


Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W)

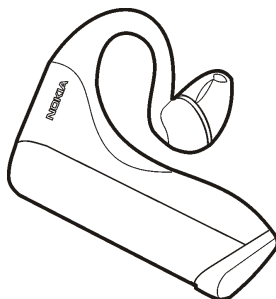

9238646

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlovgivning og reguleringer i henhold til loven i USA og andre land. Eksport i strid med disse lovene er forbudt.

9238646 / 1. utgave

Innhold

1. Innledning	5
Trådløs Bluetooth-teknologi	5
2. Komme i gang	7
Sette inn batteriet	8
Koble headsettet sammen med en kompatibel telefon	8
3. Grunnleggende bruk	10
Anropshåndtering	10
Ventemodus	11
Indikatorlampe	11
Bruke headsettet på venstre øre	11
Oppbevaring av headsettet	12
Feilsøking	12
Lydkvaliteten er dårlig	12
Det er ikke lyd i headsettet	12
Kan ikke svare på anrop med headsettet fordi telefonen slutter å ringe før headsettet aktiveres	13
Jeg har problemer med sammenkoblingen selv om telefonen indikerer det motsatte	13
Stell og vedlikehold	14

1. Innledning

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les også brukerhåndboken for telefonen du bruker. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet utilgjengelig for små barn.

Nokia Bluetooth Headset HS-37W er utformet for hverdagsbruk, og gir deg opptil 15 timers taletid ved hjelp av ett enkelt AAA-batteri.

Denne enheten skal brukes sammen med ett alkalisk 1,5 V LR03 / AAA-batteri. Bruk av andre batterityper kan ugyldiggjøre godkjenningen eller garantien og kan utgjøre en fare. Slå alltid av enheten før du tar ut batteriet. Sørg for at du setter batteriet korrekt inn slik at polene peker riktig vei.

Ikke prøv å lade opp batteriet på nytt med mindre det er et oppladbart batteri.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

HS-37W-headsettet kan kobles til en kompatibel mobiltelefon som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Den trådløse Bluetooth-teknologien gjør det mulig å koble sammen kompatible kommunikasjonsenheter uten kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at telefonen og headsettet er innen synsvidde for hverandre, men avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller fra andre elektroniske enheter.

HS-37W-headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 1.2 og støtter følgende profiler: Headsetprofil og håndfriprofil. Det garanteres ikke at HS-37W-


headsettet er kompatibel med andre produkter med Bluetooth-teknologi. Forhør deg med produsentene av andre enheter for å avgjøre kompatibiliteten med denne enheten.

2. Komme i gang

Det kan være begrensninger på bruk av trådløs Bluetooth-teknologi på enkelte steder. Undersøk med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Headsettet består av følgende deler:


- Svar-/avslutningstast (1)
- Gul indikatorlampe (2)
- Ørestykke (3)
- Batterirom (4)
- Volumknapp (5):

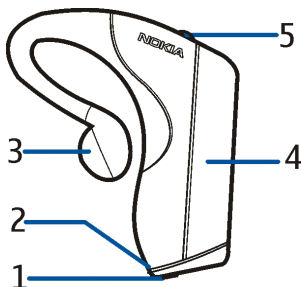

Før du begynner å bruke headsettet, må du sette inn et batteri og koble det sammen med en kompatibel telefon.

■ Sette inn batteriet

Åpne batterirommet ved å skyve på batteripanelet og sette inn batteriet.

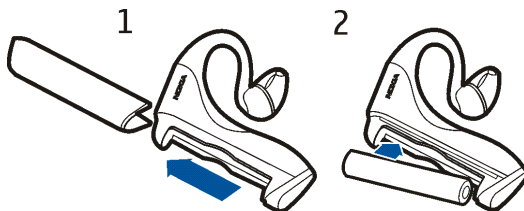

■ Koble headsettet sammen med en kompatibel telefon

HS-37W-headsettet går i sammenkoblingsmodus når du setter inn eller erstatter batteriet. Den gule indikatorlampen lyser i 5 minutter. Headsettet kan nå kobles sammen med en kompatibel mobiltelefon.

1. Angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.
2. Når telefonen finner HS-37W-headsettet, bekrefter du sammenkoblingen på telefonen.

3. Når du blir bedt om å angi et Bluetooth-passord for headsettet, taster du inn 0000.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, blinker den gule indikatorlampen kort og slår seg av.

Hvis sammenkoblingen mislyktes, vil den gule indikatorlampen fortsette å lyse i 5 minutter, og du må koble enhetene sammen igjen.

Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang. Du avslutter sammenkoblingsmodus ved å trykke kort på svar-/avslutningstasten.

Nå er headsettet klart til bruk.

3. Grunnleggende bruk

■ Anropshåndtering

Du svarer på et anrop med mobiltelefonen ved å trykke kort på svartasten på telefonen. Du kan overføre anropet til headsettet ved å trykke kort på svar-/avslutningstasten på headsettet.

Hvis du vil svare på et anrop med headsettet, trykker du kort på svar-/avslutningstasten på headsettet. Det kan oppstå en kort forsinkelse når du overfører samtaler fra mobiltelefonen til headsettet. Hvis du vil unngå å miste anrop, anbefaler vi at du svarer på anrop med mobiltelefonen og deretter overfører samtalen til headsettet.

Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du på og holder nede svar-/avslutningstasten på headsettet i ett sekund.

Når du skal utføre et anrop, slår du nummeret på mobiltelefonen og trykker på svartasten på telefonen. Deretter trykker du på svar-/avslutningstasten på headsettet for å overføre anropet til headsettet.

Hvis telefonen støtter taleoppringing og du ikke har en aktiv samtale, kan du trykke på svar-/avslutningstasten på headsettet og deretter fortsette med taleoppringing som beskrevet i brukerhåndboken til telefonen. Du oppnår best mulig resultat hvis du spiller inn talesignalet via headsettet.

Du øker eller reduserer volumet på headsettet ved å trykke kort på volumtasten inntil du oppnår ønsket volumnivå.

Du avslutter en samtale ved å trykke på avslutningstasten på mobiltelefonen eller svar-/avslutningstasten på headsettet.

■ Ventemodus

Headsettet slår seg automatisk av etter en samtale for å forlenge batteriets levetid. Du kan forhindre at headsettet slår seg av ved å sette det i ventemodus. Ventemodus gjør tilkoblingen til mobiltelefonen raskere, men reduserer batteriets levetid. Du aktiverer ventemodus ved å trykke på og holde nede volum og svar-/avslutningstasten i 5 sekunder.

Hvis du vil aktivere ventemodus for headsettet, trykker du på svar-/avslutningstasten. Hvis du vil deaktivere ventemodus for headsettet, trykker du på svar-/avslutningstasten i 5 sekunder.

■ Indikatorlampe

HS-37W-headsettet har en gul indikatorlampe. Når du setter inn eller erstatter et batteri og slår på headsettet, lyser indikatorlampen. Dette angir at headsettet er i sammenkoblingsmodus. Når batterinivået for batteriet i headsettet blir lavt, blinker indikatorlampen to ganger hvert 5. sekund. Bytt batteriet.

■ Bruke headsettet på venstre øre

HS-37W-headsettet er klargjort for bruk på høyre øre. Hvis du vil bruke det på venstre øre, vrir du forsiktig på ørestykket.

■ Oppbevaring av headsettet

Headsettet må alltid oppbevares godt beskyttet med strømmen slått av.

Unngå oppbevaring ved høye temperaturer (over 45 °C), f.eks. i direkte sollys. Oppbevaring ved høye temperaturer kan forringe ytelsen og redusere batteriets levetid. Lave temperaturer (ned til -10 °C / 14 °F) forkorter batteriets levetid og kan påvirke driften.

Headsettet må ikke utsettes for regn eller andre væsker.

■ Feilsøking

Lydkvaliteten er dårlig

Kontroller at headsettet ikke er mer enn 10 meter fra telefonen, og at det ikke er noen hindringer mellom headsettet og telefonen, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Det er ikke lyd i headsettet

- Øk volumet på headsettet ved å trykke på volumtasten.
- Kontroller at headsettet er koblet sammen med telefonen.
- Forsikre deg om at telefonen er koblet til headsettet. Hvis ikke, prøv å koble enhetene sammen igjen.

Kan ikke svare på anrop med headsettet fordi telefonen slutter å ringe før headsettet aktiveres

Headsettet er konstruert for å forlenge batteriets levetid ved å slå seg av automatisk etter en samtale. Ventemodus gjør tilkoblingen mellom telefonen og headsettet raskere, se [Ventemodus, 11](#).

Jeg har problemer med sammenkoblingen selv om telefonen indikerer det motsatte

Det kan hende du har slettet sammenkoblingen mellom headsettet og mobiltelefonen. Koble enhetene sammen igjen.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som fører til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir utsatt for vann, må du ta ut batteriet og vente til enheten er helt tørr før du setter det tilbake på plass.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar enheten i varme omgivelser. Høye temperaturer kan føre til at levetiden på elektronisk utstyr reduseres, batterier ødelegges og at enkelte plastdeler deformeres eller smelter.
- Ikke oppbevar enheten i kalde omgivelser. Når enheten får tilbake normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten, som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke prøv å åpne enheten på andre måter enn slik det er beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Hardhendt behandling kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, løsemidler eller sterke vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.

Alle rådene ovenfor gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis en enhet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested.