

Manual do utilizador do Auricular Bluetooth (HS-37W) da Nokia



9238645

1ª Edição

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto HS-37W está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Este dispositivo pode conter componentes, tecnologia ou software sujeitos à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É proibido qualquer desvio à legislação.

9238645 / 1ª Edição

Índice

1. Introdução.....	5
Tecnologia sem fios Bluetooth	5
2. Preparação da utilização	7
Inserir a bateria	8
Emparelhar o auricular com um telefone compatível.....	8
3. Utilização básica	10
Tratamento de chamadas.....	10
Modo de repouso.....	11
Indicador luminoso	11
Usar o auricular no ouvido esquerdo	12
Guardar o auricular.....	12
Resolução de problemas.....	12
A qualidade do som é deficiente	12
O auricular não tem som	13
Não é possível atender chamadas com o auricular porque o telefone pára de tocar antes do auricular ser activado.....	13
Tenho problemas de emparelhamento, embora o meu telefone indique o contrário	13
Cuidados e manutenção.....	14

1. Introdução

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telefone, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o auricular fora do alcance das crianças.

O Auricular Bluetooth HS-37W da Nokia foi concebido para ser usado durante todo o dia e proporciona uma autonomia máxima de 15 horas de conversação, com uma única bateria AAA.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por uma bateria alcalina AAA / 1,5 V LR. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar quaisquer aprovações ou garantias e pode ser perigosa. Antes de remover a bateria, desligue sempre o dispositivo. Certifique-se de que é respeitada a polaridade correcta, quando inserir a bateria.

Não tente recarregar a bateria, a menos que o respectivo fabricante especifique que a bateria pode ser recarregada.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth

O auricular HS-37W pode ser ligado a um telefone compatível que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth. A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos de comunicação compatíveis sem a utilização de cabos. Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade directa entre o telefone e o auricular, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10

metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.


O auricular HS-37W é compatível com a Bluetooth Specification 1.2, suportando os seguintes perfis: Perfil Auricular e Perfil Mãos-livres. A interoperabilidade entre o auricular HS-37W e outros produtos com capacidade Bluetooth não está garantida. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

2. Preparação da utilização

Em determinados locais podem existir restrições à utilização da tecnologia sem fios Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o fornecedor de serviços local.

O auricular contém os seguintes componentes:


- Botão de atender/terminar (1)
- Indicador luminoso amarelo (LED) (2)
- Auricular propriamente dito (3)
- Compartimento da bateria (4)
- Botão do volume (5)

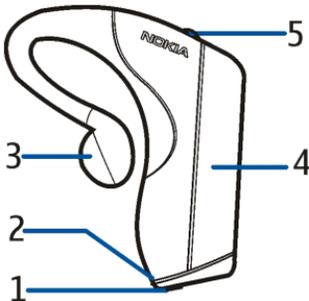

Antes de poder começar a utilizar o auricular, terá de inserir uma bateria e emparelhar um telefone compatível com o auricular.

■ Inserir a bateria

Abra o compartimento da bateria, fazendo deslizar para fora o painel da bateria, e insira a bateria.

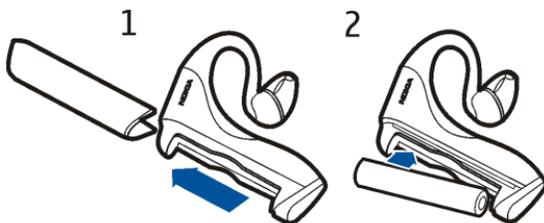

■ Emparelhar o auricular com um telefone compatível

O auricular HS-37W entra em modo de emparelhamento quando inserir ou substituir a bateria. O LED amarelo acende-se e permanece aceso durante 5 minutos, durante os quais o auricular pode ser emparelhado com um telefone compatível.

1. Defina o telefone de modo a procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do seu telefone.
2. Quando o telefone detectar o auricular HS-37W, confirme o emparelhamento do seu telefone.

3. Quando for solicitado o código Bluetooth do auricular, introduza 0000.

Se o emparelhamento for bem sucedido, o LED amarelo fica intermitente durante breves instantes e, em seguida, apaga-se.

Se o emparelhamento não for bem sucedido, o LED amarelo permanece aceso durante 5 minutos, durante os quais terá de emparelhar novamente os dispositivos.

Só necessita de emparelhar o auricular com o telefone uma vez. Para sair do modo de emparelhamento, prima brevemente o botão de atender/terminar.

Poderá então utilizar o auricular.

3. Utilização básica

■ Tratamento de chamadas

Para atender uma chamada com o seu telefone, prima o respectivo botão de atender. Pode transferir a chamada para o auricular, premindo brevemente o botão de atender/terminar do auricular.

Para atender uma chamada com o auricular, prima brevemente o respectivo botão de atender/terminar. Pode haver um ligeiro lapso de tempo na transferência da chamada do telefone para o auricular. Para evitar chamadas perdidas, é aconselhável atender as chamadas com o telefone e, em seguida, transferi-las para o auricular.

Se não desejar atender uma chamada, prima, sem soltar, o botão de atender/terminar do auricular durante um segundo.

Para efectuar uma chamada, marque o número no telefone e prima o respectivo botão de atender. Em seguida, prima o botão de atender/terminar do auricular, para transferir a chamada para o auricular.

Se o telefone suportar marcação por voz e não estiver em curso qualquer chamada, prima o botão de atender/terminar do auricular e realize a marcação por voz, conforme descrito no manual do utilizador do telefone. Para melhores resultados, grave a etiqueta de voz através do auricular.

Para aumentar ou diminuir o volume do auricular, prima brevemente o botão do volume, até atingir o nível de volume pretendido.

Para terminar uma chamada, prima o botão de terminar do telefone ou o botão de atender/terminar do auricular.

■ Modo de repouso

Para maximizar a duração da bateria, o auricular desliga-se automaticamente após cada chamada. Para evitar que tal aconteça, defina o auricular para o modo de repouso. O modo de repouso acelera a ligação ao telefone mas reduz a duração da bateria. Para activar o modo de repouso, prima, sem soltar, os botões do volume e de atender/terminar durante 5 segundos.

Para ligar o auricular, quando este se encontra em modo de repouso, prima o botão de atender/terminar. Para desligar o auricular, quando este se encontra em modo de repouso, prima, sem soltar, o botão de atender/terminar durante 5 segundos.

■ Indicador luminoso

O auricular HS-37W possui um indicador luminoso amarelo (LED). Quando insere ou substitui a bateria e liga o auricular, o LED acende-se, para indicar que o auricular se encontra em modo de emparelhamento. Quando o nível de alimentação da bateria do auricular está a ficar fraco, o LED pisca duas vezes em cada 5 segundos. Substitua a bateria.

■ Usar o auricular no ouvido esquerdo

O auricular HS-37W está preparado para ser usado no ouvido direito. Se desejar usá-lo no ouvido esquerdo, rode cuidadosamente a parte do auricular propriamente dito.

■ Guardar o auricular

Guarde sempre o auricular com a alimentação desligada e devidamente protegido.

Evite guardar o auricular em locais com altas temperaturas (superiores a 45° C / 113° F), como por exemplo, directamente exposto ao Sol. O armazenamento em altas temperaturas pode prejudicar o desempenho e reduzir a duração da bateria. As baixas temperaturas (inferiores a -10° C / 14° F) reduzem a duração da bateria e podem afectar o funcionamento.

Não exponha o auricular à chuva ou a outros líquidos.

■ Resolução de problemas

A qualidade do som é deficiente

Certifique-se de que o auricular se encontra no máximo a 10 metros de distância do telefone e de que não existem obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos, entre o auricular e o telefone.

O auricular não tem som

- Aumente o volume do auricular, premindo o botão do volume.
- Certifique-se de que o auricular está emparelhado com o telefone.
- Certifique-se de que o telefone está ligado ao auricular. Se não, tente emparelhar novamente os dispositivos.

Não é possível atender chamadas com o auricular porque o telefone pára de tocar antes do auricular ser activado

O auricular foi concebido de modo a maximizar a duração da bateria, desligando-se automaticamente após uma chamada. O modo de repouso acelera a ligação entre o telefone e o auricular; consulte [Modo de repouso, 11](#).

Tenho problemas de emparelhamento, embora o meu telefone indique o contrário

É possível que tenha eliminado o emparelhamento do auricular no seu telefone. Proceda de novo ao emparelhamento dos dispositivos.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a proteger a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas de circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Todas as sugestões acima fornecidas, aplicam-se de igual forma ao seu dispositivo, bateria, carregador ou a quaisquer acessórios. Se o dispositivo não funcionar correctamente, leve-o ao ponto de assistência qualificada mais próximo.