


Ghidul utilizatorului pentru setul cu cască Bluetooth Nokia (HS-37W)

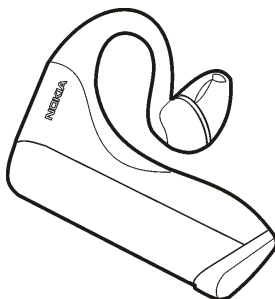

9238648

Ediția 1

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarăm pe propria răspundere că produsul HS-37W este în conformitate cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/EC. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Copyright © 2005 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Acest aparat poate conține bunuri de consum, tehnologie sau software aflate sub incidența legilor de export și a reglementărilor din SUA sau din alte țări. Este interzis să se procedeze contrar legii.

9238648 / Ediția 1

Cuprins

1. Introducere	5
Sistemul radio Bluetooth.....	5
2. Pregătirea pentru utilizare.....	7
Introducerea bateriei.....	8
Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil.....	8
3. Funcții de bază.....	10
Apeluri	10
Modul de așteptare.....	11
Indicatorul luminos.....	11
Utilizarea setului cu cască la urechea stângă.....	12
Păstrarea setului cu cască.....	12
Depanare.....	12
Calitatea audio este slabă.....	12
Nu există semnal audio în setul cu cască.....	12
Nu se pot prelua apelurile de la setul cu cască deoarece sunetul de apel al telefonului se oprește înainte ca setul cu cască să se activeze.....	13
Am probleme cu asocierea, cu toate că telefonul meu indică altceva.....	13
Îngrijire și întreținere	14

1. Introducere

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

Setul cu cască Bluetooth Nokia HS-37W este proiectat pentru utilizare zilnică și asigură până la 15 ore de convorbiri cu o singură baterie AAA.

Acest aparat este proiectat pentru a fi alimentat de la o baterie alcalină LR03 / AAA de 1,5 V. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. Opriti întotdeauna aparatul înainte de a scoate bateria. Asigurați-vă că ați respectat polaritatea corectă la introducerea bateriei.

Nu reîncărcați bateria decât dacă fabricantul acesteia a produs bateria pentru a putea fi reîncărcată.

■ Sistemul radio Bluetooth

Setul cu cască HS-37W poate fi conectat la un telefon mobil compatibil care acceptă sistemul radio Bluetooth. Prin intermediul sistemului radio Bluetooth se pot conecta aparate compatibile de comunicații, fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul și setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța dintre cele două aparate trebuie să fie de maxim 10 metri. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole (cum ar fi pereții) sau alte aparate electronice.


Setul cu cască HS-37W este compatibil cu specificațiile Bluetooth 1.2, acceptând următoarele profiluri: profilul Headset Profile și profilul Handsfree. Interoperabilitatea dintre setul cu cască HS-37W și alte aparate prevăzute cu sistem Bluetooth nu este garantată. Luați legătura cu producătorii celorlalte aparate pentru a afla dacă sunt compatibile cu acest aparat.

2. Pregătirea pentru utilizare

Este posibil ca în unele locuri să existe restricții legate de utilizarea sistemului radio Bluetooth. Consultați autoritățile locale sau furnizorul local de servicii.

Setul cu cască include următoarele componente:


- Buton preluare/terminare (1)
- Indicator luminos galben (LED) (2)
- Receptor (3)
- Compartimentul bateriei (4)
- Buton de volum (5)

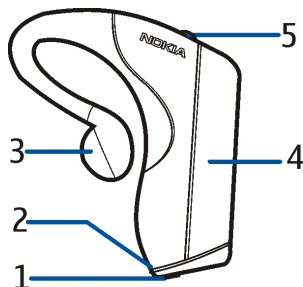

Înainte de a putea începe să utilizați setul cu cască, trebuie să introduceți în el o baterie și să asociați un telefon compatibil cu setul cu cască.

■ Introducerea bateriei

Deschideți compartimentul bateriei scoțând prin glisare capacul acestuia, apoi introduceți bateria.

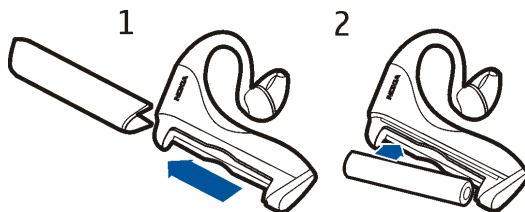

■ Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil

Setul cu cască HS-37W trece în modul de asociere atunci când introduceți sau înlocuiți bateria. LED-ul galben se aprinde și rămâne aprins timp de 5 minute, timp în care setul cu cască poate fi asociat cu un telefon mobil compatibil.

1. Setăți telefonul să caute aparatele Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs.
2. Când telefonul Dvs. găsește setul cu cască HS-37W, confirmați asocierea pe telefonul respectiv.

3. Când vi se cere parola numerică Bluetooth a setului cu cască, introduceți 0000.

Dacă asocierea a reușit, LED-ul galben clipește scurt și apoi se stinge.

Dacă asocierea nu a reușit, LED-ul galben rămâne aprins timp de 5 minute, timp în care trebuie să asociați din nou aparatul.

Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată. Pentru a ieși din modul de asociere, apăsați scurt butonul preluare/terminare.

Acum sunteți pregătit să utilizați setul cu cască.

3. Funcții de bază

■ Apeluri

Pentru a răspunde la un apel cu telefonul Dvs. mobil, apăsați tasta de preluare de pe telefonul Dvs. Puteți transfera apelul la setul cu cască prin apăsarea scurtă a butonului de preluare/terminare de pe setul cu cască.

Pentru a răspunde la un apel cu setul cu cască, apăsați scurt butonul de preluare/terminare de pe setul cu cască. Ar putea exista o mică întârziere la transferul apelului de la telefonul mobil la setul cu cască. Pentru a evita întreruperea apelurilor, se recomandă să preluați apelurile cu telefonul Dvs. mobil și apoi să transferați apelul la setul cu cască.

Dacă nu doriți să răspundeți la un apel, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare al setului cu cască timp de o secundă.

Pentru a efectua un apel, formați numărul de la telefonul Dvs. mobil și apăsați tasta de preluare de pe telefonul Dvs. Apoi apăsați butonul de preluare/terminare de pe setul cu cască pentru a transfera apelul la setul cu cască.

Dacă telefonul Dvs. acceptă apelarea vocală și nu este în desfășurare nici o convorbire, apăsați butonul de preluare/terminare de pe setul cu cască și continuați conform instrucțiunilor din ghidului utilizatorului pentru telefonul Dvs. Pentru a obține cele mai bune rezultate, înregistrați indicativul vocal cu setul Dvs. cu cască.

Pentru a mări sau micșora volumul în setul cu cască, apăsați scurt butonul de volum până când se ajunge la un nivel de volum satisfăcător.

Pentru a termina un apel, apăsați tasta de terminare de pe telefonul Dvs. sau butonul de preluare/terminare de pe setul Dvs. cu cască.

■ Modul de așteptare

Pentru a extinde la maxim durata de viață a bateriei, setul cu cască se oprește automat după fiecare apel. Pentru a preveni acest lucru, treceți setul cu cască în modul de așteptare. Modul de așteptare accelerează conectarea la telefonul Dvs. mobil, însă reduce durata de viață a bateriei. Pentru a activa modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul de volum și butonul de preluare/terminare timp de 5 secunde.

Pentru a porni setul cu cască în modul de așteptare, apăsați butonul de preluare/terminare. Pentru a opri setul cu cască în modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare timp de 5 secunde.

■ Indicatorul luminos

Setul cu cască HS-37W dispune de un indicator luminos (LED) galben. Atunci când introduceți sau înlocuiți bateria și porniți setul cu cască, LED-ul se aprinde. Acesta indică faptul că setul cu cască se află în modul de asociere. Atunci când bateria începe să se descarce, LED-ul clipește de două ori la fiecare 5 secunde. Înlocuiți bateria.

■ Utilizarea setului cu cască la urechea stângă

Setul cu cască HS-37W este prevăzut pentru a fi purtat la urechea dreaptă. Dacă doriți să-l utilizați la urechea stângă, rotiți cu grijă casca.

■ Păstrarea setului cu cască

Păstrați întotdeauna setul cu cască oprit și protejat.

Evitați păstrarea la temperaturi ridicate (peste 45°C / 113°F) – cum ar fi în bătaia directă a razelor soarelui. Păstrarea la temperaturi mari poate degrada performanțele și poate reduce durata de viață a bateriei. Temperaturile scăzute (până la -10°C / 14°F) scurtează durata de viață a bateriei și pot afecta funcționarea.

Nu expuneți setul cu cască la ploaie sau alte lichide.

■ Depanare

Calitatea audio este slabă

Distanța dintre setul cu cască și telefon nu trebuie să fie mai mare de 10 metri și nu trebuie să existe obstacole, cum ar fi pereți sau alte echipamente electronice, între cele două aparate.

Nu există semnal audio în setul cu cască

- Măriți volumul în setul cu cască apăsând butonul de volum.
- Asigurați-vă că setul cu cască este asociat cu telefonul.

- Asigurați-vă că telefonul este conectat la setul cu cască. În caz contrar, încercați să asociați aparatele din nou.

Nu se pot prelua apelurile de la setul cu cască deoarece sunetul de apel al telefonului se oprește înainte ca setul cu cască să se activeze

Setul cu cască este proiectat să asigure o durată maximă de viață a bateriei prin oprirea automată după fiecare apel. Modul de așteptare accelerează conectarea dintre telefonul Dvs. și setul cu cască; consultați [Modul de așteptare, 11](#).

Am probleme cu asocierea, cu toate că telefonul meu indică altceva

Este posibil să fi șters asocierea setului cu cască din telefonul Dvs. mobil. Asociați aparatele din nou.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă ajută să păstrați garanția.

- Nu lăsați accesoriile la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune la loc acumulatorul.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Elementele mobile sau componentele electronice se pot defecta.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatura normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea plăcilor cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și piesele mecanice fine.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea optimă.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.