

Nokia traadita peakomplekt (HS-54W) Kasutusjuhend



VASTAVUSKINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode HS-54W vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid sorteerimisele mittekuuluvate olmejäätmete hulka.

Autoriõigus © 2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Muud siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud põhimõttel "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes.

Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige teavet lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9244907/1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5
2. Alustamine	6
Ülevaade	6
Laadijad ja akud	7
Aku laadimine	7
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine	8
Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga	9
Ühenduse katkestamine	9
Ühenduse taastamine	10
3. Tavakasutus	11
Peakomplekti saab kanda ükskõik kummal kõrval	11
Kuulari helitugevuse seadmine	11
Kõnede haldamine	11
Helistamine	11
Kõne vastuvõtmine	12
Kõne lõpetamine	12
Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine	12
Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi	13
Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga	13
Peakomplekti algseadistamine	13
Törkeotsing	14
4. Akuteave	15
Hooldus ja korrashoid	16

1. Sissejuhatus

Nokia traadita peakomplekti (HS-54W) saab kasutada Bluetooth-tehnoloogiat toetavate ühilduvate mobiiltelefonidega. Nõnda saate vabalt ringi liikudes ja töökohal viibides helistada ja kõnesid vastu võtta.

Lugege käesolev kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusala teave. Hoidke peakomplekti väikelaste eest.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise otsenähtavuspiirkonnas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Sidehäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jäävad seinad.


Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäeprofiili 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

■ Ülevaade

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi:

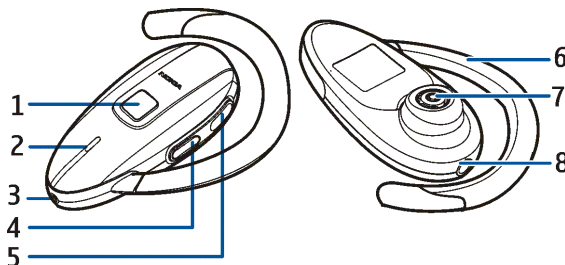

- Toite-/helistamisklahv (1)
- Märgutuli (2)
- Mikrofon (3)
- Helitugevuse vähendamise klahv (4)
- Helitugevuse suurendamise klahv (5)
- Kõrvaklamber (6)
- Kuular (7)
- Akulaadija pistikupesa (8)

Enne peakomplekti kasutamist tuleb laadida aku ning paarisada peakomplekt ühilduva telefoniga.



Märkus. Peakomplekt sisaldab magnetdetaile. Seade võib metallesemeid külge tõmmata. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi teabekandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad ja akud

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Nokia traadita peakomplekti (HS-54W) toiteallikaks on laadijad ACP-12 ja LCH-12.




Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

■ Aku laadimine

Peakomplekti on sisse ehitatud laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge proovige akut seadme küljest eemaldada, kuna nii võite seadet kahjustada.

1. Ühendage laadija kaabel peakomplektiga.
2. Ühendage laadija ACP-12 seinakontakti või laadija LCH-12 auto lisapistikusse. Laadimise ajal põleb punane olekutuli. Aku täielik laadimine võtab umbes kaks tundi.
3. Kui aku on täielikult laetud, muutub punane märgutuli tuhmiks. Ühendage laadija seinakontaktist või auto lisapistikust ja peakomplektist lahti. Laadija toitejuhtme eraldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte juhtmest.

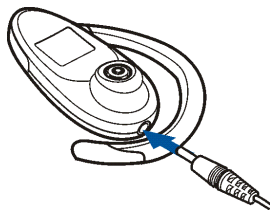

Täielikult laetud aku annab kuni kümme tundi kõneaega ja kuni 250 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg sõltuvad mobiiltelefonidest, Bluetooth-ühendust kasutavatest toodetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja punane märgutuli vilksatab iga viie sekundi tagant. Laadige aku.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks hoidke toite-/helistamisklahvi all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja vilkuma hakkab sinine märgutuli.

Väljalülitamiseks hoidke toite-/helistamisklahvi all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korraks välgab punane märgutuli.

■ Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga

1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.
2. Käivitage telefoni Bluetooth-funktsioon. Juhtnöörid leiate telefoni kasutusjuhendist.
3. Hoidke korraga all helitugevuse suurendamise ja vähendamise klahve. Vaheldumisi hakkavad vilkuma sinine ja punane märgutuli. Kui lasete mõlemad klahvid lahti, on peakomplekt paaristamiseks valmis.
4. Seadke telefon otsima Bluetooth-seadmeid. Juhtnöörid leiate telefoni kasutusjuhendist.
5. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia HS-54W).
6. Seadme paaristamiseks ja ühenduse loomiseks peakomplekti ja telefoni vahel sisestage pääsukood **0000**. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.
7. Kui ühendus peakomplekti ja telefoni vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, see piiksatab ning sinine märgutuli vilgub iga kolme sekundi tagant. Peakomplekt lisatakse telefoni menüüsse, mis võimaldab kuvada paaristatud Bluetooth-seadmete loendi.

Ühenduse katkestamine

Ühenduse katkestamiseks paaristatud peakomplekti ja telefoni vahel (näiteks selleks, et ühendada telefon mõne muu Bluetooth-seadmega) lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus telefoni Bluetooth-menüüs.

Pange tähele, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea tühistama nende omavahelist paaristatust.

Ühenduse taastamine


Ühenduse taastamiseks paaristatud peakomplekti ja telefoni vahel lülitage peakomplekt sisse või looge ühendus telefoni Bluetooth-menüüs.

Võite seada telefoni sisselülitamisel automaatselt peakomplektiga ühenduma. Selleks muutke Nokia telefoni Bluetooth-menüüs paaristatud seadme seadeid.

3. Tavakasutus

■ Peakomplekti saab kanda ükskõik kummal kõrval

Peakomplekt on valmis kandmiseks paremal kõrval (1). Kui soovite seadet kasutada vasakul kõrval, eemaldage kõrvaklamber ettevaatlikult komplektist (2), pöörake seda (3) ning suruge paika tagasi (4). Asetage peakomplekt kõrvale (5).

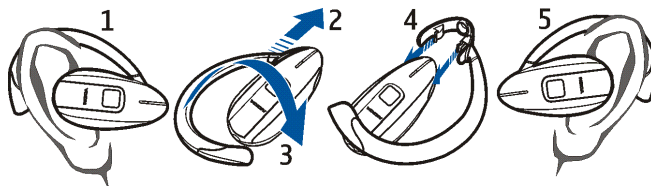

■ Kuulari helitugevuse seadmine

Helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi, vähendamiseks helitugevuse vähendamise klahvi.

■ Kõnede haldamine

Helistamine

Helistamiseks valige mobiiltelefonis number ja vajutage telefoni vastamisklahvi.

Kui teie telefon toetab kordusvalimist, hoidke peakomplekti helitugevuse suurendamise klahvi all, kuni kostab piiks (samal ajal ei tohi kõne pooleli olla).

Kui telefon toetab peakomplektiga häälvõimist, hoidke all peakomplekti helitugevuse vähendamise klahvi, kuni kostab piiks (samal ajal ei tohi kõne pooleli olla) ja jätkake, järgides telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööre.

Kõne vastuvõtmine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage toite-/helistamisklahvi või telefoni vastamisklahvi.

Kui telefoni automaatvastamise funktsioon on sisse lülitatud, võtab telefon saabunud kõne automaatselt vastu pärast üht helinat.

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, hoidke toite-/vastamisklahvi kolm sekundit all.

Kõne lõpetamine

Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage toite-/helistamisklahvi või telefoni lõpetamisklahvi.

Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine

Mikrofoni vaigistamiseks või taasaktiveerimiseks kõne ajal hoidke korraga all toite-/vastamisklahvi ja helitugevuse suurendamise klahvi, kuni kostab piiks.

Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi

Kõne suunamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni hoidke korraga all toite-/helistamisklahvi ja helitugevuse vähendamise klahvi, kuni kostab piiks, või kasutage telefoni vastavat funktsiooni.

Kõne suunamiseks ühilduvast Nokia telefonist peakomplekti hoidke helitugevuse vähendamise klahvi all. Mõne telefoni puhul peate hoidma korraga all toite-/helistamisklahvi ja helitugevuse vähendamise klahvi, kuni peakomplekt toob kuuldavale piiksu.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga

Peakomplekti saab paaristada kuni kaheksa telefoniga, kuid korraga saab see olla ühenduses ainult ühe telefoniga.

Kui peakomplekti sisselülitamisel asub kümne meetri raadiuses mitu paaristatud telefoni, üritab peakomplekt luua ühendust telefoniga, mida kasutati viimati.

Kui peakomplekt ei suuda viimatikasutatud telefoniga ühendust luua, saab umbes kümne minuti jooksul luua ühenduse teiste paaristatud telefonidega. Kui selle aja vältel peakomplekti ja mõne telefoni vahel ühendust ei looda, lülitub peakomplekt välja.

■ Peakomplekti algseadistamine

Kui piisavalt laetud akuga peakomplekt lakkab töötamast, peate selle algseadistama. Hoidke all helitugevuse suurendamise klahvi ning ühendage laadija peakomplektiga (vaadake jaotist "[Aku laadimine](#)" lk 7).

■ Tõrkeotsing

Kui ühenduse loomine peakomplekti ja telefoni vahel nurjub, toimige järgmiselt.

- Veenduge, et peakomplekti aku on laetud, komplekt on sisse lülitatud ja telefoniga paarisatud ning ühendus komplekti ja telefoni vahel loodud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on telefonis aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekti ja telefoni vaheline kaugus ei ületa kümmet meetrit ning et telefoni ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt teisi elektroonikaseadmeid või seinu).

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kaht-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kasutage aku laadimiseks ainult Nokia heakskiiduga laadijaid, mis on määratud kasutamiseks käesoleva seadmega.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täielikult laetud akut laadijaga ühendusse – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Hoidke akut temperatuuri-vahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata isegi siis, kui aku on täielikult laetud. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt projekteeritud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõiki tarvikuid ja lisaseadmeid eemal väikelastest.
- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmuses ja määrdunud keskkonnas. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektroonikaseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskuse.