

Nokia vezeték nélküli fülhallgató (HS-54W) Felhasználói útmutató



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a HS-54W készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0560



Az áthúzott, kerekes szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a

dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9244907/2. kiadás HU

Tartalom

1. Bevezetés	5
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	5
2. Használatba vétel	6
Áttekintés	6
Töltőkészülékek és akkumulátorok	7
Az akkumulátor feltöltése	7
A fülhallgató be- és kikapcsolása	8
A fülhallgató párosítása kompatibilis telefonnal	9
A fülhallgató csatlakozásának bontása	9
A fülhallgató újbóli csatlakoztatása	10
3. Alapvető funkciók	11
A fülhallgató elhelyezése az egyik fülön	11
A fülhallgató hangerejének beállítása	11
Híváskezelés	11
Hívás kezdeményezése	11
Hívás fogadása	12
Hívás befejezése	12
A mikrofon némitása és a némitás megszüntetése	12
Hívás átkapcsolása a telefon és a fülhallgató között	13
A fülhallgató használata több telefonnal	13
A fülhallgató alaphelyzetbe állítása	14
Hibaelhárítás	14
4. Akkumulátorról szóló információk	15
Kezelés és karbantartás	16

1. Bevezetés

A HS-54W Nokia vezeték nélküli fülhallgató Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató telefonokkal használható. Ezzel szabadon kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, miközben úton vagyunk, vagy az irodában dolgozunk.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk. A készüléket tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis kommunikációs eszközök között. A Bluetooth technológia használatával a telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (30 láb) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.


A fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 1.2-es előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgatóprofil és 1.0-s kihangosítóprofil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

2. Használatba vétel

■ Áttekintés

A fülhallgató a következő részekből áll:

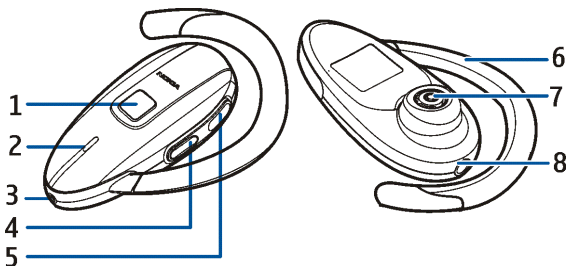

- Bekapcsológomb/hívásgomb (1)
- Jelzőfény (2)
- Mikrofon (3)
- Hangerőcsökkentő gomb (4)
- Hangerőnövelő gomb (5)
- Rögzítő (6)
- Fülhallgató hangszórója (7)
- Töltő csatlakozója (8)

A fülhallgató használata előtt fel kell tölteni a fülhallgató akkumulátorát, és a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis telefonnal.



Megjegyzés: A fülhallgató egyes elemei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy más mágneskártyát a fülhallgató közelébe, mert az azokon lévő adat elveszhet.

■ Töltőkészülékek és akkumulátorok

Mielőtt egy töltőt a készülékkel használnánk, ellenőrizzük annak modellszámát. A HS-54W Nokia vezeték nélküli fülhallgató az ACP-12 és az LCH-12 jelű töltőkkel használható.




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat és töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor feltöltése

A fülhallgató egy belső, nem eltávolítható újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel károsíthatjuk azt.

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a fülhallgatóhoz.
2. Csatlakoztassuk az ACP-12-es töltőt egy fali konnektorba vagy az LCH-12-es töltőt az autó szivargyújtójába. A piros jelzőfény töltés közben világít. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez megközelítőleg 2 óra szükséges.

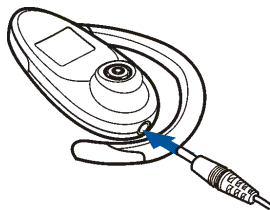

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény elhalványul. Húzzuk ki a töltő kábelét a fali dugaszolóaljzatból vagy az autó szivargyújtójából, valamint a fülhallgatóból. A töltő hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 10 óra beszélgetési vagy maximum 250 óra készenléti időt biztosít. A beszélgetési és készenléti idő azonban függ a mobiltelefon típusától, a Bluetooth-ot használó terméktől, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény 5 másodpercenként felvillan. Töltsük fel az akkumulátort.

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsoló-/hívásgombot. A fülhallgató ekkor sípoló hangjelzést ad, a kék jelzőfény pedig villogni kezd.

Kikapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsoló-/hívásgombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és röviden felvillan a vörös jelzőfény.

■ A fülhallgató párosítása kompatibilis telefonnal

1. Kapcsoljuk be a telefont és a fülhallgatót.
2. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját. További információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
3. Nyomjuk meg egyszerre és tartuk lenyomva a hangerőnövelő és a hangerőcsökkentő gombot. A kék és a piros jelzőfény felváltva villogni kezd. Amikor felengedjük a két gombot, a fülhallgató készen áll a párosításra.
4. A telefonon indítsuk el a Bluetooth-eszközök keresését. További információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
5. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót (Nokia HS-54W).
6. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.
7. Amikor a fülhallgató csatlakoztatva van a telefonhoz, és készen áll a használatra, a fülhallgató hangjelzést ad, és a kék jelzőfény 3 másodpercenként villog. A fülhallgató megjelenik abban a telefonmenüben, amelyben az aktuálisan párosított Bluetooth-eszközök listája látható.

A fülhallgató csatlakozásának bontása

A párosított fülhallgató telefonnal fennálló csatlakozásának bontásához (például azon okból, hogy a telefont egy másik Bluetooth-készülékhez csatlakoztathassuk)

kapcsoljuk ki a fülhallgatót, vagy bontsuk a csatlakozást a telefon Bluetooth menüjéből.

A csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újbóli csatlakoztatása


A párosított fülhallgató telefonhoz való csatlakoztatásához kapcsoljuk be a fülhallgatót, vagy hozzuk létre a kapcsolatot a telefon Bluetooth menüjéből.

A telefonon azt is beállíthatjuk, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. Nokia telefonok esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk.

3. Alapvető funkciók

■ A fülhallgató elhelyezése az egyik fülön

A fülhallgató gyárilag a jobb fülön hordható (1). Ha a bal fülön szeretnénk használni, óvatosan vegyük le a rögzítőt (2), forgassuk el (3), majd nyomjuk vissza a helyére (4). Helyezzük a fülhallgatót a fülre (5).

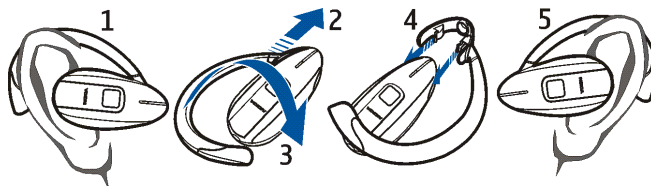

■ A fülhallgató hangerejének beállítása

Ha növelni akarjuk a hangerőt, nyomjuk meg a hangerőnövelő gombot, ha pedig csökkenteni szeretnénk azt, nyomjuk meg a hangerőcsökkentő gombot.

■ Híváskezelés

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez tárcsázzuk a számot a telefonnal, és nyomjuk meg a válaszgombot a telefonon.

Ha a telefon támogatja az újrahívást, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató hangerőnövelő gombját addig, amíg egy hangjelzést nem hallunk (ha nincs hívás folyamatban).

Ha a telefon támogatja a fülhallgatón keresztüli hanghívást, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangerőcsökkentő gombot addig, amíg egy hangjelzést nem hallunk (ha nincs hívás folyamatban), és hajtuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a bekapcsoló-/hívásgombot vagy a telefon válasszgombját. Ha a telefonon be van kapcsolva az Automatikus hívásfogadás funkció, a telefon az első csengetés után automatikusan fogadja a bejövő hívást.

Ha nem akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk meg és 3 másodpercig tartjuk lenyomva a bekapcsoló-/hívásgombot.

Hívás befejezése

Az aktuális hívás befejezéséhez nyomjuk meg a bekapcsoló-/hívásgombot vagy a telefon befejezésgombját.

A mikrofon némítása és a némítás megszüntetése

A mikrofon hívás közbeni némításához és a némítás kikapcsolásához nyomjuk meg egyszerre és tartjuk lenyomva a bekapcsoló-/hívásgombot és a hangerőnövelő gombot addig, amíg egy hangjelzést nem hallunk.

Hívás átkapcsolása a telefon és a fülhallgató között

Egy hívás fülhallgatóról kompatibilis telefonra való átadásához nyomjuk meg egyszerre és tartjuk lenyomva a bekapcsoló-/hívásgombot és a hangerőcsökkentő gombot addig, amíg a fülhallgató egy hangjelzést nem ad, vagy használjuk a telefon megfelelő funkcióját.

Egy hívás kompatibilis Nokia telefonról fülhallgatóra való átadásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangerőcsökkentő gombot. Elképzelhető, hogy egyes telefonok esetében a bekapcsoló-/hívásgombot és a hangerőcsökkentő gombot kell megnyomni egyszerre és nyomva tartani addig, amíg a fülhallgató egy hangjelzést nem ad.

■ A fülhallgató használata több telefontal

A fülhallgató akár nyolc telefontal is párosítható, ám egyszerre csak egy telefontal hozható létre kapcsolat.

Ha a fülhallgatót úgy kapcsoljuk be, hogy 10 méteres (30 láb) távolságon belül több párosított telefont is érzékel, a fülhallgató a legutóbb használt telefontal próbál csatlakozni.

Ha a fülhallgató nem tud a legutóbb használt telefontalhoz csatlakozni, akkor más párosított telefontalhoz is csatlakoztatható megközelítőleg 10 percig. Ha ez idő alatt a fülhallgatót nem csatlakoztatjuk egy készülékhez, akkor a fülhallgató kikapcsol.

■ A fülhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha úgy tűnik, hogy a fülhallgató nem működik annak ellenére, hogy fel van töltve, alaphelyzetbe kell állítani azt. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangerőnövelő gombot, és csatlakoztassuk a töltőt a fülhallgatóhoz (lásd: "[Az akkumulátor feltöltése](#)" című rész, 7. oldal).

■ Hibaelhárítás

Ha a fülhallgatót nem tudjuk a telefonhoz csatlakoztatni, tegyük az alábbiakat:

- Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató fel van-e töltve, be van-e kapcsolva, illetve párosítva és csatlakoztatva van-e a telefonhoz.
- Ellenőrizzük továbbá, hogy a telefonon aktiváltuk-e a Bluetooth funkciót.
- Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató a telefontól 10 méteren (30 láb) belül van-e, és hogy a fülhallgató és a telefon között nincs-e akadály (például fal vagy más elektronikus berendezés).

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Az akkumulátort csak a jelen készülékhez gyártott és a Nokia által jóváhagyott töltővel töltsük.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatról és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Próbáljuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) között tárolni. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.