

Nokia Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-54W) Kullanım Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Nokia Corporation olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-54W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. 1999/5/EC. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya

içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9244907/1. Baskı TR

CE 0560

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V.
Edisonstraat 12a
NL- 6902 PK
ZEVENAAR

Tel: + 31 316 583 180 Faks: + 31 316 583 189

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
2. Başlarken	6
Genel bakış	6
Şarj cihazları ve bataryalar	7
Bataryayı şarj etme	7
Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma	8
Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme	9
Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesme	10
Kulaklıklılı mikrofon setini yeniden bağlama	10
3. Temel kullanım	11
Kulaklıklılı mikrofon setini iki kulağınızdan birine takma	11
Kulaklık ses seviyesini ayarlama	11
Arama işlemleri	11
Arama yapma	11
Aramayı cevaplama	12
Aramayı bitirme	12
Mikrofonun sesini kapatma veya açma	12
Arama sırasında telefonla kulaklıklılı mikrofon seti arasında geçiş yapma	13
Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma	13
Kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama	14
Sorun giderme	14
4. Batarya bilgileri	15
Bakım ve onarım	16

1. Giriş

Nokia Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-54W) Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu telefonlarla kullanılabilir. Bu donanım size hareket halindeyken veya ofisteyken arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özgürlüğü sağlar.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakım ve güvenlik bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklı mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablosuz bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmaması gerekir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.


Kulaklıklı mikrofon seti, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Kulaklı Mikrofon Seti Profili 1.1 ve Ahizesiz Kullanım Profili 1.0. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

2. Başlarken

■ Genel bakış

Kulaklıkl  mikrofon seti ařağıdaki paralardan oluşur:

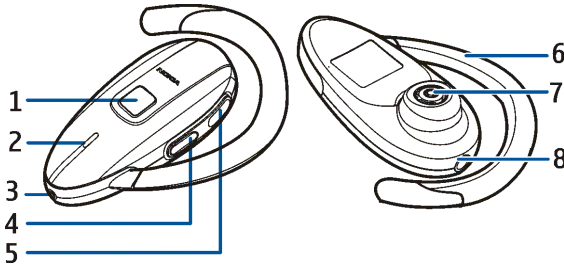

- Güç/arama tuşu (1)
- Işıklı gösterge (2)
- Mikrofon (3)
- Ses azaltma tuşu (4)
- Ses yükseltme tuşu (5)
- Kulak bandı (6)
- Kulaklık (7)
- Şarj cihazı konektörü (8)

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, pili şarj etmeniz ve kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.



Not: Kulaklıklı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Nokia Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-54W), ACP-12 ve LCH-12 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanımın kullanımı onaylanmış batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya veya şarj cihazı kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.


Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Bataryayı şarj etme

Kulaklıklı mikrofon setinin dahili ve yerinden çıkarılamaz, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazı kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine bağlayın.

2. ACP-12 şarj cihazını bir duvar prizine veya LCH-12 şarj cihazını aracınızın aksesuar elektrik prizine takın. Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Bataryayı tam olarak şarj etmek yaklaşık 2 saat sürer.

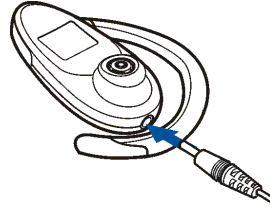

3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, kırmızı gösterge ışığı söner. Şarj cihazını duvar prizinden veya aksesuar elektrik prizinden ve kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın. Şarj cihazının elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 10 saate kadar konuşma, 250 saate kadar da bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süresi; farklı cep telefonları, Bluetooth bağlantısı kullanan ürünler, kullanım ayarları, kullanım biçimleri ve ortamlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı biterken kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı her 5 saniyede bir yanıp söner. Bataryayı şarj edin.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma

Açmak için güç/arama tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve mavi gösterge ışığı hızlıca yanıp sönmeye başlar.

Kapamak için güç/arama tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme

1. Telefonunuzu ve kulaklıklı mikrofon setini açın.
2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
3. Ses yükseltme ve ses azaltma tuşlarını aynı anda basılı tutun. Mavi ve kırmızı ışıklı göstergeler birbiri ardına yanıp sönmeye başlar. İki tuşu bıraktığınızda, kulaklıklı mikrofon seti eşleştirme için hazırdır.
4. Telefonu Bluetooth cihazlarını arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
5. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklı mikrofon setini (Nokia HS-54W) seçin.
6. Kulaklıklı mikrofon setinizi telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için şifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.
7. Kulaklıklı mikrofon seti telefona bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda sinyal sesi duyulur ve mavi gösterge ışığı her 3 saniyede bir yanıp söner. Kulaklıklı mikrofon seti telefonun menüsünde görüntülenir, burada eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarını görebilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesme

Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için (örneğin, telefonu başka bir Bluetooth cihazına bağlamak üzere) kulaklıklı mikrofon setini kapatın veya telefonunuzun Bluetooth menüsünde kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesin.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Kulaklıklı mikrofon setini yeniden bağlama


Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlamak için kulaklıklı mikrofon setini açın veya telefonunuzun Bluetooth menüsünde bağlantıyı yapın.

Telefonunuzu, kulaklıklı mikrofon seti açıldığında, sete otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarında bunu yapmak için, Bluetooth menüsünde eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin.

3. Temel kullanım

■ Kulaklıklı mikrofon setini iki kulağınızdan birine takma

Kulaklıklı mikrofon seti sağ kulakta kullanılmak üzere ayarlanmıştır (1). Sol kulakta kullanmak istiyorsanız, kulak bandını yavaşça ayırın (2) ve döndürün (3) ve yerine geri itin (4). Kulaklıklı mikrofon setini kulağınıza yerleştirin (5).

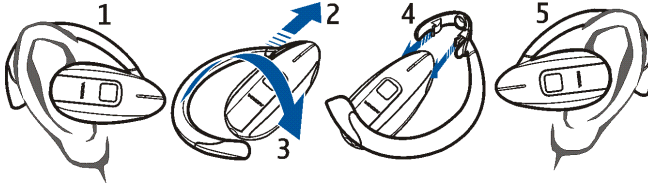

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini artırmak için ses yükseltme tuşuna, azaltmak içinse ses azaltma tuşuna basın.

■ Arama işlemleri

Arama yapma

Arama yapmak için, numarayı telefonunuzdan çevirin ve telefonunuzdaki cevapla tuşuna basın.

Telefonunuz yeniden aramayı destekliyorsa, sinyal sesi çıkarana kadar kulaklıklılı mikrofon setinin ses yükseltme tuşunu basılı tutun (geçerli görüşme olmadığında). Telefonunuzda kulaklıklılı mikrofon setiyle sesle arama özelliği varsa, geçerli görüşme yokken sinyal sesi duyulana kadar kulaklıklılı mikrofon setinin ses azaltma tuşunu basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda anlatıldığı biçimde devam edin.

Aramayı cevaplama

Aramaya cevap vermek için güç/arama tuşuna basın ya da telefonunuzun cevaplama tuşuna basın. Telefonunuzun otomatik cevaplama işlevi açık durumdaysa, telefon gelen aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar. Bir aramayı cevaplamak istemiyorsanız, güç/arama tuşunu 3 saniye basılı tutun.

Aramayı bitirme

Geçerli aramayı bitirmek için güç/arama tuşuna basın ya da telefonunuzun bitir tuşuna basın.

Mikrofonun sesini kapatma veya açma

Bir çağrı sırasında mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için güç/arama ve ses yükseltme tuşlarını sinyal sesi duyana kadar aynı anda basılı tutun.

Arama sırasında telefonla kulaklıkl  mikrofon seti arasında geiř yapma

Aramayı kulaklıkl  mikrofon setinden uyumlu telefona geirmek iin kulaklıkl  mikrofon setinden sinyal sesi duyulana kadar g /arama tuřunu ve ses azaltma tuřlarını aynı anda basılı tutun ya da telefonunuzda ilgili iřlevi kullanın.

Aramayı uyumlu Nokia telefonundan kulaklıkl  mikrofon setine geirmek iin ses azaltma tuřunu basılı tutun. Bazı telefonlarda kulaklıkl  mikrofon setinden sinyal sesi gelene kadar g /arama tuřunu ve ses azaltma tuřunu aynı anda basılı tutmanız gerekebilir.

■ Kulaklıkl  mikrofon setini birkaç telefonla kullanma

Kulaklıkl  mikrofon setini en fazla sekiz telefonla eřleřtirebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir telefona baėlayabilirsiniz.

Kulaklıkl  mikrofon seti 10 metrelik (30 fit) bir mesafe iinde birkaç eřleřtirilmiř telefon varken aılırsa, kulaklıkl  mikrofon seti en son birlikte kullanılan telefona baėlanmaya alıřır.

Kulaklıkl  mikrofon seti en son kullanılan telefona baėlanamazsa, 10 dakika iinde diėer eřleřtirilmiř telefonlara baėlanabilir. Kulaklıkl  mikrofon seti bu s re iinde bir telefona baėlanmazsa kapanır.

■ Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlama

Kulaklıklı mikrofon seti şarj edildiği halde çalışmazsa, sıfırlamanız gerekir. Ses yükseltme tuşunu basılı tutun ve şarj cihazını kulaklıklı mikrofon setine bağlayın (bkz: "[Bataryayı şarj etme](#)" sayfa 7).

■ Sorun giderme

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setinin şarj edilmiş olduğundan, açık olduğundan, telefonla eşleştirildiğinden ve telefona bağlı olduğundan emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon seti ile telefonunuzun arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmadığından ve set ile telefon arasında duvar ya da diğer elektronik eşyalar gibi engel olmadığından emin olun.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca bu cihaz için tasarlanmış, Nokia'nın onayladığı şarj cihazlarıyla yeniden şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.