


Nokia näidik-peakomplekt HS-69

Kasutusjuhend

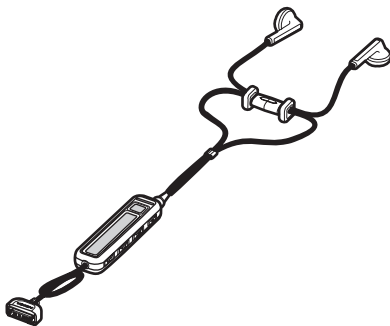

9250695

1. väljaanne, ET

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme HS-69 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

© 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõne toote kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme loata modifitseerimine või muutmine võib tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9250695 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5	Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine	9
2. Peakomplekti osad	6	Mitme kõnega tegelemine.....	10
3. Põhifunktsioonid ja kõnetoimingud.....	8	Kõnest keeldumine	10
Nuppude lukustamine.....	8	Häälvalimine.....	10
Kuulari helitugevuse reguleerimine	8	4. Raadio- ja muusikatoimingud.....	11
Vastuvõetud sõnumid	8	Raadio või muusikapleieri siselülitamine	11
Kellaaja kuvamine.....	9	Raadio funktsioonid	11
Helistamine.....	9	Muusikapleieri funktsioonid	12
Kordusvalimine	9	Hooldus ja korrashoid	13

1. Sissejuhatus


Nokia näidik-peakomplekt HS-69 võimaldab kasutada telefoni põhifunktsioone, kuulata FM-raadiot ja muusikat ning vaadata praegust kellaaega ja vastuvõetud lühisõnumite (SMS) ning multimeediumsõnumite (MMS) teateid. Osa peakomplekti funktsioonidest sõltub võrgust.

Peakomplekti saab ühilduvate Nokia telefonidega ühendada Pop-Port™-liidese abil. Oma Nokia telefoni ühilduvust saate kontrollida Nokia veebisaidi www.nokia.com/support kaudu või küsida edasimüüjalt.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kust leiate olulist ohutus- ja hooldusteavet. Jälgige, et peakomplekt ei satuks väikelaste kätte.

2. Peakomplekti osad

Peakomplekt sisaldab järgmisi osi:

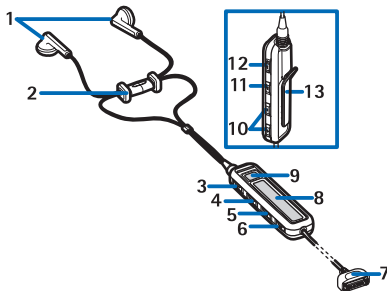

- Kuularid (1)
- Kaela taha kinnitav klamber (2)
- Lõpetamis-/peatamisnupp kõnede lõpetamiseks või kõnede seiksumiseks ning pleieri muusikaesituse seiskamiseks (3)
- Esitusnupp pleieri muusikaesituse alustamiseks ja seiskamiseks (4)
- Tagasiliikumisnupp muusikapalade või mällu talletatud raadiojaamade seas liikumiseks või uute raadiojaamade otsimiseks (5)
- Edasiliikumisnupp muusikapalade või mällu talletatud raadiojaamade seas liikumiseks või uute raadiojaamade otsimiseks (6)
- Pop-Port™-liides peakomplekti ühendamiseks telefoniga (7)

- Ekraan kellaaja, raadiojaamade, muusikapalade, helistaja ID või numbrite ja ikoonide kuvamiseks (8)
- Helistamisnupp telefoninumbrite kordusvalimiseks, kõnele vastamiseks või kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks või kellaaja kuvamiseks (9)
- Helitugevusnupud helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks (10)
- Muusikanupp FM-raadio või muusikapleieri sisse- või väljalülitamiseks või nende vaheldumisi aktiveerimiseks (11)
- Klahvilukk peakomplekti nuppude lukustamiseks (12)
- Klamber peakomplekti kinnitamiseks kaasaskandmisel (13)

3. Põhifunktsioonid ja kõnetoimingud

■ Nuppude lukustamine

Peakomplekti nuppude lukustamiseks ja vabastamiseks lükake klahviluku liugurit.

Kui peakomplekt on lukus, siis ignoreeritakse kõiki nupuvajutusi ja ekraanil kuvatakse . Sissetulevatele kõnedele vastamiseks või nendest keeldumiseks saate helistamis- või lõpetamis-/peatamispuppu vajutada ka siis, kui nupud on lukus.

■ Kuulari helitugevuse reguleerimine

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage soovitud helitugevuspuppu. Vastava nupu vajutamisel ja allhoidmisel suureneb või väheneb helitugevus seni, kuni nupu vabastate.

Ekraanil kuvatakse helitugevuse praegune tase.

■ Vastuvõetud sõnumid

SMS- või MMS-sõnumi saabumisel kuvatakse helistamisnupu lähedal järgmised ikoonid:



näitab, et teil on telefonis ootel vähemalt üks lugemata SMS-sõnum.



näitab, et teil on telefonis ootel vähemalt üks lugemata MMS-sõnum.

■ Kellaaja kuvamine

Helistamisnupu põgusal vajutamisel kuvatakse viieks sekundiks praegune kella-aeg. Kui kuulate raadiot või muusikat või teil on mõni kõne pooleli, siis kella-aega ei kuvata.

■ Helistamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate helistada nagu tavaliselt.

■ Kordusvalimine

Viimati valitud numbril uuestivalimiseks vajutage helistamisnuppu kaks korda.

■ Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine

Kõne saabumisel kõlab teie telefonis valitud helin ning ekraanil hakkab vilkuma helistaja nimi või muu ID ning ikoon . Kui helistaja nime pole teada, vilgub ekraanil helistaja telefoninumber või vastav märkus või ekraan jääb tühjaks. Kui kuulate parajasti FM-raadiot või muusikat, vaigistab peakomplekt kõnele vastamisel raadioheli või muusika automaatselt ning käivitab selle kõne lõpetamisel uuesti.

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisnuppu.

Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamis-/peatamisnuppu.

Kõnele saab vastata ja neist keelduda ka telefoni kaudu.

■ Mitme kõnega tegelemine

Kui teil on kõne pooleli, kuid sisse tuleb uus kõne, vilgub ekraanil uue helistaja ID. Poolelioleva kõne ootelepanekuks ja uuele kõnele vastamiseks vajutage üks kord helistamisnupp. Ooteloleva kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisnupp.

■ Kõnest keeldumine

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage lõpetamis-/peatamisnupp. Kõnedest saab keelduda ka telefoni kaudu.

■ Häälvalimine

Kui teie telefon seda võimaldab, saate helistada peakomplektist ka häälvalimise abil. Kui ühtegi kõnet pole parajasti pooleli, siis vajutage helistamisnupp ja hoidke seda all, kuni ekraanil kuvatakse . Lausuge häälkäsklus. Telefon valib käsklusega seostatud telefoninumbri.

4. Raadio- ja muusikatoimingud

■ Raadio või muusikapeieri sisselülitamine

FM-raadio või muusikapeieri sisselülitamiseks vajutage muusikanuppu. Kui telefonil on nii FM-raadio kui ka muusikapeier, hakkab mängima FM-raadio. Raadio ja muusikapeieri vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage korra muusikanuppu.

FM-raadio või muusikapeieri väljalülitamiseks vajutage muusikanuppu ja hoidke seda all.

FM-raadio ja muusikapeieri saab sisse või välja lülitada ka telefonist.



Hoiatus. Peakomplekti kasutades ei pruugi te kõiki ümbruse helisid kuulda. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

■ Raadio funktsioonid

FM-raadio kuulamiseks peate selle esmalt muusikanupuga või telefonist sisse lülitama. Kui raadiojaamad on telefonis eelhäälestamata, kuvatakse ekraanil praegune raadiosagedus ja ikoon 🏠.

Kui raadiojaamad on telefonis eelhäälestatud, kuvatakse ekraanil praeguse jaama nimi ja ikoon 🏠.

Järgmise või eelmise talletatud jaama valimiseks vajutage edasi- või tagasilülitamisnuppu. Kui telefonis on ainult üks eelhäälestatud raadiojaam, jätkab see mängimist.

Uute jaamade automaatseks otsimiseks vajutage edasi- või tagasiliikumisnuppu ja hoidke seda all. Leitud jaam kuvatakse ekraanil. Jaama saate salvestada telefoni funktsioonide abil.

■ Muusikapleieri funktsioonid

Muusikapleieri kasutamiseks peate selle esmalt muusikanupuga või telefonist sisse lülitama. Kui te pole oma telefoni muusikat salvestanud, kuvatakse ekraanil  ? ning pleier lülitatakse välja.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Kui telefonis on olemas vähemalt üks muusikapala, kuvatakse ekraanil selle pala pealkiri ja ikoon .

Muusika esitamise seiskamiseks või jätkamiseks vajutage esitusnuppu.

Muusika seiskamiseks vajutage lõpetamis-/peatamisnuppu. Muusika taaslustamiseks vajutage esitusnuppu.

Järgmise või eelmise muusikapala valimiseks vajutage edasi- või tagasiliikumisnuppu. Kui telefonis leidub ainult üks muusikapala, alustatakse selle esitamist algusest.

Esitatavas muusikapalas edasi või tagasi liikumiseks vajutage edasi- või tagasiliikumisnuppu ja hoidke seda all.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui teie seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.