


Nokia Display Headset HS-69

Käyttöopas

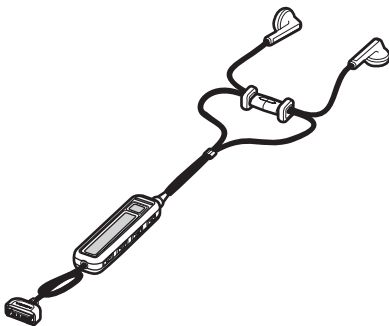

9250694

1. painos, FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

©2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetykset.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Laitteen luvaton muuttaminen saattaa peruuttaa käyttäjältä laitteen käyttöoikeuden.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9250694 / 1. painos, FI

Sisältö

1. Johdanto.....	5	Puheluihin vastaaminen ja puhelujen lopettaminen.....	9
2. HF:n osat.....	6	Useiden puhelujen käsitleminen.....	10
3. Perus- ja puhelu- toiminnot.....	8	Puhelujen hylkääminen.....	10
Näppäinlukitus.....	8	Äänivalinta.....	10
Korvakuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen.....	8	4. Radio ja musiikkitoiminnot.....	11
Saapuneet viestit.....	8	Radion tai soittimen avaaminen.....	11
Kellonajan katsominen.....	9	Radiotoiminnot.....	11
Puhelujen soittaminen.....	9	Soittimen toiminnot.....	12
Uudelleentalinta.....	9	Huolto-ohjeita.....	13

1. Johdanto

Nokia Display Headset HS-69 -laitteen avulla voit käsitellä tavallisia puheluja, kuunnella FM-radiota ja musiikkitiedostoja sekä tarkistaa kellonajan ja lukea ilmoitukset saapuneista teksti- ja multimediaviesteistä. Jotkin HF:n toiminnot ovat käytettävissä vain, jos verkko tukee kyseistä toimintoa.


HF voidaan liittää yhteensopiviin Nokian puhelimiin, joissa on Pop-Port™-liitin. Voit tarkistaa Nokian puhelimen yhteensopivuuden jälleenmyyjältä tai Nokian Web-sivustosta osoitteesta www.nokia.com/support.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF:ää.

Lue myös matkapuhelimen käyttöoppaan sisältämät tärkeät turvallisuus- ja huolto-ohjeet. Pidä HF poissa pienten lasten ulottuvilta.

2. HF:n osat

HF:ssä on seuraavat osat:

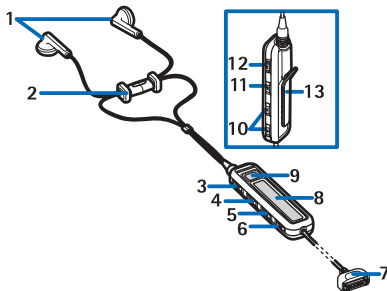

- Korvakuulokkeet (1)
- Pidike, joka sijoittuu niskan taakse (2).
- Lopetuspainike, jonka avulla voit lopettaa ja hylätä puhelun tai lopettaa musiikin kuuntelun soittimella (3).
- Toistopainike, jonka avulla voit soittaa musiikkia ja pysäyttää toiston väliaikaisesti soittimessa (4).
- Takaisinkelauspainike, jonka avulla voit siirtyä musiikkitiedostosta toiseen, vaihtaa tallennettua radiokanavaa tai etsiä uutta radiokanavaa (5).

- Pikakelauspainike, jonka avulla voit siirtyä musiikkitiedostosta toiseen, vaihtaa tallennettua radiokanavaa tai etsiä uutta radiokanavaa (6).
- Pop-Port™-liitin, jonka avulla HF liitetään puhelimeen (7).
- Näyttö, jossa voi näkyä kellonaika, radiokanava, musiikkikappaleiden tiedot, soittajan nimi tai numero sekä kuvakkeita (8).
- Soittopainike, jonka avulla voit valita numeron uudelleen, vastata puheluun, siirtyä puhelusta toiseen tai tuoda näyttöön kellonajan (9).
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet, joiden avulla voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta (10).
- Musiikkipainike, jonka avulla voit avata tai sulkea FM-radion tai soittimen tai siirtyä näiden sovellusten välillä (11).
- Näppäinlukituskytkin, jonka avulla voit lukita HF:n painikkeet (12).
- Pidike, jonka avulla voit kiinnittää HF:n vaatteisiin (13).

3. Perus- ja puhelutoiminnot

■ Näppäinlukitus

Voit lukita tai vapauttaa HF:n painikkeet näppäinlukituskytkimen avulla. Kun painikkeet on lukittu, painikkeiden painamisella ei ole vaikutusta ja näytössä näkyy tunnus . Näppäinlukituksesta huolimatta voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soittopainiketta tai hylätä sen painamalla lopetuspainiketta.

■ Korvakuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää korvakuulokkeiden äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätöpainikkeiden avulla. Jos pidät jompaakumpaa painiketta painettuna, äänenvoimakkuus nousee tai laskee, kunnes vapautat painikkeen.

Äänenvoimakkuuden nykyinen taso näkyy näytössä.

■ Saapuneet viestit

Tekstiviestien tai multimediaviestien saapuessa soittopainikkeen vieressä näkyy jompikumpi seuraavista kuvakkeista:

 osoittaa, että sinulle on saapunut ainakin yksi lukematon tekstiviesti, jonka voit lukea puhelimesta.

 osoittaa, että sinulle on saapunut ainakin yksi lukematon multimediaviesti, jonka voit lukea puhelimesta.

■ Kellonajan katsominen

Voit tuoda kellonajan näyttöön noin 5 sekunniksi painamalla soittopainiketta lyhyesti muulloin kuin radion tai musiikin kuuntelun tai puhelun aikana.

■ Puhelujen soittaminen

Kun HF on liitettyä puhelimeen, voit soittaa puheluja käyttämällä puhelinta tavalliseen tapaan.

■ Uudelleenvalinta

Voit valita viimeksi valitun puhelinnumeron uudelleen painamalla soittopainiketta kahdesti.

■ Puheluihin vastaaminen ja puhelujen lopettaminen

Puhelun saapuessa kuuluu puhelimesta valittu soittoääni ja näytössä vilkkuu soittajan nimi ja kuvake . Jos soittajan nimi ei ole muistissa, näytössä vilkkuu soittajan numero tai ilmoitussanoma tai näytössä ei näy lainkaan tekstiä. Jos kuuntelet FM-radiota tai musiikkia, HF keskeyttää automaattisesti radion tai musiikin toiston vastatessasi puheluun ja aloittaa sen uudelleen puhelun päättyessä.

Voit vastata puheluun painamalla soittopainiketta.

Voit lopettaa aktiiviset puhelut painamalla lopetuspainiketta.

Voit aina vastata puheluun ja lopettaa puhelun puhelimen avulla.

■ Useiden puhelujen käsitleminen

Jos sinulle tulee toinen puhelu ennen nykyisen puhelun lopettamista, näytössä vilkkuu uuden soittajan nimi. Voit asettaa ensimmäisen puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun painamalla soittopainiketta kerran. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla soittopainiketta uudelleen.

■ Puhelujen hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina lopetuspainiketta. Voit hylätä puheluja myös puhelimen näppäimistön avulla.

■ Äänivalinta

Joillakin puhelinmalleilla on mahdollista soittaa puheluja HF:n avulla äänivalintaa käyttäen. Kun puheluja ei ole kesken, pidä soittopainiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy kuvake . Sano haluamasi äänitunniste. Puhelin valitsee äänitunnisteeseen liittyvän puhelinnumeron.

4. Radio ja musiikkitoiminnot

■ Radion tai soittimen avaaminen

Voit avata FM-radion tai soittimen painamalla musiikkipainiketta. Jos puhelimessa on sekä FM-radio että soitin, FM-radio avautuu. Voit siirtyä radion ja soittimen välillä painamalla musiikkipainiketta lyhyesti.

Voit sulkea FM-radion tai soittimen pitämällä musiikkipainiketta painettuna.

Voit avata ja sulkea FM-radion ja soittimen myös puhelimen avulla.



Varoitus: Kuulokkeita käyttäessäsi kykyisi kuulla ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

■ Radiotoiminnot

FM-radio on avattava musiikkipainikkeen tai puhelimen avulla ennen radion käyttöä. Jos puhelimeen ei ole esiasetettu radiokanavia, näytössä näkyy käytössä oleva taajuus ja kuvake 📻.

Jos puhelimeen on esiasetettu radiokanavia, näytössä näkyy käytössä olevan kanavan nimi ja kuvake 📻.

Voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle esiasetetulle radiokanavalle painamalla pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta. Jos puhelimeen on esiasetettu vain yksi kanava, sama kanava kuuluu edelleen.

Voit aloittaa automaattisen uusien kanavien haun pitämällä pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta painettuna. Löytynyt kanava näkyy näytössä. Voit tallentaa kanavan puhelimen avulla.

■ Soittimen toiminnot

Soitin on avattava musiikkipainikkeen tai puhelimen avulla ennen sen käyttöä. Jos puhelimeen ei ole tallennettu musiikkitiedostoja, näytössä näkyy kuvake  ja soitin sulkeutuu.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Jos puhelimeen on tallennettu ainakin yksi musiikkitiedosto, näytössä näkyy valittuna olevan musiikkitiedoston nimi ja kuvake .

Voit pysäyttää kuuntelun väliaikaisesti tai jatkaa kuuntelua painamalla toistopainiketta.

Voit lopettaa musiikin kuuntelun painamalla lopetuspainiketta. Voit aloittaa kuuntelun uudelleen painamalla toistopainiketta.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen musiikkitiedostoon painamalla pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta. Jos puhelimeen on tallennettu vain yksi musiikkitiedosto, soitin siirtyy saman tiedoston alkuun.

Voit siirtyä musiikkitiedoston sisällä eteen- tai taaksepäin pitämällä pikakelaus- tai takaisinkelauspainiketta painettuna.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kunnolla.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.