


Nokia Display-headset HS-69

Brukerhåndbok

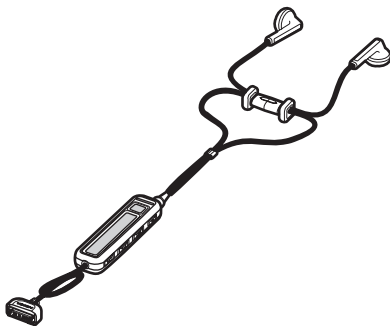

9250694

1. utgave NO

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HS-69 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

©2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig «som det er». Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9250694 / 1. utgave NO

Innhold

1. Innledning	5	Håndtere flere anrop	10
2. Headset-deler	6	Avvise anrop	10
3. Grunnleggende funksjoner og ringefunksjoner	8	Taleoppringing	10
Låse taster	8	4. Radio- og musikkfunksjoner	11
Justere volumet i ørepluggene	8	Aktivere radioen eller musikkspilleren	11
Mottatte meldinger	8	Radiofunksjoner	11
Vise klokkeslett	9	Musikkspillerfunksjoner	12
Ringe	9	Stell og vedlikehold	13
Ringe et nummer på nytt	9		
Svare på og avslutte anrop	9		

1. Innledning


Med Nokia headset med display HS-69 kan du håndtere vanlige telefonanrop og lytte til FM-radio og musikkspor. Du kan også vise gjeldende klokkeslett og varsler for mottatte tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS). Enkelte av funksjonene i headsettet er nettverksavhengige.

Headsettet kobles til compatible Nokia-telefoner ved hjelp av en Pop-Port™-kontakt. Kontakt forhandleren eller besøk Nokias websted www.nokia.com/support for å finne ut om din Nokia-telefon er kompatibel.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les også brukerhåndboken for telefonen. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet utilgjengelig for små barn.

2. Headset-deler

Headsettet har følgende deler:

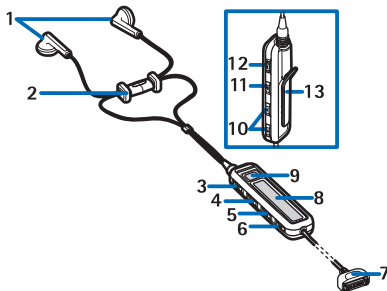

- Øreplugger (1)
- Klips, som festes bak i nakken (2)
- Avslutnings-/stoppknapp: Avslutte og avise samtaler samt stoppe avspillingen av musikk på musikkspilleren (3)
- Avspillingsknapp: Spille av musikk på musikkspilleren (4)
- Knapp for tilbakespoling: Flytte mellom musikkspor eller lagrede radiokanaler, eller søker etter nye radiokanaler (5)
- Knapp for fremoverspoling: Flytte mellom musikkspor eller lagrede radiokanaler, eller søker etter nye radiokanaler (6)
- Pop-Port™-kontakt: Koble headsettet til telefonen (7)

- Display: Vise klokkeslett, radiokanaler, musikkspor eller Hvem ringer, numre og ikoner (8)
- Ringeknapp: Ringe et nummer på nytt, svare på eller veksle mellom anrop eller vise klokkeslettet (9)
- Volum opp- og volum ned-knapp: Øke eller redusere volumet (10)
- Musikknapp: Aktivere og deaktivere FM-radioen eller musikkspilleren, eller veksle mellom disse to (11)
- Tastelåsbryter: Låse knappene på headsettet (12)
- Klips: Feste headsettet når du skal bruke det (13)

3. Grunnleggende funksjoner og ringefunksjoner

■ Låse taster

Skyv tastelåsryteren for å låse og låse opp knappene på headsettet.

Når knappene er låst, ignoreres all trykking på knappene og  vises i displayet. Trykk på ringe- eller avslutnings-/stopppknappen for å svare på eller avvise innkommende anrop når knappene er låst.

■ Justere volumet i ørepluggene

Trykk på volum opp- og volum ned-knappene for å justere volumet i ørepluggene. Hvis du holder nede en av disse knappene, vil volumet økes eller reduseres til du slipper knappen.

Gjeldende volumnivå vises i displayet.

■ Mottatte meldinger

Når du mottar tekst- eller multimediemeldinger, vises følgende ikoner ved siden av ringeknappen:

 angir at du har minst én ulest tekstmelding som du kan vise på telefonen.

 angir at du har minst én ulest multimediemelding som du kan vise på telefonen.

■ Vise klokkeslett

Trykk kort på ringeknappen for å vise gjeldende klokkeslett i 5 sekunder, hvis du ikke lytter til radio eller musikk eller er opptatt i en samtale.

■ Ringe

Når headsettet er koblet til telefonen, ringer du ved å bruke telefonen som vanlig.

■ Ringe et nummer på nytt

Trykk to ganger på ringeknappen for å ringe det sist ringte nummeret på nytt.

■ Svare på og avslutte anrop

Når du mottar et anrop, hører du ringetonen du har valgt på telefonen, og Hvem ringer og  blinker i displayet. Hvis den som ringer er ukjent, blinker innringerens nummer, et varsel eller ingenting i displayet. Hvis du lytter til FM-radio eller musikk, stopper headsettet automatisk radioen eller musikkavspillingen når du svarer på et anrop, og starter igjen når du avslutter anropet.

Trykk på ringeknappen for å svare på et anrop.

Trykk på avslutnings-/stoppknappen for å avslutte anrop som er aktive for øyeblikket.

Du kan alltid svare på og avslutte anrop ved hjelp av telefonen.

■ Håndtere flere anrop

Hvis du mottar et nytt anrop før du avslutter et aktivt anrop, blinker navnet til den som ringer, i displayet. Trykk én gang på ringeknappen for å sette det aktive anropet på venting og svare på det nye anropet. Trykk på ringeknappen på nytt for å veksle mellom de to samtalene.

■ Avvise anrop

Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du på avslutnings-/stoppknappen. Du kan også avvise anrop ved hjelp av telefonen.

■ Taleoppringing

Avhengig av hvilken telefonmodell du har, kan det hende at du kan ringe med headsettet ved hjelp av taleoppringing. Når du ikke har noe aktivt anrop, holder du nede ringeknappen til  vises i displayet. Si talesignalet. Telefonen ringer det tilhørende telefonnummeret.

4. Radio- og musikkfunksjoner

■ Aktivere radioen eller musikkspilleren

Trykk på musikkknappen for å aktivere FM-radioen eller musikkspilleren. Hvis telefonen har både en FM-radio og en musikkspiller, startes FM-radioen. Trykk kort på musikkknappen for å veksle mellom radio og musikk. Hold nede musikkknappen for å deaktivere FM-radioen eller musikkspilleren.

Du kan også aktivere og deaktivere FM-radioen og musikkspilleren ved hjelp av telefonen.



Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

■ Radiofunksjoner

Du må aktivere FM-radioen ved hjelp av musikkknappen eller telefonen før du kan bruke den. Hvis det ikke er noen radiokanaler forhåndsinnstilt i telefonen, vises radiofrekvensen som brukes for øyeblikket, og  i displayet.

Hvis radiokanaler er forhåndsinnstilt i telefonen, vises navnet på den gjeldende kanalen og  i displayet.

For å gå til neste eller forrige lagrede radiokanal, trykker du på knappen for fremover- eller tilbakespoling. Hvis det bare er én forhåndsinnstilt kanal i telefonen, fortsetter den samme kanalen å spilles av.

Hvis du vil søke automatisk etter nye kanaler, holder du nede knappen for fremover- eller tilbakespoling. Kanalen som blir funnet, vises i displayet. Du kan lagre kanalen ved hjelp av telefonen.

■ Musikkspillerfunksjoner

Du må aktivere musikkspilleren ved hjelp av musikkknappen eller telefonen før du kan bruke den. Hvis du ikke har noen musikkspor lagret i telefonen, vises  i displayet, og musikkspilleren slås av.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Hvis du har minst ett musikkspor lagret i telefonen, vises tittelen på det gjeldende musikksporet og  i displayet.

Trykk på avspillingsknappen for å stoppe avpillingen midlertidig eller for å starte den igjen.

Hvis du vil stoppe musikken, trykker du på avslutnings-/stoppknappen. Trykk på avspillingsknappen for å starte den igjen.

For å gå til neste eller forrige lagrede musikkspor, trykker du på knappen for fremover- eller tilbakespoling. Hvis det bare er ett musikkspor lagret i telefonen, går du til begynnelsen av det samme sporet.

Hvis du vil gå fremover eller tilbake i det gjeldende musikksporet, holder du nede knappen for fremover- eller tilbakespoling.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis din enhet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicedsted for å få utført service.