


Nokia MD-11 minihangszóró

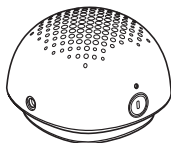


Bevezetés

Az Nokia MD-11 minihangszóró használatával hallgathatjuk a kompatibilis mobilkészülékről vagy zenelejátszóról származó zenét, és élvezhetjük a kiváló minőségű hangot. A sztereó hanghatás érdekében egy második MD-11 hangszórót is csatlakoztathatunk. A hangszóró normál 3,5 mm-es audiodugasszal rendelkezik. A hangszórókábel FM-rádió-antennaként működik.

Figyelmeztetés:

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Az eszköz részei

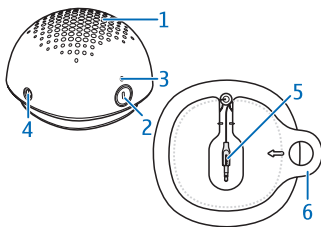

A hangszóró részei: hangszóróegység (1), bekapcsológomb (2), jelzőfény (3), 3,5 mm-es audiocsatlakozó (4), hangszórókábel audiodugasszal (5), az elemtartó fedele és a kábel feltekercselésének helye (6).

Az elemek behelyezése

- 1 Nyissuk fel az elemtartó fedelét, tekerjük le a hangszórókábelt, és húzzuk a fület a nyíl irányába.
- 2 Tegyük be három AAA típusú elemet az elemtartóba.
- 3 Az elemtartó fedelének lezárásához, igazítsuk a fedelet a hangszórókábelhez, és toljuk a fedelet a helyére.

Ha hosszú ideig nem használjuk a hangszórót, akkor a szivárgás megelőzése érdekében távolítsuk el az elemeket.

A hangszóró használata

A hangszóró csatlakoztatása

- 1 Emeljük ki az audiocsatlakozót a hangszóró alján található mélyedésből, és tekerjük le a hangszórókábelt.
- 2 Dugjuk be az audiodugaszt a Nokia készülékünkön lévő vagy egy 3,5 mm-es audiocsatlakozóval rendelkező másik kompatibilis készüléken lévő csatlakozóaljzatba. Ha Nokia készülékünkön 2,5 mm-es csatlakozóaljzat van, használjunk megfelelő átalakítót.

Zenehallgatás

- 1 Nyomjuk meg a bekapcsológombot. Ha a hangszóró be van kapcsolva, a jelzőfény világít.
- 2 Kezdjük el a lejátszást, és a hangerő beállításához használjuk az eszköz hangerő-szabályozóit. Amikor az elemek lemerülőben vannak, a készülék sípoló hangjelzést ad.

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Zenehallgatás sztereó hatással

Csatlakoztassunk egy másik MD-11 hangszórót a mobilkészülékhez kapcsolt hangszóró csatlakozójára, majd mindkét hangszórót kapcsoljuk be.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bántunk a készülékkel, az akkumulátorral, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.

- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretesetheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömrítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teszi.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Copyright és egyéb megjegyzések



© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett védjegye.

/1.0. kiadás HU