

جهاز استقبال الموسيقى اللاسلكي MD-310 من Nokia

حول جهاز استقبال الموسيقى

من خلال جهاز استقبال الموسيقى اللاسلكي MD-310 من Nokia، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت عالي الجودة دون الانزعاج بشأن تغيير الأقراص المضغوطة أو مد الكبلات الطويلة عبر الغرفة. لتشغيل الموسيقى مباشرة من جهازك المتوافق، مثل الهاتف أو مشغل الموسيقى، قم بتوصيل جهاز الاستقبال بنظام الصوت الخاص بك، ثم توصيل جهازك بجهاز الاستقبال باستخدام تقنية Bluetooth. يمكنك توصيل جهاز آخر بجهاز استقبال الموسيقى أثناء التنشيط دون إيقاف تشغيل الموسيقى.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. واقرأ أيضًا دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بالمنتج.

⚠ تحذير:

قد يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

إن سطح المنتج خالٍ من النيكل.


حول Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لتوصيل الأجهزة والملحقات لاسلكيًا بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف.

لا يتطلب الأمر محاذاة الأجهزة، لكن يجب أن تكون داخل نطاق ١٠٠ متر (٣٠٠ قدم) من بعضها البعض، إذا كان كلا الجهازين يعملان بتقنية Bluetooth من الفئة ١. إذا لم يكن كذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدم). قد يتأثر الاتصال بالعوائق مثل الجدران والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 3.0 التي تدعم الأوضاع التالية: A2DP. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

⚠ ملاحظة: قد تكون هناك قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض البلاد. على سبيل المثال، في فرنسا، يسمح باستخدام تقنية Bluetooth الموجودة في هذا المنتج داخليًا. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

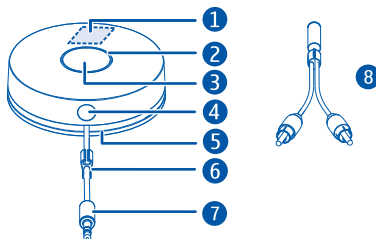

- 1 منطقة NFC
- 2 المؤشر الضوئي لحالة Bluetooth
- 3 المفاتيح متعدد الوظائف
- 4 منفذ توصيل الطاقة
- 5 مؤشر التدفئة
- 6 مشبك الكبل
- 7 كبل الصوت (٣,٥ مم)
- 8 كبل مهائي RCA

توصيل جهاز استقبال الموسيقى بنظام صوت

قم بتوصيل جهاز استقبال الموسيقى الخاص بك بنظام صوت، مثل نظام الاستريو المنزلي، وتمتع بالموسيقى المفضلة لديك بصوت عالي الجودة.

قم ببسط كبل الصوت بقدر ما يلزم، ثم قم بتوصيله بمنفذ دخل الصوت الموجود في نظام الصوت الخاص بك.

إذا كان نظام الصوت الخاص بك لديه منافذ دخل RCA منفصلة، يمكنك أيضاً استخدام كبل مهائي RCA.

التوصيل باستخدام كبل مهائي RCA

قم بتوصيل كبل الصوت بكبل مهائي RCA، ثم قم بتوصيل كبل مهائي RCA بمنفذ دخل RCA الخاصة بها في نظام الصوت.

للحفاظ على الكبلات منظمة، استخدم مشبك الكبل لربط كبل الصوت بكبل الطاقة.

تشغيل جهاز استقبال الموسيقى

قم بتوصيل مصدر الطاقة أولاً بمصدر التيار المثبت بالحائط ثم بجهاز استقبال الموسيقى، ثم اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف.

إيقاف تشغيل جهاز استقبال الموسيقى
اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ٦ ثوانٍ.

عند فصل كبل، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

إقران الجهاز

الإقران والتوصيل

قبل استخدام جهاز استقبال الموسيقى مع جهاز Bluetooth متوافق، مثل الهاتف، لأول مرة، يجب أن تقوم بإقرانه مع الجهاز وتوصيله به.

يمكنك إقران جهاز استقبال الموسيقى مع عدد يصل حتى ٨ أجهزة، لكن يمكنك توصيله بجهاز واحد فقط في المرة الواحدة.

إقران جهاز استقبال الموسيقى يدويًا

- ١ قم بتشغيل الجهاز المتوافق وجهاز استقبال الموسيقى.
- ٢ اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف. يبدأ المؤشر الضوئي لحالة Bluetooth في الوميض
- ٣ في غضون ٣ دقائق، قم بتنشيط Bluetooth على الجهاز المتوافق، ثم قم بضبطه للبحث عن أجهزة Bluetooth.
- ٤ اختر جهاز استقبال الموسيقى من قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها.
- ٥ أدخل رمز المرور 0000 عندما يطلب منك.

إقران جهاز استقبال الموسيقى باستخدام NFC

باستخدام اتصال المدى القريب (NFC)، يمكنك إقران جهاز استقبال الموسيقى بجهاز متوافق وتوصيله به بسهولة.

إذا كان الجهاز المتوافق يدعم اتصال NFC، فقم بتنشيط ميزة NFC، ثم قم بلامسة منطقة NFC الموجودة في جهاز استقبال الموسيقى مع منطقة NFC الموجودة في الجهاز. سيتم توصيل جهاز استقبال الموسيقى بالجهاز تلقائيًا. للحصول على تفاصيل حول NFC، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.



إذا كان الجهاز لا يدعم ميزة NFC، فقم بإقران جهاز استقبال الموسيقى يدويًا.

توصيل جهاز استقبال الموسيقى بجهازك

يمكنك توصيل جهاز استقبال الموسيقى بجهاز واحد، لكن يمكنك تغيير الجهاز المتصل أثناء التنقل.

عند عدم توصيل جهاز استقبال الموسيقى، يضيء المؤشر الضوئي لحالة Bluetooth باللون الأبيض.

التوصيل بأحد الأجهزة

اضغط على المفتاح متعدد الوظائف. يومض المؤشر Bluetooth الضوئي، ويقوم جهاز استقبال الموسيقى بالاتصال بأخر جهاز استخدمه. إذا تعذر توصيل جهاز استقبال الموسيقى بأخر جهاز تم استخدامه، فسيتمتع بالجهاز التالي في قائمة الأجهزة المقترنة.

إذا لم يتم توصيل جهاز استقبال الموسيقى بجهاز في غضون ٣ دقائق، فسيعود إلى وضع الاستعداد.

عند إقران جهاز استقبال الموسيقى وتوصيله، يضيء المؤشر الضوئي لحالة Bluetooth بثبات باللون الأزرق.

إذا تجاوز الجهاز المتصل نطاق اتصال Bluetooth، فسيحاول جهاز استقبال الموسيقى إعادة الاتصال لمدة ٣ دقائق. إذا عاد الجهاز مرة أخرى ضمن النطاق، فسيقوم جهاز استقبال الموسيقى بإعادة الاتصال تلقائيًا.

تغيير الجهاز المتصل

اضغط على المفتاح متعدد الوظائف. يتصل جهاز استقبال الموسيقى بالجهاز التالي في قائمة الأجهزة المقترنة.

يمكنك تغيير الجهاز المتصل في أي وقت، حتى أثناء تدفيع الموسيقى.

مسح عمليات الإقران

يمكنك مسح عمليات الإقران الموجودة على جهاز استقبال الموسيقى.

قم بإيقاف تشغيل جهاز استقبال الموسيقى، ثم اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف لمدة ١٠ ثوانٍ. يومض المؤشران الأحمر والأبيض بالتبادل.

بعد مسح عمليات الإقران، يجب إقران جهاز استقبال الموسيقى مع جهاز متوافق وتوصيله به قبل أن يمكنك استخدامه مرة أخرى.

تدقيق الموسيقى إلى نظام الصوت الخاص بك

قبل أن تتمكن من تدقيق الموسيقى، يجب توصيل جهاز استقبال الموسيقى بنظام الصوت الخاص بك، ثم إقرانه بجهاز Bluetooth متوافق، مثل الهاتف، وتوصيله به.

تشغيل الموسيقى من جهازك

تأكد من تشغيل جهاز استقبال الموسيقى وتوصيله بالجهاز المتوافق، ثم اختر أغنية لتشغيلها على الجهاز.

تغيير مستوى الصوت

قم باستخدام مفاتيح التحكم الخاصة بنظام الصوت.

عند تدقيق الموسيقى، يتم تنشيط المؤشر الضوئي للتدقيق الموجود في جهاز استقبال الموسيقى.

عند تلقي اتصال أثناء تدقيق موسيقى من هاتفك، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا ويمكنك الرد على الاتصال بشكل طبيعي. يتم سماع المكالمات فقط من خلال الهاتف، وليس من خلال نظام الصوت. عند الانتهاء من المكالمات، يمكنك متابعة تشغيل الموسيقى.

معلومات المنتج والسلامة

معلومات جهاز الشحن

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3 و AC-11. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعاً لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة E أو AR أو X أو U أو A أو C أو K أو B.

⚠ تحذير:

استعمل أجهزة الشحن المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطئ أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.

عند فصل جهاز الشحن، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

العناية بالجهاز

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج MD-20W هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



© 2011 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People وNokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. للحصول على التفاصيل، اتصل بوكيل Nokia. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC ومعايير RSS لإعفاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين:

١. ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و٢. أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. تم اختبار هذا المنتج وتم التأكد من توافقه مع الحدود من الفئة B الخاصة بالأجهزة الرقمية، وذلك وفقاً للجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في حالة التركيب الداخلي بالمنزل. يمكن أن يتولد عن هذا الجهاز طاقة تردد موجات اللاسلكي، كما أنه يستخدمها، إضافة إلى قدرته على إشعاعها، وذلك في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، وهو ما يسبب تشويشاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية. في حين، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث التشويش عند إجراء إحدى عمليات التثبيت. إذا لم تسبب هذه المُعدة تشويشاً ضاراً لاستقبال اللاسلكي أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل المُعدة، ثم إعادة تشغيلها، حيث يتشجع المستخدم لمحاولة علاج مشكلة التشويش هذه من خلال مقياس واحد أو أكثر من هذه المقاييس: أعد توجيه هوائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه. قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المُعدة وجهاز الاستقبال. صل المُعدة بأحد مآخذ التيار الموجودة في إحدى الدوائر المختلفة عن الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الموزع أو فني مؤهل في التعامل مع الراديو/التلفزيون طلباً للمساعدة. ملاحظة: عبارة حد التعرض لإشعاع FCC: هذه المُعدة متوافقة مع حدود التعرض لإشعاع FCC المحددة مقدماً في البيئات غير المتحكم بها. لا يجب تحديد موضع مشترك لجهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع تشغيل أي هوائي أو جهاز إرسال آخر. ملاحظة: قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم في تشغيل هذه المُعدة.

AR 1.0 الإصدار /