

Ricevitore musicale senza fili MD-310 Nokia

Informazioni sul ricevitore musicale

Il ricevitore musicale senza fili MD-310 di Nokia consente di ascoltare i brani musicali preferiti con audio di alta qualità senza dovere cambiare CD o tirare lunghi cavi nella stanza. Per riprodurre i brani musicali direttamente dal proprio dispositivo compatibile, ad esempio un telefono cellulare o un lettore musicale, collegare il ricevitore al sistema audio in uso, quindi connettere il dispositivo al ricevitore tramite Bluetooth. È possibile connettere al volo un altro dispositivo al ricevitore musicale, senza dover interrompere la musica.

Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.

Avvertenza:

Questo prodotto può contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

Informazioni su Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per connettere in modalità senza fili dispositivi e accessori ad altri dispositivi compatibili, ad esempio i telefoni cellulari.


Non è necessario che i dispositivi siano uno di fronte all'altro, ma devono trovarsi a una distanza massima di 100 metri l'uno dall'altro, se entrambi sono dispositivi Bluetooth di classe 1. In caso contrario, devono trovarsi a una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 3.0 che supporta i seguenti profili: A2DP. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

 **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo della tecnologia Bluetooth può essere soggetto a restrizioni. Ad esempio, in Francia, è consentito l'utilizzo della tecnologia Bluetooth di questo prodotto esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Per iniziare

Tasti e componenti

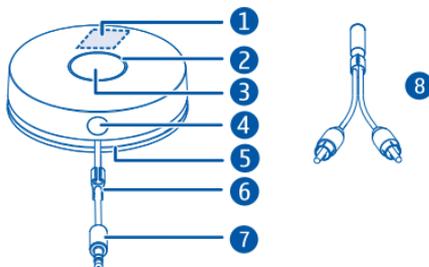

- 1 Area NFC
- 2 Indicatore di stato Bluetooth
- 3 Tasto multifunzione
- 4 Connettore di alimentazione
- 5 Indicatore dello streaming
- 6 Fermacavo
- 7 Cavo audio (3,5 mm)
- 8 Cavo dell'adattatore RCA

Collegare il ricevitore musicale a un sistema audio

Collegare il ricevitore musicale a un sistema audio, ad esempio un sistema home stereo, e ascoltare i brani preferiti con audio di alta qualità.

Svolgere il cavo audio quanto basta per collegarlo al connettore di ingresso audio del sistema audio.

Se il sistema audio è dotato di connettori di ingresso RCA separati, è possibile utilizzare anche il cavo dell'adattatore RCA.

Collegare utilizzando il cavo dell'adattatore RCA

Collegare il cavo audio al cavo dell'adattatore RCA, quindi quest'ultimo ai rispettivi connettori di ingresso RCA del sistema audio.

Per mantenere puliti i cavi, utilizzare il fermacavo per fissare il cavo audio al cavo di alimentazione.

Accendere il ricevitore musicale

Collegare prima l'alimentatore alla presa a muro, quindi al ricevitore musicale e tenere premuto il tasto multifunzione.

Spegnere il ricevitore musicale

Tenere premuto il tasto multifunzione per 6 secondi.

Quando si scollega un cavo, afferrare e tirare la spina, non il cavo.

Associare il dispositivo

Associare e collegare

Per utilizzare per la prima volta il ricevitore musicale con un dispositivo Bluetooth compatibile, ad esempio un telefono cellulare, è necessario associarlo e connetterlo al dispositivo.

È possibile associare il ricevitore musicale a un massimo di 8 dispositivi, ma connetterlo solo a un dispositivo alla volta.

Associare manualmente il ricevitore musicale

- 1 Accendere il dispositivo compatibile e il ricevitore musicale.
- 2 Tenere premuto il tasto multifunzione. L'indicatore di stato Bluetooth inizia a lampeggiare.
- 3 Entro 3 minuti attivare il Bluetooth sul dispositivo compatibile e configurarlo per la ricerca di dispositivi Bluetooth.
- 4 Selezionare il ricevitore musicale dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 5 Se necessario, inserire il codice **0000**.

Associare il ricevitore manuale utilizzando l'NFC

NFC (Near Field Communication) consente di associare e connettere con facilità il ricevitore musicale al dispositivo compatibile.

Se il dispositivo compatibile supporta la tecnologia NFC, attivare la relativa funzione NFC e toccare l'area NFC del ricevitore musicale con quella del dispositivo. Il ricevitore musicale si connette automaticamente al dispositivo. Per i dettagli su NFC, consultare il manuale d'uso del dispositivo.



Se il dispositivo non supporta la tecnologia NFC, associare manualmente il ricevitore musicale.

Connettere il ricevitore musicale al dispositivo in uso

È possibile connettere il ricevitore musicale a un solo dispositivo alla volta, ma è possibile cambiare tale dispositivo al volo.

Quando il ricevitore musicale non è connesso, l'indicatore di stato Bluetooth è bianco.

Connettere a un dispositivo

Premere il tasto multifunzione. L'indicatore luminoso Bluetooth emette impulsi di luce e il ricevitore musicale si connette all'ultimo dispositivo con il quale è stato utilizzato. Se il ricevitore musicale non riesce a connettersi all'ultimo dispositivo utilizzato, si connette al dispositivo successivo presente nell'elenco dei dispositivi associati.

Se il ricevitore musicale non viene connesso a un dispositivo entro 3 minuti, si attiva di nuovo la modalità standby.

Quando il ricevitore musicale è associato e connesso, l'indicatore di stato Bluetooth è costantemente blu.

Se il dispositivo connesso esce dall'intervallo Bluetooth, il ricevitore musicale tenta per 3 minuti di riconnettersi. Se il dispositivo rientra all'interno dell'intervallo, il ricevitore musicale si riconnette automaticamente.

Cambiare il dispositivo connesso

Premere il tasto multifunzione. Il ricevitore musicale si connette al dispositivo successivo presente nell'elenco dei dispositivi associati.

È possibile cambiare in qualsiasi momento il dispositivo connesso, anche durante lo streaming di musica.

Cancellare le associazioni

È possibile cancellare le associazioni presenti sul ricevitore musicale.

Spegnere il ricevitore musicale e tenere premuto il tasto multifunzione per 10 secondi. Gli indicatori rosso e bianco si alternano.

Dopo avere cancellato le associazioni, per utilizzare di nuovo il ricevitore musicale è necessario associarlo e connetterlo a un dispositivo compatibile.

Eeguire lo streaming di musica verso il sistema audio in uso

Prima di eseguire lo streaming di musica, è necessario collegare il ricevitore musicale al sistema audio in uso e associarlo e connetterlo a un dispositivo Bluetooth compatibile, ad esempio un telefono cellulare.

Riprodurre musica tramite il dispositivo

Verificare che il ricevitore musicale sia acceso e connesso al dispositivo compatibile, quindi selezionare un brano da riprodurre sul dispositivo.

Regolare il volume

Utilizzare i tasti di controllo del sistema audio.

Quando si esegue lo streaming di musica, l'indicatore dello streaming del ricevitore musicale è attivato.

Se si riceve una chiamata mentre è in corso lo streaming di musica dal telefono cellulare, lo streaming si interrompe ed è possibile rispondere normalmente alla chiamata. L'ascolto della chiamata avviene solo attraverso il telefono cellulare, non il sistema audio. Al termine, è possibile continuare ad ascoltare la musica.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Informazioni sul caricabatterie

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-11. Il numero di modello esatto del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificata da E, X, AR, U, A, C, K o B.

Avvertenza:

Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. L'uso di caricabatterie non approvati può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli.

Quando si scollega il cavo di un caricabatterie, afferrare e tirare la spina, non il cavo.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto MD-20W è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979 !

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziari sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

La disponibilità di prodotti particolari potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: 1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché 2. il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Questo dispositivo è stato sottoposto a test e rientra nei limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono finalizzati a provvedere una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nell'installazione residenziale. Questo dispositivo, usa e può irradiare energia nella frequenza radiofonica e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Peraltro non si garantisce che tali interferenze non possano avere luogo in determinate installazioni. Se questo dispositivo dovesse generare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, cosa verificabile mediante l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti contromisure: Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione. Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore. Collegare il dispositivo ad una presa elettrica di un circuito diverso da quello cui è connesso il ricevitore. Rivolgersi al rappresentante o ad un tecnico radio/TV esperto. **NOTA:** Dichiarazione FCC relativa all'esposizione alle radiazioni: Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC relativamente a un ambiente privo di controllo. Questo trasmettitore non deve essere collocato nella stessa posizione o fatto funzionare insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore. **NOTA:** Modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Nokia potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare il dispositivo.