

„Nokia Play 360°“ belaidis garsiakalbis MD-50W

1.1. leidimas

Apie garsiakalbį

Naudodami „Nokia Play 360°“ belaidį garsiakalbį, galite klausytis muzikos iš suderinamo prietaiso, pavyzdžiui, telefono arba muzikos grotuvo, ir mėgautis aukštos kokybės garsu. Vienas garsiakalbis pripildo jūsų kambarį muzikos, o norėdami išgauti stereofoninį garsą, galite prijungti antrą „Nokia Play 360°“ belaidį garsiakalbį. Galite prijungti kitą prietaisą nestabdydami muzikos atkūrimo. Be to, garsiakalbis turi standartinę 3,5 mm garso jungtį.

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite prietaiso, kurį prijungiate prie gaminio, vartotojo vadovą.



Perspėjimas:

Šiame gaminyje gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Šio gaminio paviršiuje nėra nikelio.

Apie „Bluetooth“


Galite naudoti „Bluetooth“ norėdami belaidžiu ryšiu sujungti prietaisus ir priedus su kitais suderinamais prietaisais, pavyzdžiui, telefonais.

Prietaisai gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau jie neturėtų būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Įtakos ryšiui gali turėti kliūtys, pavyzdžiui, sienos arba kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: A2DP, AVRCP. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Pradžia

Klavišai ir dalys

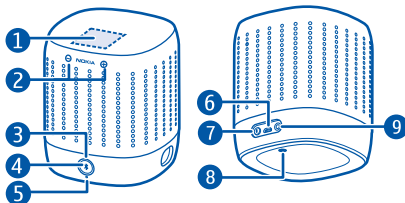

- 1 NFC sritis
- 2 Garsio klavišai
- 3 „Bluetooth“ būsenos indikatorius
- 4 „Bluetooth“ klavišas
- 5 Baterijos būsenos indikatorius
- 6 Kroviklio jungtis
- 7 Jungiklis
- 8 Baterijos dangtelio fiksavimo varžtas
- 9 3,5 mm garso įvesties jungtis

Baterijos įkrovimas

Prieš naudodami garsiakalbį, turite įkrauti bateriją.

Jei garsiakalbio baterija išsikrovusi, mirksi baterijos indikatoriaus lemputė. Kai baterija kraunama, lemputė šviečia nuolat. Baterijai visiškai įsikrovus, lemputė išsijungia.

- 1 Įjunkite kroviklį į sieninį lizdą.
- 2 Prijunkite kroviklio kabelį prie garsiakalbio kroviklio jungties.
- 3 Baterijai visiškai įsikrovus, pirmiausia atjunkite kroviklį nuo garsiakalbio, po to – iš sieninio lizdo.

Be to, bateriją įkrauti galite naudodami suderinamą USB kabelį. Įkrovimas naudojant USB jungtį gali trukti ilgiau, todėl garsiakalbio negalėsite naudoti iš karto. Krovimas gali nevykti, jei naudosite nemaitinamą USB šakotuvą. Prijungtas prie sieninio lizdo garsiakalbis įkraunamas greičiau.

USB jungtį galite naudoti tik baterijai įkrauti.

Garsiakalbyje yra vidinė, keičiama baterija. Norėdami pakeisti bateriją, atsukite baterijos dangtelį, atsargiai jį nuimkite ir išimkite bateriją.

Garsiakalbio įjungimas

Palaikykite paspaudę jungiklį.

Jei niekada neporavote garsiakalbio su prietaisu arba suporavimus ištrynėte, suporavimo režimas įjungiamas automatiškai ir lėtai pradeda mirksėti „Bluetooth“ būsenos indikatorius.

Jei jau suporavote garsiakalbį su vienu arba keliais prietaisais, garsiakalbis prisijungia prie paskutinio naudoto prietaiso. Jei garsiakalbis negali prisijungti prie paskutinio naudoto prietaiso, jis jungiasi prie kito suporuotų prietaisų sąrašė esančio prietaiso.

Jei garsiakalbis neprijungtas, įjungiamas laukimo režimas, o „Bluetooth“ būsenos indikatorius lemputė šviečia baltai. Jei garsiakalbis neprijungiamas prie prietaiso per 30 minučių, garsiakalbis išsijungia.

Prietaiso suporavimas

Suporavimas ir sujungimas

Prieš naudodami garsiakalbį kartu su suderinamu prietaisu, pavyzdžiui, telefonu, pirmą kartą turite suporuoti ir sujungti jį su prietaisu.

Galite suporuoti garsiakalbį daugiausia su 8 prietaisais, tačiau tik su 2 garsiakalbiais vienu metu.

Vienu metu garsiakalbį galite prijungti tik prie vieno prietaiso, tačiau prijungti prie kito prietaiso galite nestabdydami.

Jei garsiakalbis suporuotas, „Bluetooth“ būsenos indikatorius lemputė šviečia mėlynai.

Jei prijungtas prietaisas nebepatenka į „Bluetooth“ aprėptį, garsiakalbis 30 minučių bando prisijungti iš naujo. Jei prietaisas vėl patenka į aprėptį, garsiakalbis automatiškai prisijungia prie prietaiso iš naujo.

Be to, standartiniu 3,5 mm garso kabeliu prietaisą galite prijungti prie garsiakalbio garso jungties. „Bluetooth“ ryšys baigiamas.

Garsiakalbio suporavimas naudojant NFC

Naudodami „Near Field Communication“ (NFC) galite lengvai suporuoti ir sujungti garsiakalbį su suderinamu prietaisu.

Jeigu suderinamas prietaisas palaiko NFC, įjunkite NFC funkciją ir suglauskite garsiakalbio NFC sritį su prietaiso NFC sritimi. Garsiakalbis prisijungs prie prietaiso automatiškai. Išsamesnės informacijos apie NFC ieškokite prietaiso vartotojo vadove.



Jei prietaisas nepalaiko NFC, suporuokite garsiakalbį rankiniu būdu.

Garsiakalbio suporavimas rankiniu būdu

- 1 Įjunkite suderinamą prietaisą ir garsiakalbį.

- 2 Jei nesuporavote garsiakalbio su prietaisu arba suporuotų prietaisų sąrašas tuščias, įjungiamas suporavimo režimas. Kitu atveju, norėdami įjungti „Bluetooth“, palaikykite 3 sekundes paspaudę ✱.
- 3 Per 3 minutes įjunkite suderinamame prietaise „Bluetooth“ ir nustatykite jį ieškoti suderinamų prietaisų.
- 4 Pasirinkite garsiakalbį rastų prietaisų sąrašė.
- 5 Jei reikia, įveskite kodą **0000**.

Suporavimas su kitu garsiakalbiu

Norite mėgautis muzika stereofoniniu garsu? Suporuokite garsiakalbį su kitu „Nokia Play 360°“ belaidžiu garsiakalbiu ir klausykitės tikro stereofoninio garso.

Išjunkite garsiakalbius ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę ant jų abiejų esančius jungiklius.

Garsiakalbis įsimeną, kuriuo kanalu veikė, kai buvo suporuotas su kitais garsiakalbiais.

Kai garsiakalbiai suporuoti, reguliuoti abiejų garsiakalbių garsio lygį arba išjungti abu garsiakalbius galite bet kuriuo garsiakalbiu.

Suporuoti ir prijungti prietaisą galite tik prie kairiojo kanalo garsiakalbio. Dešiniojo kanalo garsiakalbio jūsų telefono suporuotų prietaisų sąrašė nėra.

Suporavimų ištrynimasis

Galite ištrinti suporuotų prietaisų sąrašą iš garsiakalbio.

Išjunkite garsiakalbį ir palaikykite 5 sekundes paspaudę ⊖ ir jungiklį. Pakaitomis mirksės raudona ir mėlyna indikatoriaus lemputė.

Ištrynę suporavimus, norėdami naudoti garsiakalbį, turite vėl jį suporuoti. Įjungus garsiakalbį, suporavimo režimas įjungiamas automatiškai.

Muzikos klausymas

Muzikos klausymas

Mėgaukitės savo mėgstama muzika su draugais. Prijunkite suderinamą prietaisą, pavyzdžiui, telefoną, prie garsiakalbio ir pradėkite muzikos atkūrimą.

Garsio keitimas

Naudokite garsio klavišus.



Perspējimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai.

Sujungimas su kitu prietaisu nestabdant

Atkurkite mėgstamą muziką su draugais paeiliui. Prijungtą prietaisą galite keisti nestabdydami muzikos.

- 1 Leisdami muziką iš prijungto prietaiso, palaikykite paspaudę * 3 sekundes.
- 2 Suporuokite ir sujunkite su kitu prietaisu. Muzika atkuriama, kol užbaigiamas poravimas.
- 3 Atkurkite muziką iš naujai prijungto prietaiso.

Patarimas: Norėdami sujungti su kitu garsiakalbio suporuotų prietaisų sąrašė esančiu prietaisu, paspauskite *.

Gaminio ir saugos informacija

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti BL-5C daugkartinio įkrovimo bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-10 . Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkindite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapbruotą baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogdimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinę dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švara, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/werecycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecodeclaration.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminyje MD-50W atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Original Accessories“ logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatinio tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kurio metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Galimybė naudoti tam tikrus produktus įvairiuose regionuose gali skirtis. Pasiteiraukite savo „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC / „INDUSTRY CANADA“ ĮSPĖJIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus ir „Industry Canada“ nelicencijuotajai įrangai taikomą (-us) RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1. Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių. 2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant buitįje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdė radijo ar televizijos imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar keletu toliau aprašomų būdų. Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą. Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines. Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką. PASTABA. FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas. Ši įranga neviršija nekontroliuojamai aplinkai nustatytų FCC spinduliuotės poveikio ribų. Šis siųstuvas negali veikti vienoje vietoje arba kartu su bet kokia kita antena arba siųstuvu. PASTABA. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/1.1. leidimas LT