

Altifalante sem fios MD-50W Nokia Play 360°

Acerca do seu altifalante

Com o altifalante sem fios Nokia Play 360° pode ouvir música a partir do seu dispositivo compatível, como um telemóvel ou um leitor de música, e desfrutar de som de alta qualidade. Um único altifalante enche a divisão de música e pode ligar um segundo altifalante sem fios Nokia Play 360° para obter som estéreo. Pode ligar a outro dispositivo em movimento, sem parar a música em reprodução. O altifalante também tem um conector de áudio standard de 3,5 mm.

Leia este manual do utilizador atentamente antes de utilizar o produto. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao produto.



Aviso:

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

A superfície deste produto não contém níquel.

Acerca do Bluetooth


Pode utilizar Bluetooth para estabelecer ligações sem fios entre dispositivos/acessórios e outros dispositivos compatíveis, como telemóveis.

Não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa, mas devem encontrar-se a 10 metros um do outro. A ligação pode ser afectada por obstruções, como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: A2DP, AVRCP. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Como começar

Teclas e componentes

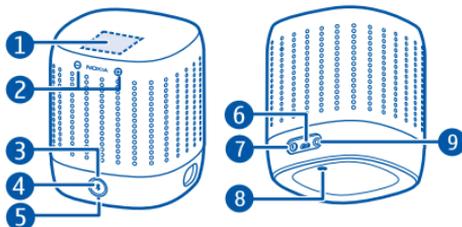

- 1 Área NFC
- 2 Teclas de volume
- 3 Indicador de estado do Bluetooth
- 4 Tecla Bluetooth
- 5 Indicador de estado da bateria
- 6 Conector do carregador
- 7 Tecla de alimentação
- 8 Parafuso de fixação da tampa da bateria
- 9 Conector de entrada de áudio de 3,5 mm

Carregar a bateria

Antes de utilizar o altifalante, deve mudar a bateria.

Quando o nível da bateria estiver baixo, a luz indicadora da bateria fica intermitente. Quando a bateria está a carregar, a luz permanece acesa. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz apaga-se.

- 1 Ligue o carregador a uma tomada.
- 2 Ligue o cabo do carregador ao conector do carregador do altifalante.
- 3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue primeiro o carregador do altifalante e, depois, da tomada.

Pode também utilizar um cabo USB compatível para carregar a bateria. O início do carregamento por USB pode não ser imediato e poderá não conseguir utilizar o altifalante imediatamente. O carregamento poderá não funcionar caso ligue através de um hub USB sem alimentação. O altifalante carrega mais rapidamente quando ligado a uma tomada.

Apenas pode utilizar a ligação USB para carregar a bateria.

O altifalante tem uma bateria interna amovível. Para remover a bateria, desaparafuse a tampa da bateria e retire a tampa e a bateria cuidadosamente.

Ligar o dispositivo

Prima a tecla de alimentação sem soltar.

Se nunca tiver emparelhado o altifalante com um dispositivo, ou tiver limpado os emparelhamentos, o modo de emparelhamento será activado automaticamente e o indicador de estado do Bluetooth começa a piscar lentamente.

Se já tiver emparelhado o altifalante com um ou mais dispositivos, o altifalante liga ao último dispositivo com o qual foi utilizado. Se o altifalante não conseguir ligar ao último dispositivo utilizado, liga ao dispositivo seguinte na lista de dispositivos emparelhados.

Se o altifalante não for ligado, o modo de espera será activado e a luz indicadora de estado do Bluetooth fica branca. Se o altifalante não for ligado a um dispositivo em 30 minutos, o altifalante desliga-se.

Emparelhar o dispositivo

Emparelhar e ligar

Antes de utilizar o altifalante com um dispositivo compatível, como o telemóvel, pela primeira vez, tem de emparelhar e ligar o altifalante ao dispositivo.

Pode emparelhar o altifalante com um máximo de 8 dispositivos, mas apenas com 2 altifalantes de cada vez.

Pode ligar o altifalante a um dispositivo de cada vez, mas pode ligar a outro dispositivo em movimento.

Quando o altifalante está emparelhado, a luz indicadora de estado do Bluetooth fica azul.

Se o dispositivo ligado sair do alcance do Bluetooth, o altifalante tenta ligar novamente durante 30 minutos. Se o dispositivo voltar a estar ao alcance, o altifalante liga de novo automaticamente.

Também pode utilizar um cabo de áudio standard de 3,5 mm para ligar o seu dispositivo ao conector de áudio do altifalante. A ligação Bluetooth é fechada.

Emparelhar o altifalante utilizando NFC

Com a tecnologia Near Field Communication (NFC), pode emparelhar e ligar facilmente o altifalante ao seu dispositivo compatível.

Se o dispositivo compatível suportar NFC, active a funcionalidade NFC e toque na área NFC do altifalante com a área NFC do dispositivo. O altifalante liga ao dispositivo automaticamente. Para detalhes sobre o NFC, consulte o manual do utilizador do dispositivo.



Se o dispositivo não suportar NFC, emparelhe o altifalante manualmente.

Emparelhar o altifalante manualmente

- 1 Ligue o dispositivo compatível e o altifalante.

- 2 Se não tiver emparelhado o altifalante com um dispositivo, ou a lista de dispositivos emparelhados estiver vazia, o modo de emparelhamento é activado. Caso contrário, para activar o Bluetooth, prima o \ast durante 3 segundos.
- 3 Active o Bluetooth no dispositivo compatível num período de 3 minutos e configure-o para procurar dispositivos compatíveis.
- 4 Selecione o altifalante na lista de dispositivos encontrados.
- 5 Se necessário, introduza o código passe **0000**.

Emparelhar com outro altifalante

Quer desfrutar da sua música em estéreo? Emparelhe o seu altifalante com outro altifalante Nokia Play 360° para obter verdadeiro som estéreo.

Desligue os altifalantes e prima sem soltar a tecla de alimentação de ambos os altifalantes.

O altifalante tem memorizado o canal em que estava quando emparelhado com outros altifalantes.

Quando os altifalantes estão emparelhados, pode ajustar o nível do volume ou desligar ambos os altifalantes, ou cada um.

Apenas pode emparelhar e ligar o seu dispositivo ao altifalante que estiver no canal esquerdo. O altifalante que estiver no canal direito não se encontra na lista de dispositivos emparelhados do seu telemóvel.

Limpar os emparelhamentos

Pode limpar a lista de dispositivos emparelhados no seu altifalante.

Desligue o altifalante e prima o \ominus e a tecla de alimentação durante 5 segundos. As luzes indicadoras azul e vermelha alternam.

Após a limpeza dos emparelhamentos, tem de emparelhar o altifalante para poder utilizá-lo novamente. Quando ligar o altifalante, o modo de emparelhamento será activado automaticamente.

Ouvir música

Ouvir música

Desfrute da sua música favorita com os seus amigos. Ligue um dispositivo compatível, como o telemóvel, ao altifalante e inicie a reprodução de música.

Alterar o volume

Utilize as teclas de volume.

**Aviso:**

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado.

Ligar a outro dispositivo em movimento

Reproduza as suas músicas favoritas, alternadamente com os seus amigos. Pode alterar o dispositivo ligado em movimento, sem colocar a música em pausa.

- 1 Durante a reprodução de música a partir do dispositivo ligado, prima o **⌘** durante 3 segundos.
- 2 Emparelhe e ligue a outro dispositivo. A música continua a tocar até à conclusão do emparelhamento.
- 3 Reproduza música no dispositivo recém-ligado.

Sugestão: Para alterar a ligação para o dispositivo seguinte na lista de dispositivos emparelhados no altifalante, prima o **⌘**.

Informações sobre o produto e segurança**Informações sobre a bateria e o carregador**

O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BL-5C. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-10. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de otimizar o desempenho.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/wecycle ou, com um dispositivo móvel, nokia.mobi/wecycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto MD-50W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, circunstanciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

A disponibilidade de determinados produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC e com o(s) padrão(ões) RSS isentos de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: 1. Este dispositivo não pode causar interferências nocivas; e 2. Este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes acções: Alterar a orientação ou a localização da antena receptora. Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor. Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado. Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV. NOTA: Declaração de Exposição a Radiações FCC: Este equipamento cumpre os limites de exposição a radiações FCC estipulados para um ambiente não controlado. Este transmissor não pode ser colocado próximo ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. NOTA: As alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com o equipamento.

