

Difuzor fără fir Nokia Play 360° MD-50W

Despre difuzor

Cu difuzorul fără fir Nokia Play 360°, puteți asculta muzică de pe un aparat compatibil, cum ar fi un telefon sau un player muzical și vă puteți bucura de o înaltă calitate audio. Un singur difuzor umple camera cu muzică și puteți conecta un al doilea difuzor fără fir Nokia Play 360° pentru a obține sunet stereo. Vă puteți conecta la un alt aparat din mers, fără a opri redarea muzicii. De asemenea, difuzorul este prevăzut cu un conector audio standard de 3,5 mm.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul utilizatorului pentru aparatul la care ați conectat produsul.



Avertizare:

Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

Despre Bluetooth


Puteți utiliza Bluetooth pentru a conecta aparate și accesorii fără fir la alte aparate compatibile, cum ar fi telefoanele.

Nu este necesar ca aparatele să se afle în linia directă de vedere, dar trebuie să se afle într-o rază de maxim 10 m (33 ft) unul față de celălalt. Conexiunea poate fi afectată de obstacole, cum ar fi pereții sau alte aparate electronice.

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.1 + EDR care acceptă următoarele profiluri: A2DP, AVRCP. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul dvs.

Noțiuni de bază

Tastele și componentele

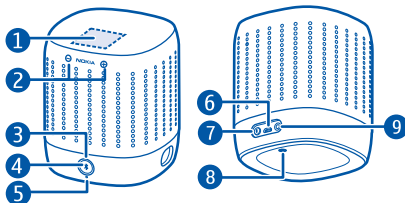

- 1 Zonă NFC
- 2 Taste pentru volum
- 3 Indicator de stare Bluetooth
- 4 Tastă Bluetooth
- 5 Indicator de stare al acumulatorului
- 6 Conector pentru încărcător
- 7 Tastă de pornire
- 8 Șurub de fixare pentru capacul acumulatorului
- 9 Conector de intrare audio de 3,5 mm

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a utiliza difuzorul, trebuie să încărcați acumulatorul.

Când nivelul acumulatorului difuzorului este redus, indicatorul luminos al acumulatorului se aprinde intermitent. Lumina rămâne aprinsă în timp ce acumulatorul se încarcă. După ce acumulatorul este complet încărcat, lumina se stinge.

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de perete.
- 2 Conectați cablul încărcătorului la conectorul pentru încărcător de pe difuzor.
- 3 După ce acumulatorul s-a încărcat complet, deconectați mai întâi încărcătorul de la difuzor, apoi de la priza de perete.

De asemenea, pentru încărcarea acumulatorului, puteți utiliza un cablu USB compatibil. Prin USB, poate dura mai mult până când pornește încărcarea și este posibil să nu puteți utiliza difuzorul imediat. În cazul în care conexiunea se efectuează printr-un hub USB nealimentat, este posibil ca încărcarea să nu funcționeze. Difuzorul se încarcă mai rapid atunci când este conectat la o priză de perete.

Pentru încărcarea acumulatorului puteți utiliza numai conexiunea USB.

Difuzorul dispune de un acumulator intern, care poate fi înlocuit. Pentru a scoate acumulatorul, desurubați capacul acumulatorului și scoateți-l încet, împreună cu acumulatorul.

Pornirea difuzorului

Apăsați lung tasta de pornire.

Dacă nu ați mai asociat difuzorul cu un aparat sau dacă ați șters asocierile, modul de asociere se activează automat, iar indicatorul de stare Bluetooth începe să se aprindă intermitent cu o frecvență redusă.

Dacă ați asociat deja difuzorul cu unul sau cu mai multe aparate, difuzorul se conectează la ultimul aparat cu care a fost utilizat. Dacă difuzorul nu se poate conecta la ultimul aparat utilizat, se conectează la următorul aparat din lista de aparate asociate.

Dacă difuzorul nu este conectat, se activează modul așteptare, iar indicatorul luminos de stare Bluetooth luminează alb. Dacă nu este conectat la un aparat într-un interval de 30 de minute, difuzorul se oprește.

Asocierea aparatului

Asocierea și conectarea

Înainte de a utiliza pentru prima dată difuzorul cu un aparat compatibil, cum ar fi un telefon, trebuie să îl asociați și să îl conectați la aparat.

Puteți asocia difuzorul cu până la 8 aparate, dar numai cu câte 2 difuzoare la un moment dat.

Puteți conecta difuzorul la câte un aparat, pe rând, dar vă puteți conecta la alt aparat din mers.

Când difuzorul este asociat, indicatorul luminos pentru Bluetooth este albastru.

Dacă aparatul conectat iese din raza de acțiune Bluetooth, difuzorul încearcă să se reconecteze timp de 30 de minute. Dacă aparatul revine în raza de acțiune, difuzorul se reconectează automat.

De asemenea, puteți utiliza un cablu audio standard de 3,5 mm pentru a conecta aparatul la conectorul audio din difuzor. Conexiunea Bluetooth este închisă.

Asocierea difuzorului utilizând NFC

Cu ajutorul Near Field Communication (NFC), puteți asocia și conecta cu ușurință difuzorul la aparatul compatibil.

Dacă aparatul compatibil acceptă NFC, activați funcția NFC, apoi atingeți zona NFC de pe difuzor cu zona NFC de pe aparat. Difuzorul se conectează automat la aparat. Pentru detalii despre NFC, consultați Ghidul utilizatorului aferent aparatului.



Dacă aparatul nu acceptă NFC, asociați difuzorul manual.

Asocierea manuală a difuzorului

- 1 Porniți aparatul compatibil și difuzorul.

- 2 Dacă nu ați asociat difuzorul cu un aparat sau dacă lista de aparate asociate este goală, se activează modul de asociere. În caz contrar, pentru a activa Bluetooth, apăsați lung  timp de 3 secunde.
- 3 Într-un interval de 3 minute, activați Bluetooth pe aparatul compatibil și setați-l să caute aparate compatibile.
- 4 Selectați difuzorul din lista de aparate găsite.
- 5 Dacă este necesar, introduceți codul **0000**.

Asocierea cu un alt difuzor

Doriți să vă bucurați de muzică stereo? Asociați difuzorul cu un alt difuzor fără fir Nokia Play 360° pentru a obține sunet stereo adevărat.

Opriți difuzoarele, apoi apăsați lung tasta de pornire timp de 5 secunde la ambele difuzoare.

Difuzorul memorează canalul accesat în momentul asocierii cu difuzoare diferite.

Când difuzoarele sunt asociate, puteți ajusta nivelul volumului sau puteți opri ambele difuzoare de pe oricare dintre acestea.

Puteți asocia și conecta aparatul numai la difuzorul care reprezintă canalul din stânga. Difuzorul care reprezintă canalul din dreapta nu se află în lista de aparate asociate din telefon.

Ștergerea asocierilor

Puteți șterge lista aparatelor asociate la difuzorul dvs.

Opriți difuzorul, apoi apăsați lung  și tasta de pornire timp de 5 secunde. Indicatoarele luminoase albastru și roșu alternează.

După ștergerea asocierilor, trebuie să asociați difuzorul înainte de a-l putea utiliza din nou. Când porniți difuzorul, modul de asociere se activează automat.

Ascultarea muzicii

Ascultarea muzicii

Bucurați-vă de muzica preferată împreună cu prietenii. Conectați un aparat compatibil, cum ar fi telefonul, la difuzor și începeți să redați muzică.

Modificarea volumului

Utilizați tastele pentru volum.



Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat.

Conectarea la un alt aparat din mers

Redați muzica preferată pe rând, împreună cu prietenii. Puteți schimba aparatul conectat din mers, fără a întrerupe muzica.

- 1 În timp ce redați muzică de pe aparatul conectat, apăsați lung  timp de 3 secunde.
- 2 Asociați-vă și conectați-vă la un alt aparat. Muzica este redată în continuare, până la finalizarea asocierii.
- 3 Redați muzică pe noul aparat conectat.

Indicație: Pentru a schimba conexiunea difuzorului la următorul aparat din lista de aparate asociate, apăsați .

Informații de siguranță și despre produs

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator reîncărcabil BL-5C . Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia.

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-10 . Numărul exact al modelului încărcătorului Nokia poate diferi în funcție de tipul de mufă, identificat prin E, X, AR, U, A, C, K sau B.

Siguranța acumulatorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător. Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncălzirea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic atinge contactele metalice ale acumulatorului, de exemplu, în cazul în care purtați un acumulator de schimb în buzunar. Scurtcircuitarea poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic.

Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumuloare sau a unor încărcătoare incompatibile pot implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, pot duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesorii. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului, pot defecta acumulatorul și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele mecanice.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Pentru a obține performanțe optime, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumuloarele, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați informațiile privind protejarea mediului înconjurător și cele despre cum puteți recicla produsele Nokia, pe www.nokia.com/werecycle sau de pe aparatul mobil, nokia.mobi/werecycle.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoii municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecodeclaration.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs MD-50W respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0979

© 2011 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricăru produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l reține oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Disponibilitatea produselor concrete poate varia în funcție de regiune. Pentru detalii, adresați-vă distribuitorului Nokia. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Acest aparat respectă prevederea secțiunii 15 a regulamentului FCC și standardele Industry Canada privind fluxurile RSS scutite de licențiere. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: 1. Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare; și 2. Acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform secțiunii 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri: Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție. Mărirea distanței dintre echipament și receptor. Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimental. OBSERVAȚIE: Declarație FCC privind expunerea la radiații: Acest echipament corespunde limitelor FCC de expunere la radiații, stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest aparat de emisie nu poate fi amplasat sau folosit împreună cu nici o altă antenă sau cu nici un alt aparat de emisie. OBSERVAȚIE: Schimbările sau modificările neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Editia 1.1 R0