

## **Nokia Play 360° Kablosuz Hoparlör MD-50W**

## Hoparlörünüz hakkında

Nokia Play 360° kablosuz hoparlör ile telefon veya müzik çalar gibi uyumlu cihazınızdan müzik dinleyebilir ve yüksek kalitede ses keyfini yaşayabilirsiniz. Tek bir hoparlör odanızı müzikle sarar ve stereo ses için ikinci bir Nokia Play 360° kablosuz hoparlör bağlayabilirsiniz. Çalan müziği durdurmadan hareketli başka bir cihaza bağlayabilirsiniz. Hoparlörün standart 3,5 mm ses konektörü de vardır.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.



### Uyarı:

Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

## Bluetooth Hakkında


Cihazları ve aksesuarları telefonlar gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlamak için Bluetooth'u kullanabilirsiniz.

Cihazların doğrudan birbirlerinin görüş alanında olmalarına gerek yoktur, birbirleri arasında en fazla 10 metre (33 feet) olması yeterlidir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden etkilenebilir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: A2DP, AVRCP . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

## Başlangıç

### Tuşlar ve parçalar

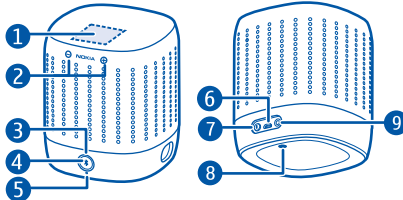

1 NFC alanı

- 2 Ses tuşları
- 3 Bluetooth durumu göstergesi
- 4 Bluetooth tuşu\*
- 5 Batarya durumu göstergesi
- 6 Şarj cihazı konektörü
- 7 Açma/kapatma tuşu
- 8 Batarya kapağı bağlama vidası
- 9 3,5 mm ses giriş konektörü

## **Bataryayı şarj etme**

Hoparlörü kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

Batarya seviyesi düşükse, batarya göstergesinin ışığı yanıp söner. Batarya şarj olurken, ışık açık kalır. Batarya tamamen şarj olduğunda, ışık kapanır.

- 1 Şarj cihazını elektrik prizine bağlayın.
- 2 Şarj cihazının kablосunu hoparlördeki şarj cihazı konektörüne bağlayın.
- 3 Batarya tamamen şarj olduğunda, şarj cihazını önce hoparlörden, sonra elektrik prizinden çıkarın.

Bataryayı şarj etmek için uyumlu bir USB kablосu da kullanabilirsiniz. USB'den şarj etmek, çalışmayı geciktirebilir ve hoparlörü hemen kullanamayabilirsiniz. Güç kaynağı olmayan bir USB hub ile bağlanıyorsanız, şarj etme işlevi kullanılamayabilir. Hoparlörünüz elektrik prizine bağlandığında daha hızlı şarj olabilir.

USB bağlantısını yalnızca bataryayı şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Hoparlörünüzde dahili, çıkarılabilir bir batarya vardır. Bataryayı çıkarmak için batarya kapağının vidasını kaldırın, kapağı ve bataryayı hafifçe çıkarın.

## **Hoparlörü açma**

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Hoparlörü daha önce bir cihazla eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri temizlediyseniz, eşleştirme modu otomatik olarak etkinleştirilir ve Bluetooth durum göstergesi yavaşça yanıp sönmeye başlar.

Hoparlörü bir veya birden fazla cihazla eşleştirdiyse, hoparlör birlikte kullanıldığı son cihaza bağlanır. Hoparlör son kullanılan cihaza bağlanamazsa, eşleştirilen cihazlar listesindeki bir sonraki cihaza bağlanır.

Hoparlör bağlı değilse, bekleme modu etkinleştirilir ve Bluetooth durum göstergesinin ışığı beyaza döner. Hoparlör 30 dakika içerisinde bir cihaza bağlanmazsa kapanır.

## Cihazınızı eşleştirme

### Eşleştirme ve bağlanma

Hoparlörünüzü telefon gibi uyumlu bir cihazla ilk kez kullanmadan önce eşleştirmeli ve cihaza bağlamalısınız.

Hoparlörünüzü, aynı anda yalnızca 2 hoparlör olacak şekilde, en fazla 8 cihazla eşleştirebilirsiniz.

Hoparlörü bir kerede bir cihaza bağlayabilirsiniz, ancak hareketli başka bir cihaza bağlama imkanınız da vardır.

Hoparlör eşleştirildiğinde, Bluetooth durum göstergesinin ışığı mavidir.

Bağlı cihaz Bluetooth kapsamından çıkarsa, hoparlör 30 dakika boyunca yeniden bağlanmayı dener. Cihaz kapsama alanına yeniden girerse, hoparlör otomatik olarak yeniden bağlanır.

Cihazınızı hoparlördeki ses konektörüne bağlamak için standart bir 3,5 mm'lik ses kablosu da kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı kapanır.

### NFC'yi kullanarak hoparlörü eşleştirme

Yakın Alan İletişimi (NFC) ile, hoparlörünüzü uyumlu cihazla kolayca eşleştirebilir ve bağlayabilirsiniz.

Uyumlu cihaz NFC'yi destekliyorsa, NFC özelliğini etkinleştirin ve cihazınızın NFC alanıyla hoparlörün NFC alanına dokunur. Hoparlör cihaza otomatik olarak bağlanır. NFC hakkında ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.



Cihaz NFC'yi desteklemiyorsa, hoparlörü el ile eşleştirin.

### Hoparlörü el ile eşleştirme

- 1 Uyumlu cihazı ve hoparlörü açın.
- 2 Hoparlörü cihazla eşleştirmediyse veya eşleştirilen cihazlar listesi boşsa, eşleştirme modu etkinleştirilir. Aksi takdirde, Bluetooth'u etkinleştirmek için \* tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun.
- 3 3 dakika içerisinde uyumlu cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazı uyumlu cihazlar arayacak şekilde ayarlayın.

- 4 Bulunan cihazlar listesinden hoparlörü seçin.
- 5 Gerekirse **0000** parolasını girin.

### **Başka bir hoparlörle eşleştirme**

Müziğinizin keyfini stereo olarak mı çıkarmak istiyorsunuz? Gerçek stereo sesi için hoparlörünüzü başka bir Nokia Play 360° kablosuz hoparlör ile eşleştirin.

Hoparlörleri kapatın ve iki hoparlörde de açma/kapatma tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutun.

Hoparlör, farklı hoparlörlerle eşleştirildiğinde hangi kanalda olduğunu hatırlar.

Hoparlörler eşleştirildiğinde, ses seviyesini ayarlayabilir veya herhangi bir hoparlörden iki hoparlörü de kapatabilirsiniz.

Cihazınızı yalnızca sol kanalda olan hoparlörle eşleştirebilir ve bağlayabilirsiniz. Sağ kanalda olan hoparlör telefonunuzdaki eşleştirilen cihazlar listesinde yer almaz.

### **Eşleştirmeleri temizleme**

Hoparlörünüzdeki eşleştirilen cihazlar listesini temizleyebilirsiniz.

Hoparlörü kapatın,  tuşunu ve açma/kapatma tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutun. Mavi ve kırmızı gösterge ışıkları değişmeli olarak yanar.

Eşleştirmeler temizlendikten sonra, tekrar kullanmadan önce hoparlörü eşleştirmeniz gerekir. Hoparlörü açtığınızda, eşleştirme modu otomatik olarak etkinleştirilir.

## **Müzik dinleme**

### **Müzik dinleme**

Arkadaşlarınızla birlikte sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarın. Telefonunuz gibi uyumlu bir cihazını hoparlörünüze bağlayın ve müzik çalmaya başlayın.

### **Ses seviyesini değiştirme**

Ses tuşlarını kullanın.



#### **Uyarı:**

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Müziği makul bir ses seviyesinde dinleyin.

### **Başka bir hareketli cihaza bağlanma**

Arkadaşlarınızla birlikte sırayla sevdiğiniz müziği çalın. Müziği duraklatmadan hareketli bağlı cihazı değiştirebilirsiniz.

- 1 Bağlı cihazınızdan müzik çalarken, 3 saniye boyunca \* tuşunu basılı tutun.
- 2 Başka bir cihazla eşleştirin ve bu cihaza bağlanın. Eşleştirme tamamlanana kadar müzik çalmaya devam eder.
- 3 Müziği yeni bağlanan cihazda çalın.

**İpucu:** Hoparlörünüzdeki eşleşen cihazlar listesinde bir sonraki cihaza olan bağlantıyı değiştirmek için \* tuşuna basın.

## Ürün ve güvenlik bilgileri

### Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız şarj edilebilir bir BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

### Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

### Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.

- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.

### Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) adresine gidin.

### Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıntı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration) adresini ziyaret edin.

## Telif hakkı ve diğer bildirimler

### UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION bu MD-50W ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

CE 0979

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Lütfen ayrıntılı bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

#### FCC/INDUSTRY CANADA BİLDİRİMİ

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Kısımına ve Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: 1. Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e uygun şekilde B Sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara göre kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimleri için zararlı olan girişimlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişim olmayacağına dair hiçbir garanti verilmaz. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında zararlı girişime neden olursa (cihazı kapatıp açarak bunu anlayabilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerin birini ya da daha fazlasını yaparak girişimi düzeltmeye çalışması önerilir: Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın. Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun. NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. NOT: Nokia tarafından özellikle onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabılır.

# CE0979

#### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek Testing Services, Inc., 70 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719, ABD. Tel: +1 978 263 2662. Faks: +1 978 263 7086

#### Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya, Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180 38226

Ürünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yedii) yıldır.

#### YETKİLİ SERVİSLER

1- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31 Altunizade Üsküdar - İSTANBUL  
Tel: (216) 545 04 04 Faks: (216) 442 65 55

2-KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal - İSTANBUL  
Tel: (216) 444 1 585 Faks: (216) 452 84 51

3-Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL  
Tel: (216) 458 97 97 Faks: (216) 442 65 55