


مكبرات الصوت Nokia MD-5W

بتقنية Bluetooth

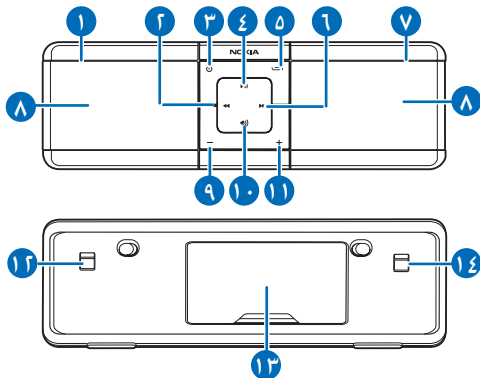

إعلان المطابقة

بوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج MD-5W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0678

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الإقتراضي ضمن مجموعات منفصلة.



يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر إعلان المطابقة الخاص بالمنتج أو المعلومات الخاصة بكل بلد على الموقع التالي. www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع. © 2007 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان

جارتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبيّنة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي».

وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق. يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.
ضوابط التصدير
قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو

مقدمة

والصيانة، أو دليل مستخدم جهاز الموسيقى المتوافق. أبق جميع الملحقات والتعزيزات بعيداً عن متناول الأطفال.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال متوافقة دون استخدام أية كابلات. ولا يتطلب الاتصال عبر Bluetooth محاذاة مكبرات الصوت والجهاز الآخر ولكن يجب أن يكون الجهازان في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا). قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
تتوافق مكبرات الصوت مع الإصدار ١.٢ من مواصفات Bluetooth والذي يدعم الإصدار

تهانينا لشرائك هذا المنتج. باستخدام مكبرات الصوت Nokia MD-5W بتقنية Bluetooth، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من هاتف متوافق أو جهاز موسيقى والتمتع بجودة صوت عالية. يمكنك أيضاً استخدام مكبر الصوت هذا كمكبر صوت بالهاتف بفضل الميكروفون المدمج به.
يمكنك توصيل مكبرات الصوت بجهاز متوافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو الكابل المرفق.
اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبرات الصوت. يرجى أيضاً قراءة دليل مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة

توافق هذا الجهاز مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة. قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

١٠ من وضع التوزيع المتقدم للصوت (A2DP). والإصدار ١.١ من وضع سماعة الرأس. والإصدار ١.٠ من وضع التحدث الحر. والإصدار ١.٠ من وضع التحكم عن بعد في الصوت/الصورة (AVRCP). للتأكد من

لتبدأ

الأجزاء

تحتوي مكبرات الصوت على الأجزاء الموضحة في صفحة العنوان: المؤشر الضوئي (١)، ومفتاح التراجع (٢)، ومفتاح التشغيل (٣)، ومفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت للتشغيل (٤)، ومفتاح الرد/الإنهاء (٥)، ومفتاح التقديم السريع (٦)، والميكروفون (٧)، ومكبرات الصوت (٨)، ومفتاح خفض مستوى الصوت (٩)، ومفتاح تعريض ستريو (١٠)، ومفتاح رفع مستوى الصوت (١١)، ومنفذ توصيل التيار (١٢)، ومكان البطارية (١٣)، ومنفذ دخل الصوت (١٤). قد بعض أجزاء مكبرات الصوت مغنطة. قد تجذب مكبرات الصوت المواد المعدنية. لا

تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب مكبرات الصوت لأن المعلومات المخزنة عليها قد ترحى.

الشواحن

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الجهاز. تم تصميم مكبرات الصوت للاستخدام بشاحن السفر المرفق Nokia AC-4.

تحذير: استخدم فقط

بطاريات معتمدة من Nokia



معدة للاستخدام مع هذا الجهاز على وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان وقد يكون خطراً. لفصل التيار عن أي تعزيز. اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

التوصيل بمقبس التيار بالحائط

لاستخدام مكبرات الصوت مع الشاحن. صل الشاحن بمقبس التيار بالحائط. ثم صل كابل الشاحن بمنفذ توصيل التيار. في حالة وضع البطاريات القابلة لإعادة الشحن في جُيوف البطاريات، فإنه لا يتم شحنها بالشاحن.

تشغيل مكبرات الصوت أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل مكبرات الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يبدأ المؤشر الضوئي الأزرق في الوميض. لإيقاف تشغيل مكبرات الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يبدأ المؤشر الضوئي الأحمر في الوميض.

توصيل مكبرات الصوت

يمكنك توصيل مكبرات الصوت بجهاز متوافق (مثل هاتف محمول أو مشغل موسيقى) باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو الكابل المرفق.

التوصيل بالتيار

يتم تشغيل مكبرات الصوت بأربع بطاريات مقاس AA أو الشاحن المرفق.

تركيب بطاريات AA

عند استخدام البطاريات، ينصح باستخدام البطاريات القلوية. لتركيب البطاريات، تأكد أن مكبرات الصوت في وضع إيقاف التشغيل، وافتح غطاء جُيوف البطارية عن طريق دفع الجزء السفلي من الغطاء وسحب الغطاء للأعلى. ضع البطاريات كما هو موضح في مكان البطارية، وادفع الغطاء حتى يستقر في مكانه. أثناء الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبرات الصوت، فك البطاريات لحمايتها من التلف بواسطة التسرب.

عند انخفاض مستوى الطاقة بالبطارية، يبدأ المؤشر الضوئي الأحمر في الوميض وتصدر مكبرات الصوت رنيناً كل دقيقة.

٥. أدخل رمز مرور Bluetooth وهو 0000 لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بالهاتف. في بعض الهواتف؛ قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران. إذا كان الإقران ناجحًا؛ يومض المؤشر الضوئي الأزرق خمس مرات. وتظهر مكبرات الصوت في قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض أجهزة Bluetooth المقترنة.

التوصيل باستخدام كابل

- يمكنك توصيل مكبرات الصوت بجهاز متوافق مع كابل CA-63U المرفق. لتوصيل مكبرات الصوت بجهاز به موصل صوت ٣,٥ مم، صل الكابل في منفذ دخل الصوت بمكبرات الصوت وموصل الصوت بالجهاز.

الإقران والتوصيل باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية

تنطبق التعليمات التالية على الهواتف المحمولة. وكذلك مشغلات الموسيقى. فيما عدا أنه قد لا تحتاج إلى إدخال رمز مرور Bluetooth.

١. تأكد أن مكبرات الصوت في وضع إيقاف التشغيل وأن الهاتف في وضع التشغيل.
٢. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يبدأ المؤشر الضوئي الأزرق والأحمر في الوميض بالتبادل.
٣. قم بتنشيط خاصية Bluetooth في الهاتف. واضبطها على البحث عن أجهزة Bluetooth.
٤. اختر مكبرات الصوت من قائمة الأجهزة الموجودة.

الاستخدام الأساسي

- مستوى الصوت. في حالة انخفاض مستوى صوت مكبرات الصوت بشدة، غير البطاريات.

- ضبط مستوى الصوت**
لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت، اضغط على أحد مفتاحي ضبط

الاستماع للموسيقى

للاستماع للموسيقى، صل مكبرات الصوت بمشغل موسيقى متوافق مثل هاتف محمول باستخدام خاصية مشغل موسيقى أو جهاز مشغل موسيقى آخر. لاستخدام وظائف الموسيقى، صل الجهاز المتوافق بمكبرات الصوت باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. يجب أن يدعم مشغل الموسيقى المتوافق وضع A2DP Bluetooth. في حالة استخدام التوصيل بالكابل، يمكنك فقط ضبط مستوى صوت مكبرات الصوت. وللتحكم في الموسيقى، استخدم المفاتيح على مشغل الموسيقى. في حالة الرد على إحدى المكالمات أو إجرائها أثناء الاستماع إلى الموسيقى، فستتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتاً حتى تنتهي المكالمة.

تحذير: استمع إلى الموسيقى

بمستوى صوت معتدل. إن

التعرض المستمر لمستوى

صوت مرتفع قد يضر السمع.



لتشغيل الموسيقى، اختر مساراً في

مشغل الموسيقى، ثم اضغط مفتاح

التشغيل/الإيقاف المؤقت للتشغيل.

لاختيار المسار التالي، اضغط مفتاح

التقديم السريع. لاختيار المسار السابق،

اضغط مفتاح التراجع.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه، اضغط

مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت للتشغيل.

لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على

مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت للتشغيل.

لتعرض إحصاء الصوت ستريو. تأكد أن هذه

الخاصية في وضع إيقاف التشغيل في مشغل

الموسيقى، ثم اضغط مفتاح تعرض الاستريو.

التعامل مع المكالمات

يمكن استخدام مكبرات الصوت

للتعامل مع المكالمات في حالة توصيلها

بهاتف متوافق باستخدام تقنية

Bluetooth اللاسلكية.

لإجراء مكالمة: استخدم الهاتف

بالطريقة العادية عندما تكون مكبرات

الصوت متصلة بالهاتف. تكلم باتجاه

ميكروفون مكبرات الصوت.

إلى هاتف متوافق. اضغط مع الاستمرار على أي من مفتاحي ضبط الصوت. لتبديل المكالمات مرة أخرى إلى مكبرات الصوت. اضغط على مفتاح التشغيل.

مسح الإعدادات أو إعادة الضبط
لمسح الإعدادات. أوقف تشغيل مكبرات الصوت. اضغط مع الاستمرار على مفتاحي خفض مستوى الصوت والتشغيل حتى يومض المؤشر الضوئي الأرجواني. اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت حتى يومض المؤشر الضوئي الأزرق. لإعادة ضبط مكبرات الصوت في حالة عدم العمل. أخرج البطاريات وافصل مكبرات الصوت من الشاحن.

إذا كان الهاتف يدعم إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به من خلال مكبرات الصوت؛ فاضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين أثناء عدم وجود مكالمات جارية. إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي مع مكبرات الصوت. فاضغط على مفتاح الرد/الإنهاء أثناء عدم وجود مكالمات جارية. وتابع إجراء الاتصال الصوتي كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف. للرد على مكالمات أو إنهاؤها. اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء. إذا لم ترغب في الرد على المكالمات. اضغط مع الاستمرار على أي من مفتاحي ضبط الصوت. لتبديل مكالمات جارية من مكبرات الصوت

العناية والصيانة

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطَلّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- إذا لم يعمل الجهاز بطريقة سليمة، فخذّه إلى أقرب مركز صيانة معتمد.