


Nokia Bluetooth-kõlarid MD-5W

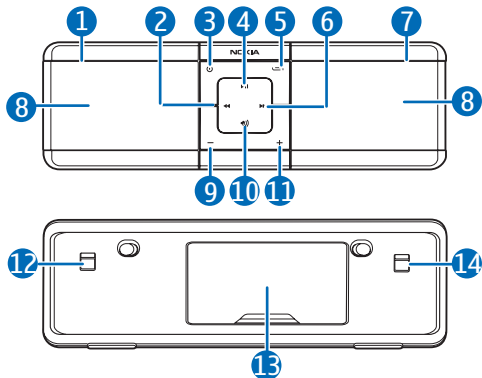

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme MD-5W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete

hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab endale õiguse käesolevat dokumendi eelneva etteteatamiseta muuta või tühistada.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Teavet saate lähimast Nokia müügiesindusest.

Seadmele tehtavad volitamata muudatused või modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Õnnitleme teid toote ostu puhul. Nokia Bluetooth-kõlaritega MD-5W saate kuulata muusikat ühilduvas telefonis või muusikaseadmes ning nautida kvaliteetset heli. Tänu integreeritud mikrofonile saate kõlareid kasutada ka telefonikõnede jaoks.

Kõlarid saate ühendada ühilduva seadmega Bluetooth-tehnoloogia või müügikomplekti kuuluva kaabli abil.

Lugege see kasutusjuhend enne kõlarite kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka telefoni kasutusjuhend, kus on oluline ohutus- ja

hooldusteave, ning ühilduva muusikaseadme kasutusjuhend. Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulastusest eemal.

Bluetooth-tehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada ühilduvad seadmed ilma kaableid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea kõlarid ega nendega ühendatav seade asuma üksteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks üksteisest kaugemal olla kui kümme meetrit. Sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks teised

elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Kõlarid vastavad Bluetooth-spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab täiustatud helijagamisprofiili (A2DP) 1.0, peakomplektiprofiili 1.1, vabakäeprofiili 1.0 heli-/videokaugjuhtimisprofiili (AVRCP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade

ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võivad Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel olla piirangud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Alustamine

Osad

Kõlarid koosnevad juhendi tiitellehel esitatud osadest: märgutuli (1), tagasikerimisnupp (2), toitenupp (3), esitus-/pausnupp (4), vastamis-/lõpetamisnupp (5), edasikerimisnupp (6), mikrofoni (7), kõlarid (8), helitugevuse vähendamise nupp (9), stereolaiendusnupp (10), helitugevuse suurendamise nupp (11),

toiteühenduspesa (12), patareihooldik (13) ja helisisend (14).

Kõlarid sisaldavad magnet detaile. Kõlarite ja metalletsemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid kõlarite vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Kõlarid on ette nähtud kasutamiseks koos müügikomplekti kuuluva laadijaga AC-4.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

seadmega koos kasutamiseks.

Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetele-vastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Toitega ühendamine

Kõlareid võivad varustada toitega neli AA-tüüpi patareid või müügikomplekti kuuluv laadija.

AA-tüüpi patareide paigaldamine

Patareide puhul soovitame kasutada leelispatareisid. Enne patareide paigaldamist veenduge, et kõlarid on

välja lülitatud; seejärel avage patareihoidiku kaas, selleks vajutage kaane alumist osa ja tõstke kaas üles.

Asetage patareid hoidikusse (vaadake tähistust) ning vajutage kaant, kuni see paika klõpsatab.

Kui te pikemat aega kõlareid ei kasuta, võtke patareid välja, et vältida patareide võimalikust lekkest tingitud kahjustusi.

Kui patareid hakkavad tühjaks saama, vilgub punane märgutuli ja kõlarist kostab iga minuti järel piiks.

Vooluvõrgu pistikupesaga ühendamine

Kõlarite kasutamiseks laadijaga ühendage laadija vooluvõrgu pistikupesasse ja laadija juhe toiteühenduspesasse.

Kui korduvlaetavad patareid on parasjagu hoidikus, siis pidage meeles, et neid laadija ei lae.

Kõlarite sisse- ja väljalülitamine

Kõlarite sisselülitamiseks hoidke toitenuppu alla, kuni kuvatakse sinine märgutuli.

Kõlarite väljalülitamiseks hoidke toitenuppu alla, kuni kuvatakse punane märgutuli.

Kõlarite ühendamine

Kõlarid saab ühendada ühilduva seadmega (näiteks mobiiltelefon või muusikapleier) Bluetooth-tehnoloogia või müügikomplekti kuuluva juhtme abil.

Seadmete sidumine ja kasutamine Bluetooth-tehnoloogia abil

Järgmised juhised puudutavad mobiiltelefoni, kuid samad toimingud kehtivad ka muusikapleieri kohta, viimase puhul ei pea ainult Bluetooth-parooli sisestama.

1. Veenduge, et kõlarid on välja lülitatud ja telefon sisse lülitatud.
2. Hoidke toitenuppu all, kuni sinine ja punane märgutuli hakkavad kordamööda vilkuma.
3. Aktiveerige telefonis Bluetooth-funktsioon ja seadke see Bluetooth-seadmeid otsima.
4. Valige leitud seadmete loendis kõlarid.
5. Kõlarite sidumiseks ja ühendamiseks telefoniga sisestage Bluetooth-parool **0000**. Mõnede telefonide puhul tuleb seadmed pärast sidumist eraldi ühendada.

Kui sidumine õnnestus, vilgub sinine märgutuli viis korda ja telefoni Bluetooth-seadmete menüüs kuvatakse kõlarid.

Kaabliga ühendamine

Kõlarid saab ühendada ühilduva seadmega müügikomplekti kuuluva kaabli CA-63U abil.

Et ühendada kõlarid 3,5 mm pistikupesaga seadmega, ühendage kaabel kõlarite helisisendisse ja seadme pistikupesasse.

Tavakasutus

Helitugevuse reguleerimine

Kõlarite helitugevuse reguleerimiseks vajutage emba-kumba helitugevusnuppu. Kui kõlarite heli muutub liiga vaikseks, vahetage patareid välja.

Muusika kuulamine

Muusika kuulamiseks ühendage kõlarid ühilduva muusikapleieriga (näiteks mobiiltelefoniga, millel on muusikapleierifunktsioon, või mõne muusikapleieriga).

Muusika kuulamiseks ühendage ühilduv seade kõlaritega Bluetooth-tehnoloogia vahendusel. Ühilduv

muusikapleier peab toetama A2DP Bluetooth profiili. Kui kasutate kaabelühendust, saate reguleerida ainult kõlarite helitugevust; valikute tegemiseks kasutage muusikapleieri klahve.

Kui helistate või vastate kõnele muusika kuulamise ajal, peatub muusika esitamine kuni kõne lõpetamiseni.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Muusika esitamiseks valige muusikapleieris pala ja vajutage esitamis-/pausiklahvi.

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisnuppu. Eelmise pala valimiseks vajutage tagasikerimisnuppu.

Esituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage esitamis-/pausinuppu. Esitamise lõpetamiseks hoidke esitamis-/pausinuppu all.

Heli stereolaiendamiseks veenduge, et see funktsioon on muusikapleieris välja lülitatud, seejärel vajutage stereolaiendusnuppu.

Kõnede haldamine

Kui kõlarid on Bluetooth-tehnoloogia vahendusel ühilduva telefoniga ühendatud, saate neid kasutada kõnede haldamiseks.

Kui kõlarid on telefoniga ühendatud, helistage telefoniga nagu tavaliselt. Rääkige kõlarite mikrofoni suunas.

Kui teie telefon toetab viimase numбри kordusvalimist koos kõlaritega, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks korda.

Kui teie telefon toetab häälvõimendamist koos kõlaritega, vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ja toimige vastavalt telefoni kasutusjuhendile.

Kõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Kui te ei soovi kõnele vastata, hoidke emba-kumba helitugevusnuppu all.

Pooleliioleva kõne lülitamiseks kõlaritest ühilduvasse telefoni hoidke emba-kumba helitugevusnuppu all. Kõne lülitamiseks tagasi kõlaritesse vajutage toitenuppu.

Seadete kustutamine või nullimine

Seadete kustutamiseks lülitage kõlarid välja. Hoidke helitugevuse vähendamise ja toitenuppu all, kuni kuvatakse lilla märgutuli. Hoidke

helitugevuse vähendamise nuppu all, kuni kuvatakse sinine märgutuli.

Kõlarite nullimiseks ainult siis, kui need ei tööta, eemaldage patareid ja eraldage kõlarid laadijast.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõupid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui toote töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.