


# Altifalantes Bluetooth Nokia MD-5W

---

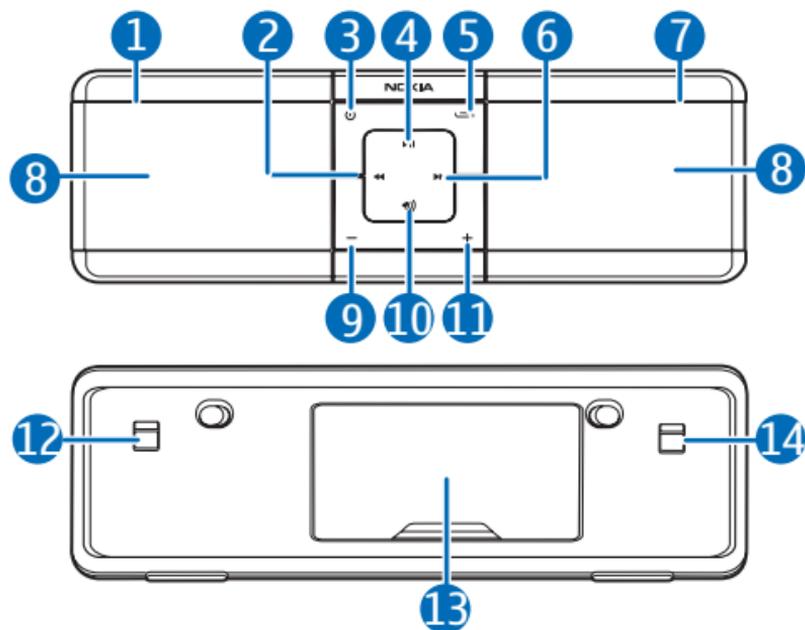

9200275/1

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**  
 NOKIA CORPORATION declara que este MD-5W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0678



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do

respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.  
 É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que

forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas,

incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para saber pormenores, consulte o seu agente Nokia.

## Introdução

---

Parabéns pela sua compra. Os Altifalantes Bluetooth Nokia MD-5W permitem-lhe ouvir música a partir de um telefone ou dispositivo de música compatível e desfrutar de um som de alta qualidade. Também pode utilizar os altifalantes para a função de alta-voz, graças ao microfone integrado.

Pode ligar os altifalantes a um dispositivo compatível, através da

Quaisquer alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

### Controlos de Exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

tecnologia sem fios Bluetooth ou do cabo fornecido.

Antes de utilizar os altifalantes, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção, ou o manual do utilizador do dispositivo de música compatível. Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

## Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite-lhe ligar dispositivos compatíveis sem utilizar cabos. Uma ligação Bluetooth não requer que os altifalantes e o outro dispositivo estejam em linha de mira, mas os dois dispositivos devem estar a uma distância máxima de 10 metros entre si. As ligações podem estar sujeitas a interferências de obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Os altifalantes estão em conformidade com a Especificação Bluetooth 1.2, que suporta o Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0 e Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo. Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

## Preparação da utilização

---

### Componentes

Os altifalantes contêm os componentes apresentados na página de título: luz indicadora (1), tecla de retrocesso (2), tecla de alimentação

(3), tecla de reprodução/pausa (4), tecla de atender/terminar (5), tecla de avanço rápido (6), microfone (7), altifalantes (8), tecla de diminuição do volume (9), tecla de amplificação

estéreo (10), tecla de aumento do volume (11), conector de alimentação (12), compartimento das pilhas (13) e entrada de áudio (14).

Os componentes dos altifalantes são magnéticos. Os altifalantes poderão atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto dos altifalantes, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

## Carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. Os altifalantes devem ser utilizados com energia fornecida pelo carregador AC-4.



**Aviso:** Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este dispositivo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar

qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

## Ligar à alimentação

Os altifalantes podem ser alimentados por quatro pilhas AA ou pelo carregador AC-4 fornecido.

### Instalar as pilhas AA

Quando utilizar pilhas, são recomendadas pilhas alcalinas. Para instalar as pilhas, certifique-se que os altifalantes estão desligados e abra a tampa do compartimento das pilhas, empurrando a parte inferior da tampa e levantando-a.

Coloque as pilhas conforme indicado no compartimento e empurre a tampa até encaixar no devido lugar.

Durante períodos longos em que os altifalantes não sejam utilizados,

retire as pilhas para evitar danos provocados por derramamentos.

Quando a carga das pilhas estiver fraca, a luz indicadora vermelha começa a piscar e os altifalantes emitem um sinal sonoro a cada minuto.

### Ligar à tomada de corrente

Para utilizar os altifalantes com o carregador, ligue o carregador a uma tomada de corrente e ligue o cabo do carregador ao conector de alimentação.

Se o compartimento das pilhas contiver pilhas recarregáveis, estas não são carregadas pelo carregador.

### **Ligar ou desligar a alimentação dos altifalantes**

Para ligar, prima, sem soltar, a tecla de alimentação até a luz indicadora azul se acender.

Para desligar, prima, sem soltar, a tecla de alimentação até a luz indicadora vermelha se acender.

### **Ligar os altifalantes**

Pode ligar os altifalantes a um dispositivo compatível (como um telemóvel ou um leitor de música), através da tecnologia sem fios Bluetooth ou do cabo fornecido.

### Emparelhar e ligar utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth

As instruções seguintes aplicam-se a um telemóvel, mas o procedimento é igual para um leitor de música, à excepção de que pode não ser necessário indicar o código Bluetooth.

1. Certifique-se de que os altifalantes estão desligados e de que o telefone está ligado.
2. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação até as luzes

indicadoras azul e vermelha se acenderem alternadamente.

3. Active a função Bluetooth no telefone e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione os altifalantes na lista de dispositivos encontrados.
5. Introduza o código Bluetooth 0000 para emparelhar e ligue os altifalantes ao telefone. Em alguns telefones, poderá ter de efectuar a ligação à parte, após o emparelhamento.

Se o emparelhamento for bem sucedido, a luz indicadora azul pisca

cinco vezes e os altifalantes são apresentados no menu do telefone, onde poderá ver os dispositivos Bluetooth emparelhados.

### Ligar utilizando um cabo

Pode ligar os altifalantes a um dispositivo compatível utilizando o cabo CA-63U fornecido.

Para ligar os altifalantes a um dispositivo que possua um conector de áudio de 3,5 mm, ligue o cabo à entrada de áudio dos altifalantes e ao conector de áudio do dispositivo.

## Utilização básica

---

### Ajustar o volume

Para definir o volume dos altifalantes, prima qualquer das teclas de volume. Se o nível do som dos altifalantes ficar

muito baixo, quando estiver a utilizar a alimentação por pilhas, substitua as pilhas.

## Ouvir música

Para ouvir música, ligue os altifalantes a um leitor de música compatível, como um telemóvel com uma função de leitor de música ou outro dispositivo leitor de música.

Para utilizar as funções de música, ligue um dispositivo compatível aos altifalantes, utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. O leitor de música compatível deve suportar o perfil A2DP Bluetooth. Se utilizar uma ligação por cabo, só pode ajustar o volume dos altifalantes; para controlar a música, utilize as teclas do leitor de música.

Se atender ou efectuar uma chamada enquanto ouve música, a reprodução fica em pausa até a chamada terminar.



**Aviso:** Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um

volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para reproduzir música, seleccione uma faixa no leitor de música e prima a tecla de reprodução/pausa.

Para seleccionar a faixa seguinte, prima a tecla de avanço rápido. Para seleccionar a faixa anterior, prima a tecla de retrocesso.

Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, prima a tecla de reprodução/pausa. Para parar a reprodução, prima, sem soltar, a tecla de reprodução/pausa.

Para amplificar a imagem estéreo do som, verifique se esta função está desactivada no leitor de música e prima a tecla de amplificação estéreo.

## Gestão de chamadas

Os altifalantes podem ser utilizados para a gestão de chamadas, se forem ligados a um telefone compatível

através da tecnologia sem fios Bluetooth.

Para efectuar uma chamada, utilize o telefone da forma habitual, quando os altifalantes estiverem ligados ao telefone. Fale para o microfone dos altifalantes.

Se o telefone suportar a remarcação do último número com os altifalantes, prima a tecla de atender/terminar duas vezes, quando não estiver em curso qualquer chamada.

Se o telefone suportar a marcação por voz com os altifalantes, prima a tecla de atender/terminar, quando não estiver em curso qualquer chamada, e proceda conforme descrito no manual do utilizador do telefone.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla de atender/terminar. Se não desejar atender a chamada, prima, sem soltar, qualquer das teclas de volume.

Para transferir uma chamada em curso dos altifalantes para um telefone compatível, prima, sem soltar, qualquer das teclas de volume. Para voltar a transferir a chamada para os altifalantes, prima a tecla de alimentação.

### **Limpar as definições ou repor os valores de origem**

Para limpar as definições, desligue os altifalantes. Prima, sem soltar, a tecla de diminuição do volume e a tecla de alimentação, até se acender a luz indicadora púrpura. Prima, sem soltar, a tecla de diminuição do volume, até se acender a luz indicadora azul.

Para repor os valores de origem dos altifalantes, caso não funcionem, remova as pilhas e desligue os altifalantes do carregador.

## Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.

- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.