


Bluetooth reproduktory

Nokia MD-5W

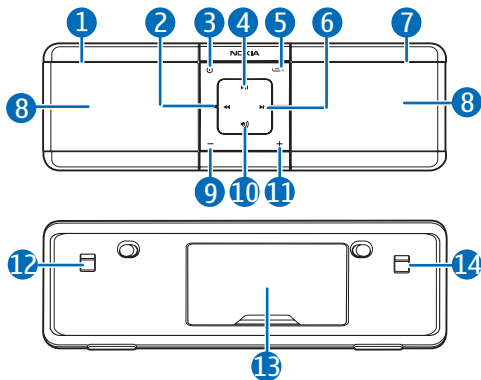

9200278/1

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok MD-5W spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitné zberné miesto.

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez

predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrované ochranné známky Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Nokia nepreberá za žiadnych okolností zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov, alebo príjmov, alebo za náhodne, konzekventne, alebo akékoľvek nepriamo spôsobené škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne,

implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Nokia si vyhradzuje právo na revíziu, alebo stiahnutie tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť jednotlivých produktov sa môže podľa regiónu líšiť. Ďalšie informácie získate u vášho najbližšieho predajcu Nokia.

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe. S Bluetooth reproduktormi Nokia MD-5W môžete počúvať hudbu z vášho kompatibilného telefónu, alebo hudobného zariadenia a užívať si vysokokvalitnú reprodukciu. Vďaka integrovanému mikrofónu môžete reproduktory použiť tiež ako hlasný telefón.

Reproduktory môžete pripojiť do kompatibilného zariadenia s použitím

Neautorizované zmeny, alebo modifikácie tohto zariadenia môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín.

Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

bezdrôtovej technológie Bluetooth, alebo pomocou dodaného kábla.

Skôr než začnete reproduktory používať, pozorne si prečítajte tento návod. Prečítajte si aj návod na používanie svojho telefónu, v ktorom sa nachádzajú dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe, ako aj návod k svojmu kompatibilnému hudobnému zariadeniu. Všetky súčasti

príslušenstva a doplnky uchovávajúte mimo dosahu malých detí.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje spájať kompatibilné zariadenia bez pomoci káblov. Bluetooth spojenie nevyžaduje, aby boli reproduktory a iné zariadenie na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť nesmie byť viac ako 10 metrov (30 stôp). Spojenia môžu byť rušené prekážkami, ako stenami, alebo ďalšími elektronickými zariadeniami.

Reproduktory sú v súlade so špecifikáciou Bluetooth 1.2, podporujúcou Advanced Audio Distribution profil (A2DP) 1.0, Headset profil 1.1, Hands-Free profil 1.0 a Audio/Video Remote Control profil (AVRCP) 1.0. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u poskytovateľa služieb.

Začíname

Súčasti

Reproduktory pozostávajú z častí, zobrazených na titulnej strane: svetelný indikátor (1), tlačidlo presunu vzad (2), vypínač (3), tlačidlo

spustenia/prerušenia prehrávania (4), tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru (5), tlačidlo presunu dopredu (6), mikrofón (7), reproduktory (8), tlačidlo zníženia hlasitosti (9), tlačidlo rozšírenia sterea (10), tlačidlo zvýšenia hlasitosti (11),

konektor napájania (12), schránka na batériu (13) a audiovstup (14).

Niektoré súčasti reproduktorov sú magnetické. Reprodukory môžu priťahovať kovové materiály. Neklad'te do blízkosti reproduktorov kreditné karty, alebo iné magnetické pamäťové médiá, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Reprodukory sú určené na používanie s dodanou nabíjačkou AC-4.



Výstraha: Používajte výlučne nabíjačky, schválené spoločnosťou Nokia pre tento

konkrétny prístroj. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Pripojenie na napájanie

Reprodukory sa môžu napájať štyrmi batériami AA, alebo dodávanou nabíjačkou.

Inštalácia AA batérií

Ak používate batérie, odporúčame použiť alkalické batérie. Pred inštaláciou batérií vypnite reprodukory. Pri otváraí krytu schránky na batérie stlačte spodnú časť krytu a potiahnite ho smerom nahor.

Batérie umiestnite do schránky podľa zobrazenia a zatlačte kryt, až zapadne na svoje miesto.

Ak reprodukory dlhší čas nepoužívate, batérie z nich vyberte, aby nedošlo k poškodeniu reproduktorov elektrolytom vytekajúcim z batérii.

Pri znížení napájacieho napätia batérií začne blikať červená kontrolka a reprodukory raz za minútu pípu.

Pripojenie do zásuvky

Ak chcete použiť reproduktory z nabíjačkou, pripojte nabíjačku do zásuvky v stene a zasunúť napájací kábel do príslušného konektora.

Ak sú v schránke vložené nabíjateľné batérie, nabíjačka ich nenabíja.

Vypnutie a zapnutie reproduktorov

Na zapnutie stlačte a podržte vypínacie tlačidlo, až sa rozsvieti modrá kontrolka.

Na vypnutie stlačte a podržte vypínacie tlačidlo, až sa rozsvieti červená kontrolka.

Pripojenie reproduktorov

Reproduktory môžete pripojiť ku kompatibilnému prístroju (ako mobilný telefón, alebo prehrávač hudby) s použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth, alebo pomocou dodaného kábla.

Spárovanie a pripojenie s použitím technológie Bluetooth

Nasledovné inštrukcie platia pre mobilné telefóny. Postup je ten istý aj pre prehrávač hudby, ale nie vždy je potrebné zadať prístupový kód pre Bluetooth.

1. Skontrolujte, či sú reproduktory vypnuté a telefón zapnutý.
2. Stlačte a pridržte vypínač, až sa rozsvieti striedavo modrá a červená kontrolka.
3. Aktivujte Bluetooth na telefóne a nastavte, aby vyhľadával zariadenia Bluetooth.
4. Zo zoznamu nájdenných zariadení vyberte reproduktory.
5. Zadaním prístupového hesla 0000 pre Bluetooth zariadenia spárujete a pripojíte reproduktory k telefónu. Pre niektoré typy telefónov bude po spárovaní potrebné ešte zvlášť vytvoriť spojenie.

Po úspešnom spárovaní päťkrát blikne modrá kontrolka a v menu telefónu, kde môžete vidieť spárované Bluetooth zariadenia, sa objavia reproduktory.

Pripojenie pomocou kábla

Reproduktory a kompatibilné zariadenie môžete prepojiť pomocou dodaného kábla CA-63U.

Na pripojenie reproduktorov do zariadenia, ktoré je vybavené 3,5 mm audiokonektorom zastrčte kábel do audiovstupu reproduktorov a audiokonektora prístroja.

Základné použitie

Nastavenie hlasitosti

Na nastavenie hlasitosti reproduktorov stlačte jedno z tlačidiel ovládania hlasitosti. Pri nadmernom poklese hlasitosti pri prevádzke s batériami, vymeňte batérie.

Počúvanie hudby

Na počúvanie hudby pripojte reproduktory do kompatibilného prehrávača hudby, ako je napríklad

mobilný telefón s prehrávačom hudby, alebo do iného zariadenia na prehrávanie hudby.

Na použitie hudobných funkcií pripojte reproduktory do kompatibilného zariadenia pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Kompatibilný prehrávač hudby musí podporovať Bluetooth profil A2DP. Ak použijete káblové pripojenie, môžete nastavovať iba hlasitosť

reproduktorov; na ovládanie hudby použijete tlačidlá vášho prehrávača hudby.

Ak počas prehrávania hudby vytvoríte, alebo prijmete hovor, prehrávanie sa preruší až do ukončenia hovoru.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti.

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Na spustenie prehrávania vyberte vo vašom prehrávači skladbu a stlačte tlačidlo prehrávania/prerušenia.

Na výber ďalšej skladby stlačte tlačidlo rýchleho presunu vpred. Na výber predošlej skladby stlačte tlačidlo presunu dozadu.

Na prerušenie, alebo pokračovanie v prehrávaní stlačte tlačidlo prehrávania/prerušenia. Na ukončenie prehrávania stlačte a pridržte tlačidlo prehrávania/prerušenia.

Na rozšírenie stereofonického efektu zvuku zistíte, či je táto funkcia vypnutá vo vašom prehrávači hudby a stlačte tlačidlo rozšírenia sterea.

Obsluha hovorov

Reproduktory sa môžu používať na obsluhu hovorov, ak sú pripojené ku kompatibilnému telefónu pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

S pripojenými reproduktormi môžete telefón normálne použiť na vytvorenie hovoru. Hovorte na mikrofón reproduktorov.

Ak váš telefón podporuje opakovanú voľbu posledného čísla ovládanú reproduktormi, stlačte dvakrát tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru, ak práve neprebíha hovor.

Ak váš telefón podporuje hlasové hovory ovládané reproduktormi, stlačte tlačidlo prijatia /ukončenia hovoru, ak práve neprebíha hovor

a pokračujte podľa inštrukcií v návode na používanie vášho telefónu.

Na prijatie, alebo ukončenie hovoru stlačte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru. Ak nechcete prichádzajúci hovor prijať, stlačte a pridržte niektoré tlačidlo ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť prebiehajúci hovor z reproduktorov na kompatibilný telefón, stlačte a pridržte niektoré tlačidlo ovládania hlasitosti. Na opätovné prepnutie hovoru na reproduktory stlačte vypínač.

Vymazanie nastavení alebo reset

Na vymazanie nastavení vypnite reproduktory. Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a vypínač až sa rozsvieti fialová kontrolka. Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti až sa rozsvieti modrá kontrolka.

Na resetovanie reproduktorov, ak nefungujú, vyberte batérie a odpojte reproduktory od nabíjačky.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávejte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály,

ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, nechajte ho úplne vysušiť.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.

- Neuchováajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchováajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa vo vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak výrobok nepracuje správne, zaneste ho do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.