


Mini haut-parleurs Nokia MD-6

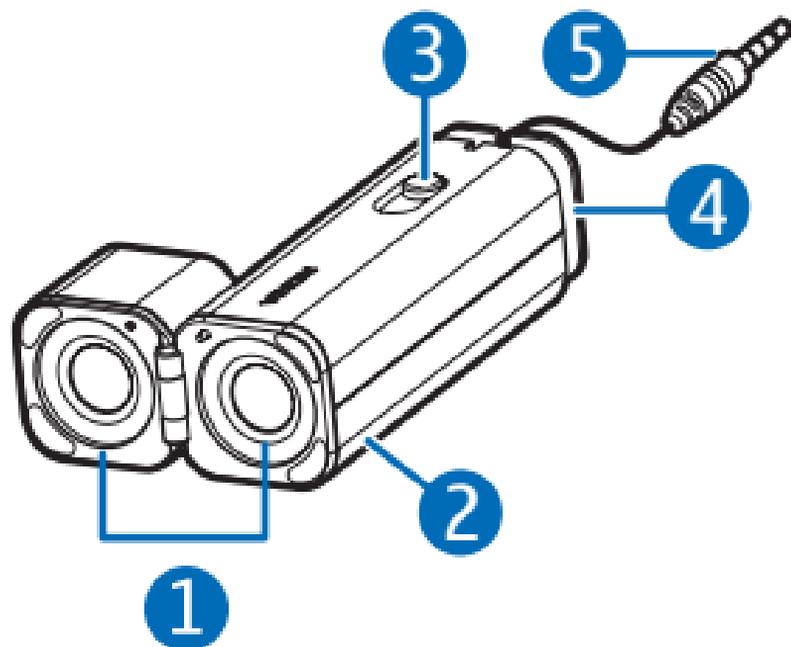

9205723/1



© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation.

Introduction

Félicitations pour votre achat. Grâce aux mini haut-parleurs Nokia MD-6, vous pouvez écouter de la musique depuis votre téléphone mobile ou votre lecteur audio compatible et profiter d'un son de très bonne qualité. Les haut-parleurs sont équipés d'une fiche AV 3,5 mm Nokia. Le câble des haut-parleurs fait également office d'antenne pour la radio FM.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser les haut-parleurs. Lisez également le manuel d'utilisation de l'appareil que vous connectez aux haut-parleurs, qui contient des informations importantes relatives à la

sécurité et à la maintenance. Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.

Certains composants des haut-parleurs sont magnétiques. Les haut-parleurs peuvent donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité des haut-parleurs car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Composants

Les haut-parleurs comprennent les éléments suivants, illustrés dans la page de titre : éléments des haut-parleurs (1), renforcement pour l'ouverture de la façade du logement des piles (2), bouton de déblocage du câble des haut-parleurs (3), enrouleur pour le câble des haut-parleurs (4) et fiche audio (5).

Installer les piles

Les haut-parleurs sont alimentés par quatre piles AAA. Pour ouvrir la façade du logement des piles, placez votre pouce dans le renforcement et faites glisser fermement la façade vers le câble des haut-parleurs. Pour installer les piles, placez tout d'abord le ruban noir attendant aux haut-parleurs en travers du logement des piles, puis insérez celles-ci dans le logement comme illustré. Pour refermer la façade du logement des piles, alignez-la de façon à ce que le renforcement pointe vers les éléments des haut-parleurs, insérez les taquets de la façade dans les encoches correspondantes de l'appareil, puis faites doucement glisser la façade vers les éléments des haut-parleurs.

Pour retirer les piles, ouvrez la façade du logement des piles et tirez sur le ruban pour extraire les piles du logement.

Si les haut-parleurs doivent rester inutilisés pendant longtemps, retirez les piles pour éviter tout dommage dû à une fuite de liquide. Lorsque les piles sont pratiquement déchargées, le témoin lumineux orange clignote.

Utiliser les haut-parleurs

Faites coulisser le bouton de déblocage du câble des haut-parleurs dans la direction de la fiche audio, puis déroulez le câble.

Pour connecter les haut-parleurs à un appareil Nokia compatible disposant d'un connecteur AV 3,5 mm Nokia, insérez la fiche audio dans le connecteur de votre appareil.

Pour connecter les haut-parleurs à un appareil Nokia compatible disposant d'un connecteur AV 2,5 mm Nokia, connectez l'adaptateur AD-52 fourni à l'appareil, puis connectez la fiche audio à l'adaptateur.

Pour connecter les haut-parleurs à un appareil compatible (par exemple un PC ou un lecteur audio) disposant d'un connecteur audio 3,5 mm standard, connectez l'adaptateur AD-63 fourni à l'appareil, puis connectez la fiche audio à l'adaptateur.

Pour allumer les haut-parleurs, ouvrez l'extrémité articulée. Le témoin lumineux blanc s'allume. Pour les éteindre, refermez l'extrémité articulée. Le témoin lumineux s'éteint.

Pour régler le volume, utilisez les touches de contrôle de votre appareil. Si le niveau sonore des haut-parleurs devient trop faible, remplacez les piles.

Pour transporter les haut-parleurs, refermez l'extrémité articulée, enroulez le câble des haut-parleurs et insérez-le dans l'encoche de l'enrouleur, puis repoussez l'enrouleur à l'intérieur de l'appareil de façon à ce que la fiche audio reste en dehors de l'enrouleur.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher complètement.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.

- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation

des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.