


## Minidifuzoare Nokia MD-6

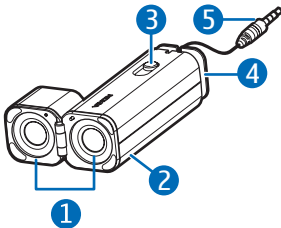

9205726/1



© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci comerciale înregistrate ale Nokia Corporation.

Nokia Corporation  
P.O.Box 226  
FIN-00045 Nokia Group  
Finland

## Introducere

Felicitări pentru achiziția făcută. Cu minidifuzoarele Nokia MD-6 puteți asculta muzică de pe telefonul mobil compatibil sau de pe un aparat pentru muzică și vă puteți bucura de o înaltă calitate audio. Difuzoarele

sunt prevăzute cu un conector Nokia AV de 3,5 mm. Cablul difuzorului are și rol de antenă radio FM.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza difuzoarele. Citiți, de asemenea, ghidul utilizatorului pentru aparatul la care conectați difuzoarele, care vă oferă informații importante referitoare la siguranță și întreținere. Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Unele părți ale difuzoarelor sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de difuzoare. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

## **Componente**

Difuzoarele au următoarele componente, prezentate pe pagina de titlu: blocuri difuzoare (1), adâncitură pentru deschiderea capacului bateriei (2), buton de eliberare pentru cablul difuzorului (3), rolă de înfășurare a cablului difuzorului (4) și conector audio (5).

## Instalarea bateriilor

Difuzoarele sunt alimentate cu patru baterii AAA. Pentru a deschide capacul compartimentului bateriilor, așezați degetul mare în adâncitură și glisați cu putere capacul spre cablul difuzorului. Pentru a instala bateriile, așezați mai întâi panglica neagră în compartimentul pentru baterii, apoi introduceți bateriile în modul prezentat în compartimentul respectiv. Pentru a închide capacul compartimentului bateriilor, așezați capacul astfel încât adâncitura să fie orientată spre blocurile difuzoarelor, introduceți clemele de pe capac în orificiile corespunzătoare de pe difuzoare și glisați cu atenție capacul spre blocurile difuzoarelor.

Pentru a scoate bateriile, deschideți capacul compartimentului bateriilor și trageți panglica pentru a ridica și scoate afară bateriile din compartimentul respectiv.

În perioadele extinse în care difuzoarele nu sunt utilizate, scoateți bateriile pentru a evita deteriorările cauzate de eventualele scurgeri din acestea. Când bateriile se descarcă, indicatorul luminos de culoare portocalie se aprinde cu intermitență.

## **Utilizarea difuzoarelor**

Acționați butonul de eliberare a cablului difuzorului către conectorul audio și derulați cablul difuzorului.

Pentru a conecta difuzoarele la un aparat Nokia compatibil care este prevăzut cu o mufă Nokia de 3,5 mm AV, introduceți conectorul audio în mufa de pe aparatul Dvs.

Pentru a conecta difuzoarele la un aparat Nokia compatibil care este prevăzut cu o mufă Nokia AV de 2,5 mm, conectați adaptorul AD-52, inclus în furnitură, la aparat, iar conectorul audio la adaptor.

Pentru a conecta difuzoarele la un aparat compatibil (cum ar fi un calculator sau un music player) prevăzut cu o mufă audio standard de 3,5 mm, conectați adaptorul AD-63, inclus în furnitură, la aparat, iar conectorul audio la adaptor.

Pentru a porni difuzoarele, deschideți capacul rabatabil. Indicatorul luminos de culoare albă se aprinde. Pentru a opri difuzoarele, închideți capacul rabatabil. Indicatorul luminos se stinge.

Pentru a regla volumul, utilizați comenzile de volum de pe aparat. Dacă nivelul audio al difuzoarelor scade prea mult, schimbați bateriile.

Pentru a transporta difuzoarele în alt loc, închideți capacul rabatabil, înfășurați cablul difuzoarelor, introduceți cablul în fanta rolei și împingeți rola în interiorul difuzoarelor, astfel încât conectorul audio să rămână în afară.

## **Îngrijire și întreținere**

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



### Evacuarea

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informațiile mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la [www.nokia.com](http://www.nokia.com).