


Bluetooth reproduktory

Nokia MD-7W

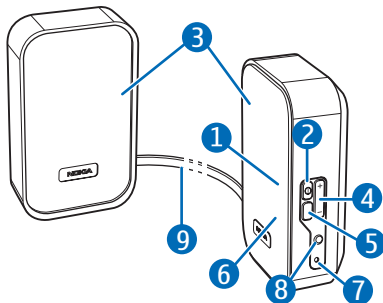

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek MD-7W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0499

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Podrobnosti získáte od svého prodejce Nokia.

Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou způsobit neplatnost uživatelských oprávnění k provozu zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity,

technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Úvod

Blahopřejeme vám k vaší koupi. S Bluetooth reproduktory Nokia MD-7W můžete poslouchat hudbu z vašeho kompatibilního mobilního nebo hudebního přístroje a vychutnávat si jejich vysoce kvalitní zvuk.

Reproduktory můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo dodaným kabelem. Kabel rovněž plní funkci antény FM rádia, kterou můžete použít s FM rádiem hudebního přístroje (pokud jej obsahuje).

Před použitím reproduktorů se pečlivě seznamte s touto uživatelskou

příručkou. Rovněž si přečtěte uživatelskou příručku přístroje, ke kterému reproduktory připojujete. Najdete v ní důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě. Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojovat kompatibilní přístroje bez kabelů. Připojení Bluetooth nevyžaduje přímou viditelnost mezi reproduktory a druhým přístrojem. Tyto přístroje však nesmí být od sebe vzdáleny více než

10 metrů. Připojení může být rušeno překážkami, například zdmi, nebo jinými elektronickými přístroji.

Reproduktory jsou kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0, která podporuje profily Advanced Audio

Distribution Profile (A2DP) 1.0 a Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Informujte se u výrobců jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Začínáme

Součásti

Reproduktory obsahují následující součásti, jejichž vyobrazení je na úvodní stránce: kontrolka zapnutí a funkce Bluetooth (1), vypínač (2), reproduktory (3), tlačítko nastavení hlasitosti (4), tlačítko rozšíření sterea (5), kontrolka funkce rozšíření sterea (6), zdířka pro nabíječku (7), zdířka pro audiokonektor (8) a propojovací kabel reproduktorů (9).

Části reproduktorů jsou magnetické. K reproduktorům mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti

reproduktorů neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Nabíječky

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte označení typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z nabíječky AC-4.



Varování: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním přístrojem. Používání jiných typů může způsobit zrušení

osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Připojení k napájecímu zdroji

Reproduktory je možné napájet dodanou nabíječkou nebo čtyřmi bateriemi AA.

Připojení k nabíječce

Chcete-li připojit reproduktory k nabíječce, připojte nabíječku do el. zásuvky a poté zasuněte kabel nabíječky do zdířky pro nabíječku.

Pokud používáte v reproduktorech dobíjecí baterie, nejsou baterie při napájení reproduktorů nabíječkou nabíjeny.

Instalace AA baterií

Před instalováním baterií se ujistěte, že jsou reproduktory vypnuté. Poté stiskněte pojistku krytu prostoru pro baterie v zadní části reproduktorů. Zvedněte kryt.

Nainstalujte baterie podle nákresu v prostoru pro baterie. Při zavírání krytu vložte výstupek na vršku krytu do odpovídající drážky v reproduktorech a zatlačte kryt na reproduktory, aby dosedl na místo.

Pokud reproduktory na delší dobu nepoužíváte, vyjměte z nich baterie, aby nedošlo k poškození reproduktorů vytečením baterií.

Blíží-li se úplné vybití baterií, začne blikat oranžová kontrolka a reproduktory pípnou.

Zapnutí a vypnutí reproduktorů

Reproduktory zapnete podržením stisknutého vypínače, dokud se nerozsvítí bílá kontrolka.

Reproduktory vypnete podržením stisknutého vypínače. Krátce se rozsvítí oranžová kontrolka.

Připojení reproduktorů

Reproduktory můžete připojit ke kompatibilnímu hudebnímu přístroji (například hudebnímu přehrávači nebo mobilnímu telefonu s funkcí hudebního přehrávače) bezdrátovou technologií Bluetooth nebo dodaným kabelem. Chcete-li používat připojení přes Bluetooth, musí váš hudební přístroj podporovat Bluetooth profil A2DP.

Párování a připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

Následující pokyny jsou určeny pro mobilní telefon, ale postup je stejný i pro hudební přehrávač, ovšem s tím rozdílem, že možná nebudete muset zadávat heslo Bluetooth.

1. Ověřte, že jsou reproduktory vypnuté a telefon je zapnutý.
2. Podržte stisknutý vypínač, dokud nezačne blikat bílá kontrolka.
3. V telefonu aktivujte funkci Bluetooth a nastavte ji na vyhledávání Bluetooth přístrojů.
4. V seznamu nalezených přístrojů vyberte reproduktory.
5. Zadejte heslo Bluetooth **0000**, kterým spárujete a připojíte reproduktory k telefonu.
V některých telefonech budete muset připojení provést po spárování samostatně.

Bylo-li párování úspěšné a reproduktory jsou připojeny přes Bluetooth k hudebnímu přístroji, bílá kontrolka bliká přibližně každých 4 sekund.

Připojení kabelem

Reproduktory můžete připojit ke kompatibilním přístrojům dodaným kabelem CA-63U.

Chcete-li připojit reproduktory k přístroji, který má standardní 3,5 mm audiokonektor, připojte kabel do zdířky pro audiokonektor v reproduktorech a v přístroji.

Jsou-li reproduktory připojeny k jinému zařízení kabelem, svítí bílá kontrolka nepřetržitě.

Základy používání

Poslech hudby

Jsou-li reproduktory připojeny ke kompatibilnímu hudebnímu přístroji, spusťte přehrávání hudby z přístroje.



Varování: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Pro použití rozšiřujícího stereoefektu zkontrolujte, že je tato funkce vypnuta

v hudebním přístroji, a stiskněte tlačítko rozšíření sterea. Rozsvítí se bílá kontrolka funkce rozšíření sterea.

Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti reproduktorů stiskněte jedno z tlačítek nastavení hlasitosti. Je-li při používání baterií hlasitost z reproduktorů příliš nízká, vyměňte baterie.

Přenášení reproduktorů

Chcete-li přenášet reproduktory, přitiskněte oba prvky reproduktorů k sobě a propojovací kabel reproduktorů použijte jako poutko pro přenášení.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození

Smazání nastavení

Chcete-li smazat nastavení hlasitosti a funkce rozšíření sterea, vypněte reproduktory. Současně stiskněte a podržte stisknutý vypínač, tlačítko Rozšíření sterea a tlačítko nastavení hlasitosti.

jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může

poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má

připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.cz nebo www.nokia.com.