


Nokia Bluetooth luidsprekers MD-7W

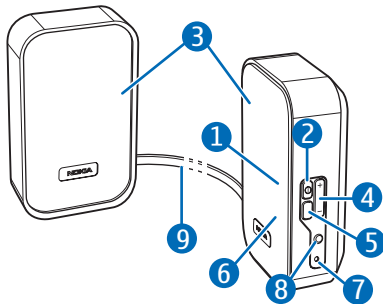

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit MD-7W product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0499

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor

zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Niet-goedgekeurde veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat kunnen het

recht van de gebruiker om met de apparatuur te werken tenietdoen.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop. Met de Nokia Bluetooth luidsprekers MD-7W kunt u luisteren naar muziek van uw compatibele telefoon of muzikspeler en genieten van geluid met hoge kwaliteit.

U kunt de luidsprekers aansluiten op een compatibel apparaat met de draadloze Bluetooth-technologie of met de bijgeleverde kabel. De kabel dient tevens als FM-radioantenne

voor de FM-radio (indien aanwezig) van uw muzikspeler.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de luidsprekers gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u op de speakers aansluit. Daarin vindt u belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie. Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met de draadloze Bluetooth-technologie kunt u compatibele apparaten zonder kabels met elkaar verbinden. Voor een Bluetooth-verbinding hoeft er geen gezichtslijn te zijn tussen de luidsprekers en het andere apparaat, maar beide apparaten moeten zich binnen 10 meter van elkaar bevinden. De verbinding kan hinder ondervinden

van obstakels zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

De luidsprekers voldoen aan Bluetooth-specificatie 2,0+ EDR, die de volgende protocollen ondersteunt: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 en Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Aan de slag

Onderdelen

De luidsprekers bevatten de onderdelen die op de titelpagina worden afgebeeld: stroom- en Bluetooth-indicatorlampje (1), aan/uit-toets (2), luidsprekers (3), volumetoets (4), stereoverbreidings-toets (5), indicatorlampje voor

stereoverbreiding (6), stroomaansluiting (7), audio-aansluiting (8) en het snoer dat de luidsprekers met elkaar verbindt (9).

Sommige onderdelen van de luidsprekers zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de luidsprekers worden aangetrokken. Houd creditcards en

andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de luidsprekers, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de AC-4-lader.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Stroomvoorziening

De luidsprekers kunnen van stroom worden voorzien door vier AA-batterijen of door de bijgeleverde lader.

Aansluiten op het stopcontact

Als u de luidsprekers met de lader wilt gebruiken, sluit u de lader aan op een stopcontact en sluit u de kabel van de lader aan op de stroomaansluiting.

De lader laadt geen oplaadbare batterijen op.

AA-batterijen plaatsen

Voordat u de batterijen plaatst, moeten de luidsprekers zijn uitgeschakeld. Druk vervolgens aan de achterzijde van elke luidspreker op het knopje van de batterijcover. Open het batterijvak.

Plaats de batterijen zoals aangegeven in het batterijvak. Sluit het batterijvak door het lipje boven aan de cover in het corresponderende sleufje van de luidspreker te plaatsen en druk op de cover totdat deze op zijn plaats klikt.

Als u de luidsprekers langere tijd niet gebruikt, verwijdt u de batterijen om

schade door lekkage van de batterijen te voorkomen.

Als de batterijen leeg beginnen te raken, gaat het oranje indicatorlampje knipperen en produceren de luidsprekers een pieptoon.

De luidsprekers aan- of uitzetten

U zet de luidsprekers aan door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat het witte indicatorlampje gaat branden.

U zet de luidspreker uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden tot het oranje indicatielampje kort aangaat.

De luidsprekers aansluiten

U kunt de luidsprekers aansluiten op een compatibele muzikspeler (zoals een mobiele telefoon met muziek-functie of een muzikspeler) met de draadloze Bluetooth-technologie of met de bijgeleverde kabel. Als u

gebruik wilt maken van een Bluetooth-verbinding, moet de muzikspeler het Bluetooth-profiel A2DP ondersteunen.

Koppelen en aansluiten met de draadloze Bluetooth-technologie

De volgende instructies zijn van toepassing op een mobiele telefoon, maar de procedure is hetzelfde voor een muzikspeler, behalve dat u daarvoor wellicht geen Bluetooth-wachtwoord hoeft op te geven.

1. Zorg ervoor dat de luidsprekers uitstaan, en dat de telefoon is ingeschakeld.
2. Houd de aan/uit-toets ingedrukt tot het witte indicatielampje gaat knipperen.
3. Activeer de Bluetooth-functie op de telefoon en laat deze naar Bluetooth-apparaten zoeken.

4. Selecteer de luidsprekers uit de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer het Bluetooth-wachtwoord 0000 in om de luidsprekers aan de telefoon te koppelen en verbinding te maken. Bij sommige telefoons moet u na het koppelen de verbinding wellicht apart tot stand brengen.

Als het koppelen is gelukt en de luidsprekers via Bluetooth met de muzikspeler verbonden zijn, knippert het witte indicatorlampje om de 4 seconden.

Basisgebruik

Naar muziek luisteren

Wanneer de luidsprekers zijn aangesloten op een compatibele muzikspeler, start u het afspelen van muziek vanaf de speler.

Aansluiten met een kabel

U kunt de luidsprekers op een compatibel apparaat aansluiten met de bijgeleverde CA-63U-kabel.

Als u de luidsprekers wilt aansluiten op een apparaat met een 3,5 mm audioaansluiting, sluit u de kabel aan op de audio-aansluiting van de sprekers en van het apparaat.

Als de luidsprekers via de kabel met het andere apparaat zijn verbonden, brandt het witte indicatorlampje onafgebroken.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Als u het stereo-effect van het geluid wilt verbreden, controleert u of deze functie op uw muzikspeler is uitgeschakeld en drukt u op de stereo-verbredingstoets. Het witte indicator-lampje voor stereoverbreiding gaat branden.

Volume regelen

U stelt het volume van de luidsprekers in door op de volumetoetsen te drukken. Als bij het gebruik van batterijen het geluidsniveau van de luidsprekers te laag wordt, moet u de batterijen vervangen.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

De luidsprekers dragen

Als u de luidsprekers wilt meedragen, drukt u de luidsprekerelementen tegen elkaar en gebruikt u het verbindingssnoer tussen de luidsprekers als draagband.

Instellingen wissen

Als u de instellingen van het volume en de stereoverbreiding wilt wissen, schakelt u de luidsprekers uit. Houd tegelijkertijd de aan/uit-toets, de stereoverbreidingstoets en de volume-omhoogtoets ingedrukt.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
 - Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
 - Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
 - Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
 - Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
 - Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Als het product niet goed werkt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.
-  **Verwijdering**
Het symbool van de doorgeestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelings-systemen beschikbaar zijn. Bied deze

producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.