

Uživatelská příručka pro Hudební modul Nokia MD-1



9312021

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Tento přístroj není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

■ Napájení

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky ACP-12.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním příslušenstvím. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených nabíječek získáte u svého prodejce.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, nikoliv za kabel.

1. Úvod

Než začnete používat hudební modul Nokia, přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce k telefonu. Nepoužívejte tuto uživatelskou příručku místo uživatelské příručky k telefonu, která může obsahovat důležité informace o bezpečnosti a údržbě.

Hudební modul Nokia zlepšuje kvalitu zvuku při poslechu hudby a rádia. Hudební modul může být použit s kompatibilními telefony Nokia. Informace o kompatibilitě vašeho telefonu Nokia vám sdělí prodejce nebo technická podpora společnosti Nokia.

Hudební modul umožňuje:


- Poslouchat rádio nebo Hudební přehrávač telefonu prostřednictvím hudebního modulu.
Podrobnější informace o používání rádia nebo Hudebního přehrávače najdete v uživatelské příručce telefonu.
- Připojit standardní CD přehrávač, Hudební přehrávač nebo jiné audio zařízení.
- Použít hudební modul pro hlasitý poslech telefonu. Například k němu můžete v průběhu volání připojit telefon a pokračovat v rozhovoru.
- Je-li připojen telefon, můžete normálně používat všechny funkce telefonu. Můžete také použít tlačítko pro ovládání hlasitosti a tlačítka Přijmout/Konec na hudebním modulu.

Upozorňujeme, že při přichozím hovoru je ztišeno rádio nebo hudba.

- Nabíjet telefon, je-li telefon připojen k modulu.

Všechny výše uvedené akce vyžadují, aby byl Hudební modul Nokia napájen nabíječkou ACP-12.


2. Připojení telefonu k Hudebnímu modulu Nokia

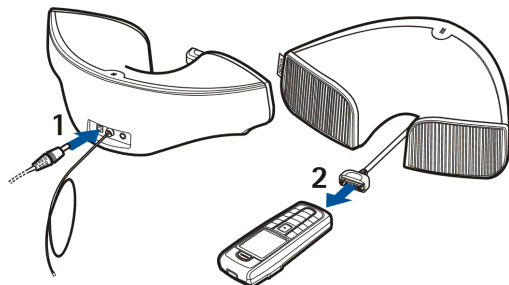

1. Chcete-li používat hudební modul, připojte jej k nabíječce ACP-12 a zapojte nabíječku do zásuvky.
2. Připojte konektor Pop-Port™ k telefonu. Telefon můžete normálně používat. Můžete například přijmout příchozí hovor.

Nechcete-li držet telefon v ruce, můžete jej umístit na horní plochu hudebního modulu.

3. Části Hudebního modulu Nokia

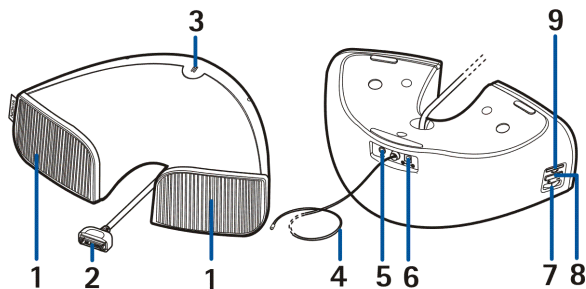

1. Reproduktery
2. Pop-Port konektor
3. Mikrofon
4. Anténa FM rádia. Nejlepšího příjmu rádia dosáhnete úplným rozvinutím vodiče antény. Kvalita příjmu rádia závisí na umístění. Pokud dochází k rušení příjmu, zkuste změnit umístění antény.
5. Zásuvka pro vnější audio zařízení, například pro CD přehrávač nebo hudební přehrávač.
6. Konektor nabíječky

7. Ovládání hlasitosti hudebního modulu. K ovládání hlasitosti můžete také použít příslušná tlačítka telefonu. Nastavení hlasitosti telefonu ovlivňuje hlasitost modulu.
8. Tlačítko Přijmout/Konec
- Chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stiskněte toto tlačítko. Hovor můžete také přijmout pomocí tlačítek telefonu.
 - Chcete-li aktivovat rozpoznávání hlasu, podržte toto tlačítko stisknuté.
 - Neprobíhá-li právě hovor, můžete stisknutím tohoto tlačítka procházet stanicemi rádia směrem vpřed.
 - Je-li k hudebnímu modulu připojeno externí audio zařízení, můžete stisknutím tohoto tlačítka procházet seznamem skladeb směrem vpřed.
9. Kontrolka napájení

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponěchávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponěchávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponěchávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.