

Nokia MD-1 zeneállvány - Felhasználói útmutató



9312021

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az MD-1 jelű termék megfelel az 1999/5/EC tanácsi irányelv rendelkezéseinek:

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.



Copyright© 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvényt is sért. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.

■ Áramforrás

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt azt a készülékkel használnánk. A készülék ACP-12 áramforrással használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőkészülékeket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett töltőkészülékekről a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Bevezető

Gondosan olvassuk el ezt a használati utasítást, mielőtt a Nokia zeneállványt használatba vennénk. Részletesebb tudnivalókat mobiltelefon használati utasításában találhatunk. Ne használjuk ezt a használati utasítást a mobiltelefon használati utasítása helyett, amely fontos biztonsági és karbantartási tudnivalókat tartalmaz.

A Nokia zeneállvány javítja a zenehallgatás, illetve a rádióadások hangminőségét. A zeneállvány kompatibilis Nokia telefonkészülékekkel használható. Arról, hogy Nokia telefonja csatlakoztatható-e a zeneállványhoz, érdeklődjünk a márkakereskedőnél vagy a Nokia ügyfélszolgálatánál.

A zeneállvány segítségével:

- A zeneállvány hangszóróján hallgathatjuk a telefon rádióját vagy zenelejátszóját.
A zenelejátszó és a rádió használatával kapcsolatban olvassuk el a telefon használati útmutatóját.
- Csatlakoztathatunk hagyományos CD-lejátszót, zenelejátszót vagy egyéb audioeszközt.
- A zeneállványt kihangosítóként használhatjuk. Így például beszélgetés közben a zeneállványhoz csatlakoztathatjuk a telefont, és úgy folytathatjuk a beszélgetést.


- A telefon csatlakoztatása alatt az összes funkció a szokásos módon használható. Továbbá használhatjuk a zeneállvány hangerő-szabályozó és fogadás/vége gombját is.

Beérkező hívás esetén a zenelejátszás, illetve a rádió elnémul.

- A telefon a zeneállványhoz való csatlakoztatás közben is tölthető.


A fent felsorolt funkciók használatához az szükséges, hogy a Nokia zeneállvány csatlakoztatva legyen egy ACP-12 töltőhöz.

2. A telefon csatlakoztatása a Nokia zeneállványhoz

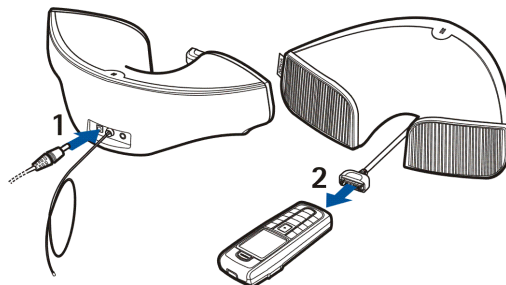

1. Csatlakoztassuk a zeneállványt az ACP-12 tápegységhez, majd ez utóbbit dugjuk be a fali csatlakozóaljzatba, valahányszor a zeneállványt használni szeretnénk.
 2. Csatlakoztassuk a Pop-Port™ csatlakozót a telefonhoz. A telefon a szokásos módon használható. Például lehetőség van a bejövő hívások fogadására.
- Amennyiben a készüléket nem szeretnénk kézben tartani, elhelyezhetjük a zeneállvány tetején.

3. A Nokia zeneállvány elemei

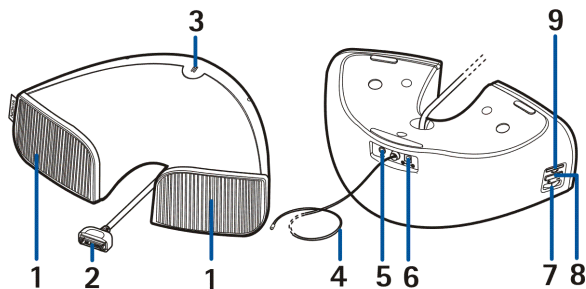

1. Hangszórók
2. Pop-Port csatlakozó
3. Mikrofon
4. FM-antenna. Az antennakábelt teljesen húzzuk ki, így biztosíthatjuk a legjobb rádióvételt. A vétel minősége függ az antenna helyzetétől is. Probléma esetén próbálkozunk az antenna áthelyezésével.
5. Csatlakozó a külső audieszközök – például CD- vagy zenelejátszó – számára
6. Töltő csatlakozója

7. Hangerő-szabályozó a zeneállvány hangerejének beállításához. A hangerő a telefon hangerőgombjával is beállítható. A telefon hangereje befolyásolja a zeneállvány hangerejét.
8. Fogadás/Vége gomb
 - Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg ezt a gombot. A hívást fogadhatjuk a telefon gombjaival is.
 - A hangfelismerés bekapcsolásához tartsuk lenyomva ezt a gombot.
 - Ezt a gombot használhatjuk a rádióállomások kiválasztásához, amikor nem folytatunk beszélgetést.
 - Nyomjuk meg ezt a gombot a zeneszámok előre léptetéséhez, ha külső audioeszközt csatlakoztattunk a zeneállványhoz.
9. Tápellátásjelző

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömrítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.