

Gebruikershandleiding voor de Nokia Music Stand MD-1



9312021

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product MD-1 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© Nokia, 2004. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

■ Stroomvoorziening

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de lader ACP-12.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit toebereiden. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde laders.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebereiden losmaakt.

1. Inleiding

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voordat u de Nokia Music Stand gebruikt. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de aparte gebruikershandleiding van uw telefoon. Gebruik deze gebruikershandleiding niet in plaats van de gebruikershandleiding van uw telefoon, die belangrijke veiligheidsinformatie en onderhoudsgegevens bevat.

Wanneer u naar de radio of een muzikspeler wilt luisteren, bent u met de Nokia Music Stand verzekerd van een uitstekende geluidskwaliteit. Dit apparaat kan worden gebruikt met compatibele Nokia-telefoons. Vraag uw leverancier of uw Nokia-telefoon compatibel is of neem contact op met de klantenservice van Nokia.

De Music Stand beschikt de volgende functionaliteiten:

- Met de Music Stand kunt u naar de radio of de muzikspeler van uw telefoon luisteren.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie over het gebruik van de radio of de muzikspeler.
- U kunt een standaard cd-speler, muzikspeler of ander audioapparaat op de Music Stand aansluiten.
- U kunt de Music Stand als luidspreker gebruiken. Tijdens een oproep kunt u de telefoon op het apparaat aansluiten zonder het gesprek te hoeven onderbreken.


- Alle functies van de telefoon kunnen normaal worden gebruikt terwijl deze op de Music Stand aangesloten is. U kunt ook de volumeknop en de knop beantwoorden/beëindigen van de Music Stand gebruiken.

Bij een inkomende oproep wordt het geluid van de muzikspeler of de radio tijdelijk uitgeschakeld.

- U kunt de telefoon opladen terwijl deze aangesloten is op de Music Stand.

Om de Nokia Music Stand te kunnen gebruiken, moet deze aangesloten zijn op het elektriciteitsnet via de lader ACP-12.


2. De telefoon aansluiten op de Nokia Music Stand

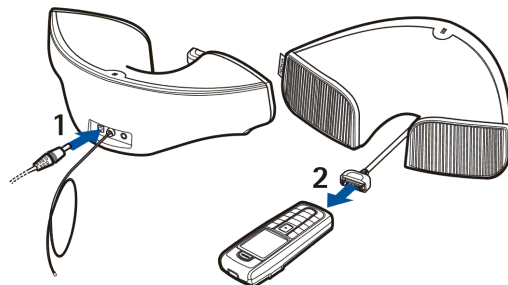

1. Wanneer u de Music Stand wilt gebruiken, moet u deze aansluiten op de lader ACP-12. De lader moet aangesloten zijn op een stopcontact.
2. Sluit de telefoon aan op de Pop-Port™-connector. De telefoon kan normaal worden gebruikt. Zo kunt u bijvoorbeeld gewoon een inkomende oproep beantwoorden.

Wanneer u de telefoon niet wilt vasthouden, kunt u deze neerleggen op de Music Stand.

3. Onderdelen van de Nokia Music Stand

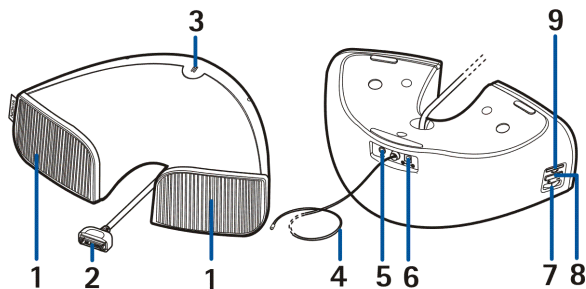

1. Luidsprekers
2. Pop-Port-connector
3. Microfoon
4. FM-antenne. U moet de antennedraad volledig uitrollen voor de beste radio-ontvangst. De kwaliteit van de radio-ontvangst verschilt per locatie. Als de ontvangst gestoord is, kunt u andere antennelocaties proberen.
5. Aansluiting voor externe audioapparaten zoals een cd-speler of een muziekspeler.
6. Aansluiting voor de lader

7. Volumeknop waarmee u het volume van de Music Stand kunt regelen. U kunt het volume ook regelen door de desbetreffende toets van de telefoon te gebruiken. Het volume van de telefoon is van invloed op dat van de Music Stand.
8. Knop beantwoorden/beëindigen
 - Druk op deze knop om een oproep te beantwoorden of te beëindigen. U kunt een oproep echter ook beantwoorden met behulp van de telefoontoetsen.
 - Druk deze knop in en houd deze ingedrukt als u spraakherkenning wilt inschakelen.
 - Wanneer de telefoon niet wordt gebruikt voor een gesprek, kunt u met deze knop de gewenste radiozender selecteren.
 - Als een extern audioapparaat op de Music Stand aangesloten is, kunt u met deze knop het gewenste nummer selecteren.
9. Stroomindicator

VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.