

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1



9235760

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright© 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

■ Strömförsörjning

Kontrollera modellnumret på laddare innan de används med denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med laddaren ACP-12.



Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning med just det här tillbehöret. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända laddare som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden

1. Inledning

Läs användarhandboken noggrant innan du använder musikstället. Utförligare information finns i användarhandboken till telefonen. Använd inte den här användarhandboken i stället för användarhandboken till telefonen, som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll.

Nokias musikställ ger bättre ljudkvalitet när du lyssnar på musik och på radion. Musikstället kan användas med kompatibla Nokia-telefoner. Du kontrollerar Nokia-telefonens kompatibilitet genom att kontakta återförsäljaren eller Nokia Customer Care.


Med musikstället kan du:

- Lyssna på radion eller musikspelaren i telefonen genom musikstället.
Mer information om hur du använder radion eller musikspelaren finns i användarhandboken till telefonen.
- Ansluta en vanlig cd-spelare, musikspelare eller annan ljudenhet.
- Använda musikstället som högtalare. Du kan t ex ansluta telefonen till stället under ett samtal och fortsätta tala.
- Använda alla funktioner i telefonen normalt medan telefonen är ansluten. Du kan också använda volymknappen och Svara/avsluta-knappen på musikstället.
Observera att musiken eller radion tystas vid ett inkommande samtal.

- Ladda telefonen medan den är ansluten till stället.


För alla ovanstående åtgärder krävs att musikstället får ström från en ACP-12-laddare.

2. Ansluta telefonen till musikstället

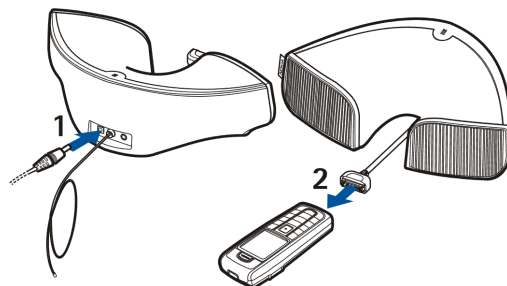

1. Anslut musikstället till en ACP-12-laddare och anslut laddaren till ett vägguttag när musikstället används.
 2. Anslut Pop-Port™-kontakten till telefonen. Du kan använda telefonen normalt. Du kan t ex svara på inkommande samtal.
- Om du inte vill hålla i telefonen kan du lägga den ovanpå musikstället.

3. Nokia Musikställets delar

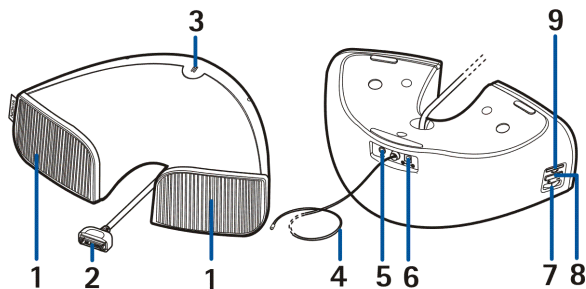

1. Högtalare
2. Pop-Port-kontakt
3. Mikrofon
4. FM-antenn. Dra ut antennsladden så långt det går för att få bästa radiomottagning. Radiomottagningen varierar mellan olika platser. Om det är störningar provar du olika antennplaceringar.
5. Kontakt för externa ljudenheter, t ex cd-spelare eller musikspelare.
6. Kontakt för laddare

7. Volymkontroll för att justera musikställets volym. Du kan också justera volymen med telefonens volymknapp. Telefonens volymnivå påverkar ställets volymnivå.
8. Svvara/avsluta-knapp
 - Du besvarar eller avslutar ett samtal genom att trycka på denna knapp. Du kan också besvara ett samtal med telefonknapparna.
 - Du aktiverar röstigenkänning genom att hålla denna knapp intryckt.
 - Du bläddrar uppåt bland radiokanaler när inget samtal pågår genom att trycka på denna knapp.
 - Du bläddrar uppåt bland musikspår när en extern ljudenhet har anslutits till musikstället genom att trycka på denna knapp.
9. Strömindikator

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.