

Nokia Mzik Standı MD-1

Kullanım Kılavuzu



9312021

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

■ Güç kaynağı

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-12 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı şarj cihazlarını edinmek için satıcınıza başvurun.

Herhangi bir donanımın güç kablusunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Giriş

Nokia Müzik Standını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun kullanım kılavuzunda daha detaylı bilgi verilmiştir. Bu kullanım kılavuzunu, önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan telefonunuzun kullanım kılavuzunun yerine kullanmayın.

Nokia Müzik Standı, müzik ve radyo dinlemek için ses kalitesini artırır. Müzik standı uyumlu Nokia telefonlarıyla birlikte kullanılabilir. Nokia telefonunuzun uyumluluğunu kontrol etmek için, satıcınıza veya Nokia Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Müzik standıyla:


- Telefonunuzun radyosunu veya Müzik çalarını dinleyebilirsiniz.
Radyonuzu veya Müzik çalarınızı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- Standart bir CD çalar, Müzik çalar veya ses cihazı bağlayabilirsiniz.
- Müzik standını hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, telefonunuzu bir arama sırasında müzik standına bağlayabilir ve konuşmaya devam edebilirsiniz.
- Müzik standına bağlıyken, telefonunuzun tüm işlevlerini normalde olduğu gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca müzik standının ses düzeyi ve Cevapla/Bitir düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Gelen bir arama olduğunda müziğin veya radyonun sesinin susturulduğunu unutmayın.

- Müzik standına bağlıyken telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Yukarıdaki tüm işlemler Nokia Müzik Standınızın bir ACP-12 şarj cihazıyla şarj edilmesini gerektirir.


2. Telefonunuzu Nokia Müzik Standına bağlama

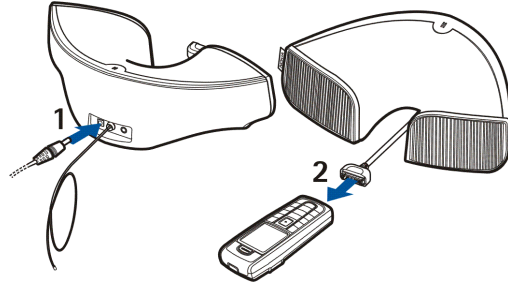

1. Müzik standını bir ACP-12 şarj cihazına bağlayın ve müzik standının her kullanılışında şarj cihazının fişini duvar prizine takın.
2. Pop-Port™ konektörünü telefona bağlayın. Telefonunuzu normalde olduğu gibi kullanabilirsiniz. Örneğin, gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Telefonu elinize almak istemediğinizde, müzik standının üzerine yatay olarak yerleştirebilirsiniz.

3. Nokia Müzik Standı parçaları

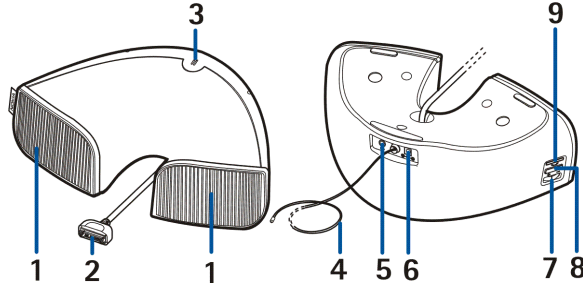

1. Hoparlörler
2. Pop-Port konektörü
3. Mikrofon
4. FM anteni. En iyi radyo sinyal alımını sağlamak için anten kablosunu tam olarak açın. Radyo sinyal alımı kalitesi konuma göre değişiklik gösterir. Parazit varsa, farklı anten konumları deneyin.
5. CD veya müzik çalar gibi harici ses cihazları için konektör.
6. Şarj cihazı konektörü

7. Müzik standının ses düzeyini ayarlamak için ss düzeyi kontrolü. Ses düzeyini, telefonun ses düzeyi tuşunu kullanarak da ayarlayabilirsiniz. Telefonun ses düzeyi, standın ses düzeyini etkiler.
8. Cevapla/Bitir düğmesi
- Bir aramayı cevaplamak veya bitirmek için, bu düğmeye basın. Bir aramayı, telefonun tuşlarını kullanarak da cevaplayabilirsiniz.
 - Ses tanıma özelliğini etkinleştirmek için, bu düğmeyi basılı tutun.
 - Arama olmadığında radyo kanallarını yukarı kaydırmak için, bu düğmeye basın.
 - Müzik standına harici bir ses cihazı bağlıyken müzik parçalarını yukarı kaydırmak için, bu düğmeye basın.
9. Güç göstergesi

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.