


Nokia stereo-HF WH-500

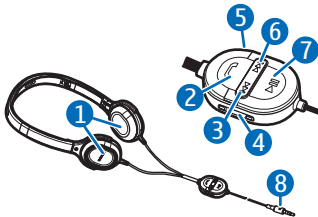

9211094/1



© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Johdanto

Nokia stereo-HF WH-500 -laitteella voit soittaa puheluja ja vastata niihin sekä kuunnella musiikkia yhteensopivasta laitteesta.

Tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta. Laitteen tukisangan saranoissa voi olla pieni määrä nikkeliä. Nikkelille herkistyneet henkilöt voivat saada oireita, jos he ovat pitkään kosketuksissa saranoihin.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Alkutoimet

Kääri HF-laite auki varovasti, käännä kaiutinsuojat (osa 1 otsikkosivun kuvassa) niin, että ne ovat toisiaan kohti, ja kytke HF-laite yhteensopivaan laitteeseen.

Kytke HF-laite yhteensopivaan Nokian laitteeseen, jossa on Nokian 3,5 mm:n AV-liitin, asettamalla HF-laitteen pistoke (8) laitteen AV-liittimeen. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Kytke HF-laite yhteensopivaan Nokian laitteeseen, jossa on Nokian 2,5 mm:n AV-liitin, kytkemällä ensin laitteen mukana toimitettu AD-52-äänisovitin HF-laitteen pistokkeeseen ja kytkemällä sitten sovitin laitteeseen.

Kytke HF-laite yhteensopivaan laitteeseen (kuten musiikkisoittimeen), jossa on standardin mukainen 3,5 mm:n ääniliitin, kytkemällä ensin laitteen mukana toimitettu AD-63-äänisovitin HF-laitteen pistokkeeseen ja kytkemällä sitten sovitin laitteeseen. Kun käytät tätä sovintia, voit kuunnella musiikkia vain HF-laitteen avulla.

Aseta HF-laite päähän siten, että kaiutinsuojat ovat mukavasti korvilla. Aseta L-kirjaimella merkitty kaiutin vasempaan ja R-kirjaimella merkitty kaiutin oikeaan korvaan. Pidä HF-laitetta niin, että mikrofoni (5) on lähellä suutasi. HF-laite on nyt käyttövalmis.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä (4) ylös- tai alaspäin.

Puhelut

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on liitettyä langattomaan laitteeseen. Puhu puhelun aikana HF-laitteen mikrofoniin.

Jos langaton laitteesi tukee äänivalintaa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä (2) painettuna ja toimi langattoman laitteen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti.

Musiikin kuunteleminen

HF-laitteella voit kuunnella musiikkia yhteensopivasta musiikkilaitteesta.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Jos haluat toistaa jonkin kappaleen, valitse se musiikkisoittimesta ja paina toisto- ja taukonäppäintä (7). Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Jos haluat valita seuraavan kappaleen, paina eteenkelausnäppäintä (6). Jos haluat valita edellisen kappaleen, paina taaksekelausnäppäintä (3). Jos haluat selata kappaleita nopeasti toiston aikana, pidä jompaakumpaa näppäintä painettuna. Jos haluat keskeyttää soittimen kuuntelun tai aloittaa sen uudelleen, paina toisto- ja taukonäppäintä.

Radion kuunteleminen

Jos haluat kuunnella radiota, käynnistä yhteensopivan laitteen FM-radiotoiminto. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöoppaassa. Jos haluat etsiä aiemmin tallennettua radiokanavaa, paina eteen- tai taaksekelausnäppäintä toistuvasti.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja

muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.