


Casque stéréo Nokia WH-500

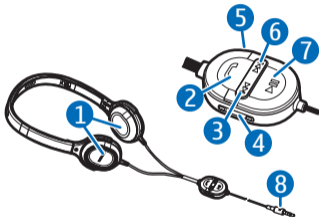

9211093/1



© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation.

Introduction

Le casque stéréo Nokia WH-500 permet de passer et de recevoir des appels et d'écouter de la musique à partir d'un appareil compatible.

Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants. Les articulations du casque de cet appareil peuvent contenir une petite quantité de nickel. Un contact prolongé avec les articulations peut provoquer certains symptômes chez les personnes sensibilisées au nickel.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.



Attention : Si vous utilisez un casque ou un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque ou de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Prise en main

Dépliez délicatement le casque et orientez les coussins des écouteurs (composants 1 sur la page de titre) de façon à ce qu'ils soient l'un en face de l'autre. Connectez ensuite le casque à un appareil compatible.

Pour connecter le casque à un appareil Nokia compatible disposant d'un connecteur AV 3,5 mm Nokia, insérez la fiche du casque (8) dans le connecteur AV. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.

Pour connecter le casque à un appareil Nokia compatible disposant d'un connecteur AV 2,5 mm Nokia, connectez l'adaptateur AD-52 fourni à la fiche du casque, puis connectez l'adaptateur à l'appareil.

Pour connecter le casque à un appareil compatible (tel qu'un lecteur audio) disposant d'un connecteur audio 3,5 mm standard, connectez l'adaptateur AD-63 fourni à la fiche du casque, puis connectez l'adaptateur à l'appareil. Lorsque vous utilisez cet adaptateur, vous ne pouvez utiliser le casque que pour écouter de la musique.

Placez le casque sur votre tête de façon à ce que les coussins reposent de manière confortable sur vos oreilles. Placez le coussin avec l'indication L sur l'oreille gauche et celui avec l'indication R sur l'oreille droite. Mettez en place le casque de façon à ce que le microphone (5) soit près de votre bouche. Vous pouvez désormais utiliser le casque.

Régler le volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume (4).

Appels

Pour émettre un appel, utilisez votre appareil mobile normalement lorsque le casque est connecté à celui-ci. Pendant l'appel, parlez dans le microphone du casque.

Si votre appareil mobile prend en charge la numérotation vocale, maintenez la touche de prise/fin d'appel (2) enfoncée et procédez comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre appareil mobile.

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de prise/fin d'appel. Pour rejeter un appel, appuyez deux fois sur la touche de prise/fin d'appel.

Écouter de la musique

Vous pouvez utiliser le casque pour écouter de la musique avec votre appareil compatible.



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Pour lire un titre, sélectionnez-le dans le lecteur audio et appuyez sur la touche lecture/pause (7). Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.

Pour sélectionner le titre suivant, appuyez sur la touche d'avance rapide (6). Pour sélectionner le titre précédent, appuyez sur la touche de retour (3). Pour faire défiler rapidement le titre en cours de lecture, maintenez l'une de ces touches enfoncée. Pour interrompre temporairement ou reprendre le lecteur audio, appuyez sur la touche lecture/pause.

Écouter la radio

Pour écouter la radio, activez la fonction de radio FM sur votre appareil compatible. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil. Pour rechercher une station de radio préalablement mémorisée, appuyez à plusieurs reprises sur la touche d'avance rapide ou de retour.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.

- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Si le produit ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.