


Nokia stereoheadset WH-500

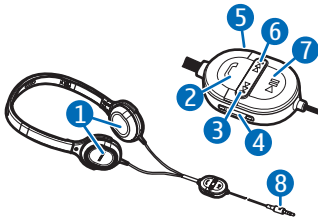

9211094/1



© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

Introduksjon

Med Nokia-stereoheadsettet WH-500 kan du ringe, besvare anrop og lytte til musikk fra en kompatibel enhet.

Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn. Hengslene på hodebåndet på denne enheten inneholder små mengder nikkel. Personer som reagerer på nikkel, kan oppleve symptomer etter langvarig kontakt med hengslene.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.



Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Komme i gang

Fold ut headsettet, vri høyttalerputene (del 1 på forsiden) slik at de peker mot hverandre, og koble headsettet til en kompatibel enhet.

Du kobler headsettet til en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia AV-kontakt på 3,5 mm, ved å koble headsetpluggen (8) til AV-kontakten. Se i brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon.

Når du skal koble headsettet til en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 2,5 mm AV-kontakt, kobler du den medfølgende AD-52-adapteren til headsetpluggen og kobler deretter adapteren til enheten.

Du kobler headsette til en kompatibel enhet (f.eks. en musikkavspiller) med standard 3,5 mm lydkontakt, ved å koble til den medfølgende AD-63-adapteren til headsetpluggen og deretter koble adapteren til enheten. Når du bruker denne adapteren kan du bare bruke headsettet for å lytte til musikk.

Plasser headsettet på hodet slik at høyttalerputene sitter behagelig på ørene. Plasser puten markert med L over venstre øre og puten markert med R over høyre øre. Bruk headsettet slik at mikrofonen (5) er nær munnen. Headsettet er nå klart til bruk.

Justere volumet

Du justerer volumet ved å trykke volumtasten (4) opp eller ned.

Anrop

Hvis du vil ringe, bruker du mobilenheten som vanlig når headsettet er koblet til mobilenheten. Under samtalen snakker du inn i mikrofonen på headsettet.

Hvis mobilenheten har støtte for taleanrop, holder du inne svar-/avslutningstasten (2) og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for mobilenheten.

Du svarer på et anrop eller avslutter en samtale ved å trykke på svar-/avslutningstasten. Du avviser et anrop ved å trykke to ganger på svar-/avslutningstasten.

Lytte til musikk

Du kan bruke headsettet til å høre på musikk på en kompatibel enhet.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Du spiller av en sang ved å velge den i musikkavspilleren og trykke på spill av/pause-tasten (7). Se i brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil velge neste sang, trykker du på spol frem-tasten (6). Hvis du vil velge forrige sang, trykker du på spol tilbake-tasten (3). Hvis du vil bla raskt gjennom sangene når du spiller av musikk, holder du inne en av de to tastene. Hvis du vil starte musikkspilleren igjen eller sette den på pause, trykker du på spill av/pause-tasten.

Lytte til radio

Hvis du vil høre på FM-radioen, starter du radiofunksjonen på den kompatible enheten. Se i brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil søke etter en radiokanal du har lagret tidligere, trykker du flere ganger på en av spoletastene.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



Kassering

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og andre steder der det finnes et system for separat innsamling. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert kassering og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant På www.nokia.com finner du produktets miljøerklæring og instruksjoner for avhending av produktet for hvert enkelt land.