


Set cu căști stereo Nokia WH-500

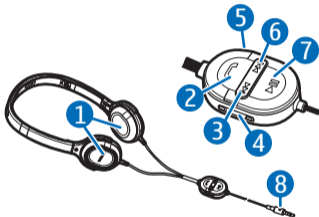

9211096/1



© 2009 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Emblemele Nokia, Nokia Connecting People și Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Cu setul cu căști stereo Nokia WH-500 puteți efectua și prelua apeluri și puteți asculta muzică de pe un aparat compatibil.

Acest produs poate conține componente de dimensiuni reduse. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici. Clapetele benzii de fixare (pe cap) a acestui aparat pot conține o cantitate mică de nichel. Persoanele sensibile la nichel pot prezenta simptome din cauza contactului prelungit cu clapetele.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.



Atenție: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Pregătirea pentru utilizare

Desfaceți cu grijă setul cu căți, rotii bureii pentru ureche (piesa 1 indicată pe pagina de titlu) astfel încât să fie orientat unul spre celălalt și conectați setul cu căți la un dispozitiv compatibil.

Pentru a conecta setul cu căști la un aparat Nokia compatibil ce dispune de un conector AV Nokia de 3,5 mm, introduceți conectorul setului cu căști (8) în conectorul AV. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al aparatului Dvs.

Pentru a conecta setul cu căști la un aparat Nokia compatibil ce dispune de un conector AV Nokia de 2,5 mm, conectați adaptorul AD-52 furnizat, la mufa setului cu căști și apoi conectați adaptorul la aparat.

Pentru a conecta setul cu căți la un aparat compatibil (cum ar fi un music player) care dispune de un conector audio standard de 3,5 mm, conectați mai întâi adaptorul AD-63 furnizat la setul cu căți, iar apoi adaptorul la aparat. Dacă folosiți acest adaptor, puteți folosi setul cu căți doar pentru a asculta muzică.

Poziționați setul cu cască pe cap, astfel încât bureții pentru ureche să fie așezați într-o poziție confortabilă. Așezați buretele cu marcajul L pe urechea stângă și cel cu marcajul R pe urechea dreaptă. Purtați setul cu căți în așa fel încât microfonul (5) să se afle lângă gură. Setul cu căști este acum pregătit pentru utilizare.

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul, apăsați butonul de creștere volum (4) sau butonul de reducere volum.

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați aparatul mobil în mod normal, atunci când setul cu căști este conectat la respectivul aparat mobil. În timpul unei convorbiri active, vorbiți în microfonul setului cu căști.

Dacă aparatul Dvs. mobil acceptă apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare (2) și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs. mobil.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați butonul de preluare/terminare. Pentru a respinge un apel, apăsați de două ori butonul de preluare/terminare.

Ascultarea muzicii

Puteți folosi setul cu căști pentru a asculta muzică de pe aparatul Dvs. compatibil.



Atenție: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul.

Pentru a reda o melodie, selectați melodia în music player și apăsați butonul de redare/pauză (7). Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al aparatului Dvs.

Pentru a trece la melodia următoare, apăsați butonul de derulare rapidă înainte (6). Pentru a trece la melodia anterioară, apăsați butonul de derulare rapidă înapoi (3). Pentru a parcurge rapid melodiile în timpul redării, apăsați și mențineți apăsat oricare dintre butoane. Pentru a reporni music player-ul, apăsați butonul de redare/pauză.

Ascultarea la radio

Pentru a asculta la radio, pornii pe aparatul Dvs. compatibil funcția de radio FM. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al aparatului Dvs. Pentru a căuta un post de radio memorat anterior, apăsați în mod repetat tastele de derulare rapidă înainte sau înapoi.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea la deșeuri

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.