


سماعة الرأس ستريو Nokia WH-700

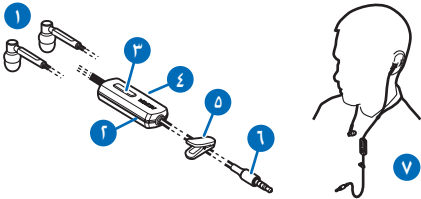

9206934/1



حقوق النشر والطبع © Nokia 2007. كافة الحقوق محفوظة.

تعد Nokia وNokia Connecting People علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للزواج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. برجاء الرجوع لوكيل Nokia لمزيد من التفاصيل.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

لتبدأ

باستخدام سماعة الرأس ستريو WH-700. يمكنك إجراء المكالمات والرد عليها والاستماع للموسيقى من هاتف متوافق.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل AV بمقاس ٣,٥ مم. أدخل قابس سماعة الرأس (الجزء ٦ الموضح في صفحة العنوان) في موصل AV. انظر دليل مستخدم الهاتف لمزيد من التفاصيل.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل AV بمقاس ٣,٥ مم. صل مهايئ AD-52 المرفق بقابس سماعة الرأس ثم صل المهايئ بالهاتف.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف متوافق (مثل مشغل موسيقى) يحتوي على موصل صوت قياسي بمقاس ٣,٥ مم. صل مهايئ AD-63 المرفق بقابس سماعة الرأس ثم صل المهايئ بالهاتف. عند استخدام هذا المهايئ، يمكنك استخدام سماعة الرأس للاستماع للموسيقى فقط.

قم بارتداء سماعات الرأس (١) بحيث يكون الميكروفون (٢) بالقرب من فمك (انظر الشكل ٧). ثبت سماعة الرأس بملابسك باستخدام المشبك (٥). سماعة الرأس جاهزة الآن للاستخدام.

احتفظ بجميع الملحقات والتعزيزات بعيدًا عن متناول الأطفال.

بعض أجزاء سماعة الرأس ممغنطة. يمكن الجذب المواد المعدنية إلى سماعة الرأس. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت، اضغط مفتاح رفع مستوى الصوت (٤) أو خفضه.

التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة، استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف. أثناء المكالمة، تكلم في ميكروفون السماعة.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء (٣) ثم تابع وفقاً لما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

للرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء. لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين. لإنهاء مكالمة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو منسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية. قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتج



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم جمعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزيز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج.

العربية

وهيئات التخلص من النفايات المحلية. والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين. أو الممثل المحلي لشركة Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم. انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.