


Nokia stereo-HF WH-700



9206935/1

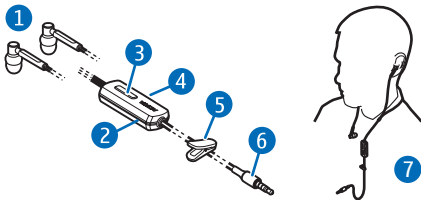

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Alkutoimet

Nokia stereo-HF WH-700 -laitteella voit soittaa puheluja ja vastata niihin sekä kuunnella musiikkia yhteensopivasta laitteesta.

Kytke HF-laite yhteensopivaan Nokian laitteeseen, jossa on Nokian 3,5 mm:n AV-liitin, asettamalla HF-laitteen pistoke (osa 6 otsikkosivulla) AV-liittimeen. Yksityiskohtaisia tietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Kytke HF-laite yhteensopivaan Nokian laitteeseen, jossa on Nokian 2,5 mm:n AV-liitin, liittämällä mukana toimitettu AD-52-sovitin HF-laitteen pistokkeeseen ja liittämällä sitten sovitin laitteeseen.

Kytke HF-laite yhteensopivaan laitteeseen (kuten musiikkisoittimeen), jossa on standardinmukainen 3,5 mm:n ääniliitin, liittämällä mukana toimitettu AD-63-sovitin HF-laitteen pistokkeeseen ja liittämällä sitten sovitin laitteeseen. Kun käytät tätä sovitinta, voit käyttää HF-laitetta vain musiikin kuunteluun.

Pidä kuulokkeita (1) niin, että mikrofoni (2) on lähellä suutasi (katso kuva 7). Kiinnitä HF-laite vaatteisiisi pidikkeen avulla (5). HF-laite on nyt käyttövalmis.

Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä (4) ylös- tai alaspäin.

Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on liitettyä langattomaan laitteeseen. Puhu puhelun aikana HF-laitteen mikrofoniin.

Jos langaton laitteesi tukee äänivalintaa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä (3) painettuna ja toimi langattoman laitteen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Voit vastata puheluun painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti. Lopeta puhelu painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.