


Nokia stereo-peakomplekt WH-800

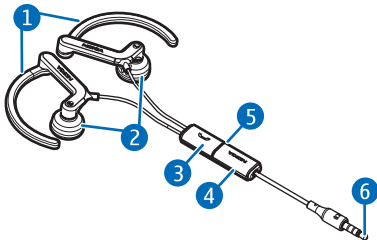

9211099/2



© 2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Sissejuhatus

Nokia stereo-peakomplekti WH-800 abil saab ühilduva seadmega helistada ja kõnesid vastu võtta ning muusikat kuulata.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas. Seadme pind ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast ja muid sulameid.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid

magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Alustamine

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 3,5 mm audio-video ühenduspesa, pistke peakomplekti pistik (esilehe joonisel osa 6) audio-video ühenduspessa. Vastavad juhised leiate seadme kasutusjuhendist.

Peakomplekti ühendamiseks ühilduva Nokia seadmega, millel on Nokia 2,5 mm audio-video ühenduspesa, ühendage kaasasolev adapter AD-52 peakomplekti pistikuga, seejärel ühendage adapter seadmega.

Peakomplekti ühendamiseks mõne muu ühilduva seadmega (näiteks pleieriga), millel on standardne 3,5 mm audiopesa, ühendage kaasasolev

AD-63 adapter peakomplekti pistikuga, seejärel ühendage adapter seadmega. Kui adapter on ühendatud, saab peakomplekti kasutada üksnes muusika kuulamiseks.

Kandke peakomplekti nii, et mikrofoni (4) on suu lähedal. Paigutage kõrvaklappide klambrid (1) kõrva taha. Asetage kuulad (2) ettevaatlikult kõrvadesse ja pöörake klambrid mugavasse asendisse. Peakomplekt on kasutamiseks valmis.

Helitugevuse seadmine

Helitugevuse seadmiseks vajutage helitugevusnuppu (5) üles või alla.

Kõned

Kui peakomplekt on mobiilsideseadmega ühendatud, helistage mobiilsideseadmega nagu tavaliselt. Kõne ajal rääkige peakomplekti mikrofoni.

Kui teie mobiilsideseade toetab häälvalimist, hoidke vastamis-/ lõpetamisnuppu (3) all ja toimige vastavalt mobiilsideseadme kasutusjuhendis kirjeldatule.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/ lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/ lõpetamisnuppu.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.