


## Kit oreillette stéréo Nokia WH-800

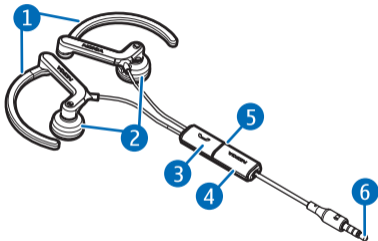

9211097/2



© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation.

## Introduction

Le kit oreillette stéréo Nokia WH-800 permet de passer et de recevoir des appels et d'écouter de la musique à partir d'un appareil compatible.

Ce produit peut contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants. La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable ainsi que d'autres alliages.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.



**Attention :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

## Prise en main

Pour connecter le kit oreillette à un appareil Nokia compatible disposant d'un connecteur AV 3,5 mm Nokia, insérez la fiche du kit oreillette (composant 6 sur la page de titre) dans le connecteur AV. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.

Pour connecter le kit oreillette à un appareil Nokia compatible disposant d'un connecteur AV 2,5 mm Nokia, connectez l'adaptateur AD-52 fourni à la fiche du kit oreillette, puis connectez l'adaptateur à l'appareil.

Pour connecter le kit oreillette à un appareil compatible (tel qu'un lecteur audio) disposant d'un connecteur audio 3,5 mm standard, connectez l'adaptateur AD-63 fourni à la fiche du kit oreillette, puis connectez l'adaptateur à l'appareil. Lorsque vous utilisez cet adaptateur, vous ne pouvez utiliser le kit oreillette que pour écouter de la musique.

Mettez en place le kit oreillette de façon à ce que le microphone (4) soit près de votre bouche. Faites glisser les contours d'oreille (1) sur vos oreilles. Insérez délicatement les écouteurs (2) dans vos oreilles et faites pivoter les contours d'oreille pour obtenir le meilleur confort possible. Vous pouvez désormais utiliser le kit oreillette.

### Régler le volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume (5).

## Appels

Pour émettre un appel, utilisez votre appareil mobile normalement lorsque le kit oreillette est connecté à celui-ci. Pendant l'appel, parlez dans le microphone du kit oreillette.

Si votre appareil mobile prend en charge la numérotation vocale, maintenez la touche de prise/fin d'appel (3) enfoncée et procédez comme décrit dans le manuel d'utilisation de votre appareil mobile.

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de prise/fin d'appel. Pour rejeter un appel, appuyez deux fois sur la touche de prise/fin d'appel.

## Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits

électroniques. Si votre appareil est humide, laissez-le sécher complètement.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.

Si le produit ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



### Mise au rebut

Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régions dans lesquels des

systemes de collecte sélective sont disponibles. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

En participant à la collecte sélective de ces produits vous aidez à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion de la réutilisation des ressources. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour consulter l'"éco-déclaration" correspondant au produit ou pour obtenir des instructions concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, reportez-vous aux informations spécifiques à votre pays sur [www.nokia.com](http://www.nokia.com).