


Auricolare stereo Nokia WH-800

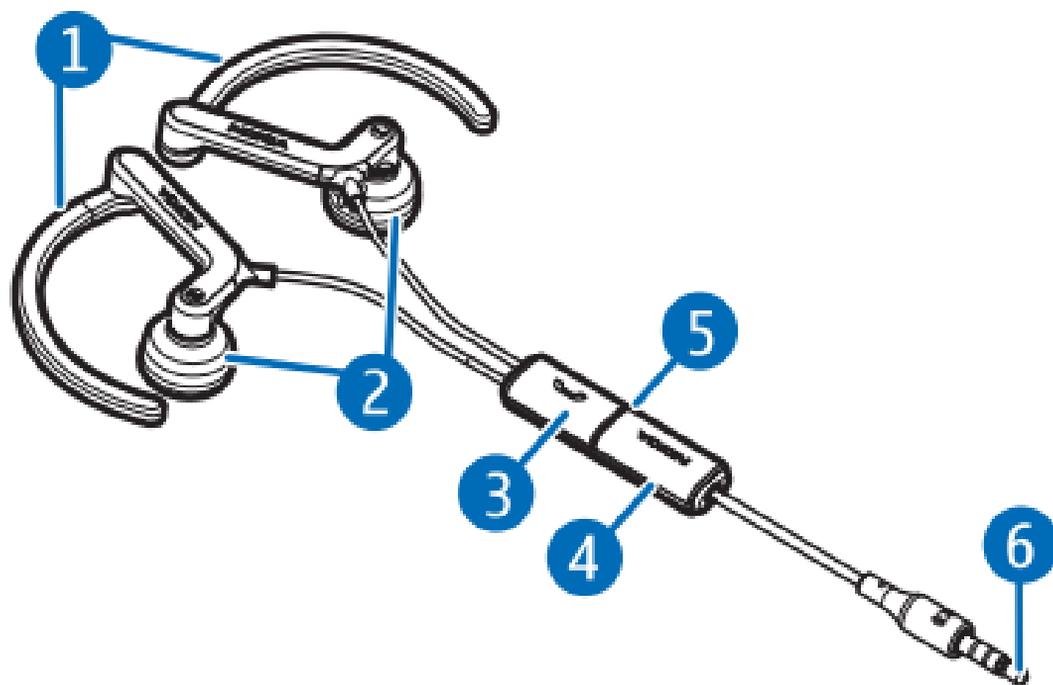

9211097/2



© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation.

Introduzione

L'auricolare stereo Nokia WH-800 consente di effettuare e ricevere chiamate ed ascoltare musica da un telefono cellulare compatibile.

Il dispositivo potrebbe contenere parti molto piccole: Tenerlo lontano dalla portata dei bambini. La superficie di questo dispositivo non contiene nickel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile e altre leghe.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o

altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Operazioni preliminari

Per collegare l'auricolare a un telefono cellulare Nokia compatibile dotato di un connettore AV Nokia da 3,5 mm, inserire il jack dell'auricolare (parte 6 illustrata nella pagina del titolo) nel connettore AV. Per maggiori informazioni, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare.

Per collegare l'auricolare a un telefono cellulare Nokia compatibile dotato di un connettore AV Nokia da 2,5 mm, collegare l'adattatore AD-52 al jack dell'auricolare e al telefono cellulare.

Per collegare l'auricolare a un dispositivo compatibile (come, ad esempio, un lettore musicale) dotato di un connettore audio standard da 3,5 mm, collegare l'adattatore AD-63 al jack dell'auricolare e al dispositivo.

Con questo adattatore, l'auricolare può essere utilizzato solo per ascoltare la musica.

Indossare l'auricolare in modo che il microfono (4) si trovi vicino alla bocca. Far scivolare le clip (1) sulle orecchie. Inserire con delicatezza gli altoparlanti (2) nelle orecchie e ruotare le clip fino a ottenere il miglior livello di comfort. L'auricolare è ora pronto per l'uso.

Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere il tasto volume (5) su o giù.

Chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare compatibile quando l'auricolare è connesso. Durante una chiamata, parlare nel microfono dell'auricolare.

Se il telefono cellulare compatibile consente le chiamate a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di gestione chiamata (3) e procedere come descritto nel manuale d'uso del telefono cellulare compatibile.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto di gestione chiamata. Per rifiutare una chiamata, premere due volte il tasto di gestione chiamata.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, attendere che si asciughi completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi al centro di assistenza tecnica qualificato più vicino.



Smaltimento

La presenza di un contenitore per rifiuti mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione di vendita segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Maggiori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le autorità locali competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.