Részletes felhasználói útmutató

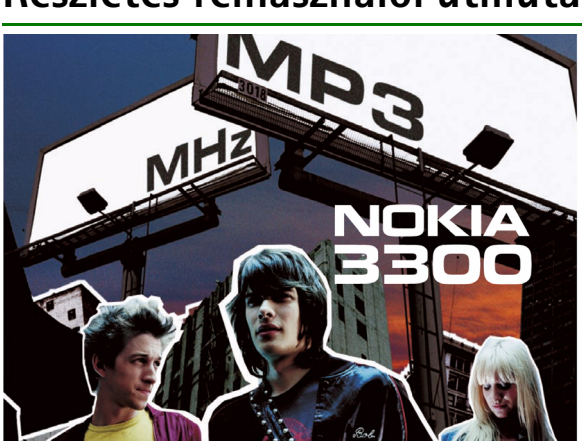

9356098
2. kiadás – HU

Megfelelőségi nyilatkozat

A Nokia Hungary Kft , 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti hogy a készülék (NEM-1, 3300a kereskedelmi megnevezés) az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform:

EN 301 511
EN 301 489-01
EN 301 489-07
EN 301 489-17
MSZ EN 60950/IEC 950
EN 50360
1999/519/EC

A készülék a 3/2001.(1.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(V1.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel.

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.
CE168

NOKIA
NOKIA HUNGARY Kft.
H-1092 Budapest, Köztelek u. 6.
Adószám: 10891999-2-44
NMP / 42

Imfred de-Jong
Managing Director
Nokia Hungary Kft

Copyright © 2003 Nokia. Minden jog fenntartva.

CE 168

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on és Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang-védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem

kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél. Kérjük, az elhasznált akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően kezelje.

9356098 / 2. kiadás - HU

Tartalomjegyzék

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN 11

Általános információ 15
Matricák a termékcsomagban 15
Elérési kódok 15
Megosztott memória 16

A telefon funkcióinak áttekintése 17
Digitális zenelejátszó és hangrögzítő 17
Sztereó FM-rádió 18
Zenegomb 18
Hangszóró 18
Többszólamú hang 18
Java™-alkalmazások 19
Multimédia üzenetszolgáltatás (MMS - Multimedia messaging service) 19
Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS - General Packet Radio Service) 19
OTA (Over The Air – éteren keresztüli) beállítások szolgáltatás 20
Memóriakártya 20

1. A telefon 22
Gombok és csatlakozók 22
Készenléti állapot 24
Üzemmódlogó 25
Háttérkép 25
Alapvető indikátorok készenléti állapotban 25
A hordszíj felhelyezése 27
Fülhallgató 27

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A tartozékkábelek csatlakoztatása és használata ... 28
A telefon és a számítógép közötti összeköttetés bontása ... 29

2. Használatbavétel ... 31
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése ... 31
A memóriakártya ki- és behelyezése ... 34
Az akkumulátor töltése ... 35
A telefon be- és kikapcsolása ... 36
Billentyűzár ... 37
Az előlapok cseréje ... 38

3. Zenehallgatási funkciók ... 40
Zene hallgatása ... 40
Rádióhallgatás ... 41

4. Hívásfunkciók ... 42
Hívás kezdeményezése ... 42
Telefonszámok gyorstárcsázása ... 43
Hanghívás ... 43
Konferenciahívás kezdeményezése ... 44
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása ... 44
Hívásvárakoztatás ... 45
Lehetőségek hívás közben ... 46

5. Szöveg írása ... 47
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása ... 47
Prediktív szövegbevitel használata ... 48
Összetett szavak írása ... 49
Hagyományos szövegbevitel használata ... 49
Tippek a szövegíráshoz ... 50

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Telefonkönyv (Névjegyzék) 52
A telefonkönyv beállításainak kiválasztása 52
Nevek és telefonszámok elmentése (Új név) 53
Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez 53
Név keresése a telefonkönyvben 55
Bejegyzés módosítása 56
Név törlése 56
Telefonkönyvek másolása 56
Névjegykártya küldése és fogadása 57
Gyorshívások 58
Hanghívás 59
Megjegyzések a hanghívás használatával kapcsolatban 59
Hangminta rögzítése 60
Hívás kezdeményezése a hangminta használatával 60
Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése 60
Információs számok 61
Szolgáltató számai 61
Saját számok 61
Hívócsoportok 62

7. A menü használata 63
Belépés egy menüfunkcióba 63
Menüfunkciók listája 65

8. Menüfunkciók 70
Üzenetek (kód: 1) 70
Szöveges üzenetek 70
Multimédia üzenetek 77
Megtelt a multimédia üzenetek memóriája 82
Üzenetek törlése 82

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Csevegés ... 83
Hangüzenetek ... 84
Hálózati hírek ... 85
Üzenetek beállításai ... 85
Szolgáltatási parancsok ... 89
Hívásinfó (kód: 2) ... 90
Híváslisták ... 90
Hívásszámlálók és hívás időzítők ... 91
Névjegyzék (kód: 3) ... 93
Üzemmódok (kód: 4) ... 93
Beállítások (kód: 5) ... 94
Személyes hivatkozások ... 94
Óra beállításai ... 95
Hívásbeállítások ... 96
Telefon beállítása ... 99
Zenebeállítások ... 102
Kijelző-beállítások ... 103
Hangbeállítások ... 105
Tartozékok beállításai ... 107
Biztonsági beállítások ... 107
Gyári beállítás visszaállítása ... 109
Ébresztőóra (kód: 6) ... 109
Zene (kód: 7) ... 110
Zenelejátszó ... 111
Rádió ... 113
Hangrögzítő ... 116
Számlista ... 117
Zenebeállítások ... 118
Galéria (kód: 8) ... 120

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Szervező (kód: 9) 122
Naptár 122
Teendők 125
Játékok (kód: 10) 126
Játék indítása 126
Játékletöltések 127
Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota 128
Játékbeállítások 129
Alkalmazások (kód: 11) 129
Alkalmazás indítása 129
Alkalmazás letöltése 131
Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota 132
Extrák (kód: 12) 133
Hangutasítások 133
Számológép 134
Időzítés 136
Stopper 137
Biztonsági mentés és visszaállítás 138
Memóriakártya 140
Böngésző (kód: 13) 142
Alapvető lépések a WAP-szolgáltatások eléréséhez és használatához 143
A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz 143
Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal 148
A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése 149
WAP-kapcsolat bontása 151
A WAP-böngésző megjelenésének beállításai 151
A WAP-böngésző biztonsági beállításai 152
Könyvjelzők 154
Letöltési hivatkozások 155

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hírpostafiók 156
A cache-memória 158
SIM-alkalmazások (kód: 14) 158

9. Nokia Audio Manager 159
Rendszerkövetelmények 160
A Nokia Audio Manager telepítése 160
CD-n levő zeneszámok mentése a Nokia Audio Managerrel 161
Zenei fájlok továbbítása a telefonra 162
Számok átvitele a Windows Intézőjével 163
Club Nokia ablak 163
Egyéb funkciók 164

10.Az akkumulátorra vonatkozó információk 165
Töltés és kisütés 165

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 167

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 169

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERŰ SZERVIZ
A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.

HÍVÁS
Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK
Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Húzzuk ki a csatlakozókábelt, ha az csatlakoztatva van. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

A telefonról

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Figyelmeztetés: A telefon összes funkciója (az ébresztés kivételével) megkívánja, hogy azok használatakor a telefon be legyen kapcsolva. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefon használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900 és a GSM 1800 hálózatokon megengedett.

A kétsávosság hálózattól függő funkció. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizethetőségéről és használhatóságáról.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobilhálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

Tartozékok

Ellenőrizzük a töltő modellszámát mielőtt a készülékhez használjuk. Ez a készülék csak ACP-7 és ACP-12 töltővel üzemeltethető.

Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Általános információ

■ Matricák a termékcsomagban

A matricák fontos információkat tartalmaznak szolgáltatási és ügyfélszolgálati célokra.

A B matricát ragasszuk a garanciakártyára.

Az A matricát ragasszuk a Club Nokia Invitation kártyára, melyet a termékcsomaggal kapunk.

■ Elérési kódok

- **Biztonsági kód (5–10 számjegy):** A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd, és a telefonnal kapjuk. Az előre beállított kód: 12345. Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a telefontol elkülönítve. A kód módosításához és a telefon kódkérésre való beállításához lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (107. oldal).
- **PIN-kód és PIN2-kód (4–8 számjegy):** A PIN (személyes azonosító szám) kód megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk.

  Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el a következőt: Biztonsági beállítások című fejezet (107. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyákon megmaradt egységek számlálója.

Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzőn a *SIM-kártya letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot. A PUK-kód tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy):** A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN-kód módosítására használható. A PUK2-kód a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

  Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a helyi szolgáltatótól.

- **Korlátozó jelszó (4 számjegy):** A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges. Lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (107. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

■ Megosztott memória

A telefon alábbi funkciói használnak megosztott memóriát: telefonkönyv, szöveges és multimédia üzenetek, képek és csengőhangok, naptár, teendőjegyzetek, valamint Java-játékok és -alkalmazások. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti a megosztott memóriát használó funkciókhoz tartozó memóriát. Ez különösen igaz a funkciók gyakoribb használatakor (annak ellenére, hogy egyes funkciók saját memóriaterülettel is rendelkeznek a más funkciókkal megosztott memórián kívül). Például sok kép, könyvjelző, java-alkalmazás mentése elfoglalhatja a teljes megosztott memóriát, és ilyenkor a telefon egy üzenettel jelzi, hogy megtelt a memória. Ilyenkor a folytatás előtt törölnünk kell néhány, a megosztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 3300 telefon számos mindennapos funkciót kínál: többek közt digitális zenelejátszót és hangrögzítőt, sztereó FM-rádiót, naptárt, órát, ébresztőórát és számológépet. Ezenfelül rendelkezésre áll a Nokia Xpress-on™ színes előlapok nagy választéka is. Az előlapok cseréjéhez lásd: Az előlapok cseréje című fejezet (38. oldal).

■ Digitális zenelejátszó és hangrögzítő

A telefon beépített digitális zenelejátszót és hangrögzítőt tartalmaz. A telefon memóriakártyáján MP3- és AAC-zenefájlok tárolhatók, melyeket fülhallgatóval vagy a beépített hangszórón keresztül hallgathatunk meg. Zenét a rádióból vagy külső audiokészülékről vehetünk fel. A felvett zeneszámok a telefon memóriakártyáján tárolódnak. A zenelejátszó az M3U-lejátszólistákat is támogatja. Lásd: Zene (kód: 7) című fejezet (110. oldal).

Zenefájlokat és lejátszási listákat egy kompatibilis PC-ről a gyári csomagban levő CD-ROM-on található Nokia Audio Manager PC-szoftver segítségével tölthetünk át a telefon memóriakártyájára. A Nokia Audio Manager telepítése után a Windows Intéző segítségével is áttölthetünk zenefájlokat és lejátszási listákat. Lásd: Nokia Audio Manager című fejezet (159. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Sztereó FM-rádió

A telefon rendelkezik egy beépített, sztereó FM-rádióval. A rádiót egy kompatibilis fülhallgató vagy a beépített hangszóró segítségével hallgathatjuk. Lásd: Zene (kód: 7) című fejezet (110. oldal).

■ Zenegomb

A telefonon egy különleges gomb található, amely a zenelejátszó és a rádió gyors bekapcsolására szolgál. A zenegomb segítségével gyorsan válthatunk a zenei alkalmazások között, és ki is kapcsolhatjuk a zenét.

■ Hangszóró

A beépített hangszórón át zenét és rádiót is hallgathatunk.

■ Többszólamú hang

A többszólamú (polifonikus) hang számos hangösszetevő egyidejű lejátszásának eredménye, hasonlóan egy hangszórón keresztül hallgatott zenéhez. Polifonikus hangokat csengőhangként vagy üzenetjelző hangként használhatunk. A telefon többszólamú hangjai több mint 128 hangszert képesek megszólaltatni, de ezek közül a telefon egyidejűleg csak 24-et tud lejátszani. A telefon támogatja a skálázható többszólamú MIDI-formátumot (SP-MIDI).

Többszólamú csengőhangot multimédiás hálózati szolgáltatáson keresztül szerezhetünk (lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című rész, 80. oldal), vagy letölthetjük azokat a Galéria menüből (hálózati szolgáltatás; lásd: Galéria (kód: 8) című rész, 120. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Java™-alkalmazások

A telefon támogatja a Java 2 Micro Edition (J2ME™) verziót, amely a Java technológia kifejezetten kis elektronikai termékekhez kifejlesztett verziója. A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást és -játékot, továbbá támogatja új alkalmazások és játékok letöltését különféle WAP-szolgáltatásokról. Lásd: Alkalmazások (kód: 11) című fejezet (129. oldal)

■ Multimédia üzenetszolgáltatás (MMS – Multimedia messaging service)

A telefon képes szövegből és képből álló multimédia üzenetek küldésére, és szöveget, képet, illetve hangot tartalmazó üzenetek fogadására. A képeket és a csengőhangokat menthetjük, és segítségükkel testreszabhatjuk telefonunkat. Lásd: Multimédia üzenetek című fejezet (77. oldal). A multimédia üzenetszolgáltatás egy hálózati szolgáltatás.

■ Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS – General Packet Radio Service)

A GPRS technológia lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat adatok küldésére és fogadására használjuk a mobilhálózaton (hálózati szolgáltatás). A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely az adathálózatokhoz – mint például az Internet – lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést. Egyes WAP-szolgáltatásokhoz, MMS- és SMS-üzenetküldéshez, valamint Java-alkalmazások letöltéséhez használhatunk GPRS-t.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Mielőtt a GPRS technológiát használatba vesszük:

- A GPRS-szolgáltatás elérhetőségével, az arra való előfizetéssel és annak árával kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Minden egyes GPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük a GPRS-beállításokat.

  Bővebb információért lásd: A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz című fejezetet (143. oldal), Üzenetek beállításai című fejezet (85. oldal) és Beállítások GPRS adatátviteli mód esetén című fejezet (146. oldal).

■ OTA (Over The Air – éteren keresztüli) beállítások szolgáltatás

WAP, MMS, GPRS és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások igénybe vételéhez a telefonon el kell végeznünk a megfelelő beállításokat. A beállításokat közvetlenül OTA-üzenetként (Over The Air – éteren keresztül) is megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk, mint a beállításokat a telefonra menteni. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a Nokia hivatalos viszonteladójához.

■ Memóriakártya

A telefon előtelepített és formázott 64 MB-os memóriakártyával kerül forgalomba, amelyen a zenefájlok, a letöltött Java-alkalmazások és -játékok, valamint a fogadott vagy letöltött AAC/MIDI/MP3-csengőhangok tárolhatók. Lásd: Memóriakártya című fejezet (140. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A telefonkönyvet és a naptárat, továbbá a szöveges üzeneteket és a könyvjelzőket is menthetjük a memóriakártyára, és azokat vissza is tölthetjük onnan. Lásd: Biztonsági mentés és visszaállítás című rész (138. oldal).

Csak a telefonnal kompatibilis memóriakártyát használjunk. Más készülékkel formázott kártya és az így mentett adatok a Nokia 3300 telefonon hibásan jelenhetnek meg. A telefonban akár 128 MB-os kompatibilis memóriakártya is használható. Lásd: A memóriakártya ki- és behelyezése című fejezet (34. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. A telefon

■ Gombok és csatlakozók

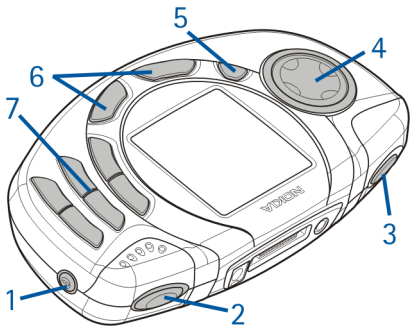

1. **Bekapcsológomb**

   A telefont kapcsolja be és ki.

   Ha készenléti módban röviden megnyomjuk, üzemmódot válthatunk.

2. **Hangerőszabályzó gomb**

   A fülhallgató és a hangszóró hangerejének állítására használható.

3. **Zenegomb**

   Segítségével gyorsan ki- és bekapcsolható a *Zenelejátszó* és a *Rádió*.

4. **Négyirányú lapozógomb**

   Fel, le, balra és jobbra.

   Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások között. Használható továbbá a rádión állomáskeresésre, a zenei beállítások módosítására, valamint zenelejátszási műveletekre, mint például a lejátszás, leállítás, gyorskeresés előre és hátra.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. **Rögzítőgomb**

   Hangfelvétel elindítására szolgál, ha a rádió be van kapcsolva, vagy ha külső audiokészülék csatlakozik a telefonhoz.

6. **Választógombok: és**

   A gombok funkciója attól függ, hogy milyen útmutató szöveg látható a gombok felett, például készenléti állapotban **Menü** és **Névjegy.**

   A jobb oldali választógomb funkcióját átállíthatjuk **Kedvenc.** értékre, és megadhatjuk azoknak a telefonfunkcióknak a listáját, amelyeket közvetlenül ezzel a gombbal szeretnénk elérni. Lásd Személyes hivatkozások c. fejezet a 94. oldalon.

   A gombbal telefonszámot tárcsázhatunk, és a hívásokat fogadhatjuk. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számokat jeleníti meg.

   A gombbal az aktív hívást befejezhetjük. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**

7. A 0 - 9 WXYZ gombbal számokat és karaktereket írhatunk be.

   A * + és a # gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

1. Töltő csatlakozója
2. Pop-Port™ csatlakozó például fülhallgatók, a csatlakozókábel és a hurok részére
3. Audiobemeneti csatlakozó az audiokábel számára, amellyel a telefont külső audiokészülékhez csatlakoztathatjuk.

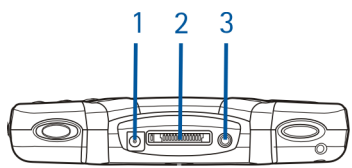

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Készenléti állapot

Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti állapotban van.

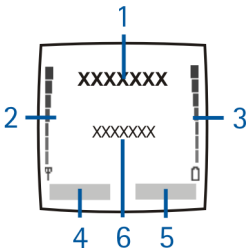

1. Azt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobilhálózaton használjuk.
2. Az mobilhálózat adott helyen lévő jelerősségét mutatja. Minél magasabb az oszlop, annál erősebbek a jelek.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal választógomb készenléti állapotban: **Menü**.
5. A jobb választógomb készenléti állapotban: Névjegy., ha más funkciót nem rendeltünk hozzá. Különben a gomb fölött Kedvenc. olvasható.
6. Ha a *Zenelejátszó* be van kapcsolva, az aktuális szám címét mutatja.

   Ha a *Rádió* van bekapcsolva, a rádióállomást mutatja.

A dátum és idő készenléti állapotban történő megjelenítésének engedélyezéséhez lásd: Óra című rész (95. oldal) és Dátum című rész (96. oldal).

Lásd még: Alapvető indikátorok készenléti állapotban című fejezet (25. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Üzemmódlogó

A telefon, készenléti állapotban, energiatakarékossági okokból automatikusan aktiválja az üzemmódlogót, egy digitális órát. Az aktiválás egy adott idő elteltével megy végbe, amennyiben a telefont nem használtuk. Lásd: Képernyővédő című fejezet (104. oldal). Az üzemmódlogó kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot.

Ne felejtsük el az időt beállítani, ellenkező esetben a kijelzőn a 00:00 felirat fog látszódni. Az idő beállításához lásd: Óra című fejezet (95. oldal).

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapot során a telefon egy a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson. Lásd: Háttérkép című fejezet (103. oldal).

Alapvető indikátorok készenléti állapotban

Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd: Szöveges üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása című fejezet (73. oldal).

Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című fejezet (80. oldal).

Egy vagy több hangüzenetünk érkezett. Lásd: Hangüzenetek című fejezet (84. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: Billentyűzár című fejezet (37. oldal).

A *Hívásjelzés módja* és az *Üzenetjelző hang Nincs hang* van kapcsolva. Lásd: Hangbeállítások című fejezet (105. oldal).

A csörgőóra *Bekapcsol* van kapcsolva. Lásd: Ébresztőóra (kód: 6) című fejezet (109. oldal).

Az időzítés folyik. Lásd: Időzítés című fejezet (136. oldal).

A stopperóra a háttérben működik. Lásd: Stopper című fejezet (137. oldal).

GPRS-kapcsolat aktív. Az indikátor a kijelző bal felső sarkában látható.

A GPRS-kapcsolat felfüggesztett (tartott) állapotban van, például a GPRS-kapcsolat alatt elkezdődött bejövő vagy kimenő hívás közben.

Minden hívásunk egy másik számra kerül átirányításra: *Minden hanghívás átirányítása*. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora az 1 és a második vonalé a 2. Lásd: Átirányítás című fejezet (96. oldal).

1 vagy 2

Hat két telefonvonalunk van, akkor az éppen aktuális vonal számát jelzi ki. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (99. oldal).

A hangszóró aktív.

A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk. Lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (107. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Az időzített üzemmód ki van választva. Lásd: Üzemmódok (kód: 4) című fejezet (93. oldal).

vagy

Fülhallgató vagy hurok van a telefonhoz csatlakoztatva.

A hordszíj felhelyezése

Fűzzük be a szíjat az ábrán látható módon, majd húzzuk meg.

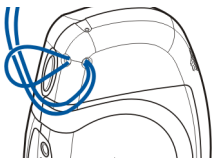

Fülhallgató

A fülhallgató csatlakoztatása

Illesszük a fülhallgató kábelének végét a telefon felső részén található Pop-Port aljzatba.

A fülhallgató eltávolítása

Húzzuk ki a kábelt a Pop-Port aljzatból a csatlakozónál fogva (soha ne a kábelt húzzuk).

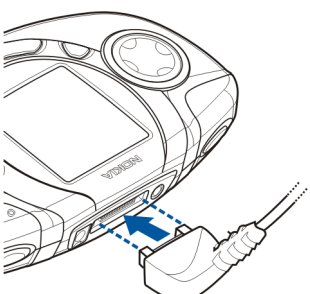

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A HDS-3H sztereó fülhallgatót a képen látható módon is hordhatjuk.

A fülhallgató kábele a rádió antennájaként is szolgál, ezért hagyjuk szabadon.

Hívás fogadása csatlakoztatott fejhallgatóval

Hívás fogadásához és befejezéséhez nyomjuk meg a fejhallgató gombját.

Ne feledjük, hogy fejhallgató használatakor a külvilág hangjait tompítva érzékeljük. Ne használjuk a fejhallgatót a biztonság rovására.

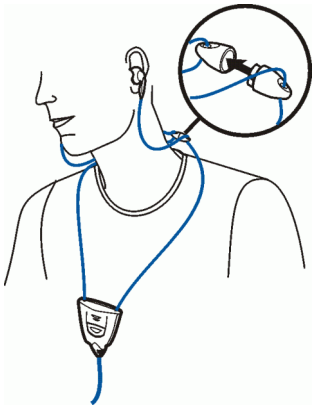

■ A tartozékkábelek csatlakoztatása és használata

A telefont a tartozékként kapott DKU-2 jelű csatlakozókábellel (1) egy kompatibilis számítógéphez csatlakoztathatjuk. A Nokia Audio Manager szoftverrel rendezhetjük zenefájljainkat, és áttölthetjük azokat a PC-ről a telefon memóriakártyájára. Lásd: Nokia Audio Manager című fejezet (159. oldal).

Megjegyzés: Mielőtt a telefont egy PC-hez csatlakoztatnánk az csatkakozókábellel, zárjuk be a telefonon az összes alkalmazást, és húzzuk ki az audiokábelt.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Vegyük figyelembe, hogy addig nem tudunk hívást kezdeményezni, amíg a készülék a számítógéphez van csatlakoztatva.

Zenei felvétel készítéséhez a telefont a tartozékként kapott ADE-2 jelű audiokábellel (2) csatlakoztathatjuk külső audiokészülékhez. Lásd: Felvétel című fejezet (116. oldal).

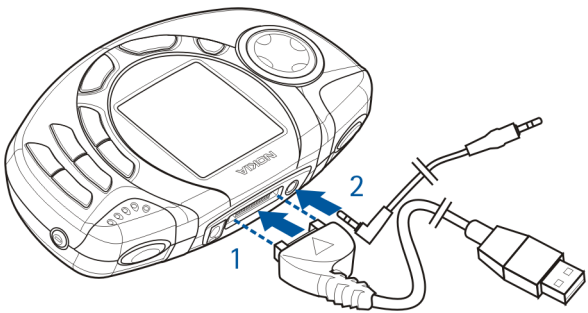

Fontos! Ne csatlakoztassuk az USB-kábelt a számítógéphez, amíg nem telpítettük a Nokia Audio Manager PC szoftvert az értékesítési csomagban található CD-ROM-ról.

A telefon és a számítógép közötti összeköttetés bontása

Ha a telefont a számítógéphez csatlakoztatjuk, a *Hardver kihúzása vagy leválasztása* ikon jelenik meg a Windows-tálca jobb oldalán, jelezve, hogy egy USB-háttértároló lett a számítógéphez csatlakoztatva. A telefon és a számítógép közötti összeköttetés bontásához kattintsunk erre az ikonra, és válasszuk az *USB*

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

háttértároló eszköz leállítása – Nokia 3300 lehetőséget. Az adatátviteli kábelt azután húzzuk ki, miután a Windows jelezte, hogy az biztonságos.

Fontos! Annak biztosításához, hogy a memóriakártyával kapcsolatos műveletek rendben befejeződjenek, csak akkor húzzuk ki az adatátviteli kábelt, ha a Windows jelezte, hogy az biztonságos. A műveletek nem megfelelő befejezése a memóriakártya és a rajta található adatok meghibásodásához vezethet. A meghibásodott memóriakártyát csak annak formázása után tudjuk ismét használatba venni. Ha formázzuk a memóriakártyát, az ott lévő összes információ visszahozhatatlanul elvész.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

- A miniatűr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
- Mielőtt eltávolítanánk a borítólapokat, mindig kapcsoljuk ki a telefont, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. A telefont mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. A telefon hátlapjának eltávolítása:

   A telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk meg a hátlap kioldógombját, és csúsztassuk le a hátlapot (1).

   Ha az akkumulátor be van szerelve a telefonba, ujjunkkal a kiálló peremnél fogva vegyük ki (2).

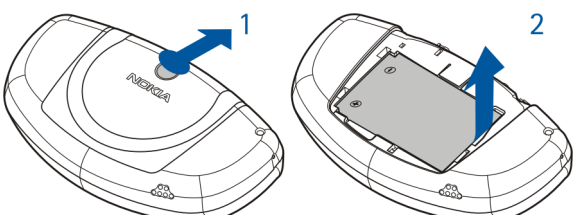

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. A SIM-kártya tartójának kioldásához csúsztassuk a tartót visszafelé (3), majd nyissuk fel azt (4).

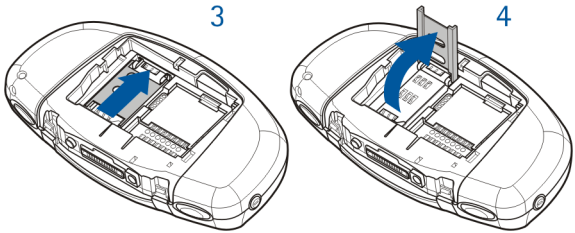

3. A SIM-kártyát helyezzük a SIM-kártya tartójába (5). Győződjünk meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelően illeszkedik: a kártya levágott sarkának felfelé, az aranyszínű érintkezőknek pedig a telefon csatlakozói felé kell nézniük.

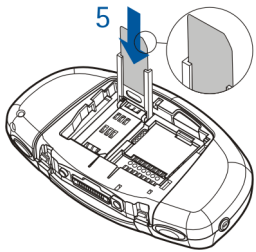

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Csukjuk le, és toljuk helyére a SIM-kártya tartóját (6 és 7).

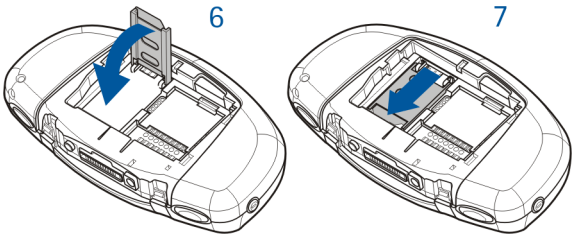

5. Helyezzük vissza az akkumulátort (8).

   A hátlap visszahelyezéséhez először illesszük a hátlap záróreteszeit a telefonon levő megfelelő nyílásokba. Csúsztassuk előre a hátlapot, amíg az a helyére nem pattan (9).

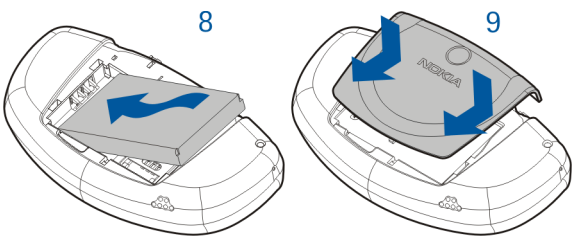

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ A memóriakártya ki- és behelyezése

A telefon 64 MB-os előre telepített és használatra kész memóriakártyával kerül forgalomba.

- A memóriakártyákat zárjuk el a kisgyermekek elől.

1. Győződjünk meg arról, hogy a telefon ki legyen kapcsolva.
2. Fordítsuk a telefont hátával magunk felé, nyissuk fel a hátlapot, és vegyük ki az akkumulátort. Lásd: A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című fejezet 1. lépése (31. oldal).
3. A memóriakártya kivételéhez nyomjuk meg a memóriakártya tartóreteszét (1), és emeljük le a kártyát (2). Vigyázzunk, hogy a kártyán levő aranyszínű érintkezőket ne karcoljuk meg.

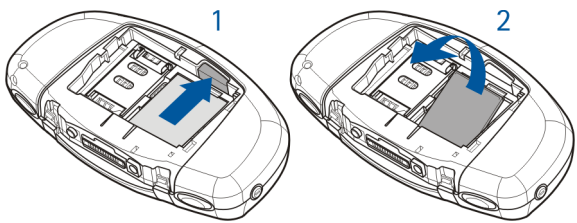

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A behelyezéshez finoman nyomjuk helyére a memóriakártyát (3), miközben nyomva tartjuk a memóriakártya tartóreteszét (4). A kártya aranyszínű érintkezőinek lefelé kell nézniük.

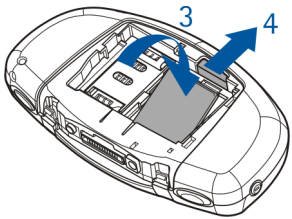

4. Ha a kártya biztosan áll a helyén, helyezzük vissza az akkumulátort, majd csúsztassuk a helyére a hátlapot. Lásd: A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című fejezet 5. lépése (31. oldal).

■ Az akkumulátor töltése

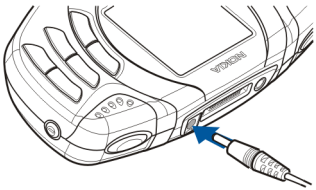

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon felső részén levő aljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba.

   Ha a telefon be van kapcsolva, a *Töltés* szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. BLD-3 típusú akkumulátor ACP-7 töltővel történő feltöltése például akár négy és fél óráig is eltarthat, ha az akkumulátor teljesen lemerült.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot ⏻.

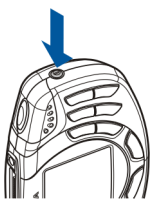

Ha a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyeztük be, vagy ha a *SIM nincs támogatva* szöveg látható, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, és a kártyát lehet, hogy ki kell cserélni.

- Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: ****), és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Lásd még: Elérési kódok című fejezet (15. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érjünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

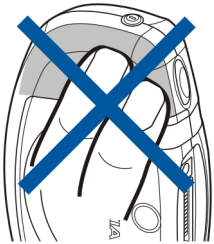

■ Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például ha a telefont a táskánkban hordjuk).

- **A billentyűzet lezárása**

  Készenléti állapotban másfél másodpercen belül nyomjuk meg a **Menü**, majd a * gombot.

- **A billentyűzár feloldása**

  Nyomuk meg a **Kiold** gombot, majd másfél másodpercen belül a * gombot.

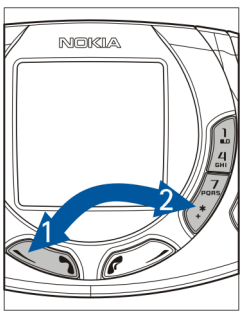

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellet) nyomjuk meg a gombot. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha a hívást befejezzük vagy elutasítjuk, a billentyűzár automatikusan újra bekapcsol.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Az automatikus billentyűzárral kapcsolatban lásd: Automatikus billentyűzár című fejezet (100. oldal).

A billentyűzet hívás közbeni lezárásáról lásd: Lehetőségek hívás közben című fejezet (46. oldal).

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

Az előlapok cseréje

Mielőtt lecseréljük az előlapot, mindig kapcsoljuk ki a telefont és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. A telefont mindig felhelyezett előlappal tároljuk és használjuk.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját. Lásd: A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című fejezet 1. lépése (31. oldal).
2. Az előlap eltávolításához finoman húzzuk meg az előlapot mindkét oldalán (1), majd a felső részénél kezdve távolítsuk el azt (2).

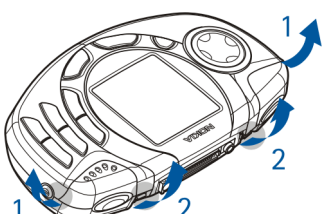

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Cseréljük ki a telefon billentyűzetét (3).

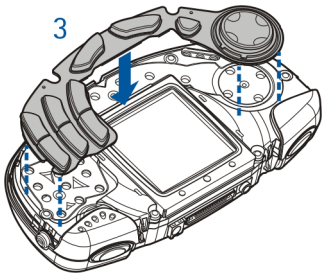

4. Az előlap visszahelyezéséhez először illesszük az alsó részén levő záróreteszeket a telefon megfelelő mélyedéseibe (4), majd finoman nyomjuk helyére a fedőlapot (5).
5. Helyezzük vissza a telefon hátlapját. Lásd: A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című fejezet 5. lépése (31. oldal).

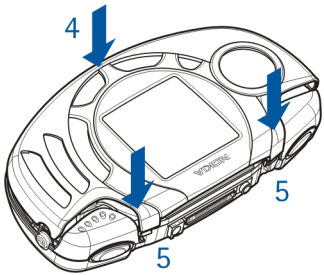

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Zenehallgatási funkciók

A *Zenelejátszó* használatával meghallgathatjuk a telefon memóriakártyáján tárolt MP3- és AAC-zenefájlokat, vagy használhatjuk a *Rádió* funkciót. A telefon bal felső sarkában található különleges zenegombbal gyorsan be- és kikapcsolhatjuk a *Zenelejátszó* és a *Rádió* funkciót.

A Nokia Audio Manager szoftver használatával egy kompatibilis PC-n digitális hangfájlokat és lejátszási listákat hozhatunk létre és rendezhetünk, valamint azokat átmásolhatjuk a telefon memóriakártyájára. A lejátszási listák számlista formájában jelennek meg a telefonon. Lásd: Nokia Audio Manager című fejezet (159. oldal).

Ezenfelül zenét rögzíthetünk a rádióról vagy külső zeneforrásról. Lásd: Felvétel című fejezet (116. oldal).

A lejátszás hangerejét a telefon jobb felső sarkán található hangerőszabályzó gombbal állíthatjuk.

Figyelmeztetés! Zenét mérsékelt hangerővel halgassunk. A zene nagy hangerőn történő hallgatása károsíthatja a hallást.

■ Zene hallgatása

Nyomjuk le a zenegombot és válasszuk a *Zenelejátszó* funkciót.

A négyirányú lapozógombbal érhetjük el a zenehallgatási funkciókat.

- A szám előre- vagy visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vagy a gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A lista következő vagy előző számára történő ugráshoz nyomjuk meg a vagy a gombot.
- A lejátszás leállításához nyomjuk meg az gombot.
- A lejátszás folytatásához nyomjuk meg a gombot.

A rendelkezésre álló Zenelejátszó-funkciók listáját az **Opciók** gomb lenyomásával jeleníthetjük meg. Az **Opciók** listában kiválasztható például a *Kihangosító* funkció, amelynek segítségével a belső hangszórón keresztül hallgathatunk zenét.

A *Zenelejátszó* kikapcsolásához nyomjuk le a zenegombot, majd válasszuk a *Zene kikapcsolása* lehetőséget.

Bővebb információkért lásd: Zenelejátszó című fejezet (111. oldal).

■ Rádióhallgatás

Csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. Lásd: Fülhallgató című fejezet (27. oldal). A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál, ezért hagyjuk azt szabadon.

Nyomjuk le a zenegombot, és válasszuk a *Rádió* funkciót.

Állomáskereséshez tartsuk nyomva a vagy a gombot, ezzel az állomáskeresés elkezdődik. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást.

A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gomb lenyomásával jeleníthetjük meg. Az **Opciók** listából kiválaszthatjuk a *Frekvenc. beállít* funkciót, amellyel beírhatjuk egy rádióállomás frekvenciáját.

Bővebb információkért lásd: Rádió című fejezet (113. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

Addig nem kezdeményezhetünk hívást, amíg a csatlakozókábel be van dugva a telefonba. Hívás kezdeményezése előtt húzzuk ki a kábelt.

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük.

   Nemzetközi hívás esetén a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot. Az itt nemzetköziként leírt hívások egyes esetekben ugyanazon ország különböző területeire irányuló hívások is lehetnek.

2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a gombot.

Lásd még: Lehetőségek hívás közben című fejezet (46. oldal).

Megjegyzés: Hívás közben a zenelejátszás abbamarad, és a rádió hangja is elnémul. Amikor a hívás befejeződött, a zenelejátszás folytatódik, illetve a rádió hangja automatikusan bekapcsol.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával

- Lásd: Név keresése a telefonkönyvben című fejezet (55. oldal). A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Utolsó szám újratárcsázása

- Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a gombot, ezzel belépünk a 20 utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám listájába. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása (hálózati szolgáltatás)

- Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 1 gombot, vagy nyomjuk meg a 1 és a gombot.

  Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd még: Hangüzenetek című fejezet (84. oldal).

Telefonszámok gyorstárcsázása

Mielőtt használhatnánk a gyorshívó funkciót, rendeljük hozzá a telefonszámot a gyorshívó gombok egyikéhez (2 – 9). Lásd: Gyorshívások fejezet (58. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a kívánt gyorshívógombot, majd a gombot.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyorshívógombot addig, amíg a hívás elkezdődik. Lásd: Gyorshívásos tárcsázás című fejezet (98. oldal).

Hanghívás

Telefonszámot tárcsázhatunk egy vagy néhány olyan szó kimondásával, amelyeket hozzárendeltünk a számhoz. Lásd: Hanghívás című fejezet (59. oldal)

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Ahho, hogy hívást kezdeményezzünk egy új résztvevő felé, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hívás* lehetőséget.
3. Írjuk be, vagy a memóriából keressük elő az új résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a **Felhív** gombot. Az első hívás tartásba kerül.
4. Amikor a hívást fogadta az újonnan hívott fél, az első résztvevőt kapcsoljuk be a konferenciahívásba. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Konferencia* lehetőséget.
5. Új résztvevők bekapcsolásához ismételjük meg a lépéseket 2-től 4-ig.
6. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:

   Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Privát* lehetőséget, majd pedig a kívánt résztvevőt. A konferenciahívásba az **Opciók** menü *Konferencia* pontjával léphetünk vissza.
7. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot, és a hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Ha kompatibilis fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz, a hívást a fülhallgató gombjának megnyomásával fogadhatjuk, és be is fejezhetjük azt.

Tipp: Ha az *Átirányítás, ha foglalt* funkció be van kapcsolva a hívások átirányításához, például a hangpostafiókra, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd: Átirányítás című fejezet (96. oldal).

Amikor valaki hív minket, a telefon kijelzi a hívó fél nevét és telefonszámát, illetve a *Magántelefonszám* vagy a *Hívás* szöveget. Ha a telefonkönyvben egynél több névhez tartozik az a telefonszám, amelyikről hívás érkezik, akkor csak a telefonszám jelenik meg.

Hívásvárakoztatás

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot. A hívásvárakoztatás hálózati szolgáltatás.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról bővebben a Hívásvárakoztatás című fejezetben olvashatunk (98. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatások. Az alábbi lehetőségek előhívásához hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Mikrofon ki vagy *Mikrofon be*, *Hívás törlése*, *Összes bontása*, *Névjegyzék*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konferencia*, *Privát*, *Fogadás* és *Elutasítás*.

Billentyűzár a billentyűzet lezárásához

A *DTMF-küldés* olyan hangfrekvenciás (tone) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük meg azt a telefonkönyvben, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A * gomb megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozás jelet vagy a "p" szünet jelet.

A *Felcserélés* az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az *Átkapcsolás* a tartott hívás aktív hívással való összekapcsolásához, és a hívásból való kilépéshez használható.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Szöveg írása

Szöveget, például üzenet írásához, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt az ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt az ikon jelzi a kijelző bal felső sarkában. A kis- vagy nagybetű-állást a szövegbeviteli indikátor melletti Abc abc vagy ABC ikon jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gomb megnyomásával válthatunk. A számbeviteli üzemmódot az 123 ikon jelzi, és a # gomb nyomva tartásával válthatunk a betű- és a számbeviteli üzemmód között.

■ Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Szótár* lehetőséget.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár opciólistájából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listában szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a *Szótár ki* lehetőséget.

Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a # gombot, vagy nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárat használ, amely új szavakat is képes megtanulni.

1. A 2 ABC - 9 WXYZ gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

   Példa: A **Nokia** szó beírásához az Angol szótár használatával, az N-hez egyszer nyomjuk meg a 6 MNO gombot, az o-hoz egyszer a 6 MNO gombot, a k-hoz egyszer az 5 JKL gombot, az i-hez egyszer a 4 GHI gombot és az a-hoz egyszer a 2 ABC gombot:

   Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

   A szövegírásról további információt az alábbi fejezet tartalmaz: Tippek a szövegíráshoz (50. oldal).

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközzel a 0 gomb vagy a lapozógomb bármelyik irányának lenyomásával. A lapozógomb megnyomása a kurzort is elmozdítja.

   Ha a szó nem helyes:

   többször nyomjuk meg a * gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Találatok* pontot. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó beviteléhez a szótárba nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét, és a gombbal erősítsük meg azt. Írjuk be a szó második felét, és erősítsük meg azt.

Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomjunk meg egy számgombot 1 -től 9 -ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Nyelv* menüben kiválasztott nyelvtől függnek. Lásd: Nyelv című fejezet (99. oldal).

Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg a lapozógomb bármely irányát, ezután pedig a kívánt betű gombját.
- A közismertebb írásjelek és speciális karakterek a 1 gomb alatt találhatók.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A szövegírásról további információt az alábbi fejezet tartalmaz: Tippek a szövegíráshoz (50. oldal).

Tippek a szövegíráshoz

A szövegíráshoz az alábbi funkciókat is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot.
- A kurzor balra, jobbra, felfelé vagy lefelé való mozgatásához nyomjuk meg a lapozógomb megfelelő irányát: , , vagy .
- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

  Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg törlése* lehetőséget.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor szót akarunk beszúrni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szó írása* lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a * gombot, vagy a prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva a * gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jel beszúrása* lehetőséget.

  A lapozógombbal jelöljük ki a kívánt karaktert, majd nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Egy karakterhez a 2 ABC, 4 GHI, 6 MNO vagy a 8 TUV gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert pedig a 5 JKL gomb lenyomásával választhatjuk ki.

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük meg azt a telefonkönyvben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Név névjegyzékből való beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* lehetőséget. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Adatok* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Telefonkönyv (Névjegyzék)

Neveket és telefonszámokat a telefon memóriájába (belső telefonkönyv) és a SIM-kártya memóriájába (SIM-telefonkönyv) menthetünk.

- A belső telefonkönyv legfeljebb 200 bejegyzést képes eltárolni az azokhoz tartozó nevekkel, számokkal és szöveges megjegyzésekkel. A menthető bejegyzések száma függ a nevek hosszától, valamint a számok és a szöveges tételek számától és hosszúságától.

  A telefonkönyv osztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (16. oldal).

- A telefon támogatja azokat a SIM-kártyákat, amelyeken akár 250 nevet és telefonszámot is lehet tárolni. A SIM-kártya memóriáján elmentett bejegyzésekre a jel utal.

■ A telefonkönyv beállításainak kiválasztása

Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és válasszuk a *Beállítások* elemet. Az alábbiak közül választhatunk:

- A használni kívánt telefonkönyv kiválasztásához válasszuk a *Használt memória* lehetőséget. A mindkét telefonkönyvben eltárolt bejegyzések előhívásához válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. Ha a *Telefon és SIM* lehetőséget választjuk, a bejegyzések a telefon memóriájában tárolódnak.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A kijelzőn megjelenítendő nevek (és számok) számának megadásához válasszuk a *Névjegyzék-nézet* pontot.
- Ha látni akarjuk, hogy az adott telefonkönyvben aktuálisan hány bejegyzés van, és mennyi menthető még, válasszuk a *Memória állapota* pontot.

■ Nevek és telefonszámok elmentése (Új név)

A bejegyzéseket a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Lásd fent: A telefonkönyv beállításainak kiválasztása.

1. Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és válasszuk az *Új név* elemet.
2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: Hagyományos szövegbevitel használata című fejezet (49. oldal).
3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Miután elmentettük a nevet és telefonszámot nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Tipp: Gyorsmentés - Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** és a **Kész** gombot.

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A belső telefonkönyvbe nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetük.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a telefonkönyvből

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: A telefonkönyv beállításainak kiválasztása című fejezet (52. oldal).
2. Ha hozzá akarunk férni a bejegyzések listájához, készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot.
3. Lapozzunk a telefon belső telefonkönyvébe mentett névhez, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt akarjuk hozzáadni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Új szám mentése* vagy az *Adatok hozzáad.* gombot.
5. Válasszunk egy számtípust a következők közül: *Általános*, *Mobil*, *Otthon*, *Munkahely* vagy *Fax*.

   Hasonlóan a szövegnek is meghatározhatjuk a típusát: *E-mail cím*, *Webcím*, *Postacím* vagy *Jegyzet*.

   A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához az opciólistából válasszuk a *Típusváltás* lehetőséget.
6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
7. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Az alapértelmezett szám módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot, lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a számhoz, amelyet az alapértelmezett számként akarunk beállítani. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.

■ Név keresése a telefonkönyvben

1. Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és válasszuk a *Keresés* elemet.
2. A keresési mezőbe írjuk be a keresett név első karaktereit.

   A listában szereplő nevek közötti lapozáshoz nyomjuk meg a és a gombot, a keresési mezőben pedig a és a gombok segítségével mozgathatjuk a kurzort.
3. Lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. A lapozógombokkal tekinthetjük meg a kiválasztott név adatait.

Tipp: Ha egy bejegyzést gyorsan meg akarunk találni, készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot. Írjuk be a név első néhány betűjét, és/vagy lapozzunk a keresett bejegyzéshez.

Tipp: Egy adott névhez tartozó alapértelmezett telefonszámot gyorsan megnézhetjük, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk az # gombot a néven, miközben a nevek között lapozgatunk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Bejegyzés módosítása

Keressük elő a módosítandó bejegyzést, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a módosítandó névhez, számhoz vagy szöveges tételhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Nevet módosít*, *Szám átírása* vagy az *Adatmódosítás* lehetőséget, módosítsuk a nevet, számot vagy szöveget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Név törlése

Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és válasszuk a *Törlés* elemet.

- A bejegyzések egyesével történő törléséhez válasszuk az *Egyenként* pontot, és lapozzunk a törlendő bejegyzéshez. Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **OK** gombot.
- Ha a telefonkönyvből egyszerre akarjuk törölni az összes bejegyzést, válasszuk az *Összes törlése* lehetőséget, majd lapozzunk a telefonkönyvhöz, válasszuk a *Telefonról* vagy a *SIM-kártyáról* lehetőséget, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **OK** gombot, és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

Telefonkönyvek másolása

Bejegyzéseket szabadon másolhatunk a telefon memóriája és a SIM-kártya között.

1. Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és válasszuk a *Másolás* elemet.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Adjuk meg a másolás irányát, *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.
3. Válasszuk az *Egyenként*, az *Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* pontot.
   - Ha az *Egyenként* pontot választottuk, lapozzunk a másolandó névhez, és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

   Az *Alapért. számok* lehetőség akkor látható, ha a telefonról másolunk a SIM-kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.
4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani a bejegyzéseket az eredeti helyen, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* lehetőséget.
   - Ha az *Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* lehetőséget választottuk, nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor az *Elkezdi a másolást?* vagy a *Kezdi az áthelyezést?* szöveg jelenik meg.

■ Névjegykártya küldése és fogadása

A nevekhez tartozó adatokat OTA (Over The Air – éteren keresztüli) üzenetben névjegykártyaként is elküldhetjük vagy fogadhatjuk (ha a hálózat támogatja).

Névjegykártya fogadása

Ha OTA-üzenetben névjegykártyát kaptunk, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha a névjegykártyát a telefon memóriájába szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Névjegykártya küldése

Névjegykártyát OTA-üzenetként továbbíthatunk kompatibilis telefonra, amely támogatja a vCard szabványt.

1. A telefonkönyvben keressük meg az elküldendő bejegyzést, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Névjegyküldés* lehetőséget.
2. Ha a névjegykártyát OTA-üzenetként akarjuk elküldeni, válasszuk az *SMS-ként* lehetőséget.

■ Gyorshívások

A gyorshívó gombhoz úgy rendelhetünk hozzá telefonszámot, ha megnyomjuk a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** gomb megnyomása után kiválasztjuk a *Névjegyzék* pontot), majd a *Gyorshívások* lehetőség kiválasztása után a kívánt gyorshívó gombhoz lapozunk. Az 1 gomb a hangpostafióknak van fenntartva.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, majd a **Keres** gombot, és válasszuk ki először a nevet, utána pedig a hozzárendelendő számot. Ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, ezzel a hozzárendelt számot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük. Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkciója ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. A funkció aktiválásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Lásd: Gyorshívásos tárcsázás című fejezet (98. oldal).

Telefonhívás kezdeményezéséhez gyorshívó gombok használatával lásd: Telefonszámok gyorstárcsázása című fejezet (43. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Hanghívás

Telefonszámot tárcsázhatunk egy vagy néhány olyan szó ('hangminta') kimondásával, amelyeket hozzárendeltünk a számhoz. A hangminta lehet például egy név.

A Hanghívás nem használható, ha a telefon adatot küld vagy fogad GPRS-kapcsolaton keresztül.

A hangminták a telefon memóriájába kerülnek mentésre. Mindegyik hangminta törlésre kerül, ha egy új SIM-kártyát helyezünk a telefonba, és új hangmintákat mentünk.

Megjegyzések a hanghívás használatával kapcsolatban

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk hívás kezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartsuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hangminta rögzítése

Készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot, lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hangminta* lehetőséget. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és a hangmintaként rögzítendő szót tisztán mondjuk ki.

Hívás kezdeményezése a hangminta használatával

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a jobb választógombot addig, amíg egy rövid hangjelzést nem hallunk. Miközben a telefont normál helyzetben a fülünkhöz tartjuk, mondjuk ki tisztán a hangmintát. A telefon lejátssza a hangmintát és tárcsázza az ahhoz tartozó telefonszámot.

Ha a hangmintára nincs találat, vagy ha a hang nem azonosítható, a telefon visszatér készenléti állapotba.

Ha egy kompatibilis fülhallgatót használunk, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját, amíg egy rövid hangjelzést nem hallunk, majd mondjuk ki tisztán a hangmintát.

Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése

Készenléti módban nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és válasszuk a *Hangminták* elemet. Válasszuk ki a kívánt nevet vagy telefonszámot, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Információs számok

A szolgáltató információs számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemetetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és válasszuk az *Infó számok* elemet. Lépkedjünk egy információs számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

■ Szolgáltató számai

A szolgáltató számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és válasszuk a *Szolgált. számai* elemet. Lapozzunk egy szolgáltatás számhoz, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

■ Saját számok

A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a *Saját számok* lehetőség tartalmazza, ha ezt a kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és válasszuk a *Saját számok* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hívócsoportok

A telefonkönyvben tárolt bejegyzéseket hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengőhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport egyes tagjainak a hívását. Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, lásd a *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőséget (Hangbeállítások című fejezet, 105. oldal).

Nyomjuk meg a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** megnyomása után válasszuk a *Névjegyzék* pontot), és keressük ki a *Hívócsoportok* elemet, majd válasszuk ki a kívánt hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoport neve* - írjuk be a hívócsoport új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Csoport csengőhangja* - válasszuk ki a hívócsoport csengőhangját. *Alapbeállítás* az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.
- *Csoportlogó* - a csoportlogó kijelzésének bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget, a kikapcsoláshoz a *Ki* lehetőséget, illetve a megtekintéséhez a *Logókijelzés* pontot.
- *Csoport tagjai* - ha a hívócsoporthoz új nevet akarunk hozzáadni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új név* lehetőséget. Lapozzunk a csoportba felveendő névhez, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

  Név hívócsoportból történő törléséhez lapozzunk a törlendő névhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Név törlése* pontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. A menü használata

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, amelyek menükbe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik. A súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjunk 15 másodpercet. A súgószövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd: Súgószöveg bekapcsolása című fejezet (101. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. A ⊗ és a ⊗ gomb segítségével lapozzunk a menüben, és válasszuk ki például a *Beállítások* lehetőséget az **Választ** gomb megnyomásával.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül, például a *Hívásbeállítások* menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk például a *Bármely gomb fogad hívást* almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kóddal

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak, és a kódszámuk beírásával a legtöbb gyorsan előhívható.

- A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül üssük be az előhívandó menüfunkció kódszámát.

Példa: Ha a *Bármely gomb fogad hívást* lehetőséget *Be* állapotba akarjuk kapcsolni, nyomjuk meg a **Menü**, 4 GHI, 2 ABC, 2 ABC és a 1 gombot. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Az 1-es menü funkcióinak eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és írjuk be a 0 és 1 számjegyeket. Ezután írjuk be a kívánt funkció gyors eléréséhez szükséges számot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Szöveges üzenet
   1. Új üzenet
   2. Bejövő
   3. Új e-mail
   4. Elküldött
   5. Archívum
   6. Sablonok
   7. Saját mappák
   8. Üzenetek törlése
2. Multim. üzenetek
   1. Új üzenet
   2. Bejövő
   3. Kimenő
   4. Elküldött
   5. Mentett
   6. Üzenetek törlése
3. Csevegés
4. Hangüzenetek
   1. Hangposta meghallgatása
   2. Hangpostafiók száma
5. Hírüzenetek
   1. Hálózati hírszolgálat
   2. Témák
   3. Nyelv
   4. Témák mentve a SIM-kártyára
   5. Olvasás[1]
6. Üzenetbeállítások
   1. Szöveges üzenet
   2. Multim. üzenetek
   3. Más beállítások
7. Parancsszerk.

2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
   1. Mindegyiket
   2. Nem fogadott
   3. Fogadott
   4. Tárcsázott
5. Hívásidőtartam kijelzése
   1. Utolsó hívás időtartama
   2. Bejövő hívások időtartama
   3. Kimenő hívások időtartama
   4. Összes hívás időtartama

1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha információs üzenetet kaptunk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Számlálók nullázása
6. Hívásköltségek
   1. Utolsó hívás egységei
   2. Összes hívás egységei
   3. Hívásköltség beállításai
7. GPRS-adatszámláló
   1. Utoljára küldött adat
   2. Utoljára érkezett adat
   3. Összes elküldött adat
   4. Összes érkezett adat
   5. Számlálók nullázása
8. GPRS-kapcsolatok időtartama
   1. Utolsó kapcsolat
   2. Összes kapcsolat ideje
   3. Időmérők nullázása

3. Névjegyzék

1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Másolás
5. Beállítások
   1. Használt memória
   2. Névjegyzék-nézet
   3. Memória állapota
6. Gyorshívások
7. Hangminták
8. Infó számok
9. Szolgált. számai
10. Saját számok
11. Hívócsoportok

4. Üzemmód

1. Általános
   1. Bekapcsol
   2. Testre szab
   3. Időzít
2. Néma (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
3. Tárgyalás (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
4. Utcai (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
5. Személyhívó (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)

5. Beállítások

1. Személyes hivatkozások
   1. Jobb oldali választógomb
   2. Lehetőségek
   3. Átrendezés

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Dátum és idő beállítása
   1. Óra
   2. Dátum
   3. Dátum/idő automatikus frissítése
3. Hívásbeállítások
   1. Hívásátirányítás
   2. Bármely gomb fogad hívást
   3. Automatikus újrahívás
   4. Gyorshívásos tárcsázás
   5. Hívásvárakoztatás kérése
   6. Hívás utáni jelentés
   7. Saját hívóazonosító küldése
   8. Kimenő hívások vonala[1]
4. Telefonbeállítások
   1. Nyelv
   2. Automatikus billentyűzár
   3. Adókörzet információja
   4. Üdvözlő üzenet
   5. Hálózatválasztás
   6. SIM-műveletek megerősítése
   7. Súgó megjelenítése
   8. Indítási dallam
5. Zenebeállítások
   1. Hangszínszabályzó
   2. Balansz
   3. Hangkiemelés
   4. Sztereó térhatás
   5. Alapértelmezett beállítások
6. Kijelző beállítása
   1. Háttérkép
   2. Színsémák
   3. Operátorlogó
   4. Képernyővédő időzítése
   5. Kijelző fényerőssége
7. Hangbeállítások
   1. Hívásjelzés módja
   2. Csengőhang
   3. Csengetés hangereje
   4. Rezgő hívásjelző
   5. Üzenetjelző hang
   6. Nyomógomb hangereje
   7. Figyelmeztető hangok
   8. Hívásjelzés csoportoknak
8. Tartozékbeállítások[2]
   1. Fülhallgató
   2. Indukciós hurok

---

1. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemetetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
2. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz hozzá tartozó fülhallgatót vagy hurkot csatlakoztatunk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

9. Biztonsági beállítások
   1. PIN-kód kérése
   2. Híváskorlátozás
   3. Rögzített tárcsázás
   4. Zárt hívócsoport
   5. Biztonsági szint
   6. Hozzáférési kódok
10. Gyári beállítások visszaállítása

6. Ébresztőóra

7. Zene

1. Zenelejátszó
2. Rádió
3. Hangrögzítő

8. Galéria

1. Mappákat néz
2. Mappa törlése
3. Mappaátnevezés
4. Új mappa
5. Galéria letöltései
   1. Képletöltések
   2. Hangletöltések

9. Szervező

1. Naptár
2. Teendők

10. Játékok

1. Játéklista
2. Játékletöltések
3. Memória
4. Beállítások
   1. Játékhangok
   2. Világítás
   3. Rezgések

11. Alkalmazások

1. Alkalmazások
2. Alk.letöltések
3. Memória

12. Extrák

1. Hangutasítások
2. Számológép
3. Időzítés
4. Stopperóra
5. Biztonsági mentés és visszaállítás
6. Memóriakártya

13. Böngésző

1. Kezdőlap

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Könyvjelzők
3. Letölt. hivatk.
4. Hírpostafiók
5. Beállítások
   1. Kapcsolat beállításai
      1. Jelenlegi szolgáltatói beállítások
      2. Kapcsolatbeállítások módosítása
   2. Megjelenítés beállítása
      1. Szöveg tördelése
      2. Betű mérete
      3. Képek megjelenítése
   3. Biztonsági beállítások
      1. Jogosító tanúsítványok
      2. Cookie
   4. Hírpostafiók beállításai
6. Címhez lép
7. Cache ürítése

14. SIM-alkalm.[1]

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi. A szöveges, multimédia és e-mail üzenetek küldése hálózati szolgáltatás.

Mielőtt bármilyen szöveges, kép- vagy e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: Üzenetek beállításai című fejezet (85. oldal).

Megjegyzés: Üzenetek és e-mail SMS hálózati szolgáltatáson keresztüli küldésekor a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet vagy az e-mailt a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont vagy e-mail szerver számára küldte el. Nem jelenti tehát azt, hogy az üzenetet vagy az e-mailt a címzett megkapta. Az SMS-szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges üzenetek

A telefon képes több szöveges üzenetből álló összetett üzenetek küldésére és fogadására (hálózati szolgáltatás). A többrészes üzenetek díjszabása az elküldéséhez szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak. Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.

Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

A szöveges üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (16. oldal).

Üzenetek írása és elküldése

A rendelkezésre álló karakterek száma és a többrészes, láncolt üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható. A 10/2 például azt jelenti, hogy még 10 karaktert hozzáadhatunk a szöveghez, és azt két üzenetként küldhetjük el.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új üzenet* menüpontot.

   Tipp: Az üzenetszerkesztő gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot.

2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (47. oldal).
   Szövegsablonok vagy képek üzenetbe illesztésével kapcsolatban tekintsük át a következőt: Sablonok című rész (75. oldal).

3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget.

4. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a telefonkönyvből.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha a név már szerepel a telefonkönyben, keressük meg és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget.

- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* lehetőséget. Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget, és jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot.

  Üzenetmód meghatározásához lásd: Üzenetek beállításai című fejezet (85. oldal).

E-mail írása és küldése

Mielőtt e-mail üzenteket küldhetnénk SMS-ben (hálózati szolgáltatás), mentenünk kell az e-mail küldésre vonatkozó beállításokat. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat a következő helyen találunk: Üzenetek beállításai című fejezet (85. oldal). E-mail címek telefonkönyvbe mentéséről bővebben lásd: Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez című rész (53. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új e-mail* menüpontot.
2. Adjuk meg vagy keressük ki a telefonkönyvből a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (47. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma. Maga a cím és a tárgysor is beleszámít az üzenet teljes hosszába.

   Lásd még: Szövegsablon beillesztése üzenetbe vagy e-mailbe című fejezet (75. oldal). Az üzenetben képet nem helyezhetünk el.
5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *E-mail küldése* lehetőséget. Ha még nem mentettük az e-mail küldéshez szükséges beállításokat, a telefon rákérdez az e-mail szerver számára.

   Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Szöveges üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása

Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzőn a ✉ ikon, a fogadott üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat jelenik meg.

A villogó ✉ ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Előfordulhat, hogy új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnünk a *Bejövő* mappából.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a **Kilép** gombot.

   Üzenet olvasása később:

   Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd a *Bejövő* menüpontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még el nem olvasott üzeneteket az előtte álló ikon, a még meg nem tekintett képüzenetet pedig az ikon jelzi.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

   Lehetőségünk van például az üzenet törlésére és szerkesztésére vagy továbbítására szöveges üzenetként vagy e-mailként, illetve az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére. A szerzői jogvédelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat nem szabad lemásolni, módosítani, átadni vagy továbbküldeni.

   A *Másolás naptárba* lehetőséget használva az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így emlékeztetőt hozhatunk létre egy adott naphoz.

   Például a küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az *Üzenet adatai* lehetőséget.

   Az *Adatmásolás* parancs segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.

   Képüzenet megtekintésekor a képet a *Kép mentése* parancs segítségével a *Sablonok* mappába menthetjük.
4. A *Válasz* paranccsal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az *Eredeti üzenet* lehetőséget. Emellett előre megírt üzenetet is beszúrhatunk a válaszba, illetve választhatjuk a *Kijelző törlése* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

E-mail megválaszolásakor először is hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, ezután írjuk meg a válaszüzenetet.

5. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra küldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Küldés* lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Bejövő és kimenő mappa

A telefon a fogadott üzeneteket az *Szöveges üzenet* menüpont *Bejövő* mappájába, az elküldött üzeneteket pedig az *Elküldött* mappájába menti.

A később elküldendő szöveges üzenetek az *Archívum*, a *Saját mappák* vagy a *Sablonok* mappába menthetők.

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a , az utóbbiakat a ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* és *Sablonok* lehetőséget.

Szövegsablon beillesztése üzenetbe vagy e-mailbe

- Amikor üzenetet vagy e-mailt írunk, illetve üzenetre vagy e-mailre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Sablon beszúrása* lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt sablont.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kép beillesztése üzenetbe

- Amikor egy üzenetet írunk vagy üzenetre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Kép csatolása* lehetőséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe történő beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. Az üzenet fejlécén lévő ■ jel mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. A karakterek száma amelyeket az üzenetbe írhatunk, függ a kép méretétől.

  Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.

Archívum mappa és saját mappák

Az üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk az *Archívum* mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Áthelyezés* parancsot, lépkedjünk az áthelyezni kívánt mappához, és nyomjuk meg az **Választ** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* és a *Saját mappák* menüpontot.

- Mappa létrehozásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új mappa* lehetőséget.
- Mappa törléséhez lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Multimédia üzenetek

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha támogatja a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez kapcsolódó funkciókkal.

Multimédia üzenet szöveget, képet és hangot is tartalmazhat. A telefon képes hangot is tartalmazó multimédia üzenet fogadására, de küldésére nem. A telefon maximum 45 KB méretű multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függően ilyenkor az is megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet webhelyének címe szerepel. Ezen a címen aztán megtekinthetjük az eredeti üzenetet.

Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet a kijelző méretére kicsinyíti.

Megjegyzés: Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, PNG és BMP.
- Hang: MIDI, skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), egyszólamú csengőhangok (RGN) és WB-AMR.

Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnév és a *Nem támogatott objektumformátum* szöveg jelenik meg.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli WAP-kapcsolat

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

használatakor (lásd: A kapcsolatbeállítások kézi beírása című rész, 144. oldal). Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

A multimédia üzenetek tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (16. oldal).

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek (hálózati szolgáltatás) beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek beállításai című fejezet (87. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Multim. üzenetek* menüpontot, majd az *Új üzenet* lehetőséget.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (47. oldal).

   Multimédia üzenetbe egyetlen kép szúrható be. A kép beillesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Kép beszúrása* lehetőséget. A kijelzőn a *Galéria* elérhető mappái jelennek meg. Adott mappa megnyitásához lapozzunk a kívánt képre, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúr* lehetőséget. Az üzenet fejlécén lévő ■ jel mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá.

   A szerzői jogvédelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat nem szabad lemásolni, módosítani, átadni vagy továbbküldeni.

   Név névjegyzékből való beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Más beállítások* menüből a *Név beszúrása* lehetőséget. Lépkedjünk a kívánt névre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* pontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük ki azt a telefonkönyvből, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés (telefon)* (vagy *Küldés (e-mail)*) lehetőséget.
5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki a címzettet a telefonkönyvből. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a *Kimenő* mappába.

   A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telhet, mint a szöveges üzeneteké. A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzőn a animált ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit minden további nélkül használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

   Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című fejezet (87. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Multimédia üzenet fogadását a telefon a animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését a ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg megjelenése jelzi.

A villogó jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Ezzel kapcsolatban lásd: Megtelt a multimédia üzenetek memóriája című rész (82. oldal).

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

   Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Multím. üzenetek* menüpontot, majd a *Bejövő* lehetőséget.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

   - Az *Üzenet törlése* lehetőséggel törölhető az üzenet.
   - A *Válasz* pontban lehet az üzenetre válaszolni. A válasz elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget. Alapértelmezés szerint a készülék a feladó telefonszámát (e-mail címét) használja.
   - A *Tovább. (telefon)* vagy a *Továbbít. (e-mail)* lehetőséggel az üzenet adott telefonszámra vagy e-mail címre továbbítható.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A *Módosítás* lehetőséggel az üzenet módosítható. Csak a saját magunk által írt üzeneteket módosíthatjuk. Lásd: Multimédia üzenetek írása és küldése című fejezet (78. oldal).
- Az *Üzenet adatai* lehetőséget választva az üzenet tárgya, mérete és osztálya tekinthető meg.
- *Adatok* - a csatolt kép vagy hang adatainak megtekintése
- A *Lejátszás* parancs lehetővé teszi az üzenetben lévő csengőhang meghallgatását.
- A *Hangfájl mentése* lehetőséggel a csengőhang a *Galéria* adott mappájába menthető.
- A *Kép mentése* lehetőség segítségével a kép a *Galéria* egyik mappájába menthető.

A szerzői jogvédelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat nem szabad lemásolni, módosítani, átadni vagy továbbküldeni.

A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a *Multim. üzenetek* almenü *Bejövő* mappájába menti.

A még el nem küldött multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Kimenő* mappájába menti.

A később elküldendő multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Mentett* mappájába menti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A már elküldött multimédia üzeneteket a telefon a *Multim. üzenetek* almenü *Elküldött* mappájába menti, ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai fejezet (87. oldal).

Megtelt a multimédia üzenetek memóriája

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzőn a ikon villog, és a *A memória megtelt. Az új MMS nézhető.* felirat jelenik meg. A továbbításra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Üzenet mentése* lehetőséget, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először is jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törlendő üzeneteket.

Ha a továbbításra váró üzenetet nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

Üzenetek törlése

1. Szöveges üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet* és az *Üzenetek törlése* lehetőséget.

   Multimédia üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, a *Multim. üzenetek* és az *Üzenetek törlése* lehetőséget.

2. Ha egy mappából az összes üzenetet törölni szeretnénk, válasszuk ki a mappát, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappa tartalmaz olvasatlan üzeneteket, a telefon megkérdezi, hogy azokat is törölje-e.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Az összes üzenet összes szövegesüzenet-mappából való törléséhez válasszuk a *Minden üzenet* lehetőséget, és amikor a *Minden mappa minden üzenetét törli?* kérdés megjelenik, nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappák tartalmaznak olvasatlan üzeneteket, a telefon megkérdezi, hogy azokat is törölje-e.

Csevegés

Ezen gyorsabb szöveges üzenettovábbítási alkalmazás segítségével másokkal akár beszélgethetünk is (hálózati szolgáltatás). A küldött vagy fogadott üzeneteket ilyenkor nem tudjuk menteni, de csevegés közben figyelemmel kísérhetjük őket. Minden csevegőüzenet külön szöveges üzenetként kerül elküldésre.

1. A csevegés elindításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Csevegés* menüpontokat. Írjuk be, vagy a telefonkönyvben keressük meg annak a telefonszámát, akivel csevegni akarunk, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

   A csevegés elindításának egy másik módja: Amikor üzenetet kapunk, az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A csevegés elindításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Csevegés* lehetőséget.

2. Íjuk be a csevegéshez használandó becenevünket, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk meg a csevegőüzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (47. oldal).
4. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. A másik fél válasza a saját üzenetünk felett jelenik meg.

   Ha válaszolni akarunk az üzenetre, nyomjuk meg az **OK** gombot, és ismételjük meg a 3. és a 4. lépést.

6. A csevegés befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kilépés* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a csevegés legutóbbi üzeneteit, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Csevegőlista* lehetőséget. Az általunk elküldött üzeneteket a "<" jel és a becenevünk, a kapottakat pedig a ">" jel és a küldő beceneve jelzi. Ha vissza akarunk térni az aktuális üzenethez, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A becenevünk módosításához válasszuk a *Csevegőnév* lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hangüzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hangposta meghallgatása* lehetőséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a *Hangpostafiók száma* menüben mentettünk.

  Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók-számmal rendelkezhet. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (99. oldal).

- A *Hangpostafiók száma* lehetőséget választva megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha a hálózat támogatja, a ikon jelzi, ha új hangüzenet érkezett. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

Tipp: Az gomb lenyomásával és nyomva tartásával felhívhatjuk a hangpostafiókunkat, ha előzőleg mentettük a hangpostafiók telefonszámát.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, mint például időjárás-jelentést vagy közlekedési híreket. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenetek beállításai

Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Szöveges és e-mail üzenetek beállításai

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, majd az *Szöveges üzenet* és a *Küldési mód* menüpontot.
2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-csomagot támogat, válasszuk ki a módosítandó csomagot.
   - Az üzenetközpont szöveges üzenet elküldéséhez szükséges telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Az üzenet típusának kiválasztásához válasszuk az *Üzenet típusa* lehetőséget. A beállítás értéke lehet *Szövegként*, *E-mailként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként*.
- Az *Üzenet érvényessége* lehetőséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
- *Szövegként* beállítás esetén a szöveges módú üzenetek küldéséhez használt alapértelmezett szám megadásához válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* lehetőséget.

  E-mailként beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az *E-mail szerver* parancsot.
- A *Kézbesítési jelentések* lehetőséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni, amikor csak elérhető, válasszuk a *GPRS használata* lehetőséget.
- Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon központon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget. Az üzenetmód-készletet csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több készletet támogat.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Felülírás beállításai

Ha betelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem tud több új üzenetet küldeni vagy fogadni. Azonban a telefon beállítható úgy is, hogy a *Bejövő* és az *Elküldött* mappában található régi üzeneteket az újakkal felülírja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Szöveges üzenet* és *Bejövő mappa felülírása* vagy *Elküldütt üzenetek felülírása* lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a telefon felülírja a *Bejövő* vagy *Elküldött* mappában található üzeneteket, akkor a megfelelő helyen válasszuk az *Engedélyezve* lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások* és *Multim. üzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Elküldött üzenetek mentése*: Ha szeretnénk azt beállítani, hogy a telefon az *Elküldött* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ha itt a *Nem* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.
- *Multimédia üzenet fogadása*: Válasszuk a *Letiltva* lehetőséget, ha nem szeretnénk használni a multimédia szolgáltatásokat, illetve a multimédia szolgáltatások használatához válasszuk az *Engedélyezve* vagy a *Saját hálózatban* lehetőségek egyikét. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket.
- *Bejövő multimédia üzenetek* (csak akkor jelenik meg, ha előzőleg engedélyeztük a multimédia fogadását). Ha a *Fogadás* lehetőséget választjuk, a telefon automatikusan letölti az új multimédia üzeneteket. Az *Elutasítás*

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

lehetőség kiválasztásával a rendszer visszautasítja a multimédia üzeneteket, és törli azokat a multimédia üzenetközpontból.

- *Kapcsolat beállításai*: Adjuk meg a WAP-kapcsolat multimédia üzenetek letöltésére vonatkozó beállításait. Aktiváljuk azt a csomagot, ahová a kapcsolat beállításait menteni kívánjuk, ezután pedig módosítsuk a beállításokat. Bővebb információért forduljunk hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
  - *Beállítások neve*: Írjuk be a kapcsolatcsomag új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
  - *Honlap*: Írjuk be a használni kívánt WAP-szolgáltatás honlapjának címét (pontot az 1 gombot lenyomva írhatunk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
  - *Böngészés módja*: Válasszunk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* között.
  - *Adatátvitel módja*: Válasszuk a *GPRS* lehetőséget.
  - *GPRS-elérésipont*: Adjuk meg az elérési pont nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Elérésipont-név szükséges a GPRS-hálózattal való kapcsolat létrehozásához. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
  - *IP-cím*: Írjuk be a címet (pontot a * gombbal írhatunk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
  - *Azonosítás típusa*: Válasszuk a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőségek egyikét.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Felhasználó neve*: Írjuk be a felhasználó nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó*: Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- *Reklám engedélyezése*: Az MMS-reklámszolgáltatással küldött hirdetések fogadását engedélyezhetjük vagy letilthatjuk.

A multimédia kapcsolat beállításainak szöveges üzenetként történő fogadásához tegyük a következőket:

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP-szolgáltatásait használni akarjuk (hálózati szolgáltatás). Bővebb információért forduljunk hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Felkereshetjük a Club Nokia webhelyét is (www.club.nokia.com), amely elérhetősége országról országra változhat.

Betűméret beállítása

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Más beállítások* és *Betű mérete* lehetőséget.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok hálózatfüggők. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Parancsszerk.* menüpontot. Írjuk be, és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Hívásinfó (kód: 2)

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét és költségét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, a *Fogadott hívások* és a *Tárcsázott hívások* menüben, lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való törlésére, a telefonszám telefonkönyvbe való mentésére vagy üzenet küldésére az adott számra.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a

- *Nem fogadott hívások* pontot. Ezzel megtekinthetjük azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás). A név vagy a telefonszám előtti szám azt jelzi, hogy a hívó hányszor próbált felhívni minket.

  Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn, a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozzunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Fogadott hívások* - ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük annak az utolsó 10 telefonszámnak a listáját, amelyekről a telefonunkat hívták (hálózati szolgáltatás).
- *Tárcsázott hívások* - megtekinthetjük annak a 20 telefonszámnak a listáját, amelyeket utoljára hívtunk, vagy próbáltunk hívni. Lásd még: Utolsó szám újratárcsázása című fejezet (43. oldal).
- *Híváslisták törlése* - a híváslisták törlése. Válasszuk ki, hogy az összes telefonszámot töröljük a híváslistákból vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámait. Ez a művelet nem vonható vissza.

Hívásszámlálók és hívás időzítők

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a

- *Hívásidőtartam kijelzése* gombot. Ezáltal lapozással megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.

  Mindegyik telefonvonal saját időmérővel rendelkezik, és a kijelzőn az aktuálisan kiválasztott vonal időmérői jelennek meg. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (99. oldal).
- *Hívásköltségek* (hálózati szolgáltatás). Az utolsó hívás vagy hívások, a *Költségkijelzés* pontban megadott egységben kifejezett költségeinek

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

megtekintéséhez válasszuk az *Utolsó hívás egységei* vagy a *Összes hívás egységei* opciókat.

A számlálók törléséhez válasszuk a *Hívásköltség beállításai*, majd a *Számlálónullázás* pontot, vagy a fennmaradó beszélgetési idő adott egységben történő megjelenítéséhez válasszuk a *Költségkijelzés* menüpont *Egységekben* pontját a hívásegységben, vagy a *Pénznemben* pontját a pénzegységben kifejezett megjelenítéséhez. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a hívások költségét egy bizonyos mennyiségű egységre vagy pénzösszegre akarjuk korlátozni, válasszuk a *Költségkorlátozás* lehetőséget. A hívásköltség beállításaihoz a PIN2-kód megadása szükséges.

Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

- *GPRS-adatszámláló* - lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számláló mértékegysége a bájt. A számlálók nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.
- *GPRS-kapcsolatok időtartama* - lapozással ellenőrizhetjük az összes és az utolsó GPRS-kapcsolatunk időtartamát. Ezenfelül törölhetjük a számlálókat. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Névjegyzék (kód: 3)

Ennek a menünek a funkcióit készenléti módban a **Névjegy.** gomb megnyomásával, vagy a **Kedvenc.** megnyomása után a *Névjegyzék* kiválasztásával érhetjük el.

Bővebb információkért lásd: Telefonkönyv (Névjegyzék)című rész (52) oldal.

■ Üzemmódok (kód: 4)

A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testreszabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez. Először tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot, és ezután ha használni akarjuk, már csak be kell kapcsolnunk azt. A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Néma*, *Tárgyalás*, *Utcai* és *Személyhívó*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzemmód* menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg az **Választ** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.
- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a *Testre szab* pontot. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A beállítások a *Hangbeállítások* menüben is módosíthatók. Lásd: Hangbeállítások című fejezet, (105. oldal).

Az üzemmódokat át is nevezhetjük, az *Üzemmód neve* lehetőség kiválasztásával. Az *Általános* mód nem nevezhető át.

Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a bekapcsológombot ⏻, lapozzunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg az **Választ** gombot.

Beállítások (kód: 5)

Személyes hivatkozások

Jobb oldali választógomb

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, innen a *Személyes hivatkozások*, majd a *Jobb oldali választógomb* elemet, ezzel módosíthatjuk a jobb oldali választógomb készenléti módú funkcióját. A választási lehetőségek: *Névjegy.* és *Kedvenc.*

A *Kedvenc.* lehetőség választásakor megadhatjuk azokat a telefonfunkciókat, amelyeket készenléti módban a jobb oldali választógombbal érhetünk el.

Lehetőségek

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, innen a *Személyes hivatkozások*, majd a *Lehetőségek* elemet, ezzel megadhatjuk, mely funkciókat szeretnénk a jobb oldali választógombbal elérni készenléti módban. Lapozzunk a kívánt funkcióra, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Az elérhető funkciók listájából funkciót úgy törölhetünk, ha kijelöljük azt, majd megnyomjuk az **Elvet** gombot. A listából a *Névjegyzék* funkció nem törölhető.

A módosítások mentéséhez nyomjuk meg a **Kész**, majd az **Igen** gombot.

Átrendezés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, innen a *Személyes hivatkozások*, majd az *Átrendezés* elemet, ezzel módosíthatjuk a jobb oldali választógombbal elérhető funkciók sorrendjét. Lapozzunk a kívánt opcióhoz, majd nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

A módosítások mentéséhez nyomjuk meg a **Kész**, majd az **Igen** gombot.

Óra beállításai

Óra

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd az *Óra* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen a dátum és az idő, válasszuk az *Óra mutatása* lehetőséget. A pontos idő beállításához válasszuk az *Idő beállítása* pontot. Az idő 12 vagy 24 órás formátumban való kijelzését az *Időformátum* pontban állíthatjuk be.

Az órát az *Üzenetek*, a *Hívásinfó*, az *Ébresztőóra*, az időzített *Üzemmód*, a *Naptár* és a Képernyővédő funkció is használja.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Dátum

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, végül a *Dátum* lehetőséget.

Válasszuk a *Dátumot mutat* lehetőséget, és ezáltal készenléti állapotban a dátum a kijelző jobb felső részében látható lesz. A dátum módosításához válasszuk a *Dátumbeállítás* lehetőséget. Beállíthatjuk a megfelelő dátumformátumot és a dátumban használt elválasztójelet is.

Dátum és idő automatikus frissítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum/idő automatikus frissítése* lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Ha azt akarjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt, válasszuk a *Be* lehetőséget. Ha kiválasztjuk az *Megerősítést kér* lehetőséget, a telefon a frissítés előtt engedélyt fog kérni.

Az dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket. Ezek időpontja az eredetileg beállított marad. A frissítés esetleg azt eredményezi, hogy néhány korábban beállított riasztás elévül.

Hívásbeállítások

Átirányítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és az *Hívásátirányítás* menüpontot (hálózati szolgáltatás). Az átirányítással a bejövő hívásainkat átirányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

számára. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási lehetőségek nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetőséget, például az *Átirányítás, ha foglalt* pontot, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsolás* lehetőséget, és állítsuk be azt az időt, amely elteltével a hívás átirányításra kerül (ha ez az adott átirányításhoz rendelkezésre áll). Az átirányítás kikapcsolásához válasszuk a *Törlés* lehetőséget. A hívásátirányítás működésének ellenőrzéséhez válasszuk az *Állapot* lehetőséget, ha ez az adott átirányításhoz rendelkezésre áll. Több átirányítási mód is be lehet kapcsolva egyszerre.

Készenléti állapotban az átirányítási indikátorok megjelenítéséhez lásd: Készenléti állapot című fejezet (24. oldal).

Bármely gomb fogad hívást

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások*, majd a *Bármely gomb fogad hívást* lehetőséget. Válasszuk a *Be* lehetőséget, így a ⏻, a ⊖ és a ⊕ választógomb, a Zenegomb , a felvevőgomb ◉, valamint a gomb kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.

Automata újrahívás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és az *Automatikus újrahívás* menüpontot. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót, így a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Gyorshívásos tárcsázás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Gyorshívásos tárcsázás* menüpontot. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót, és a gyorshívó gombokhoz (2 ABC - 9 WXYZ) hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb megnyomásával és nyomva tartásával hívhatók.

Hívásvárakoztatás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívásvárakoztatás* menüpontot. Ha a *Bekapcsolás* pontot választjuk, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk (hálózati szolgáltatás). Lásd: Hívásvárakoztatás című fejezet (45. oldal).

Hívás utáni jelentés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívás utáni jelentés* menüpontot. Ha ezt a funkciót a *Van* lehetőségre állítjuk, a telefon rövid ideig megjeleníti az utolsó hívás időtartamát és költségét (a költség kijelzése hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító elküldése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Saját hívóazonosító küldése* menüpontot. Ha ez a funkció *Be* állapotban van, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a *Hálózati beállítás* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kimenő hívások vonala

A kimenő hívások vonala hálózati szolgáltatás, amellyel választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között a kimenő hívásokhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Kimenő hívások vonala* menüpontot. Ha a *2. vonal* opciót választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a SIM-kártya támogatja, a *Lezárás* pont kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

A rendelkezésre állással kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Tipp: Készenléti állapotban az egyik vonalról a másikra a # gomb megnyomásával és nyomva tartásával válthatunk.

Telefon beállítása

Nyelv

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Nyelv* menüpontot. Válasszuk ki a kijelző szövegeinek nyelvét. Ha az *Automatikus* pont van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Automatikus billentyűzár

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

A telefon billentyűzetét automatikusan lezárhatjuk a megadott idő elteltével, ha eközben a telefon készenléti állapotban volt, és egyetlen funkcióját sem használtuk.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Automatikus billentyűzár* menüpontot.

- Az automatikus billentyűzár aktiválásához válasszuk a *Be* lehetőséget, minek hatására a *Késleltetés beállítása:* szöveg jelenik meg a kijelzőn. Írjuk be az időt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az időt 10 másodperc és 60 perc közötti értékre állíthatjuk be.
- Az automatikus billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Lásd még: Billentyűzár című fejezet (37. oldal).

Adókörzet-információ

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Adókörzet információja* menüpontot. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, a telefon jelzi, ha Mikrocellás Hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Üdvözlő üzenet

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Üdvözlő üzenet* menüpontot. Írjuk be az üzenetet, amelyet látni akarunk a telefon bekapcsolásakor. Az üzenet elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot.

Hálózatválasztás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Hálózatválasztás* menüpontot. Az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* lehetőséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming-szerződéssel rendelkezik. Ha a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg, egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

Lásd: SIM-alkalmazások (kód: 14) című fejezet (158. oldal).

Súgószöveg bekapcsolása

A súgószöveg megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Súgó megjelenítése* menüpontot.

Lásd még: A menü használata című fejezet (63. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Indítási dallam

Annak beállításához, hogy a telefon bekapcsoláskor játsszon-e egy indítási dallamot vagy sem, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Indítási dallam* menüpontot.

Zenebeállítások

Hangszínszabályzó

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások* pontot, innen a *Zenebeállítások*, majd a *Hangszínszabályzó* lehetőséget. Válasszuk ki az egyik előre beállított hangzásstílust: *Normál*, *Rock*, *Pop* vagy *R'n'B*, vagy a *Felhasználói* beállítással egyedi hangszínbeállításokat is megadhatunk és menthetünk saját hangzásstílusként.

Balansz

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások* pontot, innen a *Zenebeállítások*, majd a *Balansz* pontot a balansz beállításához.

Hangkiemelés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások* pontot, innen a *Zenebeállítások*, majd a *Hangkiemelés* pontot a hangkiemelési hatás be-, illetve kikapcsolásához.

Sztereó térhatás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások* pontot, innen a *Zenebeállítások*, majd a *Sztereó térhatás* lehetőséget a sztereó térhatás be-, illetve kikapcsolásához.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Alapértelmezett beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások* pontot, innen a *Zenebeállítások*, majd az *Alapértelmezett beállítások* lehetőséget a zenebeállítások alapértékeinek visszaállításához.

További információt a Zenebeállítások című rész tartalmaz a Zene (kód: 7) fejezetben (118. oldal).

Kijelző-beállítások

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapot során a telefon egy a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson. A *Galéria* menü tartalmaz néhány előre mentett képet. Képet multimédia üzenetben kaphatunk, de WAP-oldalakról is letölthetünk, és a *Galéria* mappába menthetünk. A telefon a JPEG, GIF, BMP és PNG formátumot támogatja.

Háttérkép beállításához tegyük a következőket:

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Háttérkép* menüpontot.
2. A *Képet vált* lehetőséget választva megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája.
3. Nyissunk meg egy képeket tartalmazó mappát, és lapozzunk a kívánt képre.
4. A kép háttérképként történő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés háttér.* lehetőséget.

A háttérkép nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához tegyük a következőket:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Háttérkép* menüpontot. A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.

Színsémák

Módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek, például az ikonoknak és a jelzősávoknak a színét.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Színsémák* menüpontot. Válasszuk ki a kívánt színsémát.

Operátorlogó

Az operátorlogó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és az *Operátorlogó* menüpontot. Ha nem mentettük az operátorlogót, az *Operátorlogó* menü nem érhető el.

Az operátorlogó nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

Operátorlogó SMS-en, MMS-en vagy WAP-üzeneten keresztüli letöltésére vonatkozó segítségért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Képernyővédő

A digitálisóra-képernyővédő készenléti állapotban jelenik meg, energiatakarékossági célból. Az aktiválás egy adott idő elteltével megy végbe, mialatt a telefont nem használtuk. A képernyővédő kikapcsolásához nyomjuk meg

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

bármelyik gombot. A képernyővédő kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, a *Kijelző beállítása* és a *Képernyővédő időzítése* menüpontot. Állítsuk be azt az időt, mely elteltével a digitális óra kijelzésre kerül. Az időtúllépés ideje 5 másodperc és 60 perc között változhat.

A képernyővédő felülír minden olyan képet és szöveget, mely készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn.

Kijelző fényerőssége

Módosíthatjuk a telefon kijelzőjének fényerőszintjét.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Kijelző fényerőssége* menüpontot. A ⊗ és a ⊗ gombbal csökkenthetjük, illetve növelhetjük a fényerőt, majd az **OK** gomb lenyomásával véglegesíthetjük a beállítást.

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hangbeállítások* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: Üzemmódok (kód: 4) című fejezet (93. oldal). A beállítások módosításával megváltoztatjuk az aktuális üzemmód beállításait.

A *Hívásjelzés módja* pontban kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. A lehetőségek: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *1 sípolás* és *Nincs jelzés*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A *Csengőhang* parancs segítségével válasszunk csengőhangot a bejövő hanghívások számára.

- A *Galéria* menübe mentett csengőhangok kiválasztásához a csengőhangok listájáról válasszuk a *Galéria* lehetőséget.
- A memóriakártyára mentett csengőhangok kiválasztásához a csengőhangok listájáról válasszuk a *Mem.k. megtekint.* lehetőséget.

A bejövő hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a *Csengetés hangereje* és a *Rezgő hívásjelző* lehetőségek segítségével. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőhöz, asztali töltőhöz vagy autóskészlethez csatlakozik.

Tipp: Ha csengőhangot töltöttünk le vagy kaptunk OTA-üzenetben, eltárolhatjuk azt a *Galéria* menüben vagy a telefon memóriakártyáján.

A bejövő üzenetek hangjelzésének kiválasztásához válasszuk az *Üzenetjelző hang* lehetőséget. A *Nyomógomb hangereje* lehetőséget a billentyűk hangjainak beállításához, a *Figyelmeztető hangok* pontot például azon esetekben használhatjuk, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze például az akkumulátor lemerülését.

A *Hívásjelzés csoportoknak* pont beállítja, hogy a telefon csak akkor csengessen, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* opcióhoz, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tartozékok beállításai

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz kompatibilis fülhallgató vagy hurok csatlakozik vagy csatlakozott.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékbeállítások* menüpontot. Kiválaszthatjuk a *Fülhallgató* vagy a *Indukciós hurok* pontot, ha az adott tartozék a telefonhoz csatlakozik vagy csatlakozott.

- Az *Alapértelmezett üzemmód* lehetőséggel kiválaszthatjuk az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Mialatt egy tartozék csatlakozik a telefonra, választhatunk más üzemmódot is.
- Az *Automatikus hívásfogadás* lehetőséggel a telefont beállíthatjuk, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automata hívásfogadás nem használható.

Biztonsági beállítások

Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése* - a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás) - korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- *Rögzített tárcsázás* - Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód szükséges.

  Amikor a számkorlátozás be van kapcsolva, a GPRS-kapcsolat nem lehetséges, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton keresztüli küldésekor. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának rajta kell lennie a hívható telefonszámok listáján.
- *Zárt hívócsoport* - A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak.
- *Biztonsági szint* - Ha a *Telefon* lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

  A *Memória* pont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd: A telefonkönyv beállításainak kiválasztása fejezet, 52. oldal), vagy ha egyik memóriából a másikba akarunk másolni (lásd: Telefonkönyvek másolása fejezet, 56. oldal).
- *Hozzáférési kódok* - ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Gyári beállítás visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* lehetőséget, majd a *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a készülékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Ébresztőóra (kód: 6)

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is ébreszt, ha a telefon ki van kapcsolva.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Ébresztőóra* lehetőséget. Írjuk be a kívánt ébresztési időpontot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az ébresztés időpontjának megváltoztatásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébresztő!* szöveg, valamint a pontos idő villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újra indul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi,

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

hogy be akarjuk-e kapcsolni, *Bekapcsolja a telefont?*. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

■ Zene (kód: 7)

A *Zenelejátszó* használatával MP3- és AAC-zenefájlokat hallgathatunk, vagy használhatjuk a *Rádió* funkciót. Zenei felvételt is készíthetünk a *Rádió* vagy más külső hangforrás használatával. A telefon 64 MB-os memóriakártyájára akár 2 órányi közel CD-minőségű hangfelvételt rögzíthetünk vagy másolhatunk át.

A hangerőt a telefon felső részén található hangerőszabályzó gombbal állíthatjuk.

Figyelmeztetés! Zenét mérsékelt hangerővel halgassunk. A zene nagy hangerőn történő hallgatása károsíthatja a hallást.

Zenefájlok és lejátszási listák másolása számítógépről: Lásd: Nokia Audio Manager című fejezet (159. oldal).

A zenegomb használata: A telefon felső részén található speciális zenegombbal gyorsan ki- és bekapcsolható a rádió és a zenelejátszó, illetve váltani lehet közöttük. A gomb megnyomásával kiválasztható a *Zenelejátszó*, a *Rádió* vagy a *Zene kikapcsolása*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zenelejátszó

A *Zenelejátszó* használatával meghallgathatjuk a telefon memóriakártyáján tárolt MP3- és AAC-zenefájlokat.

Zenét kompatibilis fülhallgató vagy a beépített hangszóró segítségével hallgathatunk.

A *Zenelejátszó* használatához a telefonban behelyezett memóriakártyának kell lennie.

A *Zenelejátszó* bekapcsolása a **Menü** gomb megnyomása után a *Zene* menü *Zenelejátszó* pontjának kiválasztásával lehetséges.

Ha a *Zenelejátszó* be van kapcsolva, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbiak közül:

- *Lejátszás* - a lista aktuális számának lejátszása, a lejátszás a *Leállítás* lehetőséggel állítható meg.
- *Számok listája* - aktiválja azokat a számlistákat, melyeket lejátszási listaként hoztunk létre a számítógépen és továbbítottunk a telefon memóriakártyájára. Lásd: Számlista című fejezet (117. oldal)
- *Lejátszás beáll.*: A *Véletlenszerű* beállítás kiválasztásával az aktív számlista számai kevert sorrendben kerülnek lejátszásra. Az *Ismétlés* beállítás hatására az aktuális szám vagy az egész számlista lejátszása ismétlődik.
- *Zeneletöltések* - csatlakozás az aktuális számhoz beállított WAP-címhez. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha az éppen lejátszott számhoz meg van adva egy WAP-cím.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Memória állapota* - a telefon szabad és foglalt memóriájának mennyiségét ellenőrizhetjük.

Tipp: Ha a telefon készenléti állapotban van és a *Zenelejátszó* be van kapcsolva, a lejátszót a zenegomb és a négyirányú lapozógomb megfelelő funkciójának egyidejű lenyomásával is vezérelhetjük.

Zene hallgatása

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

A szám előrepörgetéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

A lista következő vagy előző számára történő ugráshoz nyomjuk meg a vagy a gombot.

Tipp: Készenléti módban a következő vagy az előző számra a zenegomb és értelemszerűen a vagy gomb egyidejű megnyomásával ugorhatunk.

A számok listájából számot az **Opciók** gomb megnyomása után a *Számok listája* menüből választhatunk. Lapozzunk a kívánt számra, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Lejátszás* funkciót.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg az gombot.

Ha a hangszórón (vagy a fülhallgatón) keresztül szeretnénk zenét hallgatni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kihangosító* (vagy a *Fülhallgató*) lehetőséget.

Tipp: Kompatibilis fülhallgató használatakor a fülhallgató gombjának megnyomásával is a lista következő számára ugorhatunk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zenehallgatás közben hívást is kezdeményezhetünk, és bejövő hívásokat is fogadhatunk. A hívás alatt a lejátszás szünetel.

Rádió

Ha rádiót szeretnénk hallgatni a telefonon, csatlakoztassunk hozzá egy kompatibilis fülhallgatót. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál, ezért hagyjuk szabadon.

Megjegyzendő, hogy a rádióadás minősége az adott terület rádióállomás-lefedettségétől függ.

1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Zene* menüből a *Rádió* menüpontot. A kijelzőn a rádióállomás sorszáma, elmentett neve és frekvenciája látható.

   Tipp: A rádió gyors bekapcsolásához nyomjuk meg a telefon felső részén található zenegombot, és válasszuk a *Rádió* pontot.

2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, fellapozhatjuk azt az állomást, amelyet hallgatni akarunk, vagy 1-től 9-ig a megfelelő számgomb megnyomásával kiválaszthatjuk a rádióállomást.

   Tipp: Kompatibilis fülhallgatók használatakor a kívánt rádióállomásra való lapozáshoz nyomjuk meg a fülhallgató gombját.

3. Ha a *Rádió* be van kapcsolva, kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kikapcsol* lehetőséget.

   Tipp: A *Rádió* gyors kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Rádióállomás behangolása

Ha a *Rádió* be van kapcsolva, az állomáskereséshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az vagy az gombot. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Állomásmentés* pontot. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk ki a helyet, ahová az állomást menteni akarjuk.

Tipp: Ha az állomást gyorsan menteni akarjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot, írjuk be a csatorna nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A rádió használata

Ha a *Rádió* be van kapcsolva, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbiak közül:

- *Kikapcsol* - a *Rádió* kikapcsolása.
- *Állomásmentés* - a megtalált rádióállomás mentése. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk ki a helyet, ahová az állomást el akarjuk menteni. Maximum 20 rádióállomás menthető el.
- *Autom. hangolás*. Röviden nyomjuk meg a lapozógomb vagy irányát, ezzel felfelé vagy lefelé indítjuk az állomáskeresést. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást; nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás elmentéséhez lásd fent: *Állomásmentés*.
- *Kézi hangolás*. A lapozógomb vagy irányának rövid megnyomásával 0,1 MHz-enként léptetve kereshetünk állomást felfelé vagy lefelé. Ha a gombot nyomva tartjuk, akkor a keresés gyorsabban, nagyobb lépésekben történik. A

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

talált állomás mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot, és járjunk el az *Állomásmentés* lehetőségnél leírtak szerint (lásd fent).

Tipp: A *Kézi hangolás* gyors kiválasztásához *Rádió* menüben nyomjuk meg a # gombot.

- *Frekvenc. beállít*. Ha ismerjük annak a rádióállomásnak a frekvenciáját, amelyet hallgatni akarunk (87.5 MHz és 108.0 MHz között), írjuk be, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentéséhez lásd fent: *Állomásmentés*.

  Tipp: A *Frekvenc. beállít* gyors kiválasztásához *Rádió* menüben nyomjuk meg a * gombot.

- *Állomást töröl*. Mentett állomás törléséhez lapozzunk a kívánt állomáshoz, nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **OK** gombot.
- *Átnevez*. Írjuk be az elmentett állomás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A *Kihangosító* (vagy *Fülhallgató*) lehetőség beállításával a rádió hangszórón vagy fülhallgatón keresztül hallgatható. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.
- *Mono hang* (vagy *Sztereó hang*) - a rádió monó (vagy sztereó) módban való hallgatásához.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk bejövő hívásokat, de hívást kezdeményezhetünk is. A rádió hangja elnémul. Amikor befejezzük a hívást, a rádió hangja automatikusan bekapcsol.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

Hangrögzítő

A telefon rádiójáról közvetlenül készíthetünk felvételeket, vagy a telefont csatlakoztathatjuk egy külső hangforrásra, és felvehetjük kedvenc zeneszámainkat. A felvett zeneszámok a telefon memóriakártyáján tárolódnak.

A *Hangrögzítő* bekapcsolása a **Menü** gomb megnyomása után a *Zene* menü *Hangrögzítő* pontjának kiválasztásával lehetséges.

A felvételek listáját a *Felvételek listája* menüpont alatt tekinthetjük meg.

A felvételek listájának böngészése közben az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbiak között választhatunk:

- *Lejátszás* - a kiválasztott felvétel lejátszása
- *Törlés* - a kijelölt felvétel törlése
- *Átnevezés* - a kiválasztott felvétel címének és előadójának módosítása

Felvétel

Ha a rádióból szeretnénk felvételt készíteni, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Zene* menü *Hangrögzítő* pontját. A felvétel elindításához válasszuk a *Felvétel* lehetőséget.

Ha külső audiokészülékről akarunk felvételt készíteni, a készüléket csatlakoztassuk a telefon bemeneti aljzatához az ADE-2 jelű audiokábellel.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha megjelenik az *Eszköz csatlakoztatva, elindítja a felvételt?* üzenet:

- a felvétel elindításához nyomjuk meg az **Igen** gombot.
- ha csak hallgatni szeretnénk a csatlakoztatott eszköz hangját, válasszuk a **Nem** lehetőséget. A felvételt ekkor a *Hangrögzítő* és a *Felvétel* lehetőséggel indíthatjuk el a *Zene* menüből.

A felvétel leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot. A felvétel mentéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot a jóváhagyási üzenet megjelenésekor. A felvétel törléséhez nyomjuk meg a **Nem** gombot.

- Ha menteni akarjuk a felvételt, írjuk be a zeneszám nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezután írjuk be az előadó nevét, és nyomjuk meg ismét az **OK** gombot.

Tipp: Ha a rádió be van kapcsolva, vagy ha külső audiokészülék csatlakozik a telefonhoz, a felvétel gyors elindításához a rögzítőgombot (◉) is használhatjuk.

Felvétel közben nem bonyolíthatunk hívásokat. Hívás kezdeményezéséhez először le kell állítani a felvételt.

Ha felvétel közben érkezik bejövő hívásunk, ha nem válaszolunk, a felvétel folytatódik. Ha válaszolunk a hívásra, a felvétel leáll, és választhatunk, hogy mentjük vagy töröljük-e a megszakított felvételt.

Számlista

A *Számok listája* lehetőséggel aktiválhatjuk azokat a számlistákat, melyeket lejátszási listaként hoztunk létre a számítógépen és továbbítottunk a telefon

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

memóriakártyájára. Lejátszási listákat számítógépről is átmásolhatunk. Erről bővebben lásd: Nokia Audio Manager című fejezet (159. oldal).

Ha a *Zenelejátszó* be van kapcsolva, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Számok listája* lehetőséget. Alapértelmezésben a telefon memóriakártyáján lévő összes szám látszik. Ha már van aktív számlista, akkor csak az abban szereplő számok láthatók.

Számlisták aktiválása és deaktiválása

Nyissuk meg a számok listáját a *Számok listája* menüpont kiválasztásával, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Számlista módos.* pontot. Lapozzunk az aktiválni kívánt lejátszási listához, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Ha deaktiválni kívánjuk a listát, hogy a telefon memóriakártyáján levő összes szám látszódjon, válasszuk az *Minden szám* lehetőséget.

A Számlistán elérhető egyéb lehetőségek

- *Lejátszás* - a kiválasztott zeneszám lejátszása.
- *Számok frissítése* - a *Számok listája* tartalmának frissítése zenefájlok vagy lejátszási listák számítógépről történő átmásolása után. Ez a lehetőség csak akkor választható, ha nincs aktív lejátszási lista, és a memóriakártyán lévő összes szám látszik.

Zenebeállítások

Választhatunk előre beállított hangzásstílust automatikus hangszínbeállításokkal, de saját hangzásstílust is megadhatunk egyedi hangszínbeállításokkal.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Beállíthatjuk a balanszot is, illetve a hangkiemelést és a sztereó térhatást is be- vagy kikapcsolhatjuk. Ezzel javíthatjuk a lejátszás és a hangzás minőségét. A zenebeállításokat vissza is állíthatjuk az alapértelmezett értékekre.

A zenebeállítások a *Zenelejátszó* és a *Rádió* funkciókra vonatkoznak. Felvétel és a hangszóró használata közben a zenebeállításokat a telefon nem használja. A sztereó térhatás lehetőség nem vonatkozik a *Rádió* funkcióra.

A zenebeállítások a **Menü** gomb megnyomása után a *Beállítások*, innen a *Zenebeállítások* menüpont alatt érhetők el.

Ha előre beállított hangzásstílust szeretnénk választani automatikus hangszínbeállításokkal, vagy saját hangzásstílust megadni egyedi hangszínbeállításokkal, válasszuk a *Hangszínszabályzó* pontot.

- Előre beállított hangzásstílus kiválasztásához lapozzunk a kívánt stílushoz, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az alábbi előre beállított hangzásstílusok közül lehet választani: *Normál*, *Rock*, *Pop* és *R'n'B*.
- Saját hangszínbeállítások megadásához válasszuk a *Felhasználói* lehetőséget. A beállítani kívánt frekvenciaszabályzó csúszkát a és a gombbal választhatjuk ki. A csúszkát a és a gombbal tolhatjuk a kívánt helyzetbe. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

A balansz módosításához válasszuk a *Balansz* lehetőséget. Toljuk balra vagy jobbra a csúszkát a vagy a gombbal. A balanszbeállítás mentéséhez nyomjuk meg a **Választ** gombot.

A hangkiemelés be- vagy kikapcsolásához válasszuk a *Hangkiemelés* pontot, majd a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A sztereó térhatás be- vagy kikapcsolásához válasszuk a *Sztereó térhatás* pontot, majd a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget.

A zenebeállítások alapértékeit az *Alapértelmezett beállítások* lehetőséggel állíthatjuk vissza.

■ Galéria (kód: 8)

A például multimédia üzenetben kapott képeket és csengőhangokat a galéria mappáiba menthetjük. Ezzel kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című rész (80. oldal).

A galéria osztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (16. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Galéria* menüpontot. A kijelzőn megjelennek a választható lehetőségek.
2. A mappalista megnyitásához válasszuk a *Mappákat néz* lehetőséget. A telefon eredetileg csak a *Képek* és a *Hangok* mappát tartalmazza.

   Ezen kívül a következő lehetőségek érhetők el:

   - Az *Új mappa* lehetőséggel új mappa hozható létre. Írjunk be nevet a mappa számára, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
   - A *Mappa törlése* pontnál kiválaszthatjuk a törölni kívánt mappát. A telefonon eredetileg meglévő mappák nem törölhetők.
   - A *Mappaátnevezés* pontnál kijelölhetjük az átnevezni kívánt mappát. A telefonon eredetileg meglévő mappák nem nevezhetők át.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A *Galéria letöltései* (hálózati szolgáltatás) menüpont lehetőséget nyújt további képek és csengőhangok letöltésére. Válasszuk a *Képletöltések* vagy *Hangletöltések* lehetőségek közül a számunkra megfelelőt. Megjelennek az elérhető WAP-oldalak könyvjelzői. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: Könyvjelzők című rész (154. oldal).

  A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépjünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal című rész (148. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

  A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

  Megjegyzés: Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak vírusok és egyéb káros szoftverek ellen.

3. Jelöljük ki a kívánt mappát. A kijelzőn megjelenik a mappában található fájlok listája.
4. Lépkedjünk a kívánt fájlhoz. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A *Megnyit* paranccsal megnyithatjuk a kijelölt fájlt.
- A *Törlés* paranccsal a kijelölt fájl törölhető.
- Az *Áthelyezés* lehetőséggel a fájl áthelyezhető másik mappába.
- Az *Átnevezés* paranccsal a fájl átnevezhető.
- A *Mentés háttér.* menüponttal a kijelölt kép beállítható háttérképnek.
- A *Csengőhangként* paranccsal a kijelölt fájl beállítható csengőhangnak.
- A *Adatok* paranccsal megtekinthetők a fájl részletei, például a mérete.
- A *Sorba rendezés* paranccsal a fájlok név, dátum, típus, vagy méret alapján sorba rendezhetők.

■ Szervező (kód: 9)

Naptár

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.

A naptár osztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (16. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező* a *Naptár* menüpontot.

Lapozzunk az általunk kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valami feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A feljegyzés megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Napi jegyzetek* pontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk az **Opciók**, majd a *Megtekintés* gombot. A jegyzet nézet lehetővé teszi, hogy megtekintsük a jegyzethez tartozó adatokat. Végiglapozhatunk a jegyzeten.

A naptár nézetek egyéb lehetőségei az alábbiak:

- Jegyzet írása, jegyzet elküldése közvetlenül egy másik, kompatibilis telefon naptárába, illetve szöveges üzenetként
- Jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése, valamint a jegyzet átmásolása egyik napból a másikba
- *Beállítások* - a dátum, az idő, a dátum- vagy időformátum, illetve a hét első napjának beállításához. Az *Autom. törlés* pont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnap.

Naptári jegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd: Szöveg írása című fejezet (47. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és a *Naptár* menüpontot. Lapozzunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jegyzet írása* pontot. Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk:

- *Tárgyalás* - Írjuk be a jegyzetet (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a nevet telefonkönyvből). Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Írjuk be a tárgyalás helyét, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Adjuk meg a tárgyalás kezdési időpontját, nyomjuk meg az **OK** gombot, ezután írjuk be a befejezés időpontját, és ismételten nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

- *Hívás* - Adjuk meg a telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot. Adjuk meg a nevet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Mentés* pontot. (A telefonszám beírása helyett az **Opciók** gombot megnyomva a nevet és a számot kikereshetjük a telefonkönyvből.) Írjuk be a hívás idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
- *Születésnap* - Írjuk be a személy nevét (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a telefonkönyvből), majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Ezután írjuk be a születésnap dátumát, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
- *Feljegyzés* - Írjuk be a feljegyzést, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot. Adjuk meg a jegyzet érvényességének utolsó napját, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
- *Emlékeztető* - Írjuk be az emlékeztető tárgyát, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot. A jegyzethez jelzést is

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

beállíthatunk a *Jelzéssel* pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a feljegyzés megtekintésekor a ikon is megjelenik.

Ha a telefon jelzi a jegyzetet

A telefon sípol és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet látható a kijelzőn, akkor a gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés a jegyzet megtekintése nélküli leállításához nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Teendők

Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendő feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet prioritási szintjét, illetve a feladatot elvégzése után az elvégzett jelöléssel láthatjuk el. A jegyzeteket prioritás vagy dátum szerint rendezhetjük.

A teendőlista tárolására a telefon osztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (16. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és a *Teendők* menüpontot. Megjelenik a teendők listája. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, vagy lépkedjünk a kívánt jegyzetre, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- Új jegyzet hozzáadásához válasszuk az *Új jegyzet* lehetőséget. Adjuk meg a jegyzet tárgyát. Ha elértük a karakterek maximális számát, akkor több karakter bevitelére már nincs lehetőségünk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Sürgős, *Átlagos* vagy *Nem fontos*. A telefon a jegyzethez automatikusan beállítja a határidőt jelzés nélkül.

Szótár, lásd: Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása című fejezet (47. oldal).

- A kijelölt jegyzetet megtekinthetjük vagy törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet. Ezen túlmenően a jegyzeteket prioritás vagy határidő szerint rendezhetjük, jegyzetet küldhetünk másik, kompatibilis telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

  A jegyzet megtekintése közben szerkeszthetjük a kijelölt jegyzetet, átírhatjuk a határidőt vagy a prioritást, vagy teljesítettnek jelölhetjük meg a jegyzetet.

■ Játékok (kód: 10)

Játék indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játéklista* menüpontot.
2. Lapozzunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a játéktól függ).
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot. Ha a kiválasztott elem egyetlen játék, akkor az azonnal el is indul.

   Ellenkező esetben a kiválasztott játékcsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen játék elindításához lapozzunk a kívánt játékhoz, majd nyomjuk meg

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot.

Tipp: Ha a játék a képernyő teljes területét elfoglalja, a játék alatt a választógombok feliratai nem jelennek meg. Az opciólista megjelenítéséhez nyomjuk meg a vagy a választógombot. Ezután válasszuk ki a lehetőségek egyikét, vagy a játék folytatásához nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek játék vagy játékcsoport számára

A játékokra vonatkozó további részletekért lásd: Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára című fejezet (130. oldal).

Játékletöltések

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Játékletöltések* menüpontot (hálózati szolgáltatás). Megjelennek az elérhető WAP-oldalak könyvjelzői. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: Könyvjelzők című rész (154. oldal).

A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépjünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal című rész (148. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

További játékok letöltéséhez lásd: Alkalmazás letöltése fejezet (131. oldal).

A letöltött játékokat a *Alkalmazások* menü helyett az *Játékok* menübe is menthetjük.

Megjegyzés: Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak vírusok és egyéb káros szoftverek ellen.

Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Memória* pontot. Lásd még: Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota című fejezet (132. oldal).

A játékok osztott memóriát használnak. Lásd: Megosztott memória című rész (16. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Játékbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Beállítások* pontot. Itt adhatjuk meg a játék hang-, fény- és rezgésbeállításait.

Az oldal elérhetősége országonként változhat.

■ Alkalmazások (kód: 11)

Ez a menü lehetővé teszi a telefonra telepített Java-alkalmazások kezelését. A telefon tartalmaz egynéhány olyan Java-alkalmazást, melyet kifejezett e Nokia készülékhez fejlesztettek. Számos szolgáltató ajánl egyéb alkalmazásokat WAP-szolgáltatáson keresztül. Mielőtt használni tudnánk ezen egyéb alkalmazások egyikét, előbb le kell töltenünk azt a telefonunkra.

Megjegyzés: Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak vírusok és egyéb káros szoftverek ellen.

Alkalmazás indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk ki az *Alkalmazások* és az *Alkalmazások* pontot.
2. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsoporthoz (a név az alkalmazástól függ).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot. Ha a kiválasztott elem egyetlen alkalmazás, akkor az azonnal el is indul.

   Ellenkező esetben a kiválasztott alkalmazáscsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen alkalmazás elindításához lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot.

   Tipp: Ha az alkalmazás a képernyő teljes területét elfoglalja, az alkalmazás futása alatt a választógombok feliratai nem jelennek meg. Az opciólista megjelenítéséhez nyomjuk meg a vagy a választógombot. Ezután válasszuk ki a lehetőségek egyikét, vagy az alkalmazás folytatásához nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára

- A *Törlés* ponttal törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.

  Ha törlünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy alkalmazáscsomagot, azt letölthetjük ismét a Nokia Szoftverpiac webhelyéről az alábbi címeken: www.softwaremarket.nokia.com/wap, illetve www.softwaremarket.nokia.com/3300.

- A *Webes elérés* ponttal korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. A *Rákérdezés* pont kiválasztásával a telefon engedélyt fog kérni a hálózat eléréséhez, az *Engedélyezve* pont hatására a telefon bármikor elérheti a

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

hálózatot, míg a *Letiltva* pont használatával a hálózati hozzáférés nem lesz engedélyezve.

- A *Verziófrissítés* pont kiválasztásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, WAP-szolgáltatásról letölthető verziója az adott alkalmazásnak.
- A *Honlap* pont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazáshoz. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak támogatnia kell. Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.
- Az *Adatok* pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.

Alkalmazás letöltése

Új Java-alkalmazásokat (hálózati szolgáltatás) különbözőképpen tudunk letölteni:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások* és az *Alk.letöltések* pontot. Megjelenik az elérhető WAP-könyvjelzők listája. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: Könyvjelzők című rész (154. oldal).

  A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépjünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal című rész (148. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

- Egy Java-alkalmazás letöltéséhez szükséges WAP-oldal felkutatásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző* menüpontot. Lásd: A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése című fejezet (149. oldal).
- Használjuk a játékletöltési szolgáltatást (lásd: Játékletöltések című fejezet, 127. oldal).

Tartsuk szem előtt, hogy a Nokia nem vállal felelősséget a nem Nokia-oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha úgy döntünk, hogy ilyen helyről töltünk le, akkor ugyanolyan elővigyázatosan járjunk el, mint ahogy azt bármely más webhely esetén tennénk.

A letöltött alkalmazásokat a *Játékok* menübe is menthetjük az *Alkalmazások* menü helyett.

Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások* és a *Memória* pontot.

Az alkalmazások osztott memóriát használnak. Lásd: Megosztott memória című rész (16. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Extrák (kód: 12)

Hangutasítások

Egyes menüfunkciókat úgy is elérhetünk, ha kimondunk egy hangutasítást. A hangutasítás lehet például egy funkció neve.

A Hangutasítások használata előtt olvassuk el a következő részt: Megjegyzések a hanghívás használatával kapcsolatban, 59. **oldal.**

A Hangutasítások nem használhatók, ha a telefon adatot küld vagy fogad GPRS-kapcsolaton keresztül.

Hangutasítás hozzáadása egy menüfunkcióhoz

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Hangutasítások* menüpontot.

Válasszuk ki azt a mappát (például *Üzemmódok*), amely a kívánt funkciót tartalmazza (például *Néma*). Lapozzunk a funkcióhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új parancs* lehetőséget.

Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és a hangutasításként rögzítendő szót tisztán mondjuk ki.

Ha a funkcióhoz már hozzá van rendelve egy hangutasítás, akkor a neve mellett a ikon jelenik meg.

Vegyük figyelembe, hogy mindegyik hangutasítás törlésre kerül, ha egy új SIM-kártyát helyezünk a telefonba, és új hangutasításokat mentünk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A hangutasítások használata

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a jobb választógombot addig, amíg egy rövid hangjelzést nem hallunk. Miközben a telefont normál helyzetben a fülünkhöz tartjuk, mondjuk ki tisztán a hangutasítást. A telefon lejátssza az utasítást és végrehajtja a hozzá tartozó parancsot.

Ha egy kompatibilis fülhallgatót használunk, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját, amíg egy rövid hangjelzést nem hallunk, majd mondjuk ki tisztán a hangutasítást.

Lásd még: Hívás kezdeményezése a hangminta használatával című fejezet (60. oldal).

Hangutasítás lejátszása, módosítása vagy törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Hangutasítások* menüpontot. Válasszuk ki azt a mappát, amelyik a kívánt funkciót tartalmazza. Lapozzunk a funkcióhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Lejátszás*, *Megváltoztat* vagy a *Töröl* lehetőséget.

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.

A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedes ponthoz nyomjuk meg a # gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* lehetőségek egyikét.

   Tipp: Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a * gombot.
4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Eredmény* pontot.
6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő lehetőségek közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a # gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felülírjuk egy másikkal.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Az átváltás elvégzéséhez, üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* pontot.

Tipp: Pénznem-átváltásokat készenléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* pontot.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és az *Időzítés* menüpontot. Írjuk be a jelzés időpontját órában és percben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az **OK** gombot.

- Az időzítő újbóli beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget vagy az időzítés leállításához az *Időzítés leállítása* pontot.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével) - ha a telefon készenléti állapotban van - a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az *Időzítés vége* szöveg. A hangjelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Stopper

A stopper használatával időt, rész és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha az időmérést a háttérben akarjuk folytatni, nyomjuk meg a gombot.

Megjegyzés: A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Idő és részidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Stopperóra* és a *Részidőt mér* menüpontot. Ha a mérést a háttérben végeztük, lehetőségünk van kiválasztani a *Folytat* pontot.
2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyó idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

   Az időmérés újraindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az új idő az előzőhöz adódik.

   Az idő mentéséhez nyomjuk meg a *Mentés* gombot. Írjunk be egy nevet a mért időhöz, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha nem írunk be nevet, akkor a név helyett maga az időeredmény fog megjelenni.

   A *Visszaállít* ponttal mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Köridőmérés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Stopperóra* és a *Futamidőt mér* menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot és a köridőhöz a **Köridő** gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomásával a köridőket elmenthetjük vagy törölhetjük. Lásd fent: Idő és részidő mérése.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Stopperóra* menüpontot.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőséggel tekinthetjük meg. Válasszuk az *Időket néz* pontot, és egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időkkel; válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

A mentett idők törléséhez válasszuk az *Időket töröl* pontot. Válasszuk az *Összes törlése* lehetőséget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, lapozzunk a törlendő időkhöz, ezután nyomjuk meg a **Töröl** és az **OK** gombot.

Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthetünk a *Névjegyzék*, *Naptár*, *SMS-ek* és *Könyvjelzők* menüben lévő információkról egy memóriakártyára, majd később vissza is állíthatjuk a kívánt információkat a memóriakártyáról. Egy bizonyos típusú információról egy másolatunk lehet a memóriakártyán.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: Ennek a funkciónak a használatához a telefonban behelyezett memóriakártyának kell lennie. Az adatok biztonsági mentéséhez továbbá szabad helynek is lennie kell a memóriakártyán.

Figyelmeztetés: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása közben ne csatlakoztassuk a telefont számítógéphez. Ha a telefont számítógéphez csatlakoztatjuk, a biztonsági mentés és helyreállítás művelete megszakad, ami adatvesztést eredményezhet.

Adatok biztonsági mentése memóriakártyára

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák*, innen a *Biztonsági mentés és visszaállítás*, majd a *Biztonsági mentés* menüpontot.
   - A *Névjegyzék*, *Naptár*, *SMS-ek* és *Könyvjelzők* menüben lévő információk egyidejű biztonsági mentéséhez válasszuk a *Mindegyik adatot* lehetőséget.
   - Ahhoz hogy az információkat külön-külön mentsük el, válasszuk a *Kijelölt adat* lehetőséget. Lapozzunk ahhoz az információhoz, amelyről biztonsági mentést kívánunk készíteni, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Ha kijelöltük mindazokat az adatokat, amelyekről biztonsági mentést szeretnénk készíteni, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
2. A biztonsági mentés elindításához nyomjuk meg az **Igen** vagy a visszalépéshez a **Nem** gombot.

   A memóriakártyán automatikusan létrejön a biztonsági mentés mappája, ha az még nem létezik.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ne feledjük, hogy ha a telefon egy adatáról biztonsági mentést készítünk, az felülírja a memóriakártya biztonsági mentési mappájában az ott lévő ilyen típusú adatokat!

Adatok visszaállítása memóriakártyáról

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák*, innen a *Biztonsági mentés és visszaállítás*, majd a *Visszaállítás* menüpontot.
2. Lapozzunk ahhoz az információhoz, amelyet vissza akarunk állítani, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Ha kijelöltük mindazokat az adatokat, amelyeket vissza szeretnénk állítani, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
3. Az adatok visszaállításához nyomjuk meg az **Igen** vagy a visszalépéshez a **Nem** gombot.

Ne feledjük, hogy ha adatot állítunk vissza a memóriakártyáról, az felülírja a telefonban az ilyen típusú adatokat!

Memóriakártya

A menü segítségével formázhatjuk a telefonban levő memóriakártyát, törölhetjük az ott tárolt fájlokat, valamint telepíthetjük a kártyára mentett Java-alkalmazásokat.

Csak a telefonnal kompatibilis memóriakártyát használjunk. Más készülékkel formázott kártya és az így mentett adatok a Nokia 3300 készüléken hibásan jelenhetnek meg. A telefonban akár 128 MB-os kompatibilis memóriakártya is használható. Lásd: A memóriakártya ki- és behelyezése című fejezet (34. oldal)

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha a memóriakártya hibásnak tűnik, és telepítettük a Nokia Audio Manager PC programot a számítógépre, akkor lehet, hogy ki tudjuk javítani a kártya hibáit a Windows hibaellenőrző eszközével. Az ellenőrző eszköz működéséről szóló további információkat a Windows operációs rendszerhez mellékelt tájékoztatóban találunk.

Memóriakártya formázása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák*, innen a *Memóriakártya*, majd a *Memóriakártya formázása* menüpontot. A formázás elindításához nyomjuk meg az **Igen** gombot, és adjuk meg a biztonsági kódot, illetve a visszalépéshez nyomjuk meg a **Nem** gombot.

A formázás során a következő mappák automatikusan létrejönnek a memóriakártyán: Alkalmazások, Biztonsági mentés, Zene, Felvételek, Csengőhangok és Számlisták.

Megjegyzés: Ha formázzuk a memóriakártyát, az ott lévő minden adat visszahozhatatlanul elvész.

Adatok törlése memóriakártyáról

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák*, innen a *Memóriakártya*, majd a *Fájlok törlése a memóriakártyáról* menüpontot.

Lapozzunk ahhoz a mappához, amelyik a törlendő fájlt tartalmazza, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Lapozzunk a fájlhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés* lehetőséget. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Java-alkalmazások telepítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák*, innen a *Memóriakártya*, majd az *Alkalmazás telepítése* menüpontot. Megjelenik a memóriakártya Applications mappájában mentett Java-alkalmazások listája. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Minden Java-alkalmazás, amelyet a memóriakártyáról telepítünk (a Nokia játékok kivételével a játékokat is beleértve), az *Alkalmazások* menü alatt érhető majd el. A Nokia játékok a *Játékok* menübe kerülnek. Lásd: Alkalmazás indítása című rész (129. oldal).

■ Böngésző (kód: 13)



A telefonnal különféle WAP-szolgáltatások (hálózati szolgáltatás) érhetők el, mint például banki szolgáltatások, hírek, időjárás-jelentés vagy repülőgép-menetrend. A szolgáltatásokat WAP-szolgáltatók biztosítják, némelyik szolgáltatást pedig kifejezetten mobiltelefon-felhasználók számára tervezték.

A WAP-szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

A WAP-szolgáltatások Wireless Markup Language-et (WML – Jelölőnyelv vezeték nélküli használatra) használnak WAP-oldalaikon. A Hypertext Markup Language-et (HTML – Hiperszöveges jelölőnyelv) használó hagyományos internetes oldalak nem jeleníthetők meg a telefonon.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Alapvető lépések a WAP-szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt WAP-szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: 151. oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott WAP-szolgáltatással. Lásd: 148. oldal.
3. Kezdjünk el böngészni a WAP-szolgáltatás lapjain. Lásd: 149. oldal.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással. Lásd: 151. oldal.

A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP-szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, illetve látogassuk meg a Club Nokia weblapját (www.club.nokia.com).

A beállításokat kézzel is beírhatjuk a *Kapcsolat beállításai* menüpont alatt. A megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A WAP-beállítások például a szolgáltató weblapján állhatnak rendelkezésre.

A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások elmentése

Ha a szolgáltatási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A kapott beállítások mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot.

  Ha a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* menüben nincsen beállítás mentve, a beállításokat a telefon az első három csatlakozási csomagba menti és be is kapcsolja.

  Ha létezik mentett beállítás a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* pontban, a *Bekapcsolja a mentett szolgáltatói beállításokat?* kérdés fog megjelenni. Ha igen, nyomjuk meg az **Igen** gombot, ha pedig csak menteni szeretnénk, akkor nyomjuk meg a **Nem** gombot.
- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Elvetés* lehetőséget.
- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget. A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A kapcsolatbeállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Kapcsolat beállításai* menüpontot.
2. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* pontot.

   A csomagot, ahová el akarjuk menteni a szolgáltatás beállításait be kell kapcsolnunk. A csomag egy beállításcsoport, amely a WAP-szolgáltatásokhoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Lapozzunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Válasszuk a *Kapcsolatbeállítások módosítása* pontot.

   Válasszuk ki egyenként a következő szolgáltatás-beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat.

   - *Beállítások neve* - Írjuk be a csatlakozás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
   - *Honlap címe* - Írjuk be a használni kívánt WAP-szolgáltatás honlapjának címét, egy darabig tartsuk lenyomva a 1 gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
   - *Böngészés módja* - Válasszuk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* pontot.
   - *Biztonságos kapcsolat* - Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget.

     Ha a Biztonsági kapcsolat *Be* van kapcsolva, a telefon megpróbál biztonsági kapcsolatot létrehozni a WAP-szolgáltatóval. Ha ez nem sikerül, a telefon nem hozza létre a kapcsolatot. Ha ennek ellenére nem biztonsági kapcsolattal szeretnénk csatlakozni, a Biztonsági kapcsolat lehetőségnél a *Ki* menüpontot válasszuk.
   - *Adatátvitel módja* - Válasszuk a *GSM-adat*, vagy a *GPRS* lehetőséget. A kiválasztott adatvivő beállításaival kapcsolatban lásd az alábbi, Beállítások, ha az adatátvitel módja: GSM-adat: és Beállítások GPRS adatátviteli mód esetén című fejezeteket.

     A díjszabás, csatlakozási sebesség és egyéb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Beállítások, ha az adatátvitel módja: GSM-adat:

- *Hívandó telefonszám* - Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *IP-cím* - Írjuk be a címet, egy darabig tartsuk lenyomva a * gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőséget.
- *Adathívás típusa* - Válasszuk ki az *Analóg* vagy az *ISDN* pontot.
- *Adathívás sebessége* - Válasszuk ki a kívánt sebességet, vagy válasszuk az *Automatikus* lehetőséget. Az *Automatikus* lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a kiválasztott adat típusa *Analóg*. Az adathívás tényleges sebessége a szolgáltatótól függ.
- *Bejelentkezés típusa* - Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, akkor a bejelentkezésnél a megadott felhasználónevet és jelszót fogja használni a készülék. A *Kézi* pont választása esetén ezeket minden bejelentkezés alkalmával meg kell majd adnunk.
- *Felhasználó neve* - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Beállítások GPRS adatátviteli mód esetén

- *GPRS-kapcsolat* - A *Folyamatos* lehetőség kiválasztásával a telefon bekapcsoláskor automatikusan bejelentkezik egy GPRS-hálózatra. Amikor a GPRS-t használó alkalmazást elindítjuk, kapcsolat jön létre a telefon és a hálózat között, és az adatátvitel lehetségessé válik. Ha bezárjuk az

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

alkalmazást, a GPRS-kapcsolat is befejeződik, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad a GPRS-hálózaton.

A *Ha szükséges* lehetőség kiválasztásával a GPRS-regisztráció és kapcsolat akkor jön létre, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá, és a kapcsolat lezárul, ha bezárjuk az alkalmazást.

- *GPRS-elérésipont* - Írjuk be az elérési pont nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Elérésipont-név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS-hálózattal. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *IP-cím* - Írjuk be a címet, egy darabig tartsuk lenyomva a * gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőséget.
- *Bejelentkezés típusa* - Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* pontot. Ha az *Automatikus* pontot választjuk, akkor a bejelentkezésnél a megadott felhasználónevet és jelszót fogja használni a készülék. A *Kézi* pont választása esetén ezeket minden bejelentkezés alkalmával meg kell majd adnunk.
- *Felhasználó neve* - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal

Először ellenőrizzük, hogy a WAP-szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk aktiválva van-e. A beállítások aktiválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Kapcsolat beállításai* menüpontot. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* pontot, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással. A csatalakozásnak három módja van:

- A WAP-szolgáltatás honlapjának megnyitása:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot.

  Tipp: Egy WAP-szolgáltatás kezdőlapjának gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a gombot.

  VAGY

- Válasszuk ki a WAP-szolgáltatás könyvjelzőjét:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot, és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

  Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatásbeállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot, és próbálkozzunk újra.

  VAGY

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Írjuk be a WAP-szolgáltatás címét:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, majd a *Címhez lép* menüpontot. Írjuk be a WAP-szolgáltatás címét, a speciális karakterekhez használjuk a * gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Megjegyzendő, hogy a cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a WAP-szolgáltatással létrejött a kapcsolat megkezdhetjük a WAP-oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző WAP-oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő útmutatószövegeket. Bővebb információért forduljunk a WAP-szolgáltatóhoz.

Megjegyzendő, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a G indikátor látható. GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a ikon jelenik meg jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- A WAP-oldal böngészéséhez használjuk a lapozógomb vagy irányát.
- Egy kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a gombot.
- A betűk és számok beírásához, nyomjuk meg a 0 - 9 wxyz gombot és a speciális karakterek beírásához a * gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Lehetőségek böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az elérhető lehetőségek egyikét. A szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is ajánlhat. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kezdőlap* - visszalépés a WAP-szolgáltatás kezdőlapjára
- *Könyvjelzők* - Lásd: 154. oldal.
- *Hívás* / *Szerkesztés* / *Sor megnyitása* / *Megnyitás* / *Lista megnyitása* - hívás, szöveg beírása vagy egy kijelölt tétel kiválasztása a WAP-oldalon
- *Új könyvjelző* - a WAP-oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- *Kép megjelenít.* vagy *Képek megjel.* - képeket és animációkat tekinthetünk meg a WAP-oldalról.
- *Címhez lép* - az elérni kívánt WAP-szolgáltatás címét adhatjuk meg.
- *Hírpostafiók* - Lásd: 156. oldal.
- *Megj. beállítása* - Lásd: A WAP-böngésző megjelenésének beállításai című fejezet (151. oldal).
- *Cookie-beállítások* - Lásd: 153. oldal.
- Az *Adatmásolás* funkcióval másolhatunk át például e-mail címet egy WAP-oldalról.
- *Újratöltés* - az aktuális WAP-oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.
- *Cache ürítése*. Lásd: A cache-memória című fejezet (158. oldal).
- *Biztonsági infó* - az aktuális WAP-oldallal és a szerverrel kapcsolatos biztonsági információkat tekinthetjük meg.
- *Kilépés*. Lásd: WAP-kapcsolat bontása című fejezet (151. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Közvetlen hívás

A WAP-böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hagokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk a telefonkönyvbe a WAP-oldalról.

WAP-kapcsolat bontása

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kilépés* pontot. Amikor a kijelzőn a *Kilép a böngészőből?* szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a gombot. Ha az adatátvitel módja *GSM-adat* nyomjuk meg kétszer a gombot. A telefon bontja a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással.

A WAP-böngésző megjelenésének beállításai

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megj. beállítása* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Megjelenítés beállítása* menüpontot.
2. Válasszuk a *Szöveg tördelése* vagy a *Képek megjelenítése* lehetőséget.
3. Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* pontot a *Szöveg tördelése* bekapcsolásához és a *Be* vagy a *Ki* pontot a *Képek megjelenítése* bekapcsolásához.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Amikor a *Szöveg tördelése* lehetőség *Be* van kapcsolva, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a kijelzőre. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, a szöveg rövidített formában jelenik meg, feltéve, hogy egy sorba nem fér ki.

Ha a *Képek megjelenítése* pont értéke *Ki*, akkor a WAP-oldalakon lévő képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP-oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

A WAP-böngésző biztonsági beállításai

Jogosító tanúsítványok

A banki szolgáltatásokhoz hasonló WAP-szolgáltatások használatához biztonsági tanúsítványokra lehet szükség. A tanúsítvány használata segít a telefon és a WAP-átjáró, illetve WAP-szerver közötti kapcsolat biztonságossá tételében, ha a *Biztonságos kapcsolat* lehetőségnél *Be* értéket adtunk meg.

A jogosító tanúsítványt WAP-oldalakról tölthetjük le, de csak akkor, ha az adott WAP-szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítványok használatát. Letöltés után megtekinthetjük a tanúsítványt, majd menthetjük vagy törölhetjük azt. Ha mentjük, a tanúsítvány bekerül a tanúsítványok listájába.

A telefon jelzi, ha a WAP-szerver vagy a WAP-átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP-szerver vagy WAP-átjáró nem igazolható, vagy ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő jogosító tanúsítvány.

Jogosító tanúsítványok listájának megtekintése: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, innen a *Beállítások*, majd a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Jogosító tanúsítványok* lehetőséget. Lásd

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

még a *Biztonsági infó* lehetőséget a következő helyen: A telefon gombjainak használata böngészés közben című fejezet (149. oldal).

Biztonsági ikon: A biztonsági ikon látható a WAP-kapcsolat alatt, ha az adatátvitel kódolt a telefon és a WAP-átjáró vagy WAP-szerver között (melyet az *IP-cím* azonosít a *Kapcsolatbeállítások módosítása* pontban).

A biztonsági ikon nem feltétlenül jelenti azt, hogy az átjáró és a tartalomszerver közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató feladata, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalomszerver között biztonságos legyen.

Cookie-k

A telefonon beállíthatjuk a cookie-k letöltésének engedélyezését vagy letiltását.

A cookie olyan adat, amelyet a WAP-oldal a telefon böngészőmemóriájába ment el. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban, Lásd: A cache-memória című fejezet (158. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cookie-beállítások* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Cookie* és az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* pontot a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába WAP-oldalak címét menthetünk könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot.
2. Lapozzunk a használandó könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Az alábbi lehetőségeket választhatjuk:

   Megnyitás - kapcsolat létrehozása a WAP-oldallal, amelyhez a könyvjelző tartozik.

   Szerkesztés vagy *Törlés* - a kijelölt könyvjelzőt módosíthatjuk vagy törölhetjük.

   Küldés - a kijelölt könyvjelző másik telefonra való közvetlen küldéséhez válasszuk a *Könyvjelzőként* pontot, illetve a könyvjelző üzenetként való küldéséhez válasszuk a *SMS-ként* lehetőséget.

   Új könyvjelző - új könyvjelző létrehozása anélkül, hogy csatlakozunk a WAP-szolgáltatásra. Írjuk be a WAP-oldal címét és nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A telefon rendelkezhet olyan webhelyek előre telepített könyvjelzőivel, amelyek nem tagjai a Nokia-csoportnak. A Nokia nem vállal garanciát és felelőséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, biztonság és tartalom tekintetében legyünk elővigyázatosak, akárcsak bármely más webhely esetén.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Könyvjelzők fogadása

Könyvjelző fogadásakor az *1 könyvjelző érkezett* üzenet jelenik meg. Nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, ezután válasszuk az **Opciók**, a *Megjelenítés* lehetőséget a könyvjelző megtekintéséhez, a *Mentés* lehetőséget a könyvjelző mentéséhez, illetve az *Elvetés* lehetőséget, ha nincs szükségünk a könyvjelzőre.

Letöltési hivatkozások

A telefon a könyvjelzőkhöz hasonló előre telepített hivatkozásokat tartalmaz WAP-oldalakra, ahonnan csengőhangok, képek, játékok, alkalmazások és hasonló tartalom tölthető le. Más, letöltést kínáló WAP-oldalak címére is készíthetünk hivatkozásokat.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, majd a *Letölt. hivatk.* menüpontot.
2. Válasszuk a *Hangletöltések*, a *Képletöltések*, a *Játékletöltések* vagy az *Alk.letöltések* pontot.
3. Lapozzunk a használni kívánt hivatkozáshoz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
4. Az alábbi lehetőségeket választhatjuk:

   Megnyitás - Kapcsolat létrehozása azzal a WAP-oldallal, amelyre a hivatkozás utal.

   Szerkesztés vagy *Törlés* - A kijelölt hivatkozást módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Küldés - A kijelölt hivatkozás másik telefonra való közvetlen küldéséhez válasszuk a *Könyvjelzőként* pontot, illetve a hivatkozás üzenetként való küldéséhez válasszuk az *SMS-ként* lehetőséget.

Új letöltési hivatk. - Új hivatkozás létrehozása anélkül, hogy csatlakoznánk a WAP-szolgáltatáshoz. A címet beírhatjuk kézzel, vagy választhatunk címet a könyvjelzők közül.

- *Cím megadása* - Írjuk be a WAP-oldal címét és nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Válasszon címet* - Válasszunk könyvjelzőt, amelyet letöltési hivatkozás címeként szeretnénk használni.

A telefon rendelkezhet olyan webhelyekre mutató, előre telepített hivatkozásokkal, amelyek nem tagjai a Nokia-csoportnak. A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, biztonság és tartalom tekintetében legyünk elővigyázatosak, akárcsak bármely más webhely esetén.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy WAP-szolgáltatások címeit.

A *Hírpostafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Hírpostafiók* menüpontot.

A *Hírpostafiók* böngészés közbeni eléréséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hírpostafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a következők egyikét:

- *Letölt* - aktiválhatjuk a WML-böngészőt, és letölthetjük a jelzett tartalmat.

Megjegyzés: Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak vírusok és egyéb káros szoftverek ellen.

- *Adatok* - a szolgáltatói hírüzenet részletes információit jeleníthetjük meg.
- *Törlés* - a kijelölt hírüzenetet törölhetjük.

Hírüzenetek fogadásának engedélyezése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Hírpostafiók beállításai* és a *Szolgáltatói hírüzenetek* menüpontot. Ha engedélyezni szeretnénk a telefonon a hírüzenetek fogadását, válasszuk a *Be* pontot. Ha a *Ki* pontot választjuk, a telefon nem fogadja a szolgáltatói hírüzeneteket.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A cache-memória

Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját.

A cache ürítéséhez:

- Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cache ürítése* lehetőséget, vagy
- készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

■ SIM-alkalmazások (kód: 14)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további hálózati szolgáltatásokat, melyeket ebben a menüben találhatunk. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki a *Bekapcsol* lehetőséget a *SIM-műveletek megerősítése* menüben a *Telefonbeállítások*.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

9. Nokia Audio Manager

A Nokia Audio Manager szoftver használatával egy kompatibilis PC-n digitális zeneszámokat választhatunk ki és másolhatunk át a telefon memóriakártyájára. A Nokia Audio Manager segítségével M3U-lejátszólistákat is létrehozhatunk a számítógépen.

A PC akkor tud hozzáférni a telefon memóriakártyájához, ha a telefont a mellékelt, DKU-2 jelű csatlakozókábellel csatlakoztattuk a számítógép USB-portjához. Lásd: A tartozékkábelek csatlakoztatása és használata című fejezet (28. oldal). A memóriakártya tartalma ekkor megjelenik a Nokia Audio Manager **Music Studio** ablakának **Hordozható eszköz** című részében. Vegyük figyelembe, hogy addig nem tudunk hívást kezdeményezni, amíg a készülék a számítógéphez van csatlakoztatva.

Megjegyzés: Ne csatlakoztassuk az USB-kábelt a számítógéphez, amíg nem telepítettük a Nokia Audio Manager PC szoftvert az értékesítési csomagban található CD-ROM-ról.

Mielőtt a telefont a számítógéphez csatlakoztatnánk, olvassuk el a következő részt: A telefon és a számítógép közötti összeköttetés bontása, 29. oldal.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Rendszerkövetelmények

A Nokia Audio Manager telepítéséhez és használatához az alábbiakra van szükség:

- Intel-kompatibilis számítógép (PC) Windows 98, Windows ME, Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszerrel.

  A szoftver nem futtatható olyan számítógépen, amelynek operációs rendszerét Windows 95-ről vagy 3.1-ről frissítették Windows 98-ra.
- Pentium MMX 266 MHz-es processzor (Pentium 300 MHz javasolt),
- Legalább 35 MB szabad merevlemezhely. További szabad hely zeneszámok számára,
- Minimum 48 MB memória javasolt, illetve Windows 2000 esetén 64 MB,
- Legalább 800 x 600 pixel felbontású, 65536 színű (High Color) képernyő,
- 4.0 vagy magasabb verziószámú Microsoft Internet Explorer vagy Netscape Navigator böngésző,
- USB-port,
- CD-meghajtó.

■ A Nokia Audio Manager telepítése

1. Indítsuk el a Windows-t.
2. A számítógép CD-ROM meghajtójába helyezzük be az értékesítési csomagban lévő CD-ROM-ot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Ha a CD-ROM nem indul automatikusan, nyissuk meg a Windows Intézőt, és válasszuk ki azt a CD-meghajtót, ahová a CD-ROM-ot behelyeztük. Az egér jobb oldali gombjával kattintsunk a Nokia Audio Manager ikonra, és válasszuk az Autorun menüpontot.
4. A telepítés sikeres elvégzéséhez kövessük a számítógép képernyőjén megjelenő telepítési útmutatásokat.
5. Miután a szoftver telepítése befejeződött, a Programok között megtalálhatjuk a Nokia Audio Manager mappáját.

A Nokia Audio Manager szoftver telepítése után a rendszert újra kell indítani.

■ CD-n levő zeneszámok mentése a Nokia Audio Managerrel

1. A számítógépen nyissuk meg a Nokia Audio Manager szoftvert.
2. Helyezzünk be a számítógép CD-meghajtójába egy zenei CD-t, majd kattintsunk a *CD Player* (CD-lejátszó) ablakban a **CD Player** (CD-lejátszó) fülre. Megjelenik a CD számainak listája.
3. Zeneszámok merevlemezre mentéséhez válasszuk ki a kívánt számokat, majd kattintsunk a *Számok mentése* gombra.

   Ne vegyük ki a CD-t, amíg a mentés be nem fejeződött. A számok mentésének várható időtartamáról egy folyamatjelző sáv tájékoztat.
4. Zeneszámok átvitele a **Music Studioba**: A **Music Studioban** kattintsunk a *Hozzáadás* gombra, és keressük meg az elmentett zeneszámokat. Jelöljük ki a

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

kívánt számokat, kattintsunk az egér jobb oldali gombjával a kijelölt elemekre, és válasszuk ki a *Megnyitás* menüparancsot a helyi menüből.

Ezután a számok átmásolhatók a Zenestúdióból (**Music Studio**) a telefon memóriakártyájára.

Zenei fájlok továbbítása a telefonra

1. Mentsük a zeneszámokat és a lejátszási listákat a Nokia Audio Manager Zenestúdiójában (**Music Studio**). Erről további leírást az Audio Manager súgója tartalmaz.
2. Ellenőrizzük, hogy a PC és a telefon össze van-e kapcsolva a mellékelt csatlakozókábellel.
3. A számítógépen nyissuk meg a Nokia Audio Manager szoftvert.
4. Kattintsunk a **Music Studio** (Zenestúdió) **Nokia 3300** ikonjára.
5. Válasszuk ki a telefonra másolandó zeneszámokat vagy lejátszási listákat.
6. Kattintsunk a **Transfer to device** (Átvitel az eszközre) elemre.

Ha nagyobb mennyiségű zenét jelöltünk ki, mint amennyi a telefon memóriájában elfér, hibaüzenetet kapunk. Vonjuk vissza néhány zeneszám kijelölését, amíg a kiválasztott mennyiség el nem fér a telefonon.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Számok átvitele a Windows Intézőjével

A Nokia Audio Manager telepítése után a Windows Intéző segítségével is áttölthetünk MP3- vagy AAC-zeneszámokat a telefonra.

Megjegyzés: Ellenőrizzük, hogy a PC és a telefon össze van-e kapcsolva a mellékelt csatlakozókábellel.

1. Nyissuk meg a Windows Intézőt. A telefon egy **Nokia 3300** nevű meghajtóként fog megjelenni, külön betűjellel.
2. Nyissuk meg azt a mappát, ahonnan át szeretnénk másolni a zeneszámokat.
3. Válasszuk ki a telefonra átmásolandó zeneszámokat, és húzzuk át azokat a **Nokia 3300** meghajtóra. A számok ezzel átmásolásra kerülnek a telefonra, és lejátszhatók a *Zenelejátszó* használatával.

   Ha nagyobb mennyiségű zenét jelöltünk ki, mint amennyi a telefon memóriájában elfér, hibaüzenetet kapunk. Vonjuk vissza néhány zeneszám kijelölését, amíg a kiválasztott mennyiség el nem fér a telefonon.

Club Nokia ablak

A Nokia Audio Manager egy olyan ablakot is tartalmaz, amellyel böngészhetünk az Interneten. Alapértelmezés szerint a böngészőben a Club Nokia honlapja látható. A hely mezőjébe bármely weboldal címe beírható. Az internetről származó zeneszámokat le kell tölteni a számítógépre, mielőtt azokat a **Music Studio** (Zenestúdió) ablakába felvehetnénk a telefonra való átmásolásra.

Ehhez a szolgáltatáshoz működő internetkapcsolatra van szükség.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Egyéb funkciók

Támogatott zeneszám-típusok

A Nokia Audio Manager az MP3-zeneszámokat és az M3U-lejátszólistákat támogatja. Lejátszási listák a **Music Studio** (Zenestúdió) használatával készíthetők. Ha lejátszási listát választunk a telefonra történő átmásoláshoz, csak a listában szereplő számok kerülnek átmásolásra. A CD-lejátszóval létrehozott zenefájlok kiterjesztése AAC. Ezeket a fájlokat a Nokia Audio Managerrel játszhatjuk le és másolhatjuk át a telefonra.

Zeneszámok adatainak szerkesztése a számítógépen

A **Music Studio** (Zenestúdió) ablakában megjelenített zeneszámok és lejátszási listák címét és előadóját átírhatjuk. Erről részletesen a Nokia Audio Manager súgója ír.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

10. Az akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm távolságra legyen a

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm távolságra kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselettel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.

■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetéknélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása - a megsértő felé - a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások

Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Húzzuk ki a csatlakozókábelt, ha az csatlakoztatva van.

   Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és ahhoz hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.), a gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112 vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

felhasználásával dolgoztak ki. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szint a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve minél közelebb tartózkodunk a mobil-átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefonmodell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,77 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR-értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. Az SAR-értékek az egyes államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.