Korisnički priručnik za telefon Nokia 5730 Xpress Music

2. Izdanje

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434 Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-465 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, N-Gage, OVI, i logotip Nokia Original Enhancements zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite http://www.mpegla.com.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia.
Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Pojedinosti i informacije o dostupnosti određenih jezika zatražite od svojeg prodavača proizvoda društva Nokia. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)
Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

/2. Izdanje HR

Sadržaj

Sigurnost.....7
O vašem uređaju.....7
Usluge mreže.....8
Uredski programi.....8

1. Pomoć.....9
Podrška.....9
Ažuriranje softvera uživo.....9
Daljinsko konfiguriranje.....10
Ažuriranja softvera pomoću računala.....11
Pomoć u uređaju.....11
Postavke.....12
Oslobađanje memorije.....12

2. Prvi koraci.....13
Tipke i dijelovi.....12
Tipke i dijelovi (bočna strana).....14
Tipke za glazbu i igranje.....14
Umetanje SIM kartice i baterije.....14
Punjenje baterije.....15
Prvo uključivanje.....16
Antene.....16
Umetanje memorijske kartice.....17
Uklanjanje memorijske kartice.....17
Priključivanje slušalica.....18
Zaključavanje tipki.....18
Početni zaslon.....18
Traka kontakata na početnom zaslonu.....19

3. Vaš uređaj.....19
Postavljanje telefona.....20
Čarobnjak za postavke.....20
Oznake na zaslonu.....20
Tipkovnica.....22
Pisanje teksta.....22
Ugađanje glasnoće.....23
My Nokia.....23

4. Personalizacija.....24
Profili.....24
Odabir melodije zvona.....24
Promjena teme zaslona.....25

5. Poruke.....25
Spremnik.....26
Mail for Exchange.....27
Pisanje i slanje poruka.....28
Ovi kontakti.....29

6. Kontakti.....30
Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona.....30
Tonovi zvona, slike i pozivni tekst za kontakte.....30
Kopiranje kontakata.....31

7. Multimedija.....31
Music player 31
N-Gage™ 33
Fotoaparat.....33

Galerija....34
Fotografije....35
Ispis slike....35
Online dijeljenje....35
Video centar....36
Snimač....37
FM radio....38
Nokia Internetski radio....38
O kućnoj mreži....39
Otvorite Ovi pomoću uređaja Nokia 5730 XpressMusic....40
O Ovi trgovini....40
Datoteke na Ovi....40

8. Telefon....41
Glasovni pozivi....41
Glasovna pošta....42
Videopozivi....42
Dijeljenje videozapisa....43
Internetski pozivi....45

9. Internet....46
Preglednik....46
Učitavanje!....49
Povezivanje računala s webom....49

10. Putovanje....50
Pozicioniranje (GPS)....50
Karte....51

11. Nokia uredski alati....53
Aktivne bilješke....52
Kalkulator....53
Upravitelj datoteka....53
Quickoffice....54
Upravitelj ZIP datoteka....55
Čitač PDF dokumenata....55
Rječnik....55

12. Upravljanje vremenom....55
Kalendar....55
Sat....56

13. Povezivost....57
Prijenos sadržaja s drugog uređaja....57
PC veze....58
Brzo preuzimanje....58
Podatkovni kabel....58
Bluetooth....59
Bežični LAN....61
Upravitelj veza....63

14. Sigurnost i upravljanje podacima....64
Zaključavanje uređaja....64
Zaštita memorijske kartice....64
Upravitelj potvrda....65
Stvaranje pričuvne kopije podataka....66
Upravitelj programa....66
Sinkronizacija....68

15. Postavke....68
Opće postavke....68
Postavke telefona....69

Postavke povezivanja....69
Postavke programa....69

16. Prečaci....70
Prečaci....70

17. Ekološki savjeti....71
Ušteda energije....71
Recikliranje....72
Ušteda papira....72
Saznajte više....72

Dodatna oprema....73

Baterija....73
Informacije o bateriji i punjaču....73
Smjernice društva Nokia za provjeru baterija....74

Održavanje uređaja....75
Recikliranje....76

Dodatna važna upozorenja....76
Mala djeca....76
Radni uvjeti....76
Medicinski uređaji....76
Vozila....77
Potencijalno eksplozivna okruženja....77
Hitni pozivi....78
Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)....78

Kazalo....80

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

ISKLJUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.

OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama (E)GSM 850, 900, 1800 i 1900 te mrežama UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja te, kao i računalo, može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvaćanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. Instalirajte i koristite usluge i programe isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice treće strane koje vam mogu omogućivati pristup internetskim stranicama trećih strana. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako pristupate tim stranicama, poduzmite odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.

Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Napravite pričuvne kopije ili vodite pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenim u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.

Ostale važne informacije o uređaju potražite u korisničkom priručniku.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj uređaj, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Neke značajke nisu dostupne u svim mrežama, a druge ćete možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Korištenje usluga mreže obuhvaća prijenos podataka. Pojedinosti o troškovima korištenja u matičnoj mreži i u roamingu zatražite od svog davatelja usluga. Vaš vam davatelj usluga može objasniti obračun troškova koji će se primijeniti. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe značajki ovog uređaja koje zahtijevaju podršku mreže, kao što je podrška za specifične tehnologije poput WAP 2.0 protokola (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima i znakove ovisne o jeziku.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj možda sadrži prilagođene stavke, kao što su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone.

Uredski programi

Programi iz sustava Office na uređaju podržavaju uobičajene značajke programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007). Nisu podržani svi oblici datoteka.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

1. Pomoć

Podrška

Ako želite saznati više o tome kako upotrijebiti svoj proizvod ili niste sigurni kako bi uređaj trebao funkcionirati, pogledajte stranice podrške na www.nokia.com/support ili lokalnom Nokia web-mjestu, www.nokia.mobi/support (s mobilnim uređajem), program Pomoć na vašem uređaju ili korisnički priručnik.

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Nakon otprilike minute zamijenite bateriju i uključite uređaj.
- Obnovite izvorne tvorničke postavke prema objašnjenju iz korisničkog priručnika. Dokumenti i datoteke bit će izbrisani nakon ponovnog pokretanja, stoga prvo izradite sigurnosnu kopiju.
- Redovito ažurirajte softver uređaja kako biste imali optimalnu učinkovitost i nove značajke, kao što je i navedeno u korisničkom priručniku.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Pogledajte www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak uvijek napravite sigurnosnu kopiju podataka u svom uređaju.

Ažuriranje softvera uživo

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Instalacije** > **Ažurir. softv.**.

Uz Ažuriranje softvera (usluga mreže) možete provjeriti ima li dostupnih nadopuna za vaš softver uređaja ili aplikacije i preuzeti ih u svoj uređaj.

Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.

Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva na brojeve hitne službe, sve dok instalacija ne bude dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvne kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Nakon ažuriranja softvera uređaja ili aplikacija korištenjem Softverskog ažuriranja, upute vezane uz ažurirane aplikacije u korisničkom vodiču ili pomoći možda neće više biti ažurne.

Odaberite **Opcije** i neku od sljedećih opcija:

- **Počni ažuriranje** — preuzimanje dostupnih nadopuna. Da biste poništili odabir specifičnih nadopuna koje ne želite preuzeti, nadopune odaberite na popisu.
- **Ažuriraj putem računala** — ažuriranje uređaja putem računala. Ta opcija zamjenjuje opciju Počni ažuriranje

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

kada su nadopune dostupne samo putem programa Nokia Software Updater PC.
- **Prikaži pojedinosti** — pregled informacija o nadopuni
- **Prikaži povijest ažurir.** — pregled statusa prethodnih nadopuna
- **Postavke** — Promijenite postavke, kao što je zadana pristupna točka za preuzimanje nadopuna.
- **Izjava odricanja od odg.** — pregled Nokia ugovora o licenciranju

Daljinsko konfiguriranje

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Upravit. pod.** > **Upr. uređ.**.

Upraviteljem uređaja možete daljinski upravljati postavkama, podacima i softverom na uređaju.

Možete se povezati s poslužiteljem i primiti konfiguracijske postavke za svoj uređaj. Od svojeg davatelja usluga ili odjela za upravljanje informacijama u tvrtki možete dobiti poslužiteljske profile ili različite konfiguracijske postavke. Konfiguracijske postavke mogu obuhvaćati vezu i ostale postavke koje koriste razni programi u uređaju. Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Vezu za daljinsko konfiguriranje obično pokreće poslužitelj kada postavke uređaja treba ažurirati.

Za stvaranje novog profila poslužitelja odaberite **Opcije** > **Profili poslužitelja** > **Opcije** > **Novi profil poslužitelja**.

Te postavke možete primiti i od davatelja usluga u obliku poruke za konfiguraciju. U suprotnom definirajte sljedeće:

- **Naziv poslužitelja** — Upišite naziv poslužitelja za konfiguriranje.
- **ID poslužitelja** — Upišite jedinstveni ID za identifikaciju konfiguracijskog poslužitelja.
- **Zaporka za poslužitelj** — Upišite lozinku pomoću koje poslužitelj identificira vaš uređaj.
- **Pristupna točka** — Odaberite pristupnu točku koju ćete koristiti za vezu ili stvorite novu pristupnu točku. Možete odabrati i da se pri svakom uspostavljanju veze zatraži pristupna točka. Ta je postavka dostupna samo ako ste odabrali **Internet** kao tip nositelja.
- **Adresa poslužitelja** — Unesite web-adresu konfiguracijskog poslužitelja.
- **Ulaz** — Unesite poslužiteljski ulaz.
- **Korisničko ime** i **Zaporka** — Unesite svoj korisnički ID i lozinku za konfiguracijski poslužitelj.
- **Omogući konfiguraciju** — Odaberite **Da** ako poslužitelju želite dopustiti da pokrene sesiju konfiguriranja.
- **Aut. prihvati svih zahtjeve** — Odaberite **Da** ako ne želite da poslužitelj traži vaše dopuštenje za pokretanje sesije konfiguriranja.
- **Ovjera mreže** — Odaberite želite li koristiti http provjeru.
- **Mrežno korisničko ime** i **Mrežna zaporka** — Unesite svoj korisnički ID i lozinku za http ovjeru. Ova postavka dostupna je samo ako ste za upotrebu odabrali **Ovjera mreže**.

Za povezivanje s poslužiteljem i primanje postavki konfiguracije odaberite **Opcije** > **Započni konfiguriranje**.

Za pregled konfiguracijskog zapisnika odabranog profila odaberite **Opcije** > **Vidi zapisnik**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Za ažuriranje softvera uređaja uživo odaberite **Opcije** > **Potraži nove nadopune**. Ažuriranje ne briše vaše postavke. Kada na uređaj primite paket ažuriranja, slijedite upute na zaslonu. Po dovršetku instalacije uređaj se ponovno pokreće. Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.

Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva na brojeve hitne službe, sve dok instalacija ne bude dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvne kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Ažuriranja softvera pomoću računala

Softverska ažuriranja mogu uključivati nove značajke i poboljšane funkcije koje nisu bile dostupne u trenutku kupnje uređaja. Ažuriranje softvera može i poboljšati performanse uređaja.

Nokia Software Updater je program za računalo koji vam omogućuje ažuriranje softvera vašeg uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, trebate kompatibilno računalo, širokopojasnu internetsku vezu i kompatibilni USB podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo.

Za više informacija, provjeru obavijesti o izdanjima najnovijih verzija softvera te za preuzimanje programa Nokia Software Updater, posjetite www.nokia.com/softwareupdate lokalne web stranice tvrtke Nokia.

Za ažuriranje softvera uređaja učinite sljedeće:

1. Preuzmite i instalirajte program Nokia Software Updater na računalo.
2. Spojite uređaj na računalo pomoću USB podatkovnog kabela i otvorite program Nokia Software Updater. Program Nokia Software Updater vodi vas kroz postupak izrade pričuvnih kopija datoteka, ažuriranja softvera i vraćanja datoteka.

Pomoć u uređaju

Vaš uređaj sadrži upute koje vam pomažu pri uporabi programa na samom uređaju.

Da biste iz glavnog izbornika otvorili tekstove pomoći, odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Pomoć** i program za koji želite pročitati upute.

Kad je program otvoren, da biste pristupili tekstu pomoću za trenutni prikaz, odaberite **Opcije** > **Pomoć**.

Za promjenu veličine teksta pomoći tijekom čitanja uputa odaberite **Opcije** > **Smanji veličinu fonta** ili **Povećaj veličinu fonta**.

Pri kraju teksta pomoći pronaći ćete veze na srodne teme. Odaberete li na neku podcrtanu riječ, pojavit će se kratko objašnjenje. Tekstovi pomoću rabe sljedeće pokazivače: Veza na srodnu temu pomoći. Veza na program o kojem se govori.

Za vrijeme čitanja uputa možete se prebaciti iz tekstova pomoći u program otvoren u pozadini i obrnuto tako da

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

pritisnete ako odaberete **Opcije** > **Prikaži otvor. progr.** i željeni program.

Postavke

Uređaj obično ima automatski konfigurirane postavke za MMS, GPRS, reprodukciju uživo i mobilni Internet na osnovi informacija davatelja usluga. Postavke davatelja usluga možda su već instalirane na uređaj, a možete ih primiti ili zatražiti od davatelja mrežnih usluga u obliku posebne poruke.

Možete promijeniti općenite postavke u uređaju, poput jezika, stanja čekanja, postavki zaslona i zaključavanja tipkovnice.

Oslobađanje memorije

Da biste pregledali koliko je memorije dostupno za različite vrste podataka, odaberite**Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**.

Mnoge značajke uređaja koriste memoriju za spremanje podataka. Uređaj vas obavještava ako je dostupna memorija na izmaku.

Da biste oslobodili memoriju, prenesite podatke u alternativnu memoriju (ako je dostupna) ili u kompatibilno računalo.

Kako biste uklonili podatke koje više ne trebate, upotrijebite Upravitelj datoteka ili odgovarajući program. Možete ukloniti sljedeće:

- Poruke u mapama u porukama i preuzete poruke e-pošte iz spremnika
- Spremljene web-stranice
- Podatke o kontaktu
- Kalendarske bilješke
- Programe koje ne trebate, prikazane u Upravljanju programima
- Instalacijske datoteke (s nastavcima .sis ili .sisx) programa koje ste instalirali. Napravite pričuvne kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom računalu.
- Slike i videoisječci u Fotografijama.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

2. Prvi koraci

Tipke i dijelovi

1 — Svjetlosni senzor

2 — Ušna slušalica

3 — Tipke za odabir

4 — Tipka izbornika

5 — Pozivna tipka

6 — Tipka Reci i reproduciraj

7 — Utičnica za punjač

8 — Navi™ tipka; u daljnjem tekstu tipka za pretraživanje Pritisnite tipku za pretraživanje da biste potvrdili odabir te se pomicali ulijevo, udesno, prema gore i prema dolje po zaslonu. Pritisnite i držite pritisnutom tipku za pretraživanje da biste ubrzali pomicanje.

9 — Tipka za uključivanje/prekid. Pritisnite i držite pritisnutom tipku da biste uključili ili isključili uređaj. Tijekom poziva pritisnite tipku za prekid da biste odbili poziv ili prekinuli aktivne i pozive na čekanju ili pritisnite i držite pritisnutom da biste prekinuli podatkovne veze.

10 — Tipka Izbriši

11 — Pomoćni fotoaparat

12 — Priključak za slušalice

1 — Bljeskalica

2 — Glavni fotoaparat

Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Tipke i dijelovi (bočna strana)

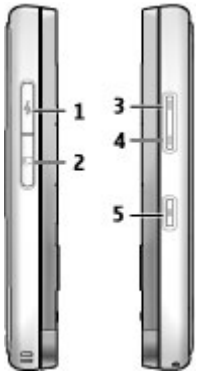

1 — Micro USB priključnica
2 — Utor memorijske kartice
3 — Tipka za povećanje glasnoće/povećanje zumiranjem
4 — Tipka za smanjenje glasnoće/smanjenje zumiranjem
5 — Tipka za snimanje

Tipke za glazbu i igranje

1 — Tipka Prema naprijed
2 — Tipka Reproduciraj/privremeno zaustavi
3 — Tipka Premotaj unatrag
4 — Tipke za igranje

Umetanje SIM kartice i baterije

1. Da biste otvorili stražnji poklopac uređaja, s poleđinom usmjerenom prema sebi podignite stražnji poklopac.

2. Ako je baterija umetnuta, podignite je u smjeru strelice da biste je izvadili.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

3. Umetnite SIM karticu. Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema priključcima uređaja, a ukošeni kut prema gornjem dijelu uređaja.

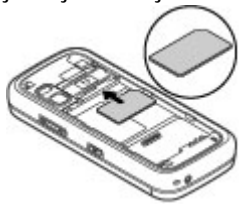

4. Poravnajte kontakte na bateriji s odgovarajućim priključcima u odjeljku za bateriju i umetnite bateriju u smjeru strelice.

5. Zatvorite stražnje kućište.

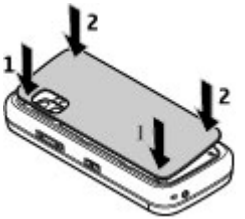

Punjenje baterije

Vaša je baterija djelomično napunjena u tvornici. Ako uređaj pokazuje nisku napunjenost baterije, učinite sljedeće:

1. Punjač ukopčajte u zidnu utičnicu.
2. Spojite punjač na uređaj.

3. Kada uređaj pokazuje da je baterija u cijelosti napunjena, punjač isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a uređaj možete rabiti tijekom njezina punjenja. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Savjet: Ako imate stare kompatibilne Nokia punjače, možete ih koristiti s uređajem Nokia 5730 tako da adapter za punjenje CA-44 priključite na stari punjač. Adapter je dostupan u obliku zasebne dodatne opreme.

USB punjenje

USB punjenje možete rabiti ako nije dostupna zidna utičnica. Prilikom punjenja vašeg uređaja pomoću USB kabela vrijeme punjenja je duže.

S USB punjenjem tijekom punjenja uređaja možete i prenositi podatke pomoću USB kabela.

1. Povežite kompatibilni USB uređaj sa svojim uređajem pomoću kompatibilnog USB kabela.

   Ovisno o vrsti uređaja za punjenje, može potrajati neko vrijeme dok punjenje ne započne.
2. Ako je uređaj uključen, možete birati dostupne opcije USB načina na prikazu uređaja.

Prvo uključivanje

1. Pritisnite tipku za uključivanje i ne otpuštajte je dok ne osjetite da uređaj vibrira.
2. Ako se to od vas zatraži, unesite PIN ili kod za otključavanje, a zatim odaberite **U redu**.
3. Kada se to od vas zatraži, unesite naziv zemlje u kojoj se nalazite te trenutni datum i vrijeme. Utipkajte prvih nekoliko slova naziva zemlje da biste je pronašli. Važno je odabrati ispravnu državu jer se zakazani unosi u kalendaru mogu promijeniti ako promijenite državu, a ona se nalazi u drugoj vremenskoj zoni.
4. Otvara se program Postavljanje telefona. Odaberite jednu od dostupnih opcija ili odaberite **Ne** da biste zatvorili program. Da biste kasnije otvorili program Postavljanje telefona, odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Postav. tel.**.

Da biste konfigurirali različite postavke u svojem uređaju, koristite čarobnjake dostupne na početnom zaslonu i program Čarobnjak za postavke. Kada uključite uređaj, on može prepoznati davatelja SIM kartice i automatski konfigurirati neke postavke. Točne postavke možete zatražiti i od svog davatelja usluga.

Uređaj možete uključiti bez umetanja SIM kartice. Uređaj će se pokrenuti u načinu izvanmrežni rad i nećete moći rabiti funkcije telefona ovisne o mreži.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Antene

Vaš uređaj može imati unutarnju i vanjsku antenu. Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Umetanje memorijske kartice

Da biste uštedjeli prostor u memoriji uređaja, podatke spremajte na memorijsku karticu. Možete također stvoriti pričuvnu kopiju podataka na uređaju i spremiti ih na memorijsku karticu.

Rabite samo kompatibilne microSD kartice koje je odobrila Nokia za uporabu s ovim uređajem. Za memorijske kartice Nokia koristi odobrene industrijske standarde, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s ovim uređajem. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu, uređaj i podatke pohranjene na kartici.

Sve memorijske kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

O kompatibilnosti memorijskih kartica posavjetujte se s njihovim proizvođačem ili dobavljačem.

Kompatibilna memorijska kartica može biti uključena u prodajni paket. Memorijska kartica može biti već umetnuta u uređaj. Ako nije, učinite sljedeće:

1. Otvorite pokrov utora za memorijsku karticu.

2. Umetnite memorijsku karticu u utor tako da kontakte okrenete prema naprijed. Pazite da kontaktno područje bude okrenuto prema priključcima uređaja.
3. Karticu gurajte prema unutra sve dok ne sjedne na svoje mjesto.
4. Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

Uklanjanje memorijske kartice

Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada dok joj uređaj pristupa. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

1. Kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu**.
2. Otvorite pokrov utora za memorijsku karticu.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

3. Pritisnite kraj memorijske kartice da biste je izvadili iz utora memorijske kartice i uklonite karticu.
4. Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

Priključivanje slušalica

Upozorenje: Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Priključite kompatibilne slušalice u njihov priključak na dnu telefona.

Zaključavanje tipki

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Tipkovnica uređaja automatski se zaključava radi sprječavanje slučajnog pritiskanja tipki. Da biste promijenili trajanje razdoblja nakon kojeg se tipkovnica zaključava, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica** > **Autom. zaključ. tipkov.**.

Za zaključavanje ili otključavanje tipki pritisnite lijevu višenamjensku tipku i *.

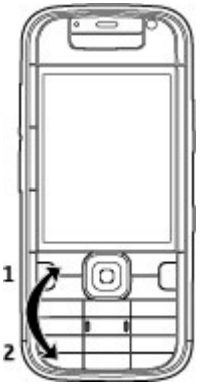

Početni zaslon

Početni zaslon je vaša polazna točka u kojoj možete skupljati sve važne kontakte i prečace za programe.

Kada uređaj uključite i registriran je na mreži, uređaj se nalazi u načinu prikaza početnog zaslona.

Početni zaslon sastoji se od sljedećeg:

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

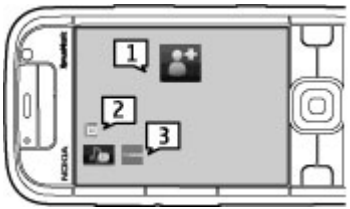

1 — Traka Kontakti na koju možete dodavati kontakte koje najviše rabite, brzo upućivati pozive i slati poruke kontaktima, pregledavati web sažetke kontakta ili pristupati podacima o kontaktu i postavkama

2 — dodataka programima

3 — prečaca za programe

Da biste prilagodili dodatke programa i prečace ili da biste promijenili temu početnog zaslona, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Općenito** > **Personalizacija** > **Način aktivne priprav.**, a zatim odgovarajuću mogućnost. Sve prečace možda nećete moći mijenjati. Prilagoditi možete lijevu i desnu višenamjensku tipku.

Za brzo pristupanje Music playeru odaberite ikonu prečaca Music playera iz prečaca za programe.

Za brzo pristupanje N-Gageu odaberite ikonu prečaca N-Gage iz prečaca za programe.

Traka kontakata na početnom zaslonu

0 traci kontakata

Nekoliko kontakata možete izravno dodati na početni zaslon i tim kontaktima brzo upućivati pozive i slati poruke, pregledavati web sažetke kontakata ili pristupati podacima kontakta i postavkama.

Traka kontakata

Da biste na početni zaslon dodali kontakt, odaberite ikonu Dodaj kontakt, a zatim s popisa odaberite kontakt.

Da biste stvorili novi kontakt, odaberite **Opcije** > **Novi kontakt**, unesite pojedinosti pa odaberite **Gotovo**. Podacima o kontaktu možete dodati i sliku.

Da biste kontaktu dodali web sažetak, odaberite ikonu Dodaj sažetak, željeni sažetak s popisa, a zatim **Gotovo**.

Da biste stvorili novi sažetak, odaberite **Opcije** > **Novi sažetak**.

Da biste ažurirali sažetak, odaberite **Osvježi**.

Da biste kontakt uklonili s početnog zaslona, u prikazu podataka o kontaktu odaberite ikonu Postavke, a zatim **Ukloni**.

3. Vaš uređaj

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Postavljanje telefona

Kada prvi put uključite uređaj, otvara se program Postavljanje telefona.

Da biste kasnije otvorili program Postavljanje telefona, odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Postav. tel.**.

Da biste postavili veze uređaja, odaberite **Čar. za postavke**.

Za prijenos podataka na svoj uređaj s kompatibilnog Nokia uređaja odaberite **Prijenos podat.**.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Čarobnjak za postavke

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Čarob.post.**.

Upotrijebite čarobnjak za Postavke da biste definirali postavke e-pošte i veze. Dostupnost stavki u čarobnjaku za Postavke ovisi o značajkama uređaja, SIM kartici, davatelju usluga i podacima u bazi podataka čarobnjaka za Postavke.

Da biste pokrenuli čarobnjak za Postavke, odaberite **Pokreni**.

Da biste dobili najbolje rezultate prilikom uporabe čarobnjaka za postavke, neka vaša SIM kartica bude umetnuta u uređaj. Ako SIM kartica nije umetnuta, slijedite upute na zaslonu.

Odaberite između sljedećeg:

- **Operator** — Definirajte postavke specifične za operatera kao što su MMS, internet, WAP i postavke strujanja.
- **Postavka e-pošte** — Konfigurirajte POP, IMAP ili Mail for Exchange račun.
- **PZR** — Konfigurirajte postavke PZR.
- **Dijelj. videozap.** — Konfigurirajte postavke dijeljenja videozapisa.

Mogućnost mijenjanja pojedinih postavki razlikuje se od slučaja do slučaja.

Oznake na zaslonu

ili Uređaj je spojen na UMTS ili GSM mrežu.

Razina napunjenosti baterije. Što je štapić dulji, baterija je punija.

Imate jednu ili više nepročitanih poruka u mapi Ulazni spremnik u Porukama.

Primili ste novu poruku e-pošte u udaljenom ulaznom spremniku.

U mapi Izlazni spremnik u Porukama imate poruke koje čekaju na slanje.

Imate jedan ili više neodgovorenih poziva.

Tipkovnica uređaja je zaključana.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Alarm je uključen.

Aktivirali ste profil Bez zvuka pa se uređaj neće oglašavati kada primite dolazni poziv ili poruku.

Bluetooth veza je aktivirana.

Bluetooth veza je uspostavljena. Kada oznaka trepće, vaš se uređaj pokušava povezati s drugim uređajem.

Dostupna je GPRS paketna podatkovna veza (usluga mreže). Ako je prikazana ikona, veza je aktivna. Ako je prikazana ikona, veza je na čekanju.

Dostupna je EGPRS paketna podatkovna veza (usluga mreže). Ako je prikazana ikona, veza je aktivna. Ako je prikazana ikona, veza je na čekanju.

Dostupna je UMTS paketna podatkovna veza (usluga mreže). Ako je prikazana ikona, veza je aktivna. Ako je prikazana ikona, veza je na čekanju.

Pristup veoma brzoj paketnoj vezi za preuzimanje (HSDPA) je podržan i dostupan (usluga mreže). Ikona se može razlikovati u različitim regijama. Ako je prikazana ikona, veza je aktivna. Ako je prikazana ikona veza je na čekanju.

Postavili ste uređaj da traži LAN (WLAN) mreže i WLAN je dostupan.

WLAN veza je aktivna u mreži koja ne koristi šifriranje.

WLAN veza je aktivna u mreži koja koristi šifriranje.

Uređaj je povezan s računalom USB podatkovnim kabelom.

Koristi se druga telefonska linija (usluga mreže).

Svi su pozivi preusmjereni na drugi broj. Ako imate dvije telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.

Na uređaj su priključene slušalice.

Na uređaj je priključena oprema za automobil namijenjena radu bez uporabe ruku.

Na uređaj je priključena petlja.

Na uređaj je priključen tekstni telefon.

Vaš uređaj vrši sinkronizaciju.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Veza Pritisni za razgovor (PZR) je aktivna.

Veza Pritisni za razgovor postavljena je na način rada ne uznemiravaj jer je vrsta zvonjave vašeg uređaja postavljena na **Jedan pisak** ili **Bez zvuka** ili je u tijeku dolazni ili aktivni telefonski poziv. U tom načinu rada PZR pozivi nisu mogući.

Tipkovnica

Uređaj ima standardnu tipkovnicu. Da biste otvorili tipkovnicu, izvucite je. Zaslon se automatski zakreće s portretnog na pejzažni kada izvučete tipkovnicu.

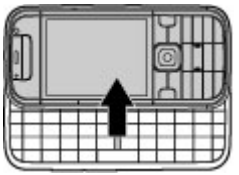

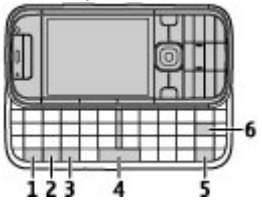

1 — Funkcijska tipka. Da biste umetnuli brojeve ili znakove napisane na vrhu tipki, pritisnite i zadržite funkcijsku tipku i pritisnite odgovarajuću tipku, ili pritisnite i držite samo odgovarajuću tipku. Da biste pisali samo znakove napisane na vrhu tipki, dvaput brzo pritisnite funkcijsku tipku. Da biste se vratili na normalni način rada, pritisnite ponovo funkcijsku tipku.

2 — Tipka Shift. Da biste se prebacili s velikih na mala slova i obrnuto, pritisnite tipku Shift. Da biste unijeli samo velika ili samo mala slova, pritisnite dvaput kratko tipku Shift.

3 — Tipka Sym. Za umetanje znakova koji nisu prikazani na tipkovnici.

4 — Tipka razmaka

5 — Tipka Ctrl. Da biste pristupili prečacima s tipkom Ctrl kao što je Ctrl + C.

6 — Povratna tipka

Pisanje teksta

Dostupni načini unosa mogu varirati.

Upis teksta pomoću tipkovnice

Uređaj ima standardnu tipkovnicu.

Da biste umetnuli interpunkcijske znakove, pritisnite odgovarajuću tipku ili kombinaciju tipki.

Da biste se prebacili s velikih na mala slova i obrnuto, pritisnite tipku Shift.

Da biste umetnuli brojeve ili znakove napisane na vrhu tipki, pritisnite i zadržite odgovarajuću tipku ili pritisnite odgovarajuću tipku uz pritisnutu funkcijsku tipku.

Da biste izbrisali znak, pritisnite povratnu tipku. Da biste izbrisali nekoliko znakova, pritisnite i zadržite povratnu tipku.

Da biste umetnuli znakove i simbole koji nisu prikazani na tipkovnici, pritisnite tipku Sym.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Da biste kopirali tekst, pritisnite i držite tipku Shift te pomakom pokazivača označite riječ, izraz ili redak teksta koji želite kopirati. Pritisnite Ctrl + C. Da biste zalijepili tekst, prijeđite na ispravno mjesto i pritisnite Ctrl + V.

Da biste promijenili jezik pisanja ili aktivirali prediktivni unos teksta, odaberite **Opcije** > **Opcije unosa**.

Prediktivni unos teksta

Da biste aktivirali prediktivni unos teksta, odaberite **Opcije** > **Opcije unosa** > **Aktiviraj predviđanje**. Prikazuje se oznaka . Kada počnete pisati neku riječ, uređaj će predložiti moguće riječi. Kada pronađete željenu riječ, pomaknite pokazivač udesno da biste potvrdili njezin odabir. Tijekom pisanja možete pomaknuti pokazivač prema dolje da biste pristupili popisu predloženih riječi. Ako je željena riječ na popisu, odaberite riječ. Ako se riječ koju pišete ne nalazi u rječniku uređaja, uređaj će predložiti moguću riječ, a riječ koju ste pisali prikazat će se iznad predložene riječi. Pomaknite pokazivač prema gore da biste odabrali svoju riječ. Ta će riječ biti dodana u rječnik kada počnete pisati sljedeću riječ.

Da biste deaktivirali prediktivni unos teksta, odaberite **Opcije** > **Opcije unosa** > **Deaktiviraj predvid.**.

Da biste definirali postavke unosa teksta, odaberite **Opcije** > **Opcije unosa** > **Postavke**.

Da biste promijenili jezik pisanja, odaberite **Opcije** > **Opcije unosa** > **Jezik pisanja**.

Ugađanje glasnoće

Da biste ugodili glasnoću u ušnoj slušalici tijekom telefonskog poziva ili glasnoću multimedijskih programa, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

My Nokia

My Nokia je besplatna usluga koja vam redovito šalje tekstualne poruke koje sadrže savjete, trikove i podršku za vaš uređaj Nokia. Ako je usluga My Nokia dostupna u vašoj zemlji i podržava je davatelj usluga, vaš vas uređaj poziva da se pridružite usluzi My Nokia nakon postavljanja datuma i vremena.

Da biste se prijavili na uslugu My Nokia, odaberite **Prihvati** i slijedite upute na zaslonu.

Naplate za poziv primjenjuju se kada šaljete poruke da biste se prijavili ili poništili pretplatu.

Za uvjete i odredbe pogledajte dokumentaciju priloženu uz uređaj ili posjetite www.nokia.com/mynokia.

Da biste se kasnije prijavili na uslugu My Nokia, odaberite **Izbornik** > **Programi** > **My Nokia**. Nakon poziva za pridruživanje usluzi My Nokia pokreće se program Postavljanje telefona.

Da biste kasnije otvorili program Postavljanje telefona, odaberite **Izbornik** > **Pomoć** > **Postav. tel.**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

4. Personalizacija

Svoj uređaj možete personalizirati podešavanjem, primjerice, različitih tonova te promjenom pozadinske slike i čuvara zaslona.

Profili

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Profili**.

Melodije zvona, tonove dojave i druge tonove uređaja možete ugoditi i prilagoditi različitim događajima, okruženjima ili skupinama pozivatelja. Aktivni profil prikazan je pri vrhu zaslona u početnom zaslonu. No, ako je aktivan profil Općenito, prikazuje se samo današnji datum.

Da biste stvorili novi profil, odaberite **Opcije** > **Stvori novi** i definirajte postavke.

Da biste prilagodili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Podešavanje**.

Da biste promijenili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Uključi**. Profil Izvanmrežno onemogućuje uređaju slučajno uključivanje, slanje ili primanje poruka te korištenje bežičnog LAN-a, Bluetooth veze, GPS-a ili FM radioprijamnika. Zatvara također veze s internetom koje su možda aktivne kada odaberete profil. Profil Izvanmrežno ne onemogućuje naknadno uspostavljanje novih veza putem bežičnog LAN-a ili Bluetooth veze odnosno ponovno uključivanje GPS-a ili FM radioprijamnika pa ne zaboravite pri uspostavi i korištenju bežične LAN ili Bluetooth veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Za postavljanje aktivnog profila do određenog vremena unutar sljedeća 24 sata, pomaknite se na profil, odaberite **Opcije** > **Vremenski ograničeno** i postavite vrijeme. Kada vrijeme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan bez određenog vremena. Kada je za profil određeno vrijeme, u početnom zaslonu prikazuje se . Profil Izvanmrežno nije moguće vremenski postaviti.

Da biste izbrisali profil koji ste stvorili, odaberite **Opcije** > **Izbriši profil**. Ne možete izbrisati prethodno definirane profile.

Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

Odabir melodije zvona

Da biste postavili melodiju zvona za profil, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Melodija zvona**. Odaberite melodiju zvona s popisa ili odaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili mapu s popisom oznaka za preuzimanje melodija pomoću preglednika. Sve preuzete melodije spremaju se u Galeriju.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Da biste melodiju zvona reproducirali samo za odabranu skupinu kontakata, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Dojavi**, a zatim željenu skupinu. Telefonski pozivi upućeni od osoba koje ne pripadaju odabranoj skupini dojavljivat će se bezvučno.

Da biste promijenili ton poruke, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Ton dojave poruke**.

Promjena teme zaslona

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Teme**.

Odaberite od sljedećeg:

- **Općenito** — Promijenite temu koja se rabi u svim programima.
- **Prikaz izbor.** — Promijenite temu koja se rabi na glavnom izborniku.
- **Čekanje** — Promijenite temu koja se rabi na početnom zaslonu.
- **Pozadina** — Promijenite pozadinsku sliku na početnom zaslonu.
- **Ušt. energije** — Odaberite animaciju koja se koristi za čuvar zaslona.
- **Slika za poziv** — Promijenite sliku koja se prikazuje tijekom poziva.

Za aktiviranje ili deaktiviranje teme odaberite **Općenito** > **Opcije** > **Efekti za temu**.

5. Poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Putem Poruka (mrežne usluge) možete slati i primati tekstualne poruke, multimedijske poruke, zvučne poruke i poruke e-pošte. Možete također primati poruke web-usluga, emitirane poruke, posebne poruke koje sadrže podatke i slati naredbe za usluge.

Prije slanja ili primanja poruka možda ćete morati:

- umetnuti valjanu SIM karticu u uređaj i biti u području djelovanja mobilne mreže
- provjeriti podržava li mreža značajke za slanje poruka koje želite koristiti te jesu li te značajke uključene na vašoj SIM kartici
- definirati postavke internetskih pristupnih točaka na uređaju
- definirati postavke računa e-pošte na uređaju
- definirati postavke tekstualnih poruka na uređaju
- definirati postavke multimedijskih poruka na uređaju

Uređaj će možda prepoznati davatelja usluge i automatski konfigurirati neke postavke za poruke. Ako se to ne dogodi, možda ćete morati ručno definirati postavke ili se pak obratiti davatelju usluga radi konfiguriranja postavki.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Spremnik

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** i spremnik.

Definiranje postavki e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** i **Novi spremnik**.

Za uporabu e-pošte u uređaju morate imati definiranu važeću internetsku pristupnu točku (IAP) i ispravne postavke e-pošte.

Morate imati odvojeni račun e-pošte. Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga udaljenog spremnika i internetskih usluga (ISP).

Ako odaberete **Poruke** > **Novi spremnik**, a niste postavili račun e-pošte, od vas će se zatražiti da to učinite. Da biste započeli sa stvaranjem računa e-pošte uz pomoć vodiča za spremnik, odaberite **Započni**.

Kada stvorite novi spremnik, naziv koji ste mu dodijelili zamijenit će naziv Spremnik u glavnom prikazu Poruke. Možete imati najviše šest spremnika.

Otvaranje spremnika

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** i spremnik.

Kada spremnik otvorite uređaj vas pita želite li se povezati sa spremnikom.

Za povezivanje sa spremnikom i učitavanje novih zaglavlja ili poruka e-pošte odaberite **Da**. Ako putem mreže pregledavate poruke podatkovnom ste vezom stalno povezani na udaljeni spremnik.

Za pregledavanje prethodno učitanih poruka e-pošte u izvanmrežnom načinu odaberite **Ne**.

Za stvaranje nove poruke e-pošte odaberite **Opcije** > **Stvori poruku** > **E-pošta**.

Da biste prekinuli podatkovnu vezu s udaljenim spremnikom dok ste na mreži, odaberite **Opcije** > **Odspoji**

Preuzimanje poruka e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** i spremnik.

Ako ste u izvanmrežnom načinu odaberite **Opcije** > **Spajanje** kako biste otvorili vezu s udaljenim spremnikom.

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

1. Kada imate otvorenu vezu s udaljenim spremnikom, odaberite **Opcije** > **Preuzmi e-poštu** > **Nove** da biste učitali sve nove poruke, **Odabrane** da biste učitali samo odabrane poruke ili **Sve** da biste učitali sve poruke iz spremnika.

   Za zaustavljanje učitavanja poruka odaberite **Otkaži**.
2. Za prekidanje veze i pregledavanje poruka e-pošte u izvanmrežnom načinu odaberite **Opcije** > **Odspoji**.
3. Za otvaranje poruke e-pošte odaberite poruku. Ako poruka e-pošte još nije učitana, a vi ste u izvanmrežnom načinu, dobit ćete upit želite li tu poruku učitati iz spremnika.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Da biste pregledali privitke poruci e-pošte, otvorite poruku, a zatim odaberite polje privitka označeno s 📎. Ako privitak još nije učitan na uređaj odaberite **Opcije** > **Preuzmi**.

Za automatsko učitavanje poruka e-pošte odaberite **Opcije** > **Postavke e-pošte** > **Automatsko preuzimanje**.

Postavljanje uređaja na automatsko preuzimanje e-pošte može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Brisanje poruka e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** i spremnik.

Da biste izbrisali sadržaj neke poruke e-pošte s uređaja, a zadržali ga u udaljenom spremniku, odaberite **Opcije** > **Izbriši** > **Samo telefon**.

Uređaj zrcali zaglavlja poruka e-pošte u udaljenom spremniku. Unatoč brisanju sadržaja poruke zaglavlje poruke e-pošte ostaje u uređaju. Ako želite ukloniti i zaglavlje tada tijekom brisanja poruke s uređaja i iz udaljenog spremnika morate biti spojeni na poslužitelj. Ako ne postoji veza s poslužiteljem, zaglavlje se briše kada ponovno sa svojeg uređaja uspostavite vezu s udaljenim spremnikom zbog ažuriranja statusa.

Za brisanje e-pošte s uređaja i iz udaljenog spremnika odaberite **Opcije** > **Izbriši** > **Telefon i poslužitelj**.

Za otkazivanje brisanja poruke e-pošte koja je označena za brisanje s uređaja i poslužitelja tijekom sljedećeg povezivanja (🔄) odaberite **Opcije** > **Vrati izbrisano**.

Mail for Exchange

Pomoću programa Mail for Exchange možete primati službenu e-poštu na uređaj. Možete čitati i odgovarati na svoju e-poštu, prikazivati i uređivati kompatibilne privitke, prikazivati podatke o kalendaru, primati i odgovarati na zahtjeve za sastanke, zakazivati sastanke i prikazivati, dodavati i uređivati kontaktne podatke.

ActiveSync

Uporaba programa Mail for Exchange ograničena je na tzv. OTA sinkronizaciju (engl. over-the-air, prijenos zrakom) podataka u osobnom upravitelju informacija između Nokia uređaja i ovlaštenog Microsoft Exchange poslužitelja.

Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Mail for Exchange kao svoj račun.

Prije postavljanja programa Mail for Exchange provjerite imate li sljedeće:

- ID korporacijske e-pošte
- Korisničko ime za uredsku mrežu
- Lozinku za uredsku mrežu
- Naziv domene za svoju mrežu (obratite se IT odjelu tvrtke)
- Naziv za Mail for Exchange server (obratite se IT odjelu tvrtke)

Ovisno o konfiguraciji tvrtkina poslužitelja za Mail for Exchange, možda ćete morati unijeti i druge podatke osim ovih koje smo naveli. Ako ne znate točne podatke, obratite se IT odjelu tvrtke.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Pomoću programa Mail for Exchange upotreba koda za zaključavanje može biti obavezna. Zadani kod zaključavanja vašeg uređaja je 12345, ali IT administrator vaše tvrtke može imati postavljen drukčiji kod za upotrebu.

U postavkama Poruka možete pristupiti i izmijeniti profil i postavke programa Mail for Exchange.

Pisanje i slanje poruka

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Prije stvaranja multimedijske poruke ili pisanja e-pošte morate imati ispravno postavljene postavke veze.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Kod vašeg davatelja usluge provjerite ograničenje veličine poruke e-pošte. Ako pokušavate poslati poruku e-pošte koja premašuje ograničenu veličinu poslužitelja e-pošte, poruka se smješta u Izlazni spremnik, a uređaj će je pokušavati periodično ponovno poslati. Slanje e-pošte zahtijeva podatkovnu vezu, a kontinuirani pokušaji ponovnog slanja e-pošte mogu povećati troškove prijenosa podataka. U Izlaznom spremniku možete izbrisati ove poruke ili ih premjestiti u mapu Skice.

1. Odaberite **Nova poruka** > **Poruka** da biste poslali tekstualnu ili multimedijsku poruku (MMS), **Audio poruka** da biste poslali multimedijsku poruku koja obuhvaća jedan zvučni isječak ili **E-pošta** da biste poslali poruku e-pošte.
2. U polju Prima pritisnite tipku za upravljanje da biste odabrali primatelje ili skupine is popisa kontakata ili unesite primateljev telefonski broj odnosno adresu e-pošte. Da biste umetnuli točku sa zarezom (;) koja razdvaja primatelje, pritisnite tipku *****. Broj ili adresu iz prijenosnika možete također kopirati i zalijepiti.
3. U polje Predmet unesite predmet poruke e-pošte. Za promjenu vidljivih polja odaberite **Opcije** > **Polja za zaglav. poruke**.
4. U polje za poruke upišite poruku. Da biste umetnuli predložak ili bilješku, odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj** > **Umetanje teksta** > **Predložak** ili **Bilješka**.
5. Da biste u multimedijsku poruku dodali multimedijsku datoteku, odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj**, vrstu datoteke ili izvor datoteke te željenu datoteku. Da biste u poruku unijeli posjetnicu, stranicu, bilješku ili neku drugu datoteku, odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj** > **Umetanje ostalog**.
6. Da biste snimili fotografiju, videoisječak ili zvučni isječak za multimedijsku poruku, odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj** > **Umetanje slike** > **Nova**, **Umetanje video isječka** > **Novi** ili **Umetanje zvuč. isječka** > **Novi**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

7. Da biste u poruku e-pošte dodali privitak, odaberite **Opcije**, a zatim odaberite vrstu privitka. Privici e-pošte označeni su oznakom .
8. Da biste poslali poruku, odaberite **Opcije** > **Pošalji** ili pritisnite pozivnu tipku.

Opaska: Ikona poslane poruke ili tekst na zaslonu uređaja ne znači da je poruka stigla na odredište.

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Možda nećete moći slati videoisječke koji su spremljeni u datotečnom obliku MP4 ili koji premašuju ograničenje veličine bežične mreže u multimedijskoj poruci.

Ovi kontakti

O Ovi kontaktima

Pomoću usluge Ovi kontakti možete ostati u vezi s ljudima koji su vam najvažniji. Tražite kontakte i pronađite svoje prijatelje u Ovi zajednici. Ostanite u kontaktu sa svojim prijateljima - chatajte, razmjenjujte svoju lokaciju i prisutnost te jednostavno pratite aktivnosti svojih prijatelja i njihove lokacije. Chatati možete i s prijateljima koji rabe Google Talk™.

Možete i sinkronizirati svoje kontakte, kalendar i drugi sadržaj između uređaja Nokia i web mjesta Ovi.com. Važni se podaci pohranjuju i održavaju aktualnima na uređaju i na internetu. Pomoću usluge Ovi kontakti svoj popis kontakta možete učiniti dinamičkim i biti sigurni da su vaši kontakti pohranjeni na web mjestu Ovi.com.

Za uporabu ove usluge morate imati Nokia račun. Stvorite račun na mobilnom uređaju ili posjetite www.ovi.com na svom računalu.

Uporaba Ovi kontakata može uključivati prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju mrežnih usluga.

Chat s prijateljima

Započnite chat s prijateljem — Odaberite **Mogućnosti** > **Razgovor**.

Slanje chat poruke — Unesite tekst u polje poruke i odaberite **Pošalji**.

U prikazu chata odaberite **Mogućnosti** i nešto od sljedećega:

- **Pošalji** — Pošalji poruku.
- **Dodaj smješka** — Umetni emotikon.
- **Pošalji moju lokaciju** — Partneru u chatu pošaljite pojedinosti o svojoj lokaciji (ako to podržavaju oba uređaja).
- **Profil** — Pregledajte pojedinosti o prijatelju.
- **Moj profil** — Odaberite status prisutnosti ili sliku profila, prilagodite svoju poruku ili promijenite svoje pojedinosti.
- **Uređivanje teksta** — Kopirajte ili zalijepite tekst.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- **Završi razgovor** — Prekinite aktivni chat.
- **Izlaz** — Prekinite sve aktivne chatove i zatvorite program.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Da biste od prijatelja primili podatke o lokaciji, morate imati program Karte. Za slanje i primanje podataka o lokaciji potrebni su programi Karte i Pozicioniranje.

Prikaz lokacije prijatelja — Odaberite **Prikaži na karti**.

Povratak na glavni prikaz Ovi kontakata bez prekidanja chata — Odaberite **Natrag**.

Dodavanje, pozivanje ili kopiranje telefonskih brojeva iz chata — Idite na telefonski broj u chatu i odaberite **Mogućnosti** i odgovarajuću opciju.

6. Kontakti

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

U Kontaktima možete spremati i ažurirati kontaktne podatke, na primjer telefonske brojeve, kućne adrese ili adrese e-pošte svojih kontakata. Posjetnici možete dodati osobnu melodiju zvona ili sličicu. Možete stvarati grupe kontakata koje vam omogućuju istodobno slanje tekstualnih ili poruka e-pošte na više od jednog primatelja.

Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona

1. Za dodavanje novog kontakta na popis kontakata odaberite **Opcije** > **Novo ime**.
2. Ispunite polja koja želite pa odaberite **Gotovo**.

Za uređivanje kontakata, odaberite kontakt i **Opcije** > **Izmjena**.

Tonovi zvona, slike i pozivni tekst za kontakte

Za kontakt ili grupu možete odrediti melodiju zvona, a za kontakt sliku i tekst poziva. Kada vas kontakt poziva vaš uređaj reproducira odabranu melodiju zvona te prikazuje tekst poziva ili sliku (ako se pri pozivu šalje broj telefona kontakta, a vaš ga uređaj prepoznaje.)

Da biste definirali ton zvona za kontakt ili skupinu kontakata, odaberite kontakt ili skupinu kontakata i **Opcije** > **Melodija zvona** i ton zvona.

Da biste definirali pozivni tekst za kontakt, odaberite kontakt i **Opcije** > **Dodaj tekst za poziv**. Unesite pozivni tekst i odaberite **U redu**.

Da biste dodali sliku za kontakt spremljen u memoriji uređaja, odaberite kontakt, **Opcije** > **Dodaj sliku** i sliku iz mape Fotografije.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Za uklanjanje melodije zvona, na popisu melodija zvona odaberite **Zadana melodija**.

Da biste pregledali, promijenili ili uklonili sliku iz kontakta, odaberite kontakt, **Opcije** > **Slika** i željenu opciju.

Kopiranje kontakata

Kada prvi put otvorite popis kontakata uređaj vas pita želite li kopirati imena i brojeve sa SIM kartice na uređaj.

Za početak kopiranja odaberite **U redu**.

Ako kontakte sa SIM kartice ne želite kopirati na uređaj, odaberite **Otkaži**. Uređaj vas pita želite li prikazati kontakte sa SIM kartice u imeniku za kontakte. Za prikaz kontakta odaberite **U redu**. Otvara se popis kontakata, a imena spremljena na SIM kartici označena su s .

7. Multimedija

Music player

Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Upravljanje digitalnim pravima

Vlasnici sadržaja mogu koristiti različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) radi zaštite svojeg intelektualnog vlasništva i autorskih prava. Ovaj uređaj koristi različite vrste DRM softvera za pristup sadržaju zaštićenom digitalnim pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom OMA DRM 1.0 i 2.0 . Ako neki DRM softver ne štiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu povući dopuštenje tom softveru da pristupa novim sadržajima zaštićenima digitalnim pravima. Povlačenje dopuštenja može također spriječiti obnovu sadržaja zaštićenog digitalnim pravima koji je već u uređaju. Povlačenje dopuštenja takvom DRM softveru ne utječe na uporabu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM-a ili uporabu sadržaja koji nije zaštićen digitalnim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s aktivacijskim ključem koji definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako vaš uređaj sadrži sadržaj zaštićen OMA DRM, da biste napravili pričuvne kopije aktivacijskih ključeva i sadržaja, koristite značajku za stvaranje pričuvnih kopija programa Nokia Ovi Suite.

Drugi načini prijenosa možda neće prenijeti aktivacijske ključeve koje je potrebno vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio nakon formatiranja memorije uređaja. Aktivacijske ključeve možda treba vratiti i ako su datoteke u uređaju oštećene.

Neki aktivacijski ključevi mogu biti povezani sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Glaz. svirač**.

Music player podržava formate datoteka kao što su AAC, AAC +, eAAC+, MP3 i WMA. Music player ne podržava nužno sve značajke formata datoteke ili sve njihove podvrste.

Music player možete koristiti i za preslušavanje epizoda podkasta. Podcasting je metoda isporuke audiosadržaja ili videosadržaja putem interneta pomoću tehnologije RSS ili Atom radi reprodukcije na mobilnim uređajima i računalima.

Reprodukcija pjesme ili epizode podcasta

Da biste u glazbenu biblioteku dodali sve dostupne pjesme i podkaste, odaberite **Opcije** > **Osvježi knjižnicu**.

Da biste reproducirali pjesmu ili podcast epizodu, odaberite željenu kategoriju i pjesmu ili podcast epizodu.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, upotrijebite glazbene tipke.

Da brzo premotavanje prema naprijed ili unatrag upotrijebite glazbene tipke.

Da biste promijenili boju zvuka glazbe koja se reproducira, odaberite **Opcije** > **Equaliser**.

Da biste promijenili ravnotežu i stereosliku ili poboljšali reprodukciju dubokih tonova, odaberite **Opcije** > **Audio postavke**.

Za gledanje vizualizacije tijekom reprodukcije odaberite **Opcije** > **Prikaži vizualizaciju**.

Da biste se vratili na početni zaslon tako da music player nastavi reproducirati glazbu ili podkaste u pozadini, pritisnite tipku za prekid.

Reci i reproduciraj

Pomoću Reci i reproduciraj glazbu možete početi reproducirati po želji izgovaranjem, primjerice, imena izvođača.

Za pokretanje programa Reci i reproduciraj pritisnite i držite tipku *****. Kada se oglasi zvuk izgovorite ime izvođača, ime izvođača i naslov pjesme, naslov albuma ili naslov popisa pjesama. Uređaj držite otprilike 20 cm (8 inča) od usta i izgovarajte uobičajenim tonom. Ne prekrivajte mikrofon uređaja rukom.

Kada prvi put rabite program Reci i reproduciraj, a nakon preuzimanja novih pjesama na uređaj, za ažuriranje glasovne naredbe odaberite **Opcije** > **Osvježi**.

Savjet: Program Reci i reproduciraj možete pokrenuti i odabirom **Izbornik** > **Glazba** > **Pretr. glazbe**.

Glasovne naredbe temelje se na metapodacima (ime izvođača i naslov pjesme) pjesama u uređaju. Reci i reproduciraj podržava dva jezika govora: engleski i jezik koji ste odabrali za jezik uređaja. Pisani jezik metapodataka pjesme mora biti engleski ili odabrani jezik uređaja.

Savjet: Za poboljšanje točnosti rabite glasovne naredbe za biranje. Brojčanik se prilagođava vašem glasu te ga rabi i za traženje glazbe.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia Glazbena trgovina

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Glazb. prod.**.

U trgovini Nokia Glazbena trgovina (usluga mreže) možete pretraživati, pregledavati i kupiti glazbu za preuzimanje u uređaj. Za kupovinu glazbe najprije se morate registrirati na uslugu.

Za pristup Nokia Glazbena trgovina na uređaju morate imati važeću pristupnu točku internetu.

Nokia Glazbena trgovina nije dostupna u svim državama i regijama.

Postavke Nokia Glazbena trgovina

Dostupnost i izgled postavki Nokia Glazbene trgovine mogu se razlikovati. Postavke mogu biti i unaprijed definirane bez mogućnosti uređivanja. Možda ćete trebati odabrati pristupnu točku koja će se koristiti kada se povezujete s Nokia Glazbenom trgovinom. Odaberite **Zadana pristupna točka**.

U Nokia Glazbenoj trgovini možete uređivati postavke ako odaberete **Opcije** > **Postavke**.

Prijenos glazbe s računala

Da biste prenijeli glazbu s računala, povežite uređaj s računalom putem kompatibilnog USB podatkovnog kabela ili Bluetooth veze. Ako koristite USB kabel, odaberite **Masovna pohrana** kao način povezivanja. Provjerite je li u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Ako odaberete **PC Suite** kao način povezivanja, možete koristiti Nokia Music da biste sinkronizirali glazbu u uređaju s glazbom u računalu.

N-Gage™

S ovim uređajem možete igrati visoko-kvalitetne N-Gage igre s više igrača. N-Gage je platforma za mobilno igranje dostupna za raspon kompatibilnih Nokia mobilnih uređaja. Za pristup programu N-Gage i igranju igara iz glavnog izbornika odaberite N-Gage.

Za potpuni N-Gage doživljaj trebate internetski pristup na vašem uređaju ili preko mobilne mreže ili bežičnog LAN-a. Za pravilne podatke usluge obratite se vašem davatelju usluga.

Opaska: Sve N-Gage usluge za koje je potrebna veza s N-Gage poslužiteljima, kao što su preuzimanja, kupnja igara, mrežne igre, igranje s više igrača, stvaranje imena igrača, chat i poruke, uključuju prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Za daljnje informacije posjetite www.n-gage.com.

Fotoaparat

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Kamera**.

Snimanje slike

Otvorite **Izbornik** > **Programi** > **Kamera**. Zaslon se automatski okreće na pejzaž.

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od do 2048 x 1536 piksela. Razlučivost slika u ovom priručniku može se činiti drugačijom.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Da biste snimili sliku, upotrijebite zaslon kao tražilo, a zatim pritisnite tipku fotoaparata. Uređaj će spremiti sliku u Galeriju.

Da biste povećali ili smanjili prije snimanja slike, upotrijebite tipke za zumiranje.

Za izoštravanje objekta prije snimanja slike najprije pritisnite tipku za snimanje do pola.

Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

Prije i nakon snimanja slike ili videoisječka alatna traka nudi prečace do različitih stavki i postavki. Odaberite između sljedećeg:

- Prebacite se na način slike.
- Prebacite se na video način.
- Odabir scene.
- Uključite video svjetlo (samo u video načinu).
- Odabir načina rada bljeskalice (samo za slike).
- Uključivanje samookidača (samo za slike).
- Uključivanje snimanja u nizu (samo za slike).
- Odaberite ton boje.
- Podešavanje bijele boje.
- Idite u Galeriju.

Dostupne opcije ovise o trenutnom načinu snimanja i prikazu. Po zatvaranju fotoaparata vraćaju se zadane postavke.

Da biste prilagodili alatnu traku fotoaparata u načinu slike odaberite **Opcije** > **Prilagođav. alatne trake**.

Za aktiviranje skrivene alatne trake pritisnite tipku za pretraživanje.

Snimanje videoisječaka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Kamera**.

1. Ako je fotoaparat u načinu snimanja slika, na alatnoj traci odaberite način snimanja videoisječaka.
2. Da biste započeli snimanje, pritisnite tipku za snimanje.
3. Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite **Pauza**. Odaberite **Nastavi** za nastavak snimanja.
4. Da biste prekinuli snimanje, odaberite **Stani**. Videoisječak se automatski sprema u Galeriju. Najveća dopuštena duljina videoisječka ovisi o dostupnoj memoriji.

Galerija

Glavni prikaz

Odaberite **Izbornik** > **Galerija**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Slike** — Prikaži slike i videozapise u Fotografijama.
- **Video isječci** — Prikaži videozapise u Video centru.
- **Pjesme** — Otvorite Glaz. svirač.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- **Zvučni isječci** — Slušaj zvučne isječke.
- **Veze strujanja** — Prikaži i otvori streaming veze.
- **Prezentacije** — Prikaži prezentacije.

Mape možete pregledavati i otvarati, a stavke kopirati i premještati u mape. Možete izrađivati i albume, a stavke kopirati i dodavati u albume.

Za otvaranje datoteke pritisnite tipku za pretraživanje. Videoisječci, RAM datoteke i streaming veze otvaraju se i reproduciraju u Video centru, a glazbeni i zvučni isječci u Music playeru.

Fotografije

O Fotografijama

Odaberite **Izbornik** > **Galerija** > **Slike** i nešto od sljedećega:

- **Snimljeno** — Prikaz svih slika i videozapisa koje ste snimili.
- **Mjeseci** — Prikaz slika i videozapisa kategoriziranih prema mjesecu snimanja.
- **Albumi** — Prikaz zadanih albuma i onih koje ste stvorili.
- **Oznake** — Prikaz oznaka koje ste stvorili za svaku stavku.
- **Preuzimanja** — Prikaz stavki i videozapisa preuzetih s interneta ili primljenih putem MMS-a ili poruke e-pošte.
- **Svi** — Prikaz svih stavki.
- **Online dijelj.** — Objavljivanje slika ili videozapisa na internetu.

Ispis slike

Pomoću Ispisa slike svoje slike možete ispisivati putem Bluetooth veze ili kompatibilnog USB podatkovnog kabela. Slike možete ispisivati i uporabom bežične LAN (WLAN) veze.

Možete ispisivati samo slike koje su u formatu datoteke JPEG. Slike snimljene fotoaparatom automatski se spremaju u formatu datoteke JPEG.

Odabir pisača

Da biste ispisali slike pomoću programa Ispis slika, odaberite sliku i opciju ispisa.

Ako prvi put koristite program Ispisivanje slika, prikazuje se popis dostupnih kompatibilnih pisača. Odaberite pisač. Pisač je postavljen kao zadani pisač.

Za ispisivanje na pisač kompatibilan sa standardom PictBridge spojite podatkovni kabel prije nego odaberete mogućnost ispisa i provjerite je li način rada podatkovnog kabela postavljen na **Ispis slike** ili **Pitajte pri spajanju**. Kada odaberete mogućnost ispisa, pisač se automatski prikazuje.

Ako zadani pisač nije dostupan, prikazuje se popis dostupnih pisača.

Za promjenu zadanog pisača odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Zadani pisač**.

Online dijeljenje

O Online dijeljenju

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Online dijelj.**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Pomoću programa Online dijeljenje (usluga mreže) sa svojeg uređaja možete slati fotografije, videoisječke i zvučne isječke na kompatibilne usluge online dijeljenja poput albuma i blogova. U ovim uslugama možete pregledavati i slati komentare objava te preuzimati sadržaj na svoj kompatibilni Nokia uređaj.

Vrste podržanog sadržaja i dostupnost usluge Online dijeljenje mogu se razlikovati.

Pretplata na usluge

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Online dijelj.**.

Da biste se pretplatili na uslugu mrežnog dijeljenja, posjetite web mjesto svojeg davatelja usluga pa provjerite je li vaš Nokia uređaj kompatibilan s tom uslugom. Stvorite račun prema uputama na web-mjestu. Dobit ćete korisničko ime i lozinku koju su vam potrebni za postavljanje uređaja s računom.

1. Da biste aktivirali uslugu, na uređaju otvorite program Online dijeljenje, a zatim odaberite uslugu i **Opcije** > **Uključi**.
2. Dopustite uređaju da stvori mrežnu vezu. Ako se od vas traži internetska pristupna točka, odaberite jednu s popisa.
3. Prijavite se na svoj račun prema uputama s web-mjesta davatelja usluga.

Za dostupnost i troškove usluga trećih strana i troškove prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluga ili relevantnu treću stranu.

Stvaranje objava

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Online dijelj.**.

Za slanje medijskih datoteka na uslugu odaberite uslugu, a zatim odaberite **Opcije** > **Novo učitavanje**. Ako usluga online dijeljenja sadrži kanale za slanje datoteka, odaberite željeni kanal.

Za dodavanje fotografije ili videoisječka u objavu odaberite **Opcije** > **Umetni**.

Unesite naslov ili opis posta, ako je moguće.

Za dodavanje oznaka u objavu odaberite **Oznake:**.

Da biste omogućili slanje informacija o lokaciji koje datoteka sadrži, odaberite **Lokacija:**.

Za slanje objave na uslugu odaberite **Opcije** > **Učitavanje**.

Video centar

Pomoću Video centra (usluga mreže) preko etera možete preuzimati i uživo reproducirati videoisječke s kompatibilnih video usluga koje rabe paketnu podatkovnu ili bežičnu LAN (WLAN) vezu. Videoisječke možete prenositi i s kompatibilnog računala na uređaj i pregledavati ih u Video centru.

Korištenje pristupnih točaka paketnog prijenosa podataka za preuzimanje videozapisa može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu vašeg davatelja usluge. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Vaš uređaj može imati unaprijed određene usluge.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Davatelji usluga mogu ponuditi besplatan sadržaj ili zaračunati naknadu. Cijene provjerite u usluzi ili kod davatelja usluga.

Pregledavanje i preuzimanje videoisječaka

Spajanje na video usluge

1. Odaberite **Izbornik** > **Galerija** > **Video isječci**.
2. Da biste se spojili s uslugom za instalaciju video usluga, odaberite **Video direktorij** i željenu video uslugu iz kataloga usluga.

Gledanje videoisječka

Da biste pregledali sadržaj instaliranih video usluga, odaberite **Videosažeci**.

Sadržaj nekih video usluga podijeljen je u kategorije. Da biste pregledali videoisječke, odaberite kategoriju.

Za traženje videoisječka u usluzi odaberite **Video pretraživanje**. Traženje možda nije dostupno u svim uslugama.

Neki se videoisječci mogu bežično reproducirati putem etera, ali se ostali moraju najprije preuzeti na uređaj. Za preuzimanje videoisječka odaberite **Opcije** > **Preuzmi**. Ako napustite program preuzimanje se nastavlja u pozadini. Preuzeti videoisječci spremljeni su u mapu Moji videozapisi.

Za streaming videoisječka ili pregledavanje preuzetog videoisječka odaberite **Opcije** > **Reproduciraj**. Tijekom reprodukcije videoisječka, za upravljanje playerom rabite tipke za odabir i tipku za pretraživanje ili medijske tipke. Za prilagođavanje glasnoće, pritisnite tipku za glasnoću.

Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Nastavi s preuzimanjem** — Nastavite privremeno zaustavljeno ili neuspješno preuzimanje.
- **Prekini preuzimanje** — Otkažite preuzimanje.
- **Pregled** — Pregledajte videoisječak.
- **Detalji umetanja** — Pregledajte informacije o videoisječku.
- **Osvježi popis** — Osvježite popis videoisječaka.
- **Otvori vezu u pregledn.** — Otvorite vezu u web pregledniku.

Vremenski određena preuzimanja

Postavljanje programa za automatsko preuzimanje videoisječaka može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga. Za vremenski određeno automatsko preuzimanje videoisječaka u usluzi odaberite **Opcije** > **Rasporedi preuzimanje**. Video centar dnevno automatski preuzima videoisječke u zadano vrijeme.

Da biste otkazali raspoređena preuzimanja, odaberite **Ručno preuzimanje** kao način preuzimanja.

Snimač

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Snimač**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Pomoću programa Snimač možete snimati glasovne zapise i telefonske razgovore.

Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.

Za reprodukciju zvučnog isječka odaberite ●.

Za zaustavljanje reprodukcije zvučnog isječka odaberite ■.

Da biste preslušali zvučni isječak, odaberite ▶.

Da biste odabrali kvalitetu snimanja ili kamo želite spremiti svoje zvučne isječke, odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Snimljeni zvučni isječci spremljeni su u mapi Zvučni isječci u Galeriji.

Da biste snimili telefonski razgovor, otvorite snimač tijekom glasovnog poziva i odaberite ●. Obje strane čut će zvuk svakih 5 sekundi tijekom snimanja.

FM radio

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio** > **FM radio**.

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti radio postaje u tom određenom području.

Slušanje radioprijamnika

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio** > **FM radio**.

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti radio postaje u tom određenom području.

Dok slušate radio, možete uputiti odlazni ili odgovoriti na dolazni poziv. Radioprijamnik bit će utišan tijekom aktivnog poziva.

Za pokretanje novog traženja odaberite △ ili ▽.

Ako ste na uređaj spremili radiostanice, prijeđite na sljedeću ili prethodnu spremljenu stanicu, pa odaberite ⏭ ili ⏮.

Odaberite **Opcije** i neku od sljedećih opcija:

- **Uključi zvučnik** — slušajte radioprijamnika putem slušalica.
- **Ručno traženje** — ručna promjena frekvencije.
- **Popis postaja** — prikaz dostupnih postaja na temelju lokacije (usluga mreže).
- **Spremanje postaje** — spremanje postaje koju trenutno slušate na popis postaja.
- **Postaje** — otvaranje popisa spremljenih postaja.
- **Reprod. u pozadini** — vraćanje na početni zaslon tijekom slušanja FM radioprijamnika u pozadini.

Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Nokia Internetski radio

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio** > **Net radio**.

Pomoću Nokia internetskog radia (usluga mreže) možete slušati radiopostaje dostupne na internetu. Za slušanje

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

radiopostaja na uređaju morate imati definiran bežični LAN (WLAN) ili pristupnu točku paketnog prijenosa podataka u svom uređaju. Slušanje postaja može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Preporučeni način povezivanja je WLAN. Prije korištenja drugih veza raspitajte se kod vašeg davatelja usluga o uvjetima i naknadama za podatkovne usluge. Ne primjer, plan prijenosa podataka bez ograničenja u prometu omogućuje prijenos velikih količina podataka uz određenu mjesečnu naknadu.

Slušanje internetski radiopostaja

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Radio** > **Net radio**.

Da biste slušali radiopostaju na Internetu, učinite sljedeće:

1. Odaberite postaju iz direktorija favorita ili postaja ili pretražite postaje prema nazivu iz usluge Nokia internetski radio.

   Za ručno dodavanje postaje odaberite **Opcije** > **Dodaj stanicu ručno**. Možete i pretražiti veze za postaje pomoću programa web preglednika. Kompatibilne veze automatski se otvaraju u programu Internetski radio.

2. Odaberite **Slušanje**.

   Otvara se prikaz Reprodukcija u kojem se prikazuju informacije o trenutnoj postaji i pjesmi.

Da biste pauzirali reprodukciju, pritisnite tipku za pretraživanje; za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku za pretraživanje.

Za pregled informacija o postaji odaberite **Opcije** > **Informacije o stanici** (nije dostupno ako ste ručno spremili postaju).

Ako slušate postaju spremljenu u omiljene, pomaknite se lijevo ili desno za slušanje prethodne ili sljedeće spremljene postaje.

O kućnoj mreži

Vaš je uređaj kompatibilan s UPnP-om (engl. Universal Plug and Play) te ga je certificirala Digital Living Network Alliance (DLNA). Za stvaranje kućne mreže možete uporabiti uređaj s bežičnom LAN (WLAN) pristupnom točkom ili usmjerivač. Potom na mrežu možete spojiti kompatibilne UPnP WLAN-omogućene uređaje. Kompatibilni uređaji mogu biti vaš mobilni uređaj, kompatibilno računalo, sustav zvuka, televizor ili kompatibilni bežični multimedijski prijamnik spojen na sustav zvuka ili televizor.

Uporabom kućne mreže multimedijske datoteke na mobilnom uređaju možete dijeliti i sinkronizirati s ostalim kompatibilnim UPnP i DLNA certificiranim uređajima. Za aktiviranje funkcionalnosti i upravljanje postavkama kućne mreže odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Kućni medij**. Za pregledavanje i reprodukciju multimedijskih datoteka na uređajima u kućnoj mreži ili na drugim kompatibilnim uređajima poput računala, sustava zvuka ili televizora možete uporabiti i program Home media.

Da biste pregledavali svoje medijske datoteke na drugom uređaju u kućnoj mreži, primjerice u Fotografijama,

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

odaberite datoteku, **Opcije** > **Prikaži putem kuć. mre.** i uređaj.

Za korištenje WLAN funkcije uređaja u kućnoj mreži morate imati uspostavljenu WLAN kućnu vezu i druge UPnP omogućene kućne uređaje spojene na istu kućnu mrežu.

Nakon postavljanja kućne mreže, od kuće možete dijeliti fotografije i videoisječke sa svojim prijateljima i obitelji. Moći ćete i pohranjivati svoje medije na medijskom poslužitelju ili učitavati medijske podatke s kompatibilnog kućnog poslužitelja. Glazbu pohranjenu na svojem uređaju možete izravno s njega reproducirati uporabom DLNA certificiranog kućnog stereosustava, upravljajući popisima pjesama i razinama glasnoće. Također možete pregledavati slike snimljene fotoaparatom uređaja na kompatibilnom TV zaslonu, a putem WLAN-a uređajem možete svime upravljati.

Kućna mreža koristi sigurnosne postavke WLAN mreže. Značajku kućne mreže koristite u infrastrukturnoj WLAN mreži s pristupnom točkom za WLAN te omogućenim šifriranjem.

Vaš je uređaj povezan na kućnu mrežu samo ako prihvatite zahtjev za povezivanjem od drugog kompatibilnog uređaja ili odaberete mogućnost pregledavanja, reproduciranja ili kopiranja multimedijskih datoteka na svojem uređaju ili traženje drugih uređaja.

Otvorite Ovi pomoću uređaja Nokia 5730 XpressMusic

Ovi služe za pristup različitim uslugama tvrtke Nokia.

Za upoznavanje i više informacija pogledajte www.ovi.com.

O Ovi trgovini

U Ovi trgovini možete na svoj uređaj preuzimati igrice, programe, videozapise, slike i melodije zvona. Neke od stavki su besplatne; druge ćete morati kupiti putem kreditne kartice ili telefonskog računa. Ovi trgovina vam nudi sadržaj koji je kompatibilan s mobilnim uređajem te odgovara vašem ukusu i lokaciji. Možete dijeliti preporuke s prijateljima, pogledati što oni preuzimaju i pokazati im stavke koje interesiraju vas.

Sadržaj u Ovi trgovini razvrstava se u sljedeće kategorije:

- Preporučeno
- Igre
- Programi
- Audio i video
- Personalizacija

Prije nego što počnete pretraživati dostupni sadržaj, odaberite s popisa vaš uređaj, kako biste mogli vidjeti samo sadržaj kompatibilan s uređajem.

Datoteke na Ovi

Pomoću Datoteka na Ovi svojNokia 5730 XpressMusic možete rabiti za pristup sadržaju na računalu, ako je ono uključeno, i spojiti se na internet. Trebat ćete instalirati program Datoteke na Ovi na svako računalo kojemu želite pristupati pomoću Datoteke na Ovi.

Uporabom Datoteka na Ovi možete sljedeće:

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- Pregledavati, tražiti i prikazivati svoje slike. Slike ne morate poslati na web-stranice već pomoću mobilnog uređaja možete pristupiti sadržaju na svojem računalu.
- Pregledavati, tražiti i prikazivati svoje datoteke i dokumente. Na uređaju vam nije potreban nikakav poseban program.
- Preuzimati pjesme s računala na uređaj. Kasnije možete uporabiti music player na uređaju za slušanje pjesama na uobičajeni način.
- Slati datoteke i mape s računala bez njihova prethodnog premještanja na uređaj i s uređaja.
- Pristupati datotekama na računalu čak i ako je ono isključeno. Samo odaberite mape i datoteke za koje želite da budu dostupne, a Datoteke na Ovi automatski čuva najnoviju kopiju pohranjenu u zaštićenom mrežnom mjestu za pohranu podataka.

Za instaliranje Datoteka na Ovi:

1. Odaberite **Izbornik** > **Internet** i **Datoteke na Ovi**.
2. Pročitajte informacije i odaberite **Nastavi**.
3. Odaberite polje E-pošta, a zatim unesite svoju adresu e-pošte.
4. Odaberite **Gotovo**.
5. Odaberite **Pošalji**. Usluga Datoteke na Ovi šalje poruku e-pošte s informacijama o prvim koracima.

Za podršku pogledajte files.ovi.com/support.

8. Telefon

Za upućivanje i primanje poziva uređaj mora biti uključen, mora imati instaliranu valjanu SIM karticu i morate se nalaziti u području djelovanja mobilne mreže.

Da biste uputili ili primili mrežni poziv, vaš uređaj mora biti povezan s uslugom mrežnih poziva. Da biste se povezali s uslugom mrežnih poziva, vaš uređaj mora biti unutar područja pokrivenosti mreže za povezivanje, npr. pristupne točke za bežični LAN (WLAN).

Glasovni pozivi

Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite pozivnu tipku.

Da biste odbili poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Za isključivanje melodije zvona umjesto odgovaranja na poziv odaberite **Bez tona**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Ako vam je aktivirana funkcija aktivnog poziva i poziva na čekanju (usluga mreže), pritisnite pozivnu tipku da biste odgovorili na novi dolazni poziv. Prvi se poziv stavlja na čekanje. Za završavanje aktivnog poziva pritisnite tipku za prekid.

Upućivanje poziva

Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj, uključujući pozivni broj, te pritisnite pozivnu tipku.

Savjet: Za međunarodne pozive dodajte znak + koji zamjenjuje kôd za pristup međunarodnim predbrojevima, zatim pozivni broj države, pozivni broj (po potrebi izostavite početnu nulu), a zatim telefonski broj.

Za prekid veze ili odustajanje od pokušaja uspostavljanja veze pritisnite tipku za prekid.

Da biste uputili poziv pomoću spremljenih kontakata, otvorite kontakte. Unesite prva slova imena, dođite do kontakta i pritisnite pozivnu tipku.

Da biste uputili poziv pomoću zapisnika, pritisnite pozivnu tipku da biste pogledali najviše 20 brojeva koje ste zadnje nazvali ili pokušali nazvati. Dođite do željenog broja ili imena i za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.

Da biste ugodili glasnoću tijekom poziva, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Da biste se s glasovnog poziva prebacili na videopoziv, odaberite **Opcije** > **Prebaci na video poziv**. Uređaj okončava glasovni poziv i primatelju upućuje videopoziv.

Glasovna pošta

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Glas. sprem.**.

Pri prvom otvaranju programa za glasovne poruke (usluga mreže) zatražit će se da unesete broj spremnika glasovnih poruka.

Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, pomaknite se do **Glasovni spremnik** i odaberite **Opcije** > **Zovi glasovni spremnik**.

Ako ste konfigurirali postavke mrežnog poziva i imate spremnik za internetske pozive, da biste nazvali spremnik, pomaknite se na spremnik i odaberite **Opcije** > **Zovi intern. glas. sprem.**.

Da biste s početnog zaslona nazvali spremnik, pritisnite i držite tipku **1** ili pritisnite tipku **1**, a zatim pozivnu tipku. Odaberite spremnik koji želite nazvati.

Da biste promijenili broj spremnika, odaberite spremnik i **Opcije** > **Promjena broja**.

Videopozivi

O videopozivima

Da biste mogli ostvariti videopoziv, morate se nalaziti unutar područja pokrivenog UMTS mrežom. Za dostupnost i pretplatu na usluge videopoziva kontaktirajte svojeg davatelja usluga. Dok razgovarate, možete vidjeti realno vrijeme, dvosmjerni videozapis između vas i primatelja poziva ako primatelj ima kompatibilan uređaj. Video slika koju je snimila kamera u vašem uređaju prikazuje se

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

primatelju videopoziva. Videopoziv može se odvijati samo između dvije strane.

Upućivanje videopoziva

Da biste uputili videopoziv, unesite broj telefona ili odaberite primatelja poziva s popisa kontakata i **Opcije** > **Zovi** > **Video poziv**. Kada videopoziv započne, kamera uređaja je uključena. Ako se kamera već koristi, slanje videozapisa je onemogućeno. Ako vam primatelj poziva ne želi odgovoriti videopozivom, prikazat će se nepomična slika. Da biste definirali nepomičnu sliku poslanu s vašeg uređaja umjesto videozapisa, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Telefon** > **Poziv** > **Slika u video pozivu**.

Da biste onemogućili slanje zvučnih zapisa, videozapisa ili zvučnih zapisa i videozapisa, odaberite **Opcije** > **Onemogući** > **Slanje zvuka**, **Slanje videa** ili **Slanje zvuka i videa**.

Da biste prilagodili glasnoću tijekom aktivnog videopoziva, upotrijebite tipke za podešavanje glasnoće.

Da biste upotrijebili zvučnik, odaberite **Opcije** > **Uključi zvučnik**. Da biste isključili zvučnik i upotrijebili slušalice, odaberite **Opcije** > **Uključi telefon**.

Da biste zamijenili mjesta slikama, odaberite **Opcije** > **Promijeni redos. slika**.

Da biste zumirali sliku na zaslonu, odaberite **Opcije** > **Zumiranje** i pomaknite se gore ili dolje.

Da biste završili videopoziv i ostvarili novi glasovni poziv prema istom primatelju, odaberite **Opcije** > **Prebaci na glasov. poziv**.

Dijeljenje videozapisa

Rabite dijeljenje videozapisa (usluga mreže) da biste tijekom glasovnog poziva poslali videozapis uživo ili videoisječak sa svog uređaja na drugi mobilni uređaj.

Zvučnik je aktivan kada aktivirate dijeljenje videozapisa. Ako ne želite rabiti zvučnik za glasovni poziv dok dijelite videozapis, možete upotrijebiti i kompatibilne slušalice.

Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Zahtjevi za dijeljenje videozapisa

Dijeljenje videozapisa zahtijeva UMTS vezu. Za dodatne informacije o usluzi, dostupnosti UMTS mreže i naknadama koje se plaćaju za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluga.

Za korištenje video dijeljenja morate učiniti sljedeće:

- Osigurati da je uređaj postavljen za vezu između dvije osobe.
- Osigurajte da imate aktivnu UMTS vezu i da ste unutar pokrivenosti UMTS mrežom. Ako se tijekom sesije dijeljenja videozapisa pomaknete izvan UMTS mreže, dijeljenje se zaustavlja a glasovni se poziv nastavlja.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- Osigurajte da su pošiljatelj i primatelj prijavljeni na UMTS mrežu. Ako nekoga pozovete na sesiju dijeljenja a uređaj primatelja nije unutar pokrivenosti UMTS mreže, nema instalirano dijeljenje videozapisa ili postavljene veze jedan-na-jedan, primatelj ne prima pozivnice. Vi dobivate poruku pogreške koja pokazuje da primatelj ne može primiti pozivnicu.

Postavke dijeljenja videozapisa

Da biste podesili postavke dijeljenja videozapisa, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Veza** > **Dijelj. video zap.**.

Za postavljanje video dijeljenja trebate vezu dviju osoba i postavke UMTS veze.

Postavke povezivanja dvije osobe

Veza među dvjema osobama također je poznata kao SIP (eng. Session Initiation Protocol) veza. Postavke SIP profila moraju biti konfigurirane na uređaju prije nego što ćete moći koristiti dijeljenje videozapisa. Kontaktirajte svog davatelja usluga za postavke SIP profila i spremite ih u uređaj. Vaš davatelj usluge može vam postavke poslati ili vam može dati popis potrebnih parametara.

Za dodavanje SIP adrese kontaktu:

1. Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.
2. Odaberite kontakt ili stvorite novi kontakt.
3. Odaberite **Opcije** > **Izmjena**.
4. Odaberite **Opcije** > **Dodaj pojedinosti** > **Dijelj. video zapisa**.
5. Upišite SIP adresu u obliku korisničko_ime@naziv.domene (umjesto naziva domene možete koristiti IP adresu).

   Ako ne znate SIP adresu kontakta, za dijeljenje videozapisa možete koristiti spremljeni telefonski broj primatelja zajedno s pozivnim brojem zemlje (ako to podržava davatelj mrežnih usluga).

Postavke UMTS veze

Za postavljanje UMTS veze:

- Obratite se vašem davatelju usluge i napravite ugovor o korištenju UMTS mreže.
- Osigurajte da su postavke pristupne točke UMTS veze za vaš uređaj ispravno konfigurirane. Dodatne informacije o postavkama zatražite od svog davatelja usluga.

Dijeljenja videozapisa uživo ili videoisječaka

Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite **Opcije** > **Dijeljenje video zapisa**.

1. Za dijeljenje videozapisa uživo tijekom poziva odaberite **Video isječak uživo**.

   Za dijeljenje videoisječka odaberite **Video isječak** i isječak koji želite dijeliti.

   Možda ćete videoisječak morati pretvoriti u odgovarajući format kako biste ga mogli dijeliti. Ako vas uređaj obavijesti da videoisječak mora biti pretvoren, odaberite **U redu**. Vaš uređaj mora imati uređivač videozapisa kako bi pretvorba funkcionirala.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

2. Ako primatelj u popisu kontakata ima spremljeno nekoliko SIP adresa ili telefonskih brojeva s međunarodnim pozivnim brojevima, odaberite željenu adresu ili broj. Ako SIP adresa ili telefonski broj primatelja nisu dostupni, upišite jedno od toga uključujući pozivni broj zemlje pa za slanje pozivnice odaberite **U redu**. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu.

   Dijeljenje počinje automatski kada primatelj prihvati pozivnicu.

Opcije tijekom dijeljenja videoisječka

Zumirajte videozapis (dostupno samo pošiljatelju).

Podesite osvjetljenje (dostupno samo pošiljatelju).

ili Isključite ili uključite mikrofon.

ili Uključite ili isključite zvučnik.

ili Pauzirajte ili nastavite dijeljenje videozapisa.

Prebacite se u način prikaza preko cijelog zaslona (dostupno samo primatelju).

3. Za završetak dijeljenja odaberite **Prekini**. Za završetak videopoziva pritisnite tipku za prekid. Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videoisječka.

Za spremanje videoisječka koji ste uživo dijelili, odaberite **Da** kada se to zatraži. Uređaj vas obavještava o memorijskoj lokaciji spremljenog videozapisa. Da biste definirali željenu memorijsku lokaciju, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Veza** > **Dijelj. video zap.** > **Preferir. mem. spremanja**.

Ako ste tijekom dijeljenja videoisječka pristupili drugim programima, dijeljenje je zaustavljeno. Za povratak na prikaz dijeljenja videozapisa i nastavak dijeljenja u početnom zaslonu odaberite **Opcije** > **Nastavi**.

Internetski pozivi

O internetskim pozivima

Pomoću usluga internetskog poziva (usluga mreže), možete uputiti i primiti pozive putem Interneta. Internetski pozivi mogu biti uspostavljeni između računala, između mobilnih telefona i između VoIP uređaja te uobičajenog telefona.

Da biste mogli rabiti ovu uslugu, na nju se morate pretplatiti i imati korisnički račun.

Za upućivanje ili primanje internetskog poziva morate biti u području usluge bežičnog LAN-a i povezani na uslugu za internetske pozive.

Aktiviranje internetskih poziva

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** i uslugu internetskog poziva.

Za stvaranje ili primanje internetskih poziva kontaktirajte svojeg davatelja usluga kako biste primili postavke veze za internetske pozive. Za povezivanje na uslugu za internetske pozive vaš se uređaj mora nalaziti u području usluge mreže.

Za aktiviranje usluge internetskog poziva odaberite **Opcije** > **Omogući uslugu**.

Za traženje dostupnih bežičnih LAN (WLAN) veza odaberite **Opcije** > **Traži WLAN**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Upućivanje internetskih poziva

Nakon aktiviranja usluge za internetske pozive, internetski poziv možete upućivati iz svih programa iz kojih možete uputiti normalan glasovni poziv poput popisa kontakata ili zapisnika. Na primjer, pomaknite se u popisu kontakata do željenog kontakta i odaberite **Opcije** > **Zovi** > **Internetski poziv**.

Za upućivanje internetskog poziva u početnom zaslonu unesite telefonski broj ili internetsku adresu i odaberite **Net poziv**.

1. Za upućivanje internetskog poziva na internetsku adresu koja ne počinje znamenkom pritisnite bilo koju brojčanu tipku dok je uređaj u početnom zaslonu, a zatim nekoliko sekundi držite pritisnutom tipku **#** da biste očistili zaslon i prebacili uređaj iz načina unosa brojeva u način unosa slova.
2. Upišite internetsku adresu i pritisnite pozivnu tipku.

9. Internet

Preglednik

Pomoću programa Preglednik možete pregledavati web stranice na internetu. Možete i pretraživati web stranice koje su razvijene posebno za mobilne uređaje.

Za pregled interneta trebate imati konfiguriranu internetsku pristupnu točku u uređaju.

Pretraživanje interneta

Odaberite **Izbornik** > **Internet** > **Web**.

Prečac: Za pokretanje preglednika pritisnite i držite **0** u početnom zaslonu.

Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Otvara se početna stranica. Da biste promijenili početnu stranicu, odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Za pregledavanje web stranice, u prikazu oznaka odaberite oznaku ili upišite adresu u polje ( ) i pritisnite tipku za pretraživanje.

Neke web stranice mogu sadržavati objekte, poput slika i zvukova, koji zahtijevaju veliku količinu memorije za prikaz ili slušanje. Ako u uređaju ponestane memorije tijekom učitavanja takve stranice, slike na stranici neće se prikazati.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Za pregledavanje stranica bez slika radi uštede memorije odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Stranica** > **Učitavanje sadržaja** > **Samo tekst**.

Za upis nove adrese web-stranice koju želite posjetiti, odaberite **Opcije** > **Idi na web-adresu**.

Savjet: Ako tijekom pregledavanja želite posjetiti web-stranicu spremljenu u oznakama, pritisnite **1** i odaberite oznaku.

Da biste osvježili sadržaj web-stranice, odaberite **Opcije** > **Opcije navigacije** > **Ponovno učitaj**.

Da biste spremili trenutačnu web-stranicu u oznake, odaberite **Opcije** > **Spremi kao oznaku**.

Za prikaz snimki stranica koje ste posjetili tijekom trenutačne sesije pretraživanja odaberite **Natrag** (dostupno ako je **Popis povijesti** aktiviran u postavkama preglednika, a trenutačna stranica nije prva stranica koju ste posjetili). Odaberite web-stranicu na koju ćete se vratiti.

Za spremanje stranice tijekom pregledavanja, odaberite **Opcije** > **Alati** > **Spremi stranicu**.

Možete spremiti stranicu i kasnije je pregledavati izvanmrežno. Stranice možete i grupirati u mape. Da biste pristupili web-stranicama koje ste spremili, u prikazu Oznake odaberite **Spremljene stranice**.

Za otvaranje podpopisa naredbi ili radnji za otvorenu web-stranicu odaberite **Opcije** > **Opcije usluge** (ako web stranica to podržava).

Za sprječavanje ili dopuštanje automatskog otvaranja više prozora odaberite **Opcije** > **Prozor** > **Blokiraj iskoč. prozore** ili **Dopusti iskoč. proz.**.

Savjet: Za povratak u početni zaslon, s preglednikom otvorenim u pozadini, dvaput pritisnite ili tipku za prekid. Za povratak u preglednik pritisnite i držite , a zatim odaberite preglednik.

Web sažeci i blogovi

Odaberite **Izbornik** > **Internet** > **Web**.

Web-sažeci predstavljaju XML datoteke na web-stranicama koje se koriste za dijeljenje sadržaja, na primjer, nedavnih vijesti ili blogova. Web-sažeci uobičajeno se mogu pronaći na web-stranicama, blogovima i wiki-stranicama.

Program preglednika automatski otkriva koja web-stranica sadrži web-sažetke.

Ako su web-sažeci dostupni, za pretplaćivanje na web-sažetak odaberite **Opcije** > **Pretpl. se na web saž.**.

Da biste ažurirali web-sažetak, u prikazu Web-sažeci odaberite sažetak i **Opcije** > **Opcije Web sažetka** > **Osvježi**.

Da biste odredili automatsko ažuriranje web-sažetaka, u prikazu Web-sažeci odaberite **Opcije** > **Izmijeni** > **Uredi**. Ova mogućnost nije dostupna ako su označeni jedan ili više sažetaka.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Widgets datoteke

Vaš uređaj podržava widgets datoteke. Widgets datoteke su mali web programi koji se mogu preuzimati, a koji isporučuju multimediju, sažetke novosti i ostale informacije poput vremenske prognoze, na uređaj. Instalirane widgets datoteke pojavljuju se kao zasebni programu u mapi Programi.

Widgets datoteke možete preuzimati s weba pomoću programa Učitavanje!.

Zadana pristupna točka za widgets datoteke ista je kao i za web preglednik. Kada su aktivne u pozadini neke widgets datoteke mogu automatski ažurirati informacije na uređaju.

Uporaba widgets datoteka uključuje prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti o troškovima prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Pražnjenje privremene memorije

Podaci o korištenim uslugama spremaju se u privremenu memoriju uređaja.

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka.

Da biste ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Opcije** > **Izbriši privatne podatke** > **Priručna memorija**.

Prekid veze

Da biste zaključili vezu i zatvorili preglednik, odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

Da biste izbrisali informacije koje mrežni poslužitelj prikuplja o vašim posjetima različitim web-stranicama, odaberite **Opcije** > **Izbriši privatne podatke** > **Identifikac. oznake**.

Sigurnost veze

Ako se tijekom uspostavljene veze prikaže pokazivač sigurnosti (), prijenos podataka između uređaja i pristupnika internetu ili poslužitelja je šifriran.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Neke usluge, poput bankarskih, mogu zahtijevati certifikate sigurnosti. Ako identitet poslužitelja nije autentičan ili ako na svojem uređaju nemate ispravan certifikat sigurnosti o tome ćete biti obaviješteni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest "Expired certificate" (Potvrda istekla) ili "Certificate not valid yet" (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Učitavanje!

Odaberite **Izbornik** > **Učitavanje!**.

Usluga Učitavanje! (usluga mreže) omogućuje pregledavanje, preuzimanje i instaliranje na uređaj s weba stavke kao što su najnoviji programi i uz njih povezani dokumenti.

Stavke su razvrstane po katalozima i mapama koje nudi Nokia ili nezavisni davatelji usluga. Neke ćete stavke možda morati platiti, ali ih obično možete besplatno pogledati.

Usluga Učitavanje! za pristup najnovijem sadržaju koristi dostupne mrežne veze. Informacije o dodatnim stavkama koje su dostupne putem usluge Učitavanje! zatražite od svog davatelja usluga, dobavljača ili proizvođača programa.

Upravljanje stavkama

Odaberite **Izbornik** > **Učitavanje!**.

Da biste otvorili stavku ili pregledali sadržaj mape ili kataloga, odaberite stavku, mapu ili katalog.

Da biste kupili željenu stavku, odaberite **Opcije** > **Kupi**.

Za preuzimanje besplatne stavke odaberite **Opcije** > **Dohvati**.

Za traženje određene stavke odaberite **Opcije** > **Traži**.

Za prilagodbu postavki odaberite **Opcije** > **Programi** > **Postavke**.

Da biste pregledali popis preuzetih stavki, odaberite **Opcije** > **Moje stavke**.

Povezivanje računala s webom

Pomoću uređaja možete povezati računalo s internetom.

1. Utaknite podatkovni kabel u USB priključak na uređaju i na računalu.
2. Odaberite **Spoji račun. na Intern.**. Potreban softver automatski se instalira s vašeg uređaja u računalo.
3. Prihvatite instalaciju na računalo. Prihvatite i povezivanje, ako je zatraženo. Kada se veza s internetom uspostavi, web preglednik vašeg računala otvara se.

Morate imati administratorska prava za računalo i na njemu mora biti omogućeno automatsko pokretanje.

Ako koristite Mac OS, odaberite **PC Suite** kao način povezivanja. Za više informacija pogledajte www.nokia.com/support.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

10. Putovanje

Pozicioniranje (GPS)

Da biste pronašli svoj položaj ili izmjerili udaljenosti i koordinate, možete koristiti programe kao što su GPS podaci. Ovi programi zahtijevaju GPS vezu.

O GPS-u

Koordinate u GPS-u iskazane su pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84. Dostupnost koordinata može se razlikovati od regije do regije.

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u prostorijama ispod zemlje, a mogu ih ometati materijali, kao što su beton i metal.

GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih radijskih mreža.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Različiti načini pozicioniranja mogu biti omogućeni ili onemogućeni u postavkama pozicioniranja.

Potpomognuti GPS (A-GPS)

Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (A-GPS).

Za A-GPS je potrebna mrežna podrška.

Potpomognuti globalni sustav pozicioniranja (A-GPS) koristi se za dobivanje pomoćnih podataka putem paketne podatkovne veze, čime se olakšava izračunavanje koordinata vaše trenutne lokacije dok uređaj prima signale sa satelita.

Kada aktivirate A-GPS, putem mobilne mreže vaš uređaj prima korisne podatke o satelitu s pomoćnog podatkovnog poslužitelja. Pomoću podataka vaš uređaj može brže dobiti GPS položaj.

Vaš je uređaj unaprijed konfiguriran za korištenje usluge Nokia A-GPS, ako nisu dostupne A-GPS postavke specifične za davatelja usluge. Pomoćni podaci učitavaju se s poslužitelja usluge Nokia A-GPS samo prema potrebi.

Da biste onemogućili A-GPS uslugu, odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija** > **GPS podaci** i **Opcije** > **Postav. određ. polož.** > **Metode određ. položaja** > **GPS potpom. Intern.** > **Isključi**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

U uređaju morate imati određenu internetsku pristupnu točku da biste učitavali pomoćne podatke iz usluge Nokia A-GPS putem paketnog prijenosa podataka. Pristupna točka za A-GPS može biti definirana u postavkama pozicioniranja. Pristupna točka za bežični LAN (WLAN) ne može se koristiti za ovu uslugu. Može se koristiti samo internetska pristupna točka s paketnim prijenosom podataka. Kada prvi put koristite GPS, uređaj će vas pitati za internetsku pristupnu točku.

Ispravno držanje uređaja

GPS prijamnik smješten je na stražnjoj strani uređaja. Pri uporabi prijamnika pazite da rukom ne pokrivate antenu.

Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme.

GPS prijamnik napaja se iz baterije uređaja. Korištenje GPS prijamnika može brže isprazniti bateriju.

Savjeti za stvaranje GPS veze

Ako uređaj ne može pronaći satelitski signal, razmotrite sljedeće:

- Ako ste u zatvorenom prostoru, izađite van kako biste primali bolji signal.
- Ako ste na vani, pomaknite se na otvoreniji prostor.
- Provjerite da vam ruka ne zaklanja GPS antenu vašeg uređaja.
- Ako su vremenski uvjeti loši, to može utjecati na jačinu signala.
- Neka vozila imaju zatamnjene prozore, što može blokirati satelitske signale.

Provjeravanje statusa satelitskog signala

Da biste provjerili koliko je satelita uređaj pronašao te prima li satelitske signale, odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija** > **GPS podaci** i **Opcije** > **Satelitski status**.

Ako je uređaj pronašao satelite, za svaki se satelit na informativnom prikazu prikazuje po jedan štapić. Što je štapić dulji, znači da je satelitski signal bolji. Kada uređaj sa satelita primi dovoljno podataka za izračun koordinata vaše trenutne lokacije, štapić će promijeniti boju.

Za početni izračun koordinata vaše lokacije uređaj mora primiti signal s najmanje četiri satelita. Nakon početnog izračuna daljnje se izračunavanje koordinata vaše lokacije može nastaviti s tri satelita. No preciznost je obično veća što je veći broj satelita.

Karte

Karte

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

S Kartama ćete moći vidjeti svoju trenutačnu lokaciju na karti, pregledavati karte različitih gradova i država, tražiti adrese i različite točke koje vas zanimaju, planirati rute od jedne do druge lokacije i spremati lokacije te ih slati na kompatibilne uređaje. Možete kupiti licence i za dodatne usluge poput turističkih vodiča, informacija o prometu i usluge navigacije s glasovnim navođenjem. Ove usluge nisu dostupne za sve države ili regije.

Kada prvi put koristite Karte možda ćete trebati odrediti internetsku pristupnu točku za preuzimanje karata.

Ako pregledavate područje koje nije obuhvaćeno kartama već učitanim na uređaju, karta za to područje automatski se preuzima putem interneta. Neke karte mogu biti dostupne u uređaju ili na memorijskoj kartici. Za preuzimanje karata možete rabiti i Nokia Map Loader PC softver. Da biste instalirali Nokia Map Loader na kompatibilno računalo, pogledajte www.nokia.com/maps.

Savjet: Da biste izbjegli troškove prijenosa podataka Karte možete rabiti i bez internetske veze te pretraživati karte koje su spremljene u uređaju ili na memorijskoj kartici.

Gotovo svi digitalni zemljovidi u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Preuzimanje i uporaba dodatnih usluga može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Pojedinosti o troškovima prijenosa podataka saznajte od svog davatelja usluga.

Pomicanje po karti

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Da biste uvećali prikaz svojeg GPS položaja ili posljednje poznate lokacije, odaberite **Opcije** > **Moj položaj**.

Kada je GPS veza aktivna, prikazuje vašu trenutačnu lokaciju na karti.

Da biste se kretali po karti, pomoću tipke za upravljanje pomičite se gore, dolje, lijevo ili desno. Karta je prema zadanim postavkama okrenuta prema sjeveru.

Kada ste u aktivnoj vezi i pretražujete kartu, nova se karta automatski preuzima ako se pomičete na područje koje nije obuhvaćeno već preuzetom kartom. Karte se automatski spremaju u memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je umetnuta).

Da biste uvećali i smanjili prikaz karte tipkovnicom, pritisnite * i #. Da biste uvećali i smanjili prikaz na karti tipkovnicom, pritisnite tipke Shift i povratnu tipku.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

11. Nokia uredski alati

Aktivne bilješke

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Akt. bilješke**.

Aktivne napomene omogućuju vam stvaranje, uređivanje i pregled različitih vrsta napomena, na primjer, podsjetnika na sastanke, napomena o hobijima ili popisa za kupovinu. U napomene možete umetnuti slike, videozapise i zvuk. Napomene možete povezati s drugim programima kao što su Kontakti i poslati napomene drugima.

Kalkulator

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Kalkulator**.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Da biste napravili izračun, unesite prvi broj izračuna. Iz mape funkcija odaberite funkciju kao što je zbrajanje ili oduzimanje. Unesite drugi broj u izračunu i odaberite **=**. Kalkulator operacije izračunava onim redom kojim ih unesete. Rezultat izračuna ostaje u rubrici uređivačkog programa i može poslužiti kao prvi broj u novom izračunu.

Uređaj sprema u memoriju rezultat zadnjeg izračuna. Izlaskom iz kalkulatora ili isključivanjem uređaja ne briše se memorija. Da biste ponovo pozvali posljednji spremljeni rezultat, kada sljedeći put otvorite program Kalkulator, odaberite **Opcije** > **Zadnji rezultat**.

Da biste spremili brojeve ili rezultate izračuna, odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Spremi**.

Da biste vratili rezultate izračuna iz memorije i upotrijebili ih u nekom izračunu, odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Pozovi iz memorije**.

Upravitelj datoteka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**.

O Upravitelju datotekama

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**.

Pomoću Upravitelja datoteka možete pregledavati, upravljati i otvarati datoteke.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Za mapiranje ili brisanje pogona ili za određivanje postavki za kompatibilni udaljeni pogon povezan s vašim uređajem odaberite **Opcije** > **Udaljeni pogoni**.

Pronalaženje i razvrstavanje datoteka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**.

Za pronalaženje datoteke odaberite **Opcije** > **Nađi**. Upišite tekst za pretraživanje koji odgovara nazivu datoteke.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Za premještanje i kopiranje datoteka i mapa ili za stvaranje novih mapa odaberite **Opcije** > **Razvrstaj**.

Prečac: Za istodobnu primjenu akcija na višestruke stavke označite te stavke. Da biste označili ili odznačili stavke, pritisnite **#**.

Upravljanje memorijskom karticom

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**.

Ove mogućnosti su dostupne samo ako je u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Opcije memorij. kartice** — Preimenujte ili formatirajte memorijsku karticu.
- **Zaporka za mem. kart.** — Lozinkom zaštitite memorijsku karticu.
- **Otključaj mem. karticu** — Otključajte memorijsku karticu.

Izrađivanje pričuvnih kopija datoteka na memorijskoj kartici

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**.

Da biste napravili pričuvne kopije datoteka na memorijskoj kartici, odaberite vrste datoteka za koje želite napraviti pričuvne kopije i **Opcije** > **Kopiraj mem. telef.**. Provjerite da vaša memorijska kartica ima dovoljno memorije za datoteke za koje ste odlučili napraviti pričuvnu kopiju.

Quickoffice

O programu Quickoffice

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastoji se od programa Quickword za prikaz dokumenata Microsoft Worda, programa Quicksheet za prikaz radnih listova Microsoft Excela, programa Quickpoint za prezentacije Microsoft PowerPointa i programa Quickmanager za kupovinu softvera. S programom Quickoffice možete pregledavati dokumente u sustavima Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007 (DOC, XLS i PPT formati datoteka). Ako imate uređivačku verziju programa Quickoffice, možete i uređivati datoteke.

Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka.

Rad s datotekama

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Quickoffice**.

Da biste otvorili datoteku, odaberite je s popisa.

Da biste razvrstali datoteke po vrsti, odaberite **Opcije** > **Razvrstaj po**.

Za pregled pojedinosti datoteke, odaberite **Opcije** > **Pojedinosti**. Pojedinosti sadrže naziv, veličinu i lokaciju datoteke te vrijeme i datum zadnje izmjene.

Da biste poslali datoteke kompatibilnom uređaju, odaberite **Opcije** > **Pošalji** i način slanja.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Upravitelj ZIP datoteka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Zip**.

Pomoću Zip upravitelja možete stvoriti nove arhivske datoteke za pohranu datoteka u ZIP formatu, dodati jednu ili više komprimiranih datoteka ili direktorija u arhivu; postaviti, izbrisati ili promijeniti lozinku arhive za zaštitu arhiva i promijeniti postavke kao što su razina kompresije i kodiranje naziva datoteke.

Možete spremiti arhivske datoteke u memoriju uređaja ili na memorijsku karticu.

Čitač PDF dokumenata

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Adobe PDF**.

Programom PDF reader možete na zaslonu svog uređaja čitati PDF dokumente; tražiti tekst u dokumentima; izmijeniti postavke poput razine zumiranja i prikaza stranice te slati PDF datoteke u porukama e-pošte.

Rječnik

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Rječnik**.

Da biste preveli riječi s jednoga na drugi jezik, unesite tekst u polje za pretraživanje. Dok unosite tekst, prikazuju se prijedlozi prijevoda riječi. Da biste preveli riječ, odaberite riječ s popisa. Možda nisu podržani svi jezici.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Preslušaj** — Preslušajte odabranu riječ.
- **Povijest** — Pronađite prethodno prevedene riječi iz trenutačne sesije.
- **Jezici** — Promijenite izvorni ili ciljani jezik, preuzmite jezike s interneta ili uklonite jezik iz rječnika. Iz rječnika nije moguće ukloniti engleski jezik. Osim engleskoga moguće je instalirati dva dodatna jezika.
- **Govor** — Uredite postavke značajke glasa. Moguće je podesiti brzinu i glasnoću glasa.

12. Upravljanje vremenom

Kalendar

Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Kreirajte kalendarski zapis

1. Za dodavanje novog kalendarskog zapisa pomaknite se do željenog datuma, odaberite **Opcije** > **Novi zapis** te jedno od sljedećeg:
   - **Sastanak** — Dodajte podsjetnik za sastanak.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- **Zahtjev za sastanak** — Stvaranje i slanje novog zahtjeva za sastanak. Za slanje zahtjeva spremnik mora biti postavljen.
- **Podsjetnik** — Napišite opću bilješku za dan.
- **Obljetnica** — Dodajte podsjetnik na rođendane ili posebne datume (zapisi se ponavljaju svake godine).
- **Obveze** — Dodajte podsjetnik o zadatku koji treba obaviti do određenog datuma.

2. Za dodavanje opisa nekom unosu odaberite **Opcije** > **Dodaj opis**.
3. Za spremanje zapisa odaberite **Gotovo**.

Savjet: U dnevnom, tjednom ili mjesečnom prikazu kalendara pritisnite neku tipku (0-9). Otvorit će se stavka sastanka, a upisani znakovi pojavit će se u polju predmeta. U prikazu obveza otvorit će se stavka bilješke o obvezi.

Kada se oglasi alarm kalendara, odaberite **Bez tona** da isključite zvuk.

Za okončanje alarma kalendara odaberite **Stani**.

Za odgodu alarma, odaberite **Još malo**.

Za određivanje vremenskog razdoblja nakon kojeg će se alarm ponovno oglasiti kada ga postavite na odgodu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prek. alarma**.

Kalendarski prikazi

Da biste se prebacili između mjesečnog, tjednog i prikaza obveza, odaberite **Opcije** > **Mjesečni prikaz**, **Tjedni prikaz** ili **Prikaz obveza**.

Za promjenu prvog dana u tjednu, prikaza koji se pokazuje kada otvorite kalendar ili postavki alarma odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Za prelazak na određeni datum odaberite **Opcije** > **Idi na datum**. Za prelazak na današnji dan pritisnite **#**.

Sat

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Sat**.

Budilica

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Sat**.

Da biste pregledali aktivne i neaktivne alarme, otvorite karticu alarma. Za postavljanje novog alarma odaberite **Opcije** > **Novi alarm**. Ako je potrebno odredite ponavljanja. Kada je alarm aktivan, prikazuje se .

Za isključivanje zvučnog alarma odaberite **Stani**. Za zaustavljanje alarma na određeno vrijeme, odaberite **Još malo**. Ako je vaš uređaj isključen u vrijeme alarma, uređaj će se sam uključiti i početi proizvoditi tonove alarma.

Savjet: Za određivanje vremenskog razdoblja nakon kojeg će se alarm ponovno oglasiti kada ga postavite na odgodu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prekida alarma**.

Za isključivanje alarma odaberite **Opcije** > **Ukloni alarm**.

Za promjenu postavki vremena, datuma i vrste sata odaberite **Opcije** > **Postavke**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Da biste automatski ažurirali vrijeme, datum i informacije o vremenskoj zoni na uređaju (usluga mreže), u postavkama odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Automat. ažurir. vremena** > **Uključeno**.

Postavke sata

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste promijenili vrijeme ili datum, odaberite **Vrijeme** ili **Datum**.

Da biste promijenili sat prikazan na početnom zaslonu, odaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste mobilnoj mreži omogućili da ažurira informacije o točnom vremenu, datumu i vremenskoj zoni na vašem uređaju (usluga mreže), odaberite **Automat. ažurir. vremena** > **Uključeno**.

Da biste promijenili ton alarma, odaberite **Ton alarma za sat**.

13. Povezivost

Prijenos sadržaja s drugog uređaja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **Prijenos pod.**.

Program Switch omogućava vam prebacivanje sadržaja, kao što su kontakti, između dva kompatibilna Nokia uređaja.

Vrsta sadržaja koji se može prenijeti ovisi o modelu uređaja s kojeg želite prenijeti sadržaj. Ako drugi uređaj podržava sinkronizaciju, možete i sinkronizirati podatke između drugog i vašeg uređaja. Vaš će vas uređaj obavijestiti ako drugi uređaj nije kompatibilan.

Ako se drugi uređaj ne može uključiti bez SIM kartice, umetnite SIM karticu. Uključi li se vaš uređaj bez SIM kartice, automatski se uključuje izvanmrežni profil.

Prijenos sadržaja

Da biste preuzeli podatke sa svog drugog uređaja prvi put:

1. Odaberite vrstu veze koju želite koristiti za prijenos podataka. Oba uređaja moraju podržavati odabranu vrstu veze.
2. Odaberite uređaj s kojeg želite prenijeti sadržaj. Od vas će se zatražiti da u svoj uređaj unesete kôd. Unesite kôd (1-16 znamenaka) i odaberite **U redu**. U drugi uređaj unesite isti kôd i odaberite **U redu**. Uređaji su sada upareni.

   Na nekim se modelima uređaja program Prebacivanje šalje drugim uređajima u obliku poruke. Za instaliranje programa Prebacivanje na drugi uređaj otvorite poruku i slijedite upute.
3. U vašem uređaju odaberite sadržaj koji želite prenijeti s drugog uređaja.

Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuće mjesto u vaš uređaj.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Vrijeme prijenosa ovisi o količini podataka za prijenos. Prijenos možete otkazati i nastaviti kasnije.

Sinkronizacija je dvosmjerna i podaci u oba uređaja su isti. Ako je stavka izbrisana s jednog uređaja, izbrisana je s drugog uređaja tijekom sinkroniziranja; sinkroniziranjem ne možete vratiti izbrisane stavke.

Za prikaz zapisnika posljednjeg prijenosa pomaknite se na prečac u glavnom prikazu i odaberite **Opcije** > **Vidi zapisnik**.

PC veze

Svoj mobilni uređaj možete rabiti s raznim kompatibilnim PC vezama i podatkovnim komunikacijskim programima. Pomoću paketa Nokia Ovi Suite možete primjerice prenositi datoteke i slike između svojeg uređaja i kompatibilnog računala.

Da biste rabili Ovi Suite s načinom povezivanja preko USB-a, odaberite **PC Suite**.

Za više informacija o Ovi Suite, pogledajte područje podrške na stranici www.ovi.com.

Brzo preuzimanje

Pristup vrlo brzoj paketnoj vezi za preuzimanje (HSDPA, također nazvan 3.5G, označen kao 3.5G) usluga je mreže u UMTS mrežama i pruža vrlo brza preuzimanja podataka. Kada je HSDPA podrška u uređaju aktivirana i uređaj je povezan s UMTS mrežom koja podržava HDSPA, preuzimanje podataka kao što su poruke, e-pošta i stranice preglednika preko mobilne mreže može biti brže. Aktivna HSDPA veza označena je kao 3.5G. Ikona se može razlikovati u različitim regijama.

Da biste uključili ili isključili HSDPA, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Veza** > **Paket. pod. veza** > **Prist.paket.prijen.vel.brz.**. Neke pokretne mreže ne dopuštaju dolazne glasovne pozive uz uključen HSDPA. U tom slučaju morate isključiti HSDPA da biste mogli primati pozive. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Za dostupnost i pretplatu na usluge podatkovne veze kontaktirajte svojeg davatelja usluga.

HSDPA utječe samo na brzinu preuzimanja, ne utječe na slanje podataka kao što su poruke i e-pošta na mrežu.

Podatkovni kabel

Da biste izbjegli oštećivanje podataka, tijekom prijenosa podataka ne odspajajte USB podatkovni kabel.

Prijenos podataka između uređaja i računala

1. U uređaj umetnite memorijsku karticu i povežite ga s kompatibilnim računalom putem USB podatkovnog kabela.
2. Kada vas uređaj pita koji se način rada rabi, odaberite **Masovna pohrana**. U tom načinu rada svoj uređaj možete smatrati nekom vrstom prijenosnog tvrdog diska računala.
3. Prekinite vezu s računala (na primjer, iz čarobnjaka Unplug or Eject Hardware u sustavu Microsoft Windows) da biste izbjegli oštećivanje memorijske kartice.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Da biste s uređajem koristili softver Nokia Ovi Suite, instalirajte Nokia Ovi Suite na računalo, priključite podatkovni kabel, a zatim odaberite **PC Suite**.

Da biste glazbu u uređaju sinkronizirali sa softverom Nokia Music Player, instalirajte softver Nokia Music Player na računalo, priključite podatkovni kabel, a zatim odaberite **Prijenos multimedija**.

Da biste promijenili USB način rada koji inače koristite s podatkovnim kabelom, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **USB** i **Način rada s USB kabelom** i željenu opciju.

Da biste definirali hoće li uređaj zatražiti određivanje načina rada svaki put kada priključite podatkovni kabel na uređaj, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **USB** i **Pitajte pri spajanju** > **Da**.

Bluetooth

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

O tehnologiji Bluetooth

Tehnologija Bluetooth u vašem uređaju omogućuje bežične veze između elektroničkih uređaja koji su međusobno udaljeni najviše 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, videoisječaka, teksta, posjetnica, kalendarskih zapisa ili za bežično povezivanje s uređajima koji koriste tehnologiju Bluetooth.

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i drugi uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dva uređaja jedino trebaju biti najviše 10 metara udaljena jedan od drugog, premda vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Istodobno može biti aktivno nekoliko Bluetooth veza. Na primjer, datoteke možete prenijeti na drugi kompatibilni uređaj i ako je vaš uređaj istodobno povezan sa slušalicama.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port i SIM Access. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Slanje i primanje podataka pomoću Bluetooth veze

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

1. Kada prvi put aktivirate Bluetooth, od vas će biti zatraženo da svom uređaju date naziv. Uređaju dajte naziv po kojemu ćete ga lako prepoznati u slučaju da se u blizini nađe nekoliko Bluetooth uređaja.
2. Odaberite **Bluetooth** > **Uključen**.
3. Odaberite **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** ili **Definiraj razdoblje**. Ako odaberete **Definiraj razdoblje**, morate definirati koliko će dugo vaš uređaj biti vidljiv drugima. Uređaj pod nazivom koji ste mu nadjenuli postaje vidljiv i drugih korisnicima koji se služe Bluetooth uređajima.
4. Otvorite program u kojem je pohranjena stavka koju želite poslati.
5. Odaberite stavku, a zatim **Opcije** > **Pošalji** > **Bluetooth vezom**. Uređaj će potražiti druge Bluetooth uređaje koji mu se nalaze u dometu i zatim ih prikazati na popisu.

   Savjet: Ako ste prije poslali podatke putem Bluetooth veze, prikazuje se popis prethodnih rezultata pretraživanja. Za traženje još Bluetooth uređaja odaberite **Ostali uređaji**.
6. Odaberite uređaj s kojim se želite povezati. Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi omogućio prijenos podataka, uređaj će zatražiti da unesete zaporku.

Kada se veza uspostavi, prikazano je **Slanje podataka**.

Poruke poslane Bluetooth vezom ne spremaju se u mapu Poslano na izborniku Poruke.

Da biste primili podatke pomoću Bluetooth veze, odaberite **Bluetooth** > **Uključen** i **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** da biste primili podatke s uređaja koji nije uparen ili **Skriven** da biste primili podatke samo s uparenog uređaja. Kada primite podatke preko Bluetooth veze, ovisno o postavkama aktivnog profila, oglašava se zvuk i pojavljuje se upit želite li prihvatiti poruku u koju su uključeni podaci. Ako prihvatite, poruka je smještena u mapu Ulazni spremnik u programu Poruke.

Savjet: Možete pristupiti datotekama u uređaju ili na memorijskoj kartici uz pomoć kompatibilne dodatne opreme koja podržava uslugu File Transfer Profile Client (na primjer, prijenosno računalo).

Bluetooth veza automatski se isključuje nakon slanja ili primanja podataka. Samo Nokia Ovi Suite i neka dodatna oprema kao što su slušalice mogu održati vezu čak i ako se ne upotrebljava aktivno.

Uparivanje uređaja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

Otvorite karticu uparenih uređaja.

Prije uparivanja stvorite vlastitu zaporku (1 – 16 znamenki) i dogovorite se s korisnikom drugog uređaja da ćete se služiti istom zaporkom. Uređaji koji ne raspolažu korisničkim sučeljem imaju tvornički definirane zaporke. Zaporku morate unijeti samo kada uređaj priključujete prvi put. Nakon uparivanja možete autorizirati vezu. Uparivanje i autorizacija veze ubrzavaju i olakšavaju povezivanje jer ne morate prihvatiti vezu između uparenih uređaja prilikom svakog uspostavljanja veze.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Zaporka za pristup udaljenoj SIM kartici mora imati 16 znamenki.

U načinu rada s udaljenom SIM karticom možete rabiti SIM karticu uređaja s kompatibilnom dodatnom opremom.

Kada je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete koristiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je autoinstalacija.

Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj.

Da biste uputili poziv, najprije je potrebno izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, najprije morate unijeti kôd za otključavanje da biste ga otključali.

1. Odaberite **Opcije** > **Novi upareni uređaj**. Uređaj počinje s traženjem Bluetooth uređaja u dometu. Ako ste već slali podatke putem Bluetooth veze, prikazat će se prethodni popis rezultata traženja. Da biste potražili druge Bluetooth uređaje, odaberite **Ostali uređaji**.
2. Odaberite uređaj koji želite upariti i unesite zaporku. Isti kod mora se unijeti i u drugi uređaj.
3. Da biste vezu između svog i drugog uređaja učinili automatskom, odaberite **Da**. Da biste prilikom svakog pokušaja povezivanja ručno potvrdili vezu, odaberite **Ne**. Nakon uparivanja uređaj se sprema na stranicu uparenih uređaja.

Za davanje naziva uparenom uređaju odaberite **Opcije** > **Pridruži skraćenicu**. Naziv se prikazuje na vašem uređaju.

Da biste izbrisali uparivanje, odaberite uređaj s kojim želite otkazati uparivanje i **Opcije** > **Izbriši**. Da biste izbrisali sva uparivanja, odaberite **Opcije** > **Izbriši sve**. Ako ste u trenutku poništavanja uparivanja povezani s tim uređajem, uparivanje se odmah uklanja, a veza prekida.

Da biste uparenom uređaju omogućili automatsko povezivanje s vašim uređajem, odaberite **Postavi kao ovlašten**. Veze između vašeg telefona i drugog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. Nije potrebno posebno odobrenje ili autorizacija. Tim se statusom služite samo na vlastitim uređajima kao što su kompatibilne slušalice, računalo ili uređaji koji pripadaju nekomu kome vjerujete. Želite li svaki put odvojeno prihvatiti zahtjeve za vezom drugog uređaja, odaberite **Postavi kao neovlašt.**.

Za uporabu dodatne Bluetooth audiooopreme, kao što su Bluetooth jedinica za razgovor bez uporabe ruku ili slušalice, svoj uređaj morate upariti s tom dodatnom opremom. Za zaporku i dodatne upute pogledajte korisnički priručnik za dodatnu opremu. Za povezivanje dodatne audio opreme uključite dodatnu opremu. Neka audio dodatna oprema automatski se povezuje s vašim uređajem. U protivnom otvorite karticu uparenih uređaja, odaberite dodatnu opremu i **Opcije** > **Spoji se na audio uređaj**.

Bežični LAN

Neke države mogu imati ograničenja korištenja WLAN-a. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Uređaj može prepoznati i spojiti se na bežičnu lokalnu mrežu (WLAN). Za korištenje WLAN-a mreža mora biti dostupna ondje gdje se nalazite, a uređaj mora biti spojen na nju.

WLAN veze

Važno: Da biste povećali sigurnost bežične LAN veze, uvijek omogućite neki od dostupnih načina šifriranja. Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.

Za upotrebu WLAN-a morate izraditi internetsku pristupnu točku za WLAN. Internetsku pristupnu točku koristite za programe koji se spajaju na Internet. WLAN veza uspostavlja se kad stvorite podatkovnu vezu pomoću pristupne točke za WLAN. Aktivna WLAN veza završava kada prekinete podatkovnu vezu. Vezu možete prekinuti i ručno.

WLAN možete rabiti tijekom glasovnog poziva ili kada je paketna podatkovna veza aktivirana. Ne možete biti istodobno priključeni na više pristupnih točaka za WLAN, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Kada je uređaj u profilu Izvanmrežno i dalje možete rabiti WLAN, ako je dostupan. Ne zaboravite pri uspostavi i korištenju WLAN veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Ako svoj uređaj pomaknete na drugu lokaciju unutar dometa WLAN-a i izvan dometa pristupne točke WLAN-a, roaming može automatski povezati vaš uređaj s drugom pristupnom točkom koja pripada istom WLAN-u. Tako dugo dok ste unutar dometa pristupne točke koja pripada istoj mreži, vaš će uređaj ostati povezan na tu mrežu.

Savjet: Da biste provjerili jedinstvenu Media Access Control (MAC) adresu koja identificira vaš uređaj, na primjer za konfiguraciju MAC adrese svog uređaja za WLAN usmjerivač, na početnom zaslonu unesite *#62209526#. Prikazuje se MAC adresa.

Vidi dostupnost WLAN-a

Da biste postavili svoj uređaj da prikazuje LAN (WLAN) dostupnost, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Veza** > **Bežični LAN** > **Prikaži dostup. WLAN-a**.

Ako je WLAN dostupan, prikazano je .

Čarobnjak za WLAN

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **Čarob. WLAN**.

Čarobnjak za WLAN pomaže vam pri pronalaženju i povezivanju s bežičnom LAN (WLAN) mrežom. Kada otvorite program, vaš uređaj počinje skenirati za dostupne WLAN-ove i popisuje ih.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Osvježi** — Ažurirajte popis dostupnih WLAN-ova.
- **Filtriraj WLAN mreže** — Filtrirajte WLAN-ove u popisu pronađenih mreža. Prilikom sljedeće pretrage programa za WLAN-ove, odabrane mreže su filtrirane.
- **Pokreni pregl. Weba** — Započnite s pregledavanjem interneta pomoću pristupne točke WLAN-a.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- **Nastavi s pregl. Weba** — Nastavite s pregledavanjem interneta pomoću trenutačne aktivne WLAN veze.
- **Odspoji WLAN** — Isključite aktivnu vezu s WLAN-om.
- **Pojedinosti** — Pregledajte pojedinosti WLAN-a.

Važno: Da biste povećali sigurnost bežične LAN veze, uvijek omogućite neki od dostupnih načina šifriranja. Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.

Upotrijebite čarobnjak za WLAN u početnom zaslonu

U početnom zaslonu čarobnjak za WLAN prikazuje status WLAN veza i mrežnih pretraživanja. Ako čarobnjak za WLAN nije prema zadanim postavkama aktiviran u početnom zaslonu, možete ga aktivirati u postavkama početnog zaslona. Da biste pregledali dostupne opcije, odaberite redak koji prikazuje status. Ovisno o statusu, možete pokrenuti web preglednik putem WLAN veze, povezati se s uslugom mrežnih poziva, prekinuti vezu s WLAN-om, potražiti WLAN-ove, odnosno omogućiti ili onemogućiti traženje mreže.

Ako je traženje WLAN-a onemogućeno, a niste povezani ni s jednim WLAN-om, na početnom zaslonu prikazuje se **Isključeno je traž.WLAN-a**. Da biste omogućili traženje WLAN-a i pretraživanje dostupnih WLAN-ova, odaberite redak koji prikazuje status.

Da biste započeli pretraživanje dostupnih WLAN-ova, odaberite redak koji prikazuje status i **Traženje WLAN mreže**.

Da biste onemogućili traženje WLAN-a, odaberite redak koji prikazuje status i **Isključi traž. WLAN-a**.

Kada je odabrano **Pokreni pregl. Weba** ili **Koristi za**, čarobnjak za WLAN automatski stvara pristupnu točku za odabrani WLAN. Pristupna se točka može koristiti i s drugim programima za koje je potrebna WLAN veza.

Ako odaberete sigurni WLAN, zatražit će se da unesete potrebne zaporke. Da biste se povezali sa skrivenom mrežom, morate unijeti ispravan identifikator skupa usluga (SSID).

Da biste upotrijebili pronađeni WLAN za vezu mrežnih poziva, odaberite redak koji prikazuje status, **Koristi za**, željenu uslugu mrežnog poziva i WLAN koji će se rabiti.

Upravitelj veza

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **Upr. veza**.

Pregled i prekidanje aktivnih veza

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **Upr. veza**.

Da biste pogledali otvorene podatkovne veze, odaberite **Aktivne podatkovne veze**.

Za pregled detaljnih informacija o mrežnim vezama odaberite vezu s popisa, a zatim **Opcije** > **Pojedinosti**. Vrsta prikazanih informacija ovisi o vrsti veze.

Da biste prekinuli odabranu mrežnu vezu, odaberite **Opcije** > **Odspoji**.

Za istodobno prekidanje svih aktivnih mrežnih veza odaberite **Opcije** > **Odspoji sve**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Traženje WLAN-a

Za pretraživanje WLAN-ova koji su u dometu odaberite **Dostupne WLAN mreže**. Uz dostupne WLAN mreže navedeni su i načini rada mreže (infrastrukturni ili ad-hoc), snaga signala i oznake mrežnog šifriranja te obavijest ima li vaš uređaj aktivnu vezu s mrežom.

Za pregled pojedinosti o mreži dođite do nje i pritisnite tipku za upravljanje.

Za stvaranje internetske pristupne točke za mrežu odaberite **Opcije** > **Definir. pristupne točke**.

14. Sigurnost i upravljanje podacima

Upravljajte podacima i softverom u svom uređaju i pobrinite se o sigurnosti uređaja i njegova sadržaja.

Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

Zaključavanje uređaja

Kôd za zaključavanje štiti uređaj od neovlaštene uporabe. Prethodno postavljeni kôd je 12345.

Da biste zaključali uređaj, na početnom zaslonu pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Zaključaj telefon**.

Da biste uređaj otključali, odaberite **Otključaj**, unesite kôd za otključavanje i odaberite **U redu**.

Da biste promijenili kôd za zaključavanje, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica**. Dvaput unesite novi kôd. Novi kôd može biti dug od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti i slova i brojke te velika i mala slova.

Zapišite novi kôd i čuvajte ga na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kôd za zaključavanje, a uređaj je zaključan, uređaj ćete morati odnijeti u ovlašteni Nokia servis te ćete možda morati platiti dodatnu naknadu. Da biste uređaj otključali, softver se mora ponovno učitati pa podatke koje ste spremili na uređaj možete izgubiti.

Slanjem tekstualne poruke uređaj možete zaključati i daljinski. Da biste omogućili daljinsko zaključavanje i definirali tekst za poruku, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica** > **Daljinsko zaključ. telef.** > **Omogućeno**. Unesite i potvrdite poruku za daljinsko zaključavanje. Poruka mora sadržavati najmanje 5 znakova. Zapišite njezin tekst jer biste ga kasnije mogli trebati.

Zaštita memorijske kartice

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Memorijsku karticu možete zaštititi lozinkom kako biste spriječili neovlašteni pristup. Da biste postavili lozinku, odaberite **Opcije** > **Zaporka za mem. kart.** > **Postavi**. Lozinka može biti duga do 8 znakova i razlikuje velika i mala slova. Lozinka je pohranjena u vašem uređaju. Ne morate je unijeti ponovo ako rabite memorijsku karticu u istom uređaju. Ako rabite memorijsku karticu u drugom uređaju, od vas se traži lozinka. Zaštitu lozinkom ne podržavaju sve memorijske kartice.

Da biste uklonili lozinku memorijske kartice, odaberite **Opcije** > **Zaporka za mem. kart.** > **Ukloni**. Kada uklonite lozinku, podaci u memorijskoj kartici nisu zaštićeni protiv neovlaštene uporabe.

Da biste otvorili zaključanu memorijsku karticu, odaberite **Opcije** > **Otključaj mem. karticu**. Upišite lozinku.

Ako se ne možete sjetiti lozinke za otključavanje zaključane memorijske kartice, možete ponovo formatirati karticu u kojem slučaju će se kartica otključati i lozinka će se ukloniti. Formatiranje memorijske kartice briše sve podatke pohranjene na kartici.

Upravitelj potvrda

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Općenito** > **Sigurnost** > **Rad s potvrdama**.

Digitalnim se potvrdama potvrđuje porijeklo softvera, ali one ne jamče sigurnost. Postoje četiri vrste potvrda: potvrde ovlasti, osobne potvrde, potvrde pouzdanih mjesta i potvrde uređaja. Kada je uspostavljena sigurna veza, poslužitelj će možda poslati potvrdu poslužitelja na vaš uređaj. Potvrdu nakon primitka provjerava potvrda ovlasti pohranjena na uređaju. Primit ćete obavijest ako identitet poslužitelja nije autentičan ili na uređaju nemate ispravnu potvrdu.

Potvrdu možete preuzeti s web-mjesta ili možete primiti potvrdu kao poruku. Potvrde biste trebali koristiti pri povezivanju s bankom ili udaljenim poslužiteljem u svrhu prijenosa povjerljivih podataka. Trebali biste ih koristiti i ako želite smanjiti rizik od virusa i drugih zlonamjernih programa te provjeriti autentičnost softvera koji preuzimate i instalirate na uređaj.

Savjet: Prilikom dodavanja nove potvrde, provjerite njezinu autentičnost.

Pregled pojedinosti potvrde

U pravi identitet poslužitelja možete biti sigurni tek nakon provjere potpisa i roka valjanosti na potvrdi o sigurnosti poslužitelja.

Da biste pogledali pojedinosti potvrde, otvorite mapu s potvrdom, a zatim odaberite potvrdu i **Opcije** > **Pojedinosti potvrde**.

Mogla bi se pojaviti jedna od sljedećih opaski:

- **Potvrdi se ne vjeruje** — Niti jedan program niste postavili na korištenje potvrde. Možda biste trebali izmijeniti postavke vjerodostojnosti.
- **Potvrda istekla** — Rok valjanosti odabrane potvrde je istekao.
- **Potvrda još nije ispravna** — Rok valjanosti odabrane potvrde još nije počeo teći.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- **Potvrda oštećena** — Potvrdu nije moguće koristiti. Obratite se izdavatelju potvrde.

Stvaranje pričuvne kopije podataka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Organizator** > **Uprav. dat.**.

Preporučeno je da redovito radite pričuvne kopije memorije uređaja na memorijskoj kartici ili kompatibilnom računalu.

Za izradu pričuvne kopije podataka u memoriji uređaja na memorijskoj kartici odaberite **Opcije** > **Kopiraj mem. telef.**.

Za vraćanje podataka s memorijske kartice u memoriju uređaja odaberite **Opcije** > **Obnovi s memor. kartice**.

Možete i povezati svoj uređaj s kompatibilnim računalom i upotrijebiti Nokia Ovi Suite za izradu pričuvnih kopija podataka.

Upravitelj programa

Pomoću Upravitelja programa možete vidjeti softverske pakete instalirane na svojem uređaju. Možete vidjeti pojedinosti o instaliranim programima, uklanjati programe i definirati instalacijske postavke.

Na uređaj možete instalirati dvije vrste programa i softvera:

- JME programi zasnovani na Java™ tehnologiji s nastavcima datoteka .jad ili .jar
- Ostali programi i softver prikladan za Symbian operacijski sustav s nastavkom datoteke .sis ili .sisx

Instalirajte samo onaj softver koji je kompatibilan s vašim uređajem.

Instaliranje programa i softvera

Instalacijske datoteke možete na uređaj prenijeti s kompatibilnog računala, preuzeti ih tijekom pretraživanja ili ih primiti u multimedijskoj poruci, u privitku poruke e-pošte ili uporabom drugih načina povezivanja, poput Bluetooth veze. Za instaliranje programa na uređaj možete uporabiti Nokia Application Installer iz paketa Nokia Ovi Suite.

Ikone u Upravitelju programima označavaju sljedeće:

.sis ili .sisx program

Java program

program nije u potpunosti instaliran

program instaliran u memoriji velikog kapaciteta

program instaliran na memorijsku karticu

Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified.

Prije instaliranja obratite pažnju na sljedeće:

- Da biste vidjeli vrstu programa, broj verzije i dobavljača ili proizvođača programa, odaberite **Opcije** > **Prikaži pojedinosti**.

  Da biste prikazali pojedinosti sigurnosne potvrde programa, odaberite **Pojedinosti:** > **Potvrde:** > **Prikaži pojedinosti**.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- Ako instalirate datoteku koja sadrži nadopunu ili zakrpu postojećeg programa, izvorni ćete program moći obnoviti samo ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cjelokupnu sigurnosnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Da biste se vratili izvorni program, najprije ga uklonite, a zatim ga ponovo instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili pričuvne kopije.

  Za instalaciju Java programa potrebna je .jar datoteka. Ako ta datoteka nedostaje, uređaj može zatražiti da je preuzmete. Ako za program nije određena pristupna točka, bit će zatraženo da je odaberete. Kada preuzimate .jar datoteku, možda ćete morati unijeti korisničko ime i lozinku za pristup poslužitelju. Njih ćete dobiti od dobavljača ili proizvođača programa.

Da biste instalirali program ili softver, učinite sljedeće:

1. Da biste locirali instalacijsku datoteku, odaberite > **Instalacije** > **Upr. progr.**. Alternativno, instalacijske datoteke potražite pomoću Upravitelja datoteka ili odaberite **Poruke** > **Ulaz. spremnik** i otvorite poruku koja sadrži instalacijsku datoteku.
2. U Upravitelju programa odaberite **Opcije** > **Instaliraj**. U drugim programima odaberite instalacijsku datoteka za pokretanje instalacije.

   Tijekom instalacije uređaj prikazuje informacije o napretku instalacije. Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde, uređaj će prikazati upozorenje. Nastavite s instalacijom samo ako ste sigurni u podrijetlo i sadržaj tog programa.

Za pokretanje instaliranog programa odaberite program. Ako program nema definiranu zadanu mapu, instalirat će se u mapu Instalacije u glavnom izborniku.

Da biste vidjeli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni i kada, odaberite **Opcije** > **Prikaži zapisnik**.

Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacijske datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Da biste zadržali dovoljno slobodne memorije, pomoću paketa Nokia Ovi Suite stvarajte pričuvne kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom PC računalu, a pomoću upravitelja datoteka uklanjajte te datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka privitak u poruci, izbrišite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke.

Uklanjanje programa i softvera

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Upravit. pod.** > **Upr. progr.**.

Pomaknite se na softverski paket i odaberite **Opcije** > **Ukloni**. Za potvrdu odaberite **Da**.

Ako ste program uklonili, možete ga ponovno instalirati samo ako imate izvorni programski paket ili čitavu pričuvnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Ako uklonite

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

programski paket, možda više nećete moći otvoriti dokumente izrađene tim programom.

Ako je drugi softverski paket ovisan o softverskom paketu koji ste uklonili, drugi softverski paket može prestati raditi. Za više informacija pogledajte dokumentaciju instaliranoga softverskog paketa.

Sinkronizacija

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Spajanje** > **Sinkro**.

Sinkronizacija omogućuje sinkronizaciju bilješki, unosa kalendara, SMS i MMS poruka, oznaka preglednika ili kontakata s raznovrsnim kompatibilnim programima na kompatibilnom računalu ili internetu.

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku posebne poruke.

Profil sinkronizacije sadrži neophodne postavke za sinkronizaciju.

Kada otvorite program Sinkronizacija, prikazuje se zadani ili prije rabljen profil sinkronizacije. Za izmjenu profila pomaknite se na stavku sinkronizacije i odaberite **Označi** da je uključite u profil ili **Odznači** da iz nje izađete.

Da biste upravljali profilima sinkronizacije, odaberite **Opcije** i željenu opciju.

Za sinkronizaciju podataka odaberite **Opcije** > **Sinkroniziraj**. Za otkazivanje sinkronizacije prije završetka odaberite **Otkaži**.

15. Postavke

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke**.

Možete definirati i mijenjati različite postavke uređaja. Mijenjanje tih postavki utječe na rad uređaja u nekoliko programa.

Neke postavke mogu biti tvornički upisane u uređaj ili ih možete primiti u obliku posebne konfiguracijske poruke od davatelja usluga. Te postavke možda nećete moći mijenjati.

Odaberite postavku koju želite urediti pa izmijenite vrijednosti na sljedeće načine:

- prebacite se između dvije vrijednosti, poput uključivanja i isključivanja.
- odaberite vrijednost s popisa.
- otvorite uređivač teksta za unos vrijednosti.
- pomičite se lijevo ili desno za podešavanje vrijednosti.

Opće postavke

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Općenito**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Personalizacija** — Promijenite postavke zaslona i prilagodite uređaj.
- **Dat. i vrijeme** — Promjena datuma i vremena
- **Dodat. oprema** — Definirajte postavke dodatne opreme.
- **Postav. senzora** — Promijenite postavke senzora.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- **Sigurnost** — Definiranje sigurnosnih postavki
- **Tvorničke post.** — Vraćanje početnih postavki uređaja
- **Odred. položaja** — Definiranje metode pozicioniranja i poslužitelja za programe utemeljene na GPS-u.
- **Upravlj. poklop.** — Promjena postavki poklopca.
- **Preuz. postavki** — Otvorite web-stranicu Plug and Play Mobile Services da biste preuzeli postavke za svoj uređaj.

Postavke telefona

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Telefon**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Poziv** — Odredite opće postavke poziva.
- **Preusmj. poziva** — Definirajte postavke preusmjeravanja poziva.
- **Zabrana poziva** — Definirajte postavke zabrane poziva.
- **Mreža** — Prilagodite postavke mreže.

Postavke povezivanja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Veza**.

Odaberite između sljedećeg:

- **Bluetooth** — Uredite postavke Bluetootha.
- **USB** — Uredite postavke podatkovnog kabela.
- **Odredišta** — Odredite nove ili uredite postojeće pristupne točke. Davatelj usluga može unaprijed postaviti neke ili sve pristupne točke koje možda nećete moći izraditi, urediti ili ih ukloniti.
- **Paket. pod. veza** — Odredite kada će biti spojena paketna podatkovna mreža i unesite naziv prebačene pristupne točke zadanog paketa ako rabite svoj uređaj kao modem za računalo.
- **Bežični LAN** — Postavite uređaj da prikazuje oznaku kada je dostupna LAN (WLAN) mreža i odredite koliko često uređaj traži mreže.
- **Dijelj. video zap.** — Omogućite dijeljenje videozapisa, odaberite SIP profil za dijeljenje videozapisa i odredite postavke spremanja videozapisa.
- **Postavke SIP-a** — Pregledavajte ili stvarajte profile protokola za inicijaciju sesije (SIP).
- **Postavke XDM-a** — Stvorite XDM profil. XDM profil potreban je za mnoge programe za komunikaciju, na primjer, prisutnost.
- **Dostupnost** — Uredite postavke za prisutnost (usluga mreže). Za registriranje za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluge.
- **Udaljeni pogoni** — Povežite uređaj s udaljenim pogonom.
- **Konfiguracije** — Prikažite ili izbrišite pouzdane poslužitelje s kojih vaš uređaj može primati konfiguracijske postavke.
- **Kontrola naziva** — Ograničite paketne podatkovne veze.

Postavke programa

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Programi**.

Odaberite program s popisa da biste ugodili postavke.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

16. Prečaci

Niže su navedeni neki od dostupnih tipkovničkih prečaca u vašem uređaju. Prečaci mogu pospješiti uporabu programa.

Prečaci

Opći prečaci

Tipka za uključivanje	Uređaj uključujete i isključujete pritiskom i držanjem ove tipke. Pritisnite jednom da biste promijenili profil.
#	Pritisnite i držite **#** da biste uključili ili isključili profil bez zvuka.
*****	Da biste aktivirali program Reci i reproduciraj, pritisnite i držite *.
Ctrl + C	Pritisnite **Crtl + C** za kopiranje teksta.
Ctrl + V	Pritisnite **Ctrl + V** za zaljepljivanje teksta.
Ctrl + X	Pritisnite **Ctrl + X** za izrezivanje teksta.
Ctrl + A	Pritisnite **Ctrl + A** za odabir cijelog teksta.
Ctrl + U	Pritisnite **Ctrl + U** za podcrtavanje teksta.
Ctrl + I	Pritisnite **Ctrl + I** za formatiranje teksta u kurziv.
Ctrl + B	Pritisnite **Ctrl + B** za formatiranje teksta u podebljani.

Početni zaslon

Lijeva višenamjenska tipka + *	Zaključavanje i otključavanje tipkovnica.
Pozivna tipka	Otvaranje popisa poziva
0	Pritisnite i držite da biste otvorili početnu stranicu u web-pregledniku.
1	Pritisnite i držite da biste pozvali spremnik glasovnih poruka
Brojčana tipka (2–9)	Nazivanje nekog telefonskog broja pomoću brzog biranja. Da biste aktivirali brzo biranje, odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke** i **Telefon** > **Poziv** > **Brzo biranje**.

Web prečaci za tipkovnicu

*	Povećanje stranice.
#	Smanjenje stranice.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

0	Idite na početnu stranicu.
1	Otvaranje mape Oznake.
2	Otvaranje dijaloškog okvira za pretraživanje.
3	Povrat na prethodnu stranicu.
5	Prikaz aktivnih stranica.
8	Prikaz pregleda stranice.
9	Otvaranje dijaloškog okvira za unos nove web-adrese.

Web prečaci za tipkovnicu

+	Povećanje stranice.
-	Smanjenje stranice.
h	Idite na početnu stranicu.
b	Otvaranje mape Oznake.
f	Otvaranje dijaloškog okvira za pretraživanje.
p	Povrat na prethodnu stranicu.
w	Prikaz aktivnih stranica.
o	Prikaz pregleda stranice.
g	Otvaranje dijaloškog okvira za unos nove web-adrese.

17. Ekološki savjeti

Navodimo savjete o tome kako možete pridonijeti zaštiti okoliša.

Ušteda energije

Kada u potpunosti napunite bateriju i isključite punjač iz uređaja, isključite punjač iz zidne utičnice.

Ne morate puniti bateriju tako često ako učinite sljedeće:

- Zatvorite i onemogućite programe, usluge i veze kada nisu u upotrebi.
- Smanjite osvijetljenost zaslona.
- Postavite uređaj na ulazak u način uštede energije nakon minimalnog razdoblja aktivnosti, ako je to dostupno na vašem uređaju.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvona.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Recikliranje

Većina materijala u Nokia telefonu može se reciklirati. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/werecycle ili s mobilnim uređajem, www.nokia.mobi/werecycle.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.

Ušteda papira

Ovaj korisnički priručnik pomaže u prvim koracima s uređajem. Za detaljnije upute otvorite pomoć u uređaju (u većini programa, odaberite **Opcije** > **Pomoć**). Za dodatnu podršku pogledajte www.nokia.com/support.

Saznajte više

Za više podataka o ekološkim svojstvima vašeg uređaja pogledajte www.nokia.com/ecodeclaration.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Dodatna oprema

Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Korištenje neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Informacije o nabavi odobrene dodatne opreme zatražite od ovlaštenog prodavača. Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BL-4U. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-8. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i punite ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Ispravno punjenje. Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Izbjegavajte ekstremne temperature. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Pazite da ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Zbrinjavanje u otpad. Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Curenje. Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Oštećenje. Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Ispravna uporaba. Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Važno: Vremena razgovora i čekanja samo su procjene. Stvarne vrijednosti ovise o mnogo čimbenika kao što su mrežni uvjeti, odabrane postavke uređaja, značajke uređaja koje se koriste (ili izvršavaju u pozadini), stanje baterije i vanjska temperatura. Upućivanje poziva putem uređaja utječe na vrijeme u stanju čekanja, a vrijeme provedeno u stanju čekanju utječe na vrijeme razgovora.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača ili servisera proizvoda društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

2. Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.

Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako ne možete potvrditi autentičnost ili ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša Nokia baterija s hologramskom naljepnicom nije autentična baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia.

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na stranicama www.nokia.com/battery.

Održavanje uređaja

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim ili niskim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih uređaja, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente. Za čišćenje površine uređaja koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Stvorite pričuvnu kopiju svih podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o zaštiti okoliša vezane uz proizvod te načinu recikliranja Nokia proizvoda potražite na adresi www.nokia.com/werecycle ili nokia.mobi/werecycle.

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i u Hrvatskoj. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani komunalni otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkim deklaracijama proizvoda na adresi www.nokia.com/environment.

Dodatna važna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 centimetara od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na gore navedenoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Medicinski uređaji

Rad radijske opreme, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove mogu koristiti opremu osjetljivu na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme vozila.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve postavljene upute. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Hitni pozivi

Važno: ovaj uređaj koristi radiosignale pokretne i nepokretne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv i putem mobilne mreže i putem davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima neophodne komunikacije, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
   - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
   - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
   - Promijenite profil s izvanmrežnog profila ili profila leta na aktivni.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od bazne stanice mreže.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 1,01 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Kazalo

A

adresar 30
A-GPS (poboljšani GPS) 50
alarm
bilješka kalendara 56
zapis kalendara 55
antene 16
automatsko ažuriranje vremena/ datuma 56
ažuriranja
softver uređaja 11

B

baterija
punjenje 15
razina napunjenosti 20
umetanje 14
blogovi 47
Bluetooth 60
primanje podataka 59
slanje podataka 59
budilica 56

Č

čarobnjak za postavke 20
Čarobnjak za WLAN 62
čuvar zaslona 25

D

daljinsko konfiguriranje 10
daljinsko zaključavanje 64
datum i vrijeme 56
dijeljeni videozapis 43
dijeljenje medijskih datoteka na mreži 35
dijeljenje videozapisa
dijeljenje videoisječaka 44
dijeljenje videozapisa uživo 44
DLNA 39

E

e-pošta 27

F

FM radio 38
fotoaparat
alatna traka 33
snimanje slika 33
videoisječci 34

G

glasnoća 23
glasovna pošta
promjena broja 42
zovem 42
glazbena trgovina 33
GPS (globalni sustav pozicioniranja) 50

H

HSDPA 58

I

igre 33
IM (izravna razmjena poruka) 29
Informacije o Nokia podršci 9
instaliranje, programi 66
internetska veza 46
Vidi također *preglednik*
internetski pozivi 45
aktiviranje 45
upućivanje 46
internetski radio
slušanje 39
izrada pričuvne kopije memorije uređaja 53

K

kabel 58
kalendar 55
kalkulator 53
karte 51
pregledavanje 52
kod za zaključavanje 64

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

kontakti 30
kopiranje 31
melodije zvona 30
sinkronizacija 68
slike u 30
spremanje 30
uređivanje 30

M

Mail for Exchange 27
melodije zvona
u profilima 24
memorija
brisanje 12
priručna memorija za web 48
memorijska kartica
lozinke 64
pričuvna kopija podataka 66
uklanjanje 17
umetanje 17
zaključavanje 64
metode povezivanja
podatkovni kabel 58
MMS (usluga razmjene multimedijskih poruka) 28
modem 49
multimedija
radio 38
multimedijske poruke 28
music player
prijenos glazbe 33
reprodukcija 32
My Nokia 23

N

načini povezivanja
Bluetooth 59
navigacijski alati 50
N-Gage 33
Nokia Glazbena trgovina 33

O

Online dijeljenje 35
aktiviranje usluga 36
pretplaćivanje 36
stvaranje objava 36
otpremanje medijskih datoteka 35
Ovi kontakti 29
Ovi trgovina 40
oznake 20

P

PDF čitač 55
PictBridge 35
pisanje 22
podaci o lokaciji 50
podaci o pozicioniranju 50
podatkovne veze 63
PC veze 58
sinkronizacija 68
Podrška programa JME Java 66
poruke
e-pošta 26
poruke e-pošte 26
postavke
dijeljenje videozapisa 44
programi 69
sat 57
postavke programa 69
postavke tjedna
alarm kalendara 56
postavljanje telefona 20
potpomognuti GPS (A-GPS) 50
potvrde
pojedinosti 65
pozivi
glasovna pošta 42
internetski pozivi 46
isključivanje melodije zvona 41
odbijanje 41
odgovaranje 41
upućivanje 42
prečaci 70
prediktivni unos teksta 23
preglednik
priručna memorija 48
sigurnost 48
widgets datoteke 48
pričuvna kopija podataka 66
priključci 13
priručna memorija 48
privici 27

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

profili
odabir melodije zvona 24
personalizacija 24
stvaranje 24
programi 66
Programi Java 66
Programi Symbian 66
program pomoći 11
punjenje baterije 15

Q

Quickoffice 54

R

radio 38
radioprijamnik 38
Reci i reproduciraj 32
resursi podrške 9
rječnik 55

S

sastanci
postavljanje 55
sat
postavke 57
sažeci, vijesti 47
sažeci vijesti 47
sigurnosni kôd 64
sigurnost
memorijska kartica 64
web preglednik 48
SIM kartica
umetanje 14
sinkronizacija podataka 68
slanje
putem Bluetooth veze 59
slika pozadine 25
slušalice
priključivanje 18
SMS 28
snaga signala 20
softver
ažuriranje 9
softverska ažuriranja 11
softverski programi 66
spremnik
e-pošta 26

T

tekst
pisanje 22
prediktivni unos 23
tekstualne poruke
slanje 28
telefonski imenik 30
teme 25
tipke 13, 14
tipke bočne strane 14
tipke za glazbu 14
tipke za igranje 14
tipkovnica
zaključavanje 18
traka kontakata 19
traženje
dostupne WLAN mreže 64
traženje glazbe 32

U

Učitavanje!
upravljanje stavkama 49
udaljeni spremnik 26
uključivanje/isključivanje uređaja 16
umetanje
baterija 14
memorijska kartica 17
SIM kartica 14
uparivanje uređaja 60
upravitelj datoteka 53
upravitelj programa 66
upravitelj uređaja 10
upućivanje poziva 42
USB podatkovni kabel 58
usluge chata (IM) 29

V

veze
veza s računalom 49
veze računala 58
Vidi također *podatkovne veze*
video centar
pregledavanje 37
preuzimanje 37

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

Video centar 36
videoisječci
dijeljeno 43
videopozivi
prebacivanje na glasovni poziv 43
upućivanje poziva 43
vrijeme i datum 56

W

web preglednik
pregled stranica 46
web zapisi 47
widgets datoteke 48
WLAN
dostupnost 62
MAC adresa 62
pristupne točke 62
traženje mreža 64

Z

zaključavanje
tipkovnica 18
uređaja 64
zapisi obljetnica 55
zapisi obveza 55
zapisi podsjetnika
Vidi *zapisi obveza*
zapisi rođendana 55
zapisi sastanaka 55
zaslon
oznake 20
zaštita tipkovnice 18
Zip upravitelj 55
zvučne poruke 28

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.