Lietotāja rokasgrāmata

9362117
4. izdevums LV

CE 168

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts NHL-10 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.
Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003-2004 Nokia. Visas tiesības aizsargātas
Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
"Nokia" un "Nokia Connecting People" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.
Nokia tune ir "Nokia Corporation" preču zīme.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

JAVA POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

ŠO PRODUKTU IR AIZLIEGTS IZMANTOT JEBKĀDĀ VEIDĀ, KAS ATBILST MPEG-4 VIZUĀLAJAM STANDARTAM, IZŅEMOT GADĪJUMUS, JA LIETOŠANAS IR TIEŠI SAISTĪTA AR (A) DATIEM VAI INFORMĀCIJU, (i) KURU IZVEIDOJIS UN BEZ MAKSAS PIEGĀDĀJIS LIETOTĀJS, KAS NAV ŠAI SAKARĀ SAISĪTS NE AR KĀDU UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIENĪBU, UN (ii) KURA PAREDZĒTA TIKAI PERSONĪGIEM MĒRĶIEM; UN (B) CITIEM PIELIETOJUMIEM, KURUS IR ĪPAŠI UN ATSEVIŠĶI LICENCĒJUSI MPEG LA, L.L.C.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.
(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.
Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.
Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.
Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

9362117

4. izdevums LV

Saturs

1. Vispārīga informācija 15
Gaidīšanas režīms 16
Ar darbībām saistītie indikatori 17
Datu savienojuma indikatori 18
Izvēlne 18
Izvēlnes pārkārtošana 20
Pārslēgšanās starp programmām 20
Iespēju saraksti 20
Palīdzība 21
Navigācijas josla — pārvietošanās horizontāli 21
Visām programmām kopīgās darbības 21
Skaļuma regulēšana 23
Skaļrunis 24
Austiņu režīms 25
Taustiņslēgs 25
Koplietojamā atmiņa 25

2. Jūsu tālrunis 26
Zvanīšana 26
Zvanīšana, izmantojot kontaktu katalogu 27
Balss pastkastes izsaukšana 27
Tālruņa numura ātrā izsaukšana 28
Konferences zvans 28
Atbildēšana uz zvanu 29
Iespējas sarunas laikā 29
Zvanu gaidīšana (tīkla pakalpojums) 30

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvanu pāradresācijas uzstādījumi 31
Žurnāls — zvanu reģistrs un vispārīgais reģistrs 31
Pēdējo zvanu reģistrs 32
Sarunu ilgums 33
GPRS datu skaitītājs 34
Vispārīgā žurnāla apskate 34

3. Personīgā informācija 36

Kontakti 36
Kontaktu kartīšu izveide 36
Kontaktu kopēšana starp SIM karti un tālruņa atmiņu 37
Kontaktu kartīšu rediģēšana 37
Kontakta kartītes apskate 38
Darbs ar kontaktu grupām 42
Kalendārs 43
Kalendāra ierakstu izveide 43
Kalendāra signālu uzstādīšana 48
Uzdevumi 49
Datu importēšana no saderīgiem Nokia tālruņiem 50

4. Multivide 51

Fotokamera 51
Fotografēšana 51
Attēlu apskate 56
Saglabāta attēla tālummaiņa 57
Tastatūras īsceļi 57
Videokamera 58
Videoklipu ierakstīšana 58
Videokameras uzstādīšana 59

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

RealOne Player™ 60
Multivides failu atskaņošana 61
Uzstādījumu maiņa 62
Galerija 63
Failu atvēršana 64
Citas noklusējuma mapes 64
Failu ielāde 65
Attēlu augšupielāde attēlu serverī (tīkla pakalpojums) 65

5. Ziņapmaiņa 67

Ziņapmaiņa — vispārīga informācija 69
Saņemtas ziņas atvēršana 69
Adresāta pievienošana ziņai 69
Sūtīšanas iespējas 70
Teksta ievadīšana 70
Tradicionālā teksta ievade 71
Jutīgā teksta ievade 72
Teksta kopēšana 75
Rediģēšanas iespējas 76
Jaunu ziņu izveide un sūtīšana 76
Īsziņu rakstīšana un sūtīšana 77
Multiziņas 79
E-pasts 82
Iesūtne — ziņu saņemšana 83
Iespējas dažādās ziņu apskates programmās 84
Multiziņu apskate iesūtnē 85
Konfigurācijas ziņu saņemšana 86
Pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums) 87
Manas mapes 88
Attālā pastkaste (tīkla pakalpojums) 88

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pastkastes atvēršana 89
E-pasta ziņu ielāde no pastkastes 90
E-pasta ziņu atvēršana 92
Atvienošanās no pastkastes 92
E-pasta pielikumu apskate 92
E-pasta ziņu dzēšana 94
Izsūtne 95
SIM kartē esošo ziņu apskate 95
Šūnu apraide (tīkla pakalpojums) 95
Pakalpojumu komandu redaktors 96
Ziņapmaiņas uzstādījumi 97
Īsziņu uzstādījumi 97
Multiziņu uzstādījumi 98
E-pasta uzstādījumi 100
Pakalpojumu ziņu uzstādījumi 102
Šūnu apraides uzstādījumi 102
Nosūtīto ziņu mapes uzstādījumi 103

6. Rīki 104

Uzstādījumi 104
Vispārīgo uzstādījumu mainīšana 104
Tālruņa uzstādījumi 105
Zvana uzstādījumi 106
Savienojuma uzstādījumi 108
Datums un laiks 116
Drošība 116
Zv. aizliegšana (tīkla pakalpojums) 121
Tīkls 122
Papildinājumu uzstādījumi 123

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Failu pārvaldnieks 123
Failu saņemšana pa infrasarkanajiem stariem 124
Atmiņas patēriņa apskate 124
Balss komandas 125
Balss komandu pievienošana programmām 126
Programmas startēšana ar balss komandu 127
Balss komandas atskaņošana, dzēšana vai maiņa 128

7. Personalizēšana 129

Profili 129
Profila mainīšana 129
Profilu pielāgošana 130
Motīvi 131
Motīvu rediģēšana 132
Izlase 134
Īsceļu pievienošana 134

8. Palīgrīki 136

Seifs 136
Seifa koda ievadīšana 136
Personīgās karšu informācijas saglabāšana 137
Personīgo piezīmju izveide 138
Seifa profila izveide 138
Seifa informācijas parādīšana pārlūkprogrammā 140
Biļešu informācijas apskate 140
Seifa uzstādījumi 140
Seifa satura un seifa koda dzēšana 141
Kalkulators 141
Konvertors 142
Vienību konvertēšana 142

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pamatvalūtas un maiņas kursu norādīšana 143
Piezīmes 144
Pulkstenis 144
Pulksteņa uzstādījumu mainīšana 144
Modinātāja uzstādīšana 145
Balss ieraksti 146
Spēles 146
Atmiņas karte 147
Atmiņas kartes formatēšana 147
Informācijas dublēšana un atjaunošana 148
Atmiņas kartes parole 148
Atmiņas patēriņa pārbaude 149

9. Pakalpojumi un lietojumprogrammas 150
Pakalpojumi (mobilais pārlūks) 150
Pamatdarbības piekļuvei 151
Tālruņa uzstādīšana pārlūka pakalpojumam 151
Savienojuma izveide 152
Grāmatzīmju apskate 152
Pārlūkošana 154
Lejupielāde 156
Savienojuma pārtraukšana 158
Pārlūka uzstādījumi 158
Programmu pārvalde 159
Programmu instalēšana: vispārīga informācija 160
Programmu noņemšana 163

10. Savienojumi 164
Bluetooth savienojums 164
Bluetooth programmas aktivizēšana pirmoreiz 165

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Bluetooth uzstādījumi ... 166
Datu sūtīšana pa Bluetooth ... 166
Pāroto ierīču skats ... 169
Datu saņemšana pa Bluetooth ... 171
Bluetooth savienojuma aizvēršana ... 171
Infrasarkano staru savienojums ... 171
Datu sūtīšana un saņemšana pa infrasarkano staru portu ... 171
Savienojumu pārvaldnieks ... 173
Savienojuma detaļu apskate ... 174
Savienojuma pārtraukšana ... 175
Tālruņa savienošana ar saderīgu datoru ... 175
Kompaktdiska lietošana ... 175
Tālruņa izmantošana par modemu ... 176
Attālā sinhronizācija ... 176
Jauna sinhronizācijas profila izveide ... 176
Datu sinhronizēšana ... 178

11. Problēmu novēršana ... 179
Jautājumi un atbildes ... 181

12. Informācija par akumulatoru ... 186
Uzlādēšana un izlādēšana ... 186

Apkope un glabāšana ... 188

Svarīga informācija par drošību ... 190

Alfabētikais rādītājs ... 196

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Jūsu drošībai

Instrukcijas par produkta lietošanu, apkopi un glabāšanu, kā arī svarīgu informāciju par drošību skatiet īsajā pamācībā.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ
Nelietojiet rokas klausuli, vadot automašīnu.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Visu mobilo tālruņu darbībā var rasties traucējumi, kas ietekmē to darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET TĀLRUNI, ATRODOTIES SLIMNĪCĀ
Ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iekārtu tuvumā.

IZSLĒDZIET TĀLRUNI LIDMAŠĪNĀ
Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.

IZSLĒDZIET TĀLRUNI, UZPILDOT DEGVIELU
Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to ķīmisku vielu tuvumā.

IZSLĒDZIET TĀLRUNI SPRIDZINĀŠANAS IEKĀRTU TUVUMĀ
Nelietojiet tālruni spridzināšanas darbu tuvumā. Vienmēr ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

LIETOJIET TĀLRUNI SAUDZĪGI
Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā. Bez vajadzības neaiztieciet antenu.

KVALIFICĒTA APKOPE
Tālruņa iekārtu uzstādīšana un apkope jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.

PAPILDINĀJUMI UN AKUMULATORI
Lietojiet tikai apstiprinātus papildinājumus un akumulatorus. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

ŪDENSIZTURĪBA
Tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.

DUBLĒJUMKOPIJAS
Saglabājiet kopijas visai svarīgākajai informācijai.

PIESLĒGŠANA CITĀM IEKĀRTĀM
Pieslēdzot tālruni citām ierīcēm, vispirms izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par drošību. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

ZVANĪŠANA
Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Sastādiet tālruņa numuru, iekļaujot reģiona kodu, un nospiediet . . Lai beigtu sarunu, nospiediet . . Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

ZVANĪŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Lai notīrītu displeju, nospiediet tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . . Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu pirms jums to atļauj darīt.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visus likumus, kā arī respektējiet citu personu konfidencialitāti un likumīgās tiesības.

■ Tīkla pakalpojumi

Šajā lietošanas pamācībā aprakstītais mobilais tālrunis ir paredzēts lietošanai GSM 900 un GSM 1800 un 1900 tīklā.

Vairākas lietošanas pamācībā minētās funkcijas ir t.s. tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, par kuru sniegšanu jāvienojas ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Lai šos tīkla pakalpojumus varētu izmantot, tie jāabonē pie vietējā pakalpojumu sniedzēja un jāsaņem šo pakalpojumu lietošanas instrukcijas.

Šis tālruņa modelis atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šī tālruņa funkcijām, piemēram, MMS, pārlūkam, e-pastam, attālajam SyncML un satura lejupielādei, izmantojot pārlūku vai MMS, nepieciešams šo tehnoloģiju atbalsts tīklā.

Piezīme. Iespējams, ka daži tīkli nenodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un/vai pakalpojumus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Lādētāji un papildinājumi

UZMANĪBU! Izmantojiet tikai tālruņa ražotāja tieši šim tālruņa modelim ieteiktos akumulatorus, lādētājus un citus papildinājumus. Cita veida papildinājumu izmantošana var liegt tiesības uz garantijas apkopi, kā arī var būt bīstama.

Piezīme. Pirms lādētāja pievienošanas šai ierīcei pārbaudiet tā modeļa numuru. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai, izmantojot enerģiju, ko piegādā šādi lādētāji: ACP-12 un LCH-12.

Sīkāku informāciju par pieejamajiem papildinājumiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Atvienojot jebkuru no papildinājumiem, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Vispārīga informācija

Tālruņa Nokia 6600 piedāvājumā ir dažādas, ikdienas lietošanā ērtas funkcijas, piemēram, fotokamera, video ierakstīšana, ziņapmaiņa, e-pasts, seifs, pulkstenis, kalkulators un kalendārs.

UZMANĪBU! Lai varētu lietot šī tālruņa funkcijas (izņemot modinātāju), tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana var radīt traucējumus vai ir bīstama.

Iepakojumā iekļautās uzlīmes

- Komplektācijā iekļautajās garantijas kartītes uzlīmēs ir norādīta svarīga informācija, kas nepieciešama pakalpojumu un klientu atbalsta nodrošināšanai. Komplektācijā ietvertas arī šo uzlīmju lietošanas instrukcijas.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Gaidīšanas režīms

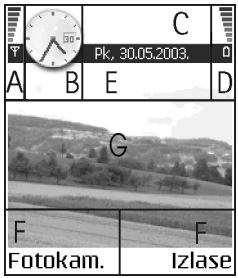

Tālāk aprakstītie indikatori ir redzami, kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena zīme. Šādā stāvoklī tālrunis ir 'gaidīšanas režīmā'.

A Norāda mobilā tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo garāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls. Antenas simbols tiek aizstāts ar GPRS simbolu , ja *GPRS savienojums* ir uzstādīts uz *Kad pieejams* un tīklā vai pašreizējā šūnā ir pieejams savienojums. Sk. "Pakešdati (vispārējais pakešu radiopakalpojums — GPRS)" 110. lpp. Sk. "GPRS" 115. lpp.

B Parāda analogo vai elektronisko pulksteni. Sk. "Datums un laiks" 116. lpp.

C Norāda mobilo tīklu, kurā pašlaik tiek lietots tālrunis.

D Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo garāks stabiņš, jo augstāks akumulatora uzlādes līmenis.

E Navigācijas josla: parāda pašlaik aktīvo profilu. Ja ir izvēlēts profils *Vispārīgs*, profila nosaukuma vietā parādās šīsdienas datums. Sk. "Navigācijas josla — pārvietošanās horizontāli" 21. lpp.

F Parāda īsceļus, kas pašlaik piešķirti izvēles taustiņiem un .

G Fona attēls: varat izvēlēties attēlu, kas jālieto kā fona attēls gaidīšanas režīmā. Sk. "Motīvi" 131. lpp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Piezīme. Tālrunim ir ekrānsaudzētājs. Ja vienas minūtes laikā nenotiek nekādas darbības, displejs tiek notīrīts un tiek parādīts ekrānsaudzētājs. Lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju, nospiediet jebkuru taustiņu. Sk. "Motīvi" 131. lpp.

Ar darbībām saistītie indikatori

Tālrunim atrodoties gaidīšanas režīmā, var parādīties viena vai vairākas no tālāk minētajām ikonām.

— norāda, ka programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir saņemtas jaunas ziņas. Ja indikators mirgo, tālrunim trūkst atmiņas un ir jāizdzēš daļa datu. Sk. "Trūkst atmiņas" 179. lpp.

— norāda, ka ir saņemta jauna e-pasta ziņa.

— norāda, ka ir saņemta viena vai vairākas balss ziņas. Sk. "Balss pastkastes izsaukšana" 27. lpp.

— norāda, ka mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu. Sk. "Ziņapmaiņa — vispārīga informācija" 69. lpp.

— tiek rādīts, ja aktīvajā profilā *Zvana veids* ir uzstādīts uz *Bez skaņas*, *Ziņas signāls* — uz *Izslēgts*, bet *Tērzēšanas signāls* — uz *Izslēgts*.

— norāda, ka tālruņa taustiņi ir bloķēti. Sk. darba sākšanas pamācību.

— norāda, ka ir aktivizēts modinātājs.

— norāda, ka ir aktivizēts Bluetooth. Pārraidot datus pa Bluetooth, tiek parādīts ().

— norāda, ka tiek pāradresēti visi zvani uz tālruni. — norāda, ka visi zvani, kas tiek veikt uz tālruni, tiek pāradresēti uz balss pastkasti. Sk. "Zvanu

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

pāradresācijas uzstādījumi" 31. lpp. Ja ir divas tālruņu līnijas, pirmās līnijas pāradresācijas indikators ir 1, bet otrās — 2. Sk. "Izmantotā līnija (tīkla pakalpojums)" 107. lpp.

2 — norāda, ka zvanīt var tikai no tālruņa 2. līnijas (tīkla pakalpojums). Sk. "Izmantotā līnija (tīkla pakalpojums)" 107. lpp.

Datu savienojuma indikatori

- Kad programma veido datu savienojumu, gaidīšanas režīmā mirgo viens no tālāk parādītajiem indikatoriem.
- Ja indikators ir redzams nepārtraukti, savienojums ir aktīvs.

D datu zvanam, D+ liela ātruma datu zvanam,

Ja ir aktīvs GPRS savienojums, antenas simbola vietā tiek rādīts GPRS simbols G, G — ja ir vairāki GPRS savienojumi, un , ja GPRS savienojums ir aizturēts balss zvana laikā.

F faksa zvanam,

Bluetooth savienojumam un

infrasarkano staru savienojumam.

Izvēlne

- Nospiediet izvēlnes taustiņu , lai atvērtu galveno izvēlni. Izvēlnē var piekļūt visām tālruņa programmām.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Izvēlnē pieejamās iespējas: *Atvērt*, *Saraksta skats* / *Režģa skats*, *Pārvietot*, *Pārvietot uz mapi*, *Jauna mape*, *Programmu ielāde Atmiņas detaļas*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Pārvietošanās pa izvēlni

- Lai pārvietotos izvēlnē, virziet kursorsviru uz augšu , uz leju , pa kreisi vai pa labi (apzīmē zilās bultiņas no 1 līdz 4).

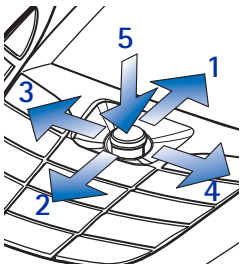

Programmu un mapju atvēršana

- Ritiniet līdz programmai vai mapei un nospiediet ritināšanas taustiņu vidū (parādīts ar zilu bultiņu 5), lai to atvērtu.

Programmu aizvēršana

- Pārejiet pa soļiem atpakaļ, spiežot **Atpakaļ** vai **Iziet** tik reižu, cik nepieciešams, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, vai izvēlieties **Iespējas**→*Iziet*.

Ja nospiež un tur , tālrunis atgriežas gaidīšanas režīmā un programma paliek atvērta fonā.

Piezīme. Nospiežot , zvans vienmēr tiek pārtraukts. Tā notiek arī gadījumā, ja cita programma ir aktīva un redzama displejā.

Ja tālruni izslēdzat pareizi (izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu), tālrunis saglabā visus nesaglabātos datus un aizver atvērtās lietojumprogrmmas. Tādēļ process var ilgt noteiktu laika sprīdi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Izvēlnes pārkārtošana

Izvēlnes ikonas varat pārkārtot pēc vajadzības. Reti izmantotās programmas var ievietot mapēs, bet biežāk lietotās programmas no mapes var pārvietot galvenajā izvēlnē. Var izveidot arī jaunas mapes.

1. Ritiniet līdz elementam, kurš jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas**→*Pārvietot*. Programmai blakus parādās kontrolzīme.
2. Pārvietojiet atlasi uz vietu, kur jāatrodas programmai, un nospiediet **Labi**.

Pārslēgšanās starp programmām

Ja ir atvērtas vairākas lietojumprogrammas un vēlaties pārslēgties no vienas uz citu, nospiediet un turiet (izvēlnes taustiņu). Tiek atvērts programmu pārslēgšanas logs, kurā redzams pašlaik atvērto programmu saraksts. Ritiniet līdz programmai un nospiediet , lai pārietu uz to.

Piezīme. Ja sāk pietrūkt atmiņas, tālrunis var aizvērt dažas programmas. Pirms programmas aizvēršanas tālrunis saglabā visus nesaglabātos datus.

■ Iespēju saraksti

Iespējas: Šie saraksti norāda, kādas komandas ir pieejamas dažādos skatos un situācijās.

Piezīme. Pieejamās komandas mainās atkarībā no izmantotā skata.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Palīdzība

Tālrunī Nokia ir palīdzības funkcija, kurai var piekļūt no jebkuras programmas, ja tajā ir izvēlnes elements **Iespējas**. Tai var piekļūt, izmantojot taustiņu . Palīdzības funkcijai var piekļūt arī no galvenās izvēlnes.

■ Navigācijas josla — pārvietošanās horizontāli

Navigācijas joslā tiek rādītas:

- mazas bultiņas vai cilnes, kas norāda, vai ir pieejami citi skati, mapes vai faili, uz kuriem varētu pārvietoties.
- rediģēšanas indikatori. Sk. "Teksta ievadīšana" 70. lpp.
- cita informācija, piem., **2/14** norāda, ka pašreizējais attēls ir otrais no 14 mapē esošajiem attēliem. Nospiediet , lai apskatītu nākamo attēlu.

■ Visām programmām kopīgās darbības

- **Elementu atvēršana apskatei** — lai, apskatot failu vai mapju sarakstu, atvērtu elementu, ritiniet līdz elementam un nospiediet vai izvēlieties **Iespējas**→ *Atvērt*.
- **Elementu rediģēšana** — lai atvērtu elementu rediģēšanai, dažkārt tas ir vispirms jāatver apskatei un pēc tam jāizvēlas **Iespējas**→*Rediģēt* (ja vēlaties mainīt tā saturu). Ar kursorsviras palīdzību izskatiet visus elementa laukus.
- **Elementu pārdēvēšana** — lai failam vai mapei piešķirtu citu nosaukumu, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Iespējas**→*Pārdēvēt*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- **Elementu izmešana un dzēšana** — ritiniet līdz elementam un izvēlieties **Iespējas**→*Dzēst* vai nospiediet C . Lai vienlaikus izdzēstu vairākus elementus, tie vispirms ir jāatzīmē. Sk. nākamo rindkopu: 'Elementa atzīmēšana'.
- **Elementa atzīmēšana** — pastāv vairāki veidi, kā, atrodoties sarakstā, atlasīt elementus.
  - Lai atlasītu pa vienam elementam, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas**→*Atzīmēt/noņemt atz.*→*Atzīmēt* vai vienlaikus nospiediet ✎ un ◉. Elementam blakus parādās kontrolzīme.
  - Lai atlasītu visus saraksta elementus, izvēlieties **Iespējas**→*Atzīmēt/noņemt atz.*→*Atzīmēt visu*.
  - **Vairāku elementu atzīmēšana** — nospiediet un turiet ✎, pēc tam virziet kursorsviru uz leju vai uz augšu. Atlasei pārvietojoties, elementiem blakus tiek parādītas kontrolzīmes. Lai beigtu atlasi, pārtrauciet ritināšanu ar kursorsviru un pēc tam atlaidiet ✎.

    Kad ir atzīmēti visi vajadzīgie elementi, tos var pārvietot vai izdzēst, izvēloties **Iespējas**→*Pārvietot uz mapi* vai *Dzēst*.
- Lai noņemtu atzīmi vienam elementam, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas**→*Atzīmēt/noņemt atz.*→*Noņemt atzīmi* vai vienlaikus nospiediet ✎ un ◉.
- **Mapju izveide** — lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Iespējas**→*Jauna mape*. Tiek prasīts norādīt mapes nosaukumu (ne vairāk kā 35 burti).
- **Elementu pārvietošana uz mapi** — lai elementus pārvietotu uz mapi vai no vienas mapes uz otru, izvēlieties **Iespējas**→*Pārvietot uz mapi* (netiek rādīts, ja

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

nav pieejama neviena mape). Izvēloties *Pārvietot uz mapi*, tiek atvērts pieejamo mapju saraksts, kā arī ir redzams programmas saknes līmenis (lai elementu izņemtu no mapes). Izvēlieties vietu, uz kuru jāpārvieto elements, un nospiediet **Labi**.

- **Elementu sūtīšana** — lai nosūtītu elementus uz saderīgām ierīcēm, atrodiet sūtāmo elementu, izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīt*. Izvēlieties metodi: *Pa multividi*, *Pa Bluetooth*, *Pa infrasarkano* vai *Pa e-pastu*.
  - Ja izvēlaties sūtīt elementu e-pasta vai multiziņā, tiek atvērts redaktors. Nospiediet , lai izvēlētos adresātu(s) no kontaktu kataloga, vai ierakstiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi laukā *Kam*. Pievienojiet tekstu vai skaņu un izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīt*. Sk. "Jaunu ziņu izveide un sūtīšana" 76. lpp.
  - Pa infrasarkanajiem stariem. Sk. "Datu sūtīšana un saņemšana pa infrasarkano staru portu" 171. lpp.
  - Izmantojot Bluetooth. Sk. "Datu sūtīšana pa Bluetooth" 166. lpp.

Skaļuma regulēšana

- Sarunas laikā vai klausoties skaņu, nospiediet vai , lai attiecīgi palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Balss skaļuma ikonas:

— klausules režīmam;

— skaļruņa režīmam.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Skaļrunis

Tālrunim ir skaļrunis, kuru var izmantot brīvroku režīmā. Skaļrunis ļauj sarunāties un klausīties tālruni no neliela attāluma, neturot to pie auss, piemēram, kad tas atrodas jums blakus uz galda. Skaļruni var izmantot zvana laikā, skaņas un video programmās un apskatot multiziņas. Skaņas un video programmas pēc noklusējuma izmanto skaļruni. Izmantojot skaļruni, ir vienkāršāk tālruņa sarunas laikā izmantot citas programmas.

Skaļruņa aktivizēšana



Lai notiekošas sarunas laikā pārslēgtos uz skaļruņa izmantošanu, izvēlieties **Iespējas**→*Aktivizēt skaļruni*. Tiek atskaņots signāls, navigācijas joslā parādās un mainās skaļuma indikators.

Piezīme. Skaļruni nevar aktivizēt, ja tālrunim ir pievienotas austiņas.

Svarīgi! Lietojot skaļruni, neturiet tālruni tuvu pie auss, jo skaņas skaļums var būt ļoti liels.

Tālruņa zvaniem skaļrunis ikreiz ir jāaktivizē atsevišķi, bet skaņas programmas, piemēram, Skaņas ieraksti, skaļruni izmanto pēc noklusējuma.

Skaļruņa izslēgšana

- Notiekošas sarunas laikā izvēlieties **Iespējas**→*Aktivizēt klausuli*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Austiņu režīms

Lai regulētu skaļumu, kad tālrunim ir pievienotas austiņas, nospiediet vai vai arī lietojiet austiņu pogas, ja tādas ir pieejamas.

■ Taustiņslēgs

Lai novērstu nejaušu taustiņu nospiešanu, izmantojiet taustiņslēgu (tastatūras bloķētāju).

Gaidīšanas režīmā nospiediet un pēc tam . Ja taustiņi ir bloķēti, displejā tiek parādīts . Nospiediet un pēc tam , lai atbloķētu taustiņus.

Lai atbildētu uz zvanu, kad taustiņslēgs ir aktivizēts, nospiediet . Zvana laikā ar tālruni var rīkoties kā parasti.

Piezīme. Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālrunī ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem) . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.

■ Koplietojamā atmiņa

Šādas funkcijas izmanto tālruņa koplietojamo atmiņu: kontakti, teksta un grafiskās īsziņas, multiziņas, attēli un zvana signāli, videoieraksti, RealOne Player™, kalendārs un uzdevumi, kā arī ielādētās programmas. Lietojot jebkuru no šīm funkcijām, citām funkcijām atliek mazāk atmiņas. Tas ir īpaši pamanāms, ja kāda no funkcijām tiek lietota intensīvi. Piemēram, saglabājot daudz attēlu, var aizņemt visu koplietojamo atmiņu, un tālrunis var uzrādīt, ka atmiņa ir pilna. Šādā gadījumā jāizdzēš daļa informācijas vai ierakstu, kas aizņem koplietojamo atmiņu. Taču katrai funkcijai ir rezervēts noteikts atmiņas daudzums.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Jūsu tālrunis

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu. Nospiediet vai , lai pārvietotu kursoru. Lai nodzēstu ciparu, nospiediet .
   - Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz nospiediet , lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme **+** aizstāj starptautisko piekļuves kodu) un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez **0** un tālruņa numuru.

     Piezīme. Zvani, kas šeit tiek saukti par starptautiskiem, dažos gadījumos var tikt veikti starp vienas valsts rajoniem.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet .
3. Lai beigtu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet .

Piezīme. Nospiežot , zvans vienmēr tiek pārtraukts. Tā notiek arī gadījumā, ja cita programma ir aktīva un redzama displejā.

Zvanus var veikt, izmantojot balsi, — tādējādi nav jāskatās displejā, lai ievadītu numuru. Sk. "Balss iezvane" 38. lpp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvanīšana, izmantojot kontaktu katalogu

1. Lai atvērtu kontaktu katalogu, gaidīšanas režīmā nospiediet vai atveriet **Izvēlne**→**Kontakti**.
2. Lai atrastu kontaktu, atrodiet vajadzīgo vārdu vai ievadiet vārda pirmos burtus. Automātiski tiek atvērts meklēšanas lauks un parādīti atbilstošie kontakti.
3. Nospiediet , lai sāktu zvanu.

   Ja kontaktam ir vairāki tālruņa numuri, ritiniet līdz numuram un nospiediet , lai sāktu zvanu.

Balss pastkastes izsaukšana

Balss pastkaste (tīkla pakalpojums) ir automātiskās atbildēšanas pakalpojums, kur zvanītāji, kas nevar jūs sazvanīt, var atstāt jums balss ziņas.

- Lai piezvanītu uz balss pastkasti, gaidīšanas režīmā nospiediet 1 un .
- Ja nepieciešams ievadīt balss pastkastes numuru, ievadiet to un nospiediet **Labi**. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Sk. "Zvanu pāradresācijas uzstādījumi" 31. lpp.

Katrai tālruņa līnijai var būt atsevišķs balss pastkastes numurs. Sk. "Izmantotā līnija (tīkla pakalpojums)" 107. lpp.

Zvanīšana uz balss pastkastes numuru

Lai mainītu balss pastkastes tālruņa numuru, atveriet **Izvēlne**→**Rīki**→**Balss pasts** un izvēlieties **Iespējas**→*Mainīt numuru*. Ievadiet numuru (nodrošina pakalpojumu sniedzējs) un nospiediet **Labi**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tālruņa numura ātrā izsaukšana

Lai apskatītu ātro zvanu sarakstu, atveriet **Izvēlne**→**Rīki**→**Ātrie nr.**

1. Piešķiriet tālruņa numuru vienam no ātro zvanu taustiņiem (2 abc – wxyz 9). Sk. "Ātrās zvanīšanas taustiņu piešķiršana" 41. lpp.
2. Lai izsaukt numuru: gaidīšanas režīmā nospiediet nepieciešamo ātrā zvana taustiņu un . Ja funkcija *Ātrie numuri* ir uzstādīta uz *Ieslēgti*: nospiediet un turiet atbilstošo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk numura izsaukšanu.

Konferences zvans

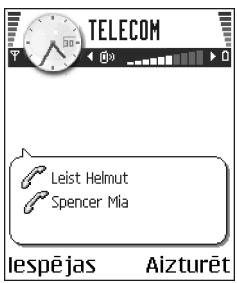

Konferences zvani ir tīkla pakalpojums, kas ļauj izveidot konferences sarunu ar ne vairāk kā sešiem dalībniekiem, ieskaitot sevi.

1. Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
2. Lai piezvanītu jaunam dalībniekam, izvēlieties **Iespējas**→*Jauns zvans*. Ievadiet vai atrodiet atmiņā dalībnieka tālruņa numuru un nospiediet **Labi**. Pirmais zvans automātiski tiek aizturēts.
3. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, pievienojiet pirmo dalībnieku konferences zvanam. Izvēlieties **Iespējas**→*Konference*.
4. Lai zvanam pievienotu jaunu personu, atkārtojiet 2. soli un pēc tam izvēlieties **Iespējas**→*Konference*→*Piev. konferencei*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Lai privāti sarunātos ar kādu no konferences dalībniekiem: Izvēlieties **Iespējas**→*Konference*→*Privāta saruna*. Atrodiet vajadzīgo dalībnieku un nospiediet **Privāti**. Konferences zvans tālrunī tiek aizturēts un pārējie tā dalībnieki joprojām var turpināt sarunu cits ar citu, bet jūs varat uzsākt privātu dialogu ar vienu no dalībniekiem. Kad privātā saruna ir pabeigta, nospiediet **Iespējas**→*Konference*, lai atgrieztos pie konferences zvana.
- Lai no konferences zvana izslēgtu kādu dalībnieku, izvēlieties **Iespējas**→*Konference*→*Atmest dalībnieku*, pēc tam ritiniet līdz dalībniekam un nospiediet **Atmest**.

5. Lai pārtrauktu aktīvo konferences zvanu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

- Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet .
- Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, nospiediet . Zvanītājs dzirdēs aizņemtas līnijas signālu.

Kad pienāk zvans, nospiediet **Klusums**, lai ātri izslēgtu zvana signālu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā nospiediet **Iespējas**, lai piekļūtu atsevišķām no šīm iespējām:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Izslēgt mikrofonu vai *Iesl. mikr.*, *Beigt aktīvo sarunu*, *Beigt visas sarunas*, *Aizturēt* vai *Aktivizēt*, *Jauns zvans*, *Konference*, *Privāti*, *Atmest dalībnieku*, *Atbildēt* un *Noraidīt*.

Apmainīt izmanto, lai pārslēgtos starp aktīvo un aizturēto zvanu.

Pārsūtīt izmanto, lai savienotu ienākošo vai aizturēto zvanu ar aktīvo un pats atvienotos no abiem.

Sūtīt DTMF izmanto, lai nosūtītu DTMF toņu virknes, piemēram, paroles vai banku kontu numurus.

Piezīme. Iespējams, jūsu tālrunī netiek piedāvātas visas minētās iespējas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Ievadiet ciparus ar 0 – 9. Katrs cipars ģenerē DTMF toni, kas tiek pārraidīts zvana laikā. Vairākkārt nospiediet *, lai iegūtu: *****, **p** (ievieto aptuveni 2 sekundes garu pauzi pirms vai starp DTMF zīmēm) un **w** (ja izmantojat šo zīmi, turpmākā virkne netiek nosūtīta, līdz zvana laikā vēlreiz nospiežat **Sūtīt**). Nospiediet #, lai iegūtu **#**.

Zvanu gaidīšana (tīkla pakalpojums)

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, sarunas laikā tīkls brīdina par jaunu ienākošo zvanu.

1. Sarunas laikā nospiediet , lai atbildētu uz gaidošo zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

   Lai pārslēgtos starp abiem zvaniem, nospiediet **Apmainīt**.

2. Lai pārtrauktu aktīvo zvanu, nospiediet .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvanu pāradresācijas uzstādījumi

Kad šis tīkla pakalpojums ir aktivizēts, ienākošos zvanus var pāradresēt uz citu tālruņa numuru, piemēram, balss pastkastes numuru. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Atveriet **Izvēlne**→**Rīki**→**Uzstādījumi**→**Zvanu pāradresācija**.

- Izvēlieties vienu no pāradresācijas iespējām, piemēram, izvēlieties *Ja aizņemts*, lai pāradresētu balss zvanus, ja jūsu tālruņa numurs ir aizņemts vai ja noraidāt ienākošu zvanu.
- Izvēlieties **Iespējas**→*Aktivizēt*, lai ieslēgtu pāradresācijas uzstādījumu, *Atcelt*, lai izslēgtu pāradresācijas uzstādījumu, vai *Noteikt statusu*, lai noteiktu, vai pāradresācija ir aktivizēta.
- Lai atceltu visas aktivizētās pāradresācijas, izvēlieties **Iespējas**→*Atcelt visas pāradr.*

Sk. "Ar darbībām saistītie indikatori" 17. lpp.

Piezīme. Nav iespējams vienlaikus aktivizēt gan zvanu liegumus, gan zvanu pāradresāciju. Sk. "Zv. aizliegšana (tīkla pakalpojums)" 121. lpp.

■ Žurnāls — zvanu reģistrs un vispārīgais reģistrs

Atveriet **Izvēlne**→**Žurnāls**.

Žurnālā var pārskatīt tālruņa reģistrētos tālruņa zvanus, īsziņas, pakešdatu savienojumus un faksa un datu zvanus. Žurnālu var filtrēt, lai apskatītu tikai vienu no notikumu veidiem, kā arī izveidot jaunas kontaktu kartītes, pamatojoties uz žurnāla informāciju.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Piezīme. Savienojumi ar attālo pastkasti, multivides ziņapmaiņas centru un pārlūka lapām tiek uzrādīti kā datu zvani vai pakešdatu savienojumi vispārīgajā sakaru žurnālā.

Pēdējo zvanu reģistrs

Izvēlne→**Žurnāls**→*Pēdējie zvani*.

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī sastādītos numurus un sarunu aptuveno ilgumu. Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, tikai ja tīkls nodrošina šīs funkcijas, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Neatbildēto, saņemto un sastādīto zvanu skatu iespējas: *Zvanīt*, *Izveidot ziņu*, *Lietot numuru*, *Dzēst*, *Nodzēst sarakstu*, *Piev. kontaktiem*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Neatbildētie zvani un saņemtie zvani

Lai apskatītu pēdējo 20 tālruņu numuru sarakstu, no kuriem kāds jums ir nesekmīgi mēģinājis zvanīt (tīkla pakalpojums), atveriet **Žurnāls**→*Pēdējie zvani*→*Neatbildētie zv.*

Padoms. Ja gaidīšanas režīmā tiek parādīts paziņojums par neatbildētiem zvaniem, nospiediet **Parādīt**, lai piekļūtu neatbildēto zvanu sarakstam. Lai atzvanītu, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet . Ja neatbildētos zvanus neesat apskatījis, ikona tiek rādīta (kad tālrunis nav gaidīšanas režīmā), līdz neatbildētie zvani tiek apskatīti.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Lai apskatītu pēdējo 20 tālruņu numuru vai vārdu sarakstu, no kuriem esat pieņēmis zvanus (tīkla pakalpojums), atveriet **Žurnāls**→*Pēdējie zvani*→*Saņemtie zvani*.

Sastādītie numuri

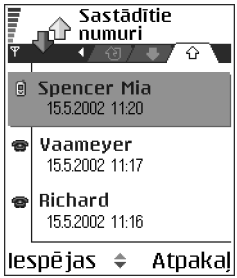

Lai apskatītu pēdējos 20 tālruņu numurus, uz kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt, atveriet *Žurnāls*→*Pēdējie zvani*→*Sastādītie nr.*

Pēdējo zvanu sarakstu dzēšana

- Lai nodzēstu pēdējo zvanu sarakstus, pēdējo zvanu galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas**→*Dzēst pēdējos zv.*
- Lai nodzēstu vienu no zvanu reģistriem, atveriet reģistru, kurš jānodzēš un izvēlieties **Iespējas**→*Nodzēst sarakstu*.
- Lai izdzēstu atsevišķu zvanu, atveriet reģistru, ritiniet līdz zvanam un nospiediet C .

Sarunu ilgums

Atveriet **Izvēlne**→**Žurnāls**→*Zvanu ilgums*.

Var apskatīt ienākošo un izejošo zvanu ilgumu.

Piezīme. Reālais par sarunām apmaksājamais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tīkla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Sarunu ilguma taimeru dzēšana — izvēlieties **Iespējas**→*Nodzēst taimerus*. Lai to izdarītu, nepieciešams bloķēšanas kods. Sk. "Drošība" 116. lpp.

GPRS datu skaitītājs

Atveriet **Žurnāls**→*GPRS skaitītājs*.

GPRS datu skaitītājs ļauj apskatīt pakešdatu (GPRS) savienojumu laikā nosūtīto un saņemto datu apjomu. Piemēram, iespējams, ka par GPRS savienojumiem jums ir jāmaksā saskaņā ar nosūtīto un saņemto datu apjomu.

Vispārīgā žurnāla apskate

Atveriet **Izvēlne**→**Žurnāls** un nospiediet .

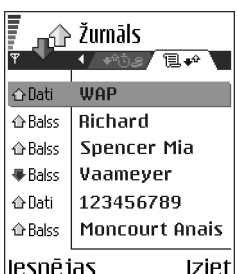

Vispārīgajā žurnālā katram sakaru notikumam ir redzams sūtītāja vai adresāta vārds, tālruņa numurs, pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai piekļuves punkts.

Piezīme. Pakārtotie notikumi, piemēram, īsziņa, kas nosūtīta vairākās daļās, un pakešdatu savienojumi, tiek reģistrēti kā viens sakaru notikums.

Žurnāla filtrēšana

1. Izvēlieties **Iespējas**→*Filtrs*. Tiek atvērts filtru saraksts.
2. Atrodiet filtru un nospiediet **Paņemt**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Žurnāla satura dzēšana

- Lai pilnībā izdzēstu visu žurnāla saturu, pēdējo zvanu reģistru un ziņapmaiņas atskaites, izvēlieties **Iespējas**→*Notīrīt žurnālu*. Apstipriniet to, nospiežot **Jā**.

Pakešdatu skaitītājs un savienojuma taimeris

- Lai apskatītu pārsūtīto datu apjomu kilobaitos un to, cik ilgs bijis konkrētais GPRS savienojums, ritiniet līdz ienākošajam vai izejošajam notikumam ar piekļuves punkta ikonu un izvēlieties **Iespējas**→*Skatīt detaļas*.

Žurnāla uzstādījumi

- Izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*. Tiek atvērts uzstādījumu saraksts.
  - *Žurnāla ilgums* — žurnāla notikumi tiek glabāti tālruņa atmiņā uzstādīto dienu skaitu, bet pēc tam tie tiek automātiski izdzēsti, lai atbrīvotu atmiņu.

    Piezīme. Ja izvēlaties *Bez žurnāla*, viss žurnāla saturs, pēdējo zvanu reģistrs un ziņapmaiņas piegādes atskaites tiek neatgriezeniski izdzēstas.
  - *Rādīt zvanu ilgumu*. Sk. "Sarunu ilgums" 33. lpp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Personīgā informācija

Kontakti

Lai atvērtu kontaktu katalogu, gaidīšanas režīmā nospiediet vai atveriet **Izvēlne**→**Kontakti**.

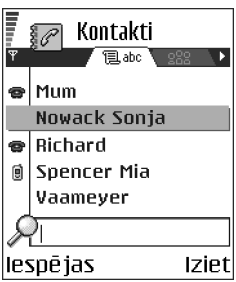

Kontaktu katalogā var saglabāt un pārvaldīt kontaktinformāciju, piemēram, vārdus, tālruņu numurus un adreses.

Kontakta kartītei var pievienot arī personisku zvana signālu, balss frāzi vai sīktēlu. Var izveidot kontaktu grupas, kas ļauj vienlaikus nosūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas vairākiem adresātiem.

Iespējas kontaktu katalogā: *Atvērt*, *Zvanīt*, *Izveidot ziņu*, *Jauns kontakts*, *Rediģēt*, *Dzēst*, *Dublicēt*, *Pievienot grupai*, *Iekļauts grupās*, *Atzīmēt/noņemt atz.*, *Kopēt SIM katalogā*, *Iet uz Web adresi*, *Sūtīt*, *Kontaktu info*, *SIM katalogs*, *Pakalpojumu numuri*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Kontaktu kartīšu izveide

1. Atveriet kontaktu katalogu un izvēlieties **Iespējas**→*Jauns kontakts*.. Tiek atvērta tukša kontakta kartīte.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Aizpildiet vajadzīgos laukus un nospiediet **Gatavs**. Kontakta kartīte tiek saglabāta tālruņa atmiņā un aizvērta; pēc tam to var apskatīt kontaktu katalogā.

Kontaktu kopēšana starp SIM karti un tālruņa atmiņu

- Lai kopētu vārdus un numurus no SIM kartes tālrunī, izvēlieties **Iespējas**→*SIM katalogs*, atrodiet kopējamo(s) vārdu(s) un izvēlieties **Iespējas**→*Kopēt pie kontakt.*
- Ja vēlaties kopēt tālruņa, faksa vai peidžera numuru no kontaktu mapes SIM kartē, atveriet kontaktu mapi, kontakta kartīti, atrodiet numuru un izvēlieties **Iespējas**→*Kopēt SIM katalogā*.

Kontaktu kartīšu rediģēšana

Kontakta kartītes rediģēšanas iespējas: *Pievienot sīktēlu* / *Noņemt sīktēlu*, *Pievienot detaļas*, *Dzēst detaļu*, *Mainīt apzīmējumu*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Sk. "Visām programmām kopīgās darbības" 21. lpp.

Attēla ievietošana kontakta kartītē

Lai kontakta kartītei pievienotu nelielu sīktēla attēlu, atveriet kontakta kartīti, izvēlieties **Iespējas**→*Rediģēt* un pēc tam izvēlieties **Iespējas**→*Pievienot sīktēlu*. Sīktēls tiek uzrādīts arī tad, ja kontaktpersona jums zvana. Kad kontakta kartītei ir pievienots sīktēls, varat izvēlēties *Pievienot sīktēlu*, lai aizstātu attēlu ar citu sīktēlu, vai *Noņemt sīktēlu*, lai kontakta kartītei noņemtu sīktēlu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kontakta kartītes apskate

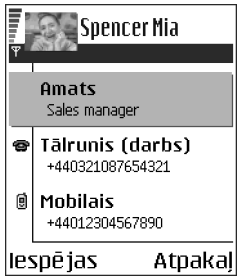

Kontaktinformācijas skatā (🔗) tiek uzrādīta visa kontakta kartītē ievadītā informācija.

Vārda lauks vienmēr tiek rādīts kontaktinformācijas skatā, taču pārējie lauki tiek rādīti tikai tad, ja tajos ir informācija.

Kontakta kartītes apskates laikā pieejamās iespējas (ja ir izvēlēts tālruņa numurs): *Zvanīt*, *Izveidot ziņu*, *Rediģēt*, *Dzēst*, *Noklusējumi*, *Pievienot b. frāzi* / *Balss frāzes*, *Piešķirt ātro nr.* / *Noņemt ātro nr.*, *Zvana signāls*, *Kopēt SIM katalogā*, *Sūtīt*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Noklusēto numuru un adrešu piešķiršana

Ja kontaktam ir vairāki tālruņu numuri vai e-pasta adreses, noteiktus numurus un adreses var definēt kā noklusētos, lai paātrinātu zvanīšanu un ziņu sūtīšanu.

- Atveriet kontakta kartīti un izvēlieties **Iespējas**→*Noklusējumi*. Atveras uznirstošais logs ar dažādām iespējām.

Piemērs: Ritiniet līdz *Tālruņa numurs* un nospiediet **Piešķirt**. Tiek parādīts izvēlētās kontakta kartītes tālruņu numuru saraksts. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties norādīt kā noklusēto, un nospiediet ◉. Atgriežoties kontakta kartītes skatā, noklusējuma numuram atbilstošais vārds ir pasvītrots.

Balss iezvane

Tālruņa zvanu var veikt, pasakot balss frāzi, kas pievienota kontakta kartītei.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Balss frāzes

Balss frāze var būt jebkurš(i) izrunāts(i) vārds(i).

- Ieraksta laikā turiet tālruni nelielā attālumā no mutes. Pēc sākuma toņa signāla skaidri pasakiet vārdu vai vārdus, kurus vēlaties ierakstīt kā balss frāzi.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Ierakstiet tās un veiciet zvanus klusumā.
- Ļoti īsi vārdi netiek akceptēti. Lietojiet garus vārdus un izvairieties izmantot līdzīgus vārdus dažādiem numuriem.

Piezīme. Vārds ir jāizrunā tieši tāpat, kā brīdī, kad tas tika ierakstīts. Tas var būt sarežģīti, piemēram, trokšņainā vidē vai ekstremālos apstākļos, tāpēc nevajadzētu paļauties tikai uz balss iezvanes iespēju.

Balss frāzes pievienošana tālruņa numuram

Piezīme. Balss frāzes var pievienot tikai tālruņa atmiņā saglabātajiem tālruņu numuriem. Sk. "Kontaktu kopēšana starp SIM karti un tālruņa atmiņu" 37. lpp.

1. Kontaktu kataloga galvenajā skatā ritiniet līdz kontaktam, kuram vēlaties pievienot balss frāzi, un nospiediet , lai to atvērtu.
2. Ritiniet līdz numuram, kuram jāpievieno balss frāze, un izvēlieties **Iespējas**→ *Pievienot b. frāzi*.
3. Displejā tiek parādīts teksts *Nospiediet Sākt un pēc skaņas signāla runājiet*.
   - Nospiediet **Sākt**, lai ierakstītu balss frāzi. Tālrunis atskaņo sākuma signālu, un parādās teksts *Tagad runājiet*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Pasakiet balss frāzi. Tālrunis pārtrauc ierakstīšanu aptuveni pēc 5 sekundēm.
5. Pēc ieraksta tālrunis atskaņo ierakstīto frāzi un parādās teksts *Atskaņo balss frāzi*.
6. Ja balss frāze ir saglabāta veiksmīgi, parādās teksts *Balss frāze saglabāta*, un atskan pīkstiens. Kontakta kartītē blakus numuram parādās simbols .

Zvanīšana, izmantojot balss frāzi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet . Atskan īss signāls un displejā parādās teksts *Tagad runājiet*.
2. Ja zvanīšanā izmantojot balss frāzes, tālrunis jātur tuvu pie mutes un balss frāze jāizrunā skaidri.
3. Tālrunis atskaņo balss frāzes oriģinālu, parāda vārdu un numuru un pēc pāris sekundēm sastāda atpazītās balss frāzes numuru.

- Ja tālrunis atskaņo nepareizu balss frāzi vai ja vēlaties atkārtot balss iezvanes mēģinājumu, nospiediet **Atkārtot**.

Piezīme. Kad lietojumprogramma sūta vai saņem datus, izmantojot datu zvanu vai GPRS savienojumu, nav iespējams veikt zvanus, izmantojot balss iezvani. Lai veiktu zvanu, izmantojot balss frāzi, jāpārtrauc visi aktīvie datu savienojumi.

Balss frāzes atskaņošana, dzēšana vai mainīšana

Lai atskaņotu, dzēstu vai mainītu balss frāzes, atrodiet ierakstu, kam pievienota balss frāze (to norāda indikators), izvēlieties **Iespējas**→*Balss frāze*un pēc tam:

- *Atskaņot* — lai vēlreiz noklausītos balss frāzi vai

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Dzēst* — lai izdzēstu balss frāzi, vai arī
- *Mainīt* — lai ierakstītu jaunu balss frāzi. Nospiediet **Sākt**, lai ierakstītu.

Ātrās zvanīšanas taustiņu piešķiršana

Ātrā zvanīšana ir iespēja ātrāk piezvanīt uz bieži izmantotiem tālruņu numuriem. Ātrās zvanīšanas taustiņus var piešķirt astoņiem tālruņu numuriem. Taustiņš **1** ir rezervēts balss pastkastei.

1. Atveriet tā kontakta kartīti, kuram jāpiešķir ātrās zvanīšanas taustiņš, un izvēlieties **Iespējas**→ *Piešķirt ātro nr.* Tiek atvērts ātrās zvanīšanas režģis ar numuriem **1** – **9**.
2. Ritiniet līdz numuram un nospiediet **Piešķirt**. Atgriežoties kontaktinformācijas skatā, blakus numuram parādās ātrā zvana ikona.

- Lai piezvanītu kontaktpersonai, izmantojot ātro iezvani, pārejiet uz gaidīšanas režīmu un nospiediet ātrās zvanīšanas taustiņu un .

Zvana signāla pievienošana kontakta kartītei vai grupai

Zvana signālu var uzstādīt katram kontaktam un grupai. Kad kontakts vai grupas dalībnieks jums zvana, tālrunis atskaņo izvēlēto zvana signālu (ja zvanot tiek pārsūtīts zvanītāja tālruņa numurs un jūsu tālrunis to atpazīst).

1. Nospiediet , lai atvērtu kontakta kartīti, vai pārejiet uz grupu sarakstu un izvēlieties kontaktu grupu.
2. Izvēlieties **Iespējas**→*Zvana signāls*. Tiek atvērts zvana signālu saraksts.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Izmantojot kursorsviru, ritiniet līdz zvana signālam, kuru vēlaties lietot kontaktam vai grupai, un nospiediet **Paņemt**.

- Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties *Noklusētais signāls*.

Piezīme. Atsevišķam kontaktam tālrunis vienmēr izmanto pēdējo piešķirto zvana signālu. Tāpēc, ja vispirms izmainīt grupas zvana signālu un pēc tam — atsevišķa šai grupai piederoša kontakta zvana signālu, nākamreiz, kad kontakts zvana, tiek izmantots atsevišķā kontakta zvana signāls.

Darbs ar kontaktu grupām

Varat izveidot kontaktu grupas, kuras var izmantot, piemēram, kā adresātu sarakstus īsziņu un e-pasta ziņu nosūtīšanai. Grupai var pievienot zvana signālu. Sk. "Zvana signāla pievienošana kontakta kartītei vai grupai" 41. lpp.

Iespējas grupu saraksta skatā: *Atvērt*, *Jauna grupa*, *Dzēst*, *Pārdēvēt*, *Zvana signāls*, *Kontaktu info*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kontaktu grupu izveide

1. Kontaktu katalogā nospiediet , lai atvērtu grupu sarakstu.
2. Izvēlieties **Iespējas**→*Jauna grupa*.
3. Ievadiet grupas nosaukumu vai izmantojiet noklusēto nosaukumu*grupa* un nospiediet **Labi**.

Grupas dalībnieku pievienošana

1. Kontaktu katalogā ritiniet līdz kontaktam, kurš jāpievieno grupai, un izvēlieties **Iespējas**→ *Pievienot grupai:*. Tiek atvērts pieejamo grupu saraksts.
2. Ritiniet līdz grupai, kurai vēlaties pievienot kontaktu, un nospiediet .

■ Kalendārs

Atveriet **Izvēlne**→**Kalendārs**.

Kalendārā var atzīmēt informāciju par tikšanās, sapulcēm, dzimšanas dienām, jubilejām un citiem notikumiem. Varat arī uzstādīt kalendāra signālu, kas atgādina par gaidāmajiem notikumiem. Kalendārs izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. "Koplietojamā atmiņa" 25. lpp.

Kalendāra ierakstu izveide

1. Izvēlieties **Iespējas**→*Jauns ieraksts* un pēc tam:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Tikšanās*, lai atgādinātu par tikšanos, kas notiek noteiktā datumā un laikā.
- *Zīmīte*, lai uzrakstītu vispārīgu piezīmi konkrētajai dienai.
- *Jubileja*, lai atgādinātu par dzimšanas dienām vai citiem īpašiem datumiem. Jubileju ieraksti atkārtojas katru gadu.

2. Aizpildiet laukus. Sk. "Kalendāra ieraksta lauki" 45. lpp. Lai pārvietotos no lauka uz lauku, lietojiet kursorsviru. Lai pārslēgtos starp lielajiem/mazajiem burtiem un jutīgā teksta ievades elementiem, nospiediet #.
3. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet **Gatavs**.

Kalendāra ierakstu rediģēšana

Kalendāra ieraksta rediģēšanas iespējas: *Dzēst*, *Sūtīt*, *Palīdzība* un *Iziet*.

1. Dienas skatā ritiniet līdz ierakstam un nospiediet , lai to atvērtu.
2. Rediģējiet ievades laukus un nospiediet **Gatavs**.

- Ja rediģējat periodisku ierakstu, izvēlieties, kā izmaiņām jāstājas spēkā: *Visus gadījumus* — tiek izmainīti visi atkārtotie ieraksti / *Tikai šo ierakstu* — tiek izmainīts tikai konkrētais ieraksts.

Kalendāra ierakstu dzēšana

- Dienas skatā ritiniet līdz ierakstam, kurš jāizdzēš, un izvēlieties **Iespējas**→ *Dzēst* vai nospiediet C. Nospiediet **Jā**, lai apstiprinātu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Ja dzēšat periodisku ierakstu, izvēlieties, kā izmaiņām jāstājas spēkā: *Visus gadījumus* — tiek izdzēsti visi atkārtotie ieraksti / *Tikai šo ierakstu* — tiek izdzēsts tikai konkrētais ieraksts.

Kalendāra ieraksta lauki

- *Tēma* / *Iemesls* — ievadiet notikuma aprakstu.
- *Vieta* — tikšanās vieta (nav obligāta).
- *Sākuma laiks*, *Beigu laiks*, *Sākuma datums* un *Beigu datums*.
- *Signāls* — nospiediet , lai aktivizētu lauku *Signāla laiks* un *Signāla datums*.
- *Atkārtot* — nospiediet , lai mainītu ierakstu uz periodisku. Dienas skatā lauks tiek uzrādīts ar ikonu .
- *Atkārtot līdz* — varat norādīt atkārtotā ieraksta beigu datumu, piemēram, beigu datumu iknedēļas nodarbībām, ko apmeklējat. Šī iespēja parādās tikai tad, ja esat izvēlējies periodisku notikumu.
- *Sinhronizācija* — izvēloties *Privāts*, pēc sinhronizēšanas kalendāra ieraksts ir redzams tikai jums un neparādās citiem, kas tiešsaistē var apskatīt kalendāru. Tas noder, piemēram, sinhronizējot kalendāru ar saderīga darba datora kalendāru. Izvēloties *Publisks*, kalendāra ieraksts tiek parādīts citiem, kas tiešsaistē var apskatīt jūsu kalendāru. Ja izvēlaties *Nav*, sinhronizējot kalendāru, kalendāra ieraksts netiek kopēts.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kalendāra skati

Lai automātiski tiktu iezīmēts šīsdienas datums, nospiediet # mēneša, nedēļas vai dienas skatā.

Lai uzrakstītu kalendāra ierakstu, jebkurā kalendāra skatā nospiediet jebkuru ciparu taustiņu (1 – 0). Tiek atvērts tikšanās ieraksts un ievadītās rakstzīmes tiek pievienotas laukam *Tēma*.

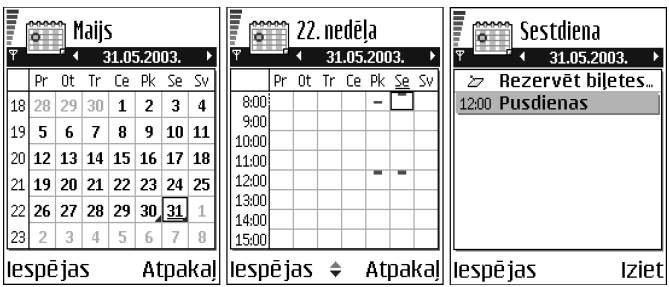

Sinhronizācijas ikonas mēneša skatā:

- *Privāts*, – *Publisks*, – *Nav* un – dienā ir vairāki ieraksti.

Kalendāra ieraksta ikonas dienas un nedēļas skatā:

– *Zīmīte* un – *Jubileja*.

Mēneša skats

Mēneša skatā viena rinda atbilst vienai nedēļai. Šīsdienas datums ir pasvītrots. Datumi, kuros ir kalendāra ieraksti, ir atzīmēti ar nelielu trīsstūrīti labajā apakšējā stūrī. Pašlaik atlasītajam datumam apkārt ir rāmītis.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Lai atvērtu dienas skatu, ritiniet līdz datumam, kuru vēlaties atvērt, un nospiediet .
- Lai atvērtu noteiktu datumu, izvēlieties **Iespējas**→*Iet uz datumu*. Ierakstiet datumu un nospiediet **Labi**.

Nedēļas skats

Nedēļas skatā izvēlētās nedēļas kalendāra ieraksti tiek parādīti septiņu dienu lodziņos. Šīsdienas nedēļas dienas nosaukums ir pasvītrots. Zīmīšu un jubileju ikonas tiek novietotas pirms plkst. 8. Tikšanos ieraksti tiek atzīmēti ar krāsainām joslām atbilstoši sākuma un beigu laikam.

- Lai apskatītu vai rediģētu ierakstu, ritiniet līdz lodziņam, kurā ir ieraksts, nospiediet , lai atvērtu dienas skatu, un pēc tam ritiniet līdz ierakstam un nospiediet , lai to atvērtu.

Iespējas dažādos kalendāra skatos: *Atvērt*, *Jauns ieraksts*, *Nedēļas skats* / *Mēneša skats*, *Dzēst*, *Iet uz datumu*, *Sūtīt*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Dienas skats

Dienas skatā var apskatīt izvēlētās dienas kalendāra ierakstus. Ieraksti tiek grupēti atbilstoši to sākuma laikam. Zīmītes un jubilejas tiek novietotas pirms plkst. 8.

- Lai ierakstu atvērtu rediģēšanai, ritiniet līdz tam un nospiediet .
- Nospiediet , lai pārietu uz nākamo dienu, vai , lai pārietu uz iepriekšējo dienu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kalendāra skatu uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi* un pēc tam:

- *Kalendāra signāls* — lai izvēlētos individuālu signālu vai norādītu nelietot signālu.
- *Noklusētais skats* — lai izvēlētos skatu, kas, atverot kalendāru, tiek atvērts pirmais.
- *Nedēļa sākas ar* — lai mainītu nedēļas sākuma dienu.
- *Ned. skata virsraksts* — lai mainītu, vai nedēļas skata virsrakstā ir nedēļas numurs vai nedēļas dienas.

Kalendāra signālu uzstādīšana

1. Izveidojiet jaunu tikšanās vai jubilejas ierakstu vai atveriet iepriekš izveidotu ierakstu.
2. Ritiniet līdz *Signāls* un nospiediet , pēc tam izvēlieties *Ieslēgts*, lai atvērtu laukus *Signāla laiks* un *Signāla datums*.
3. Uzstādiet signāla laiku un datumu.
4. Nospiediet **Gatavs**. Blakus ierakstam dienas skatā parādās signāla indikators .

Kalendāra signāla pārtraukšana

- Signāls ilgst vienu minūti. Lai pārtrauktu signālu, nospiediet **Pārtraukt**. Nospiežot jebkuru citu taustiņu, signāls tiek atlikts.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Uzdevumi

Atveriet **Izvēlne**→**Uzdevumi**.

Programmā Uzdevumi var saglabāt veicamo darbu sarakstu. Uzdevumu saraksts izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. "Koplietojamā atmiņa" 25. lpp.

1. Sāciet rakstīt piezīmi, lietojot ciparu taustiņus (1 – 0). Sk. "Teksta ievadīšana" 70. lpp. Tiek atvērts redaktors, un pēc ievadītajiem burtiem mirgo kursors.
2. Aizpildiet uzdevuma lauku *Tēma*. Nospiediet *, lai pievienotu speciālās rakstzīmes.
   - Lai uzstādītu uzdevuma izpildes datumu, ritiniet līdz laukam *Termiņš* un ievadiet datumu.
   - Lai uzstādītu uzdevuma prioritāti, ritiniet līdz laukam *Prioritāte* un nospiediet ◉.
3. Lai saglabātu uzdevumu, nospiediet **Gatavs**. Ja izdzēšat visas rakstzīmes un nospiežat **Gatavs**, iepriekš saglabātais uzdevums tiek izdzēsts arī tad, ja rediģējat iepriekš saglabātu uzdevumu.

- **Lai atvērtu uzdevumu**, ritiniet līdz tam un nospiediet ◉.
- **Lai izdzēstu uzdevumu**, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas**→*Dzēst* vai nospiediet C.
- **Lai atzīmētu uzdevumu kā pabeigtu**, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas**→*Atzīmēt kā pabeigtu*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- **Lai atjaunotu uzdevumu**, izvēlieties **Iespējas**→*Atz. kā nepabeigtu*.

■ Datu importēšana no saderīgiem Nokia tālruņiem

Kalendāru, kontaktus un uzdevumus no saderīgiem Nokia tālruņiem var pārsūtīt uz šo tālruņa modeli, izmantojot lietojumprogrammu PC Suite Data Import. Lietojumprogrammas lietošanas pamācība ir atrodama kompaktdiskā pieejamajā PC Suite tiešsaistes palīdzībā.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Multivide

Fotokamera

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Fotokamera** vai atveriet **Izvēlne**→**Fotokamera**.

Izmantojot programmu Fotokamera, varat fotografēt cilvēkus un notikumus. Šie fotoattēli tiek automātiski saglabāti programmā Galerija, kur tos var pārdēvēt un sakārtot mapēs. Attēlus var arī nosūtīt draugiem ar multiziņu, pa e-pastu kā pielikumu vai, izmantojot Bluetooth vai infrasarkano staru savienojumu. Fotokamera izveido JPEG attēlus.

Fotografēšana

Piezīme. Ievērojiet visus vietējos likumus, kas attiecas uz fotografēšanu. Neizmantojiet šo iespēju pretlikumīgi.

Iespējas pirms fotografēšanas: *Fotografēt*, *Atvērt galeriju*, *Taimeris*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Fotokamera**. Tiek atvērta programma Fotokamera, un displejā ir redzams attēls, ko var nofotografēt.

   Ir redzams skatu meklētājs un apgriešanas līnijas, kuras parāda attēla laukumu, ko var nofotografēt. Ir redzams arī attēlu skaitītājs, kas uzrāda, cik attēlu atkarībā no izvēlētās attēlu kvalitātes var satilpt tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, ja tādu lietojat.

2. Nospiediet , lai fotografējamo objektu pievilktu tuvāk. Nospiediet , lai to attālinātu. Tālummaiņas indikators displejā parāda tālummaiņas pakāpi.
3. Lai fotografētu, nospiediet . Nepārvietojiet tālruni, kamēr fotokamera nav sākusi attēla saglabāšanu. Attēls tiek automātiski saglabāts galerijā. Sk. "Galerija" 63. lpp.

Piezīme. Attēliem, kuros izmantota digitālā tālummaiņa, ir mazāka izšķirtspēja nekā tādiem, kam tālummaiņa nav izmantota, taču attēla lielums saglabājas tāds pats. Attēlu kvalitātes atšķirības ir pamanāmas, tos aplūkojot, piemēram, personālajā datorā.

Piezīme. Fotokamera pāriet akumulatora taupīšanas režīmā, ja minūtes laikā netiek nospiests neviens taustiņš. Lai turpinātu fotografēšanu, nospiediet .

Iespējas pēc fotografēšanas: *Jauns attēls*, *Dzēst*, *Sūtīt*, *Pārdēvēt attēlu*, *Atvērt galeriju*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kad attēls ir saglabāts:

- Ja attēlu nevēlaties saglabāt, nospiediet **Iespējas**→*Dzēst*.
- Lai atgrieztos fokusēšanas logā un uzņemtu jaunu fotoattēlu, nospiediet .

Kontakta kartītē var ievietot attēlu. Sk. "Attēla ievietošana kontakta kartītē" 37. lpp.

Taimeris

Taimeri var izmantot, lai aizkavētu attēla uzņemšanu, tādējādi radot iespēju nofotografēties pašam.

1. Izvēlieties **Iespējas**→*Taimeris*.
2. Izvēlieties aizkavi — *10 sekundes*, *20 sekundes* vai *30 sekundes*.
3. Nospiediet *Aktivizēt*. Fotokamera uzņem attēlu, kad ir pagājis izvēlētais aizkaves laiks.

Uzstādījumi

Fotokameras uzstādījumos var pielāgot attēlu kvalitātes uzstādījumu, mainīt noklusēto attēlu nosaukumu, kā arī mainīt vietu atmiņā, kur tiek saglabāti attēli.

1. Izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*.
2. Ritiniet līdz uzstādījumam, kuru vēlaties mainīt:
   - *Attēla kvalitāte* — *Augsta*, *Parasta* un *Pamata*. Jo labāka attēla kvalitāte, jo vairāk atmiņas aizņem attēls. Sk. "Attēli un atmiņas patēriņš" 55. lpp.
   - *Att. noklus. nosauk.* — pēc noklusējuma fotokamera nosauc attēlus formātā 'Attēls.jpg'. *Att. noklus. nosauk.* ļauj norādīt saglabāto attēlu nosaukumu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Lietotā atmiņa* — izvēlieties, vai attēli ir jāsaglabā tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē (ja tādu lietojat).

Fotokameras režīma ietekme uz attēlu lielumu un orientāciju

Izmantojot dažādus fotokameras režīmus, var mainīt veicamā uzņēmuma izmērus un orientāciju. Fotografējot nospiediet vai , lai pārslēgtos starp dažādiem režīmiem. Izvēlieties:

- *Standarta*, ja vēlaties veikt parastus uzņēmumus ainavorientācijā;
- *Portrets*, ja vēlaties veikt mazākus ikonu izmēra, vertikālus uzņēmumus, kurus var pievienot kontaktu kartītēm; vai
- *Tumsa*, ja apgaismojums ir blāvs un kamerai nepieciešams ilgāks ekspozīcijas laiks, lai attēlam būtu laba kvalitāte. Ievērojiet, ka blāvā apgaismojumā jebkura kustība fotografēšanas brīdī var radīt izplūdušu, neskaidru fotoattēlu.

Režīmam *Standarta* un *Tumsa* ir vienādi attēla izmēri un orientācija.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Fotografējot standarta vai tumsas režīmā, skatu meklētāja izšķirtspēja ir 160x120 pikseļi un 80x96 pikseļi — portreta režīmam.
- Standarta vai tumsas režīmā uzņemtie attēli tiek saglabāti 640x480 pikseļu (VGA) formātā, bet portreta režīmā fotografētie — 80x96 pikseļu formātā.
- Apskatot attēlus, tie tiek mērogoti, lai ietilptu displejā, kuram ir 176x208 pikseļi. Tas nozīmē, ka standarta un tumsas režīmā fotografētie attēli ir detalizētāki, tos apskatot augstas izšķirtspējas ekrānā, piemēram, datorā vai mapē Attēli.

Attēli un atmiņas patēriņš

Tālrunī ir aptuveni 6 MB (megabaiti) brīvas atmiņas attēliem, kontaktinformācijai, kalendāram, ziņām utt. Sk. "Koplietojamā atmiņa" 25. lpp. Portretu attēli (vienmēr tiek fotografēti augstā kvalitātē) ir tik mazi, ka aizņem pavisam nedaudz atmiņas. Attēli, kas fotografēti, izmantojot augstas kvalitātes uzstādījumu, kā arī tie, kuri fotografēti tumsas režīmā, aizņem visvairāk atmiņas.

Ja 1 MB atmiņas tiek izmantots tikai attēliem, tajā satilpst aptuveni 22 parastas kvalitātes attēlu, kas fotografēti standarta režīmā. Šajā tabulā var redzēt, aptuveni cik attēlu satilpst 1 MB atmiņas.

	Attēla kvalitāte		
Attēla **veids**	**Pamata**	**Parasta**	**Augsta**
Standarta	55	22	15

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tumsa	50	25	18
Portrets	-	-	>300

■ Attēlu apskate

Ar fotokameru uzņemtie fotoattēli tiek saglabāti galerijā kā attēli. Sk. "Galerija" 63. lpp.

Lai startētu attēlu skatīšanas programmu un tiktu parādīts attēls, iezīmējiet attēlu galerijas mapē *Attēli*.

Nospiežot vai attēla apskates laikā, tiek atvērts nākamais vai iepriekšējais attēls no pašlaik izvēlētās mapes.

Attēla apskates iespējas: *Sūtīt*, *Uzstādīt kā fonu*, *Pagriezt*, *Tuvināt*, *Tālināt*, *Pa visu ekrānu*, *Dzēst*, *Pārdēvēt*, *Skatīt detaļas*, *Pievienot izlasei*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Attēlu sīktēlu skatā:

1. Nospiediet vai , lai no tālruņa pārvietotos uz atmiņas karti un pretēji.
2. Lai izskatītu attēlu sarakstu, spiediet un .
3. Nospiediet , lai atvērtu attēlu. Kad attēls ir atvērts, tiek rādīts attēla nosaukums.

Animētus GIF failus var apskatīt tāpat kā citus attēlus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Saglabāta attēla tālummaiņa

1. Izvēlieties **Iespējas**→*Tuvināt* vai *Tālināt*.
   Tālummaiņas procenti tiek rādīti displeja augšdaļā.
   Sk. "Tastatūras īsceļi" 57. lpp.
2. Nospiediet , lai atgrieztos sākotnējā skatā.
   Tālummaiņas procenti netiek saglabāti.

Ja maina GIF animāciju tuvinājumu to demonstrēšanas laikā, animācija tiek apturēta, līdz tiek iegūts sākotnējais tuvinājums, un pēc tam demonstrēšana turpinās.

Pa visu ekrānu

Izvēloties **Iespējas**→*Pa visu ekrānu*, rūtis ap attēlu tiek noņemtas, lai varētu redzēt lielāku daļu attēla. Nospiediet , lai atgrieztos sākotnējā skatā.

Fokusējuma pārvietošana

Veicot attēla tālummaiņu vai apskatot attēlu pa visu ekrānu, izmantojiet kursorsviru, lai pārvietotu fokusējumu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju un varētu rūpīgāk aplūkot noteiktu attēla daļu, piemēram, tā augšējo labo stūri.

Tastatūras īsceļi

- Pagriešana pa 90 grādiem: 1 — pretēji pulksteņrādītāju virzienam, def 3 — pulksteņrādītāju virzienā. Pagriešanas leņķis netiek saglabāts.
- 5 jkl — tuvināt, 0 — tālināt; nospiediet un turiet, lai atgrieztos normālskatā.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- — pārslēgties no pilnekrāna režīma uz normālskatu un pretēji.

Videokamera

Atveriet **Izvēlne**→**Videokamera**.

Piezīme. Ievērojiet visus vietējos likumus, kas attiecas uz video uzņemšanu. Neizmantojiet šo iespēju pretlikumīgi.

Izmantojot videokameru, varat uzņemt videoklipus tālrunī vai atmiņas kartē, ja tādu lietojat. Uzņemtos videoklipus varat arī nosūtīt.

Videoieraksti izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. "Koplietojamā atmiņa" 25. lpp.

Videokameras galvenā skata iespējas ir šādas: *Ierakstīt*, *Atvērt galeriju*, *Uzstādījumi*, *Par produktu*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Videoklipu ierakstīšana

Var ierakstīt videoklipus, kuru lielums nepārsniedz 95 kB (jeb aptuveni 10 sekunžu garumu), lai tos varētu ērti nosūtīt multiziņas veidā. Videoklipi tiek ierakstīti 3GPP faila formātā ar faila paplašinājumu .3gp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Atveriet programmu Videokamera un nospiediet , lai sāktu ierakstīšanu.
- Lai jebkurā brīdī apturētu ierakstu, nospiediet . Lai atsāktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet .
- Pirms ierakstīšanas vai tās laikā nospiediet , lai fotografējamo objektu pievilktu tuvāk. Nospiediet , lai to attālinātu.

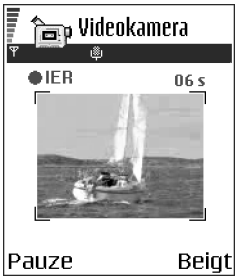

Videoklips tiek saglabāts tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē atkarībā no uzstādījuma *Lietotā atmiņa*. Sk. "Videokameras uzstādīšana" 59. lpp.

- Lai uzreiz atskaņotu tikko ierakstīto videoklipu, nospiediet **Iespējas**→ *Demonstrēt*.
- Lai demonstrētu iepriekš saglabātos videoklipus, atveriet galeriju. Sk. "Galerija" 63. lpp.

Ja ir ierakstīts videoklips, programmā Videokamera ir šādas iespējas: *Demonstrēt*, *Jauns videoklips*, *Sūtīt*, *Pārdēvēt*, *Dzēst*, *Atvērt galeriju*, *Uzstādījumi*, *Par produktu*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Videokameras uzstādīšana

Izmantojiet šos uzstādījumus, lai norādītu, kā jāuzņem videoieraksti.

- Atveriet **Iespējas**→*Uzstādījumi* un izvēlieties:
  - *Attēla lielums* — izvēlieties *Mazs* vai *Liels*. *Liels* samazina kadru maiņas biežumu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Audio* — izvēlieties *Ieslēgts* vai *Izslēgts*. *Ieslēgts* samazina maksimālo ierakstīšanas ilgumu.
- *Noklus.video nosauk.* — norādiet noklusējuma nosaukumu.
- *Lietotā atmiņa* — izvēlieties *Tālruņa atmiņa* vai *Atmiņas karte*.

■ RealOne Player™

Atveriet **Izvēlne**→**RealOne Player**.

Izmantojot RealOne Player™ varat demonstrēt multivides failus, kuri saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, kā arī pārraidīt multivides failus no straumēšanas vietas. Straumēšanas vietu var aktivizēt pārlūkošanas sesijas laikā vai saglabāt tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

Multivides faili ir video, mūzikas vai audio klipi. RealOne Player atbalsta failus, kuru paplašinājums ir .3gp, .amr, .mp4, .rm un .ram.

RealOne Player ne vienmēr atbalsta visus failu formātus vai visu atbalstīto failu formātu visus variantus.

RealOne Player izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. "Koplietojamā atmiņa" 25. lpp.

Programmā RealOne Player pieejamās iespējas: *Atvērt*, *Video ielāde*, *Uzstādījumi*, *Par produktu*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Multivides failu atskaņošana

- Lai atskaņotu multivides failu, kas saglabāts tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, izvēlieties **Iespējas**→*Atvērt* un:
  - *Pēdējie klipi* — lai atskaņotu vienu no pēdējiem 6 failiem, kas atskaņoti RealOne Player.
  - *Saglabāts klips* — lai demonstrētu galerijā saglabātu failu. Sk. "Galerija" 63. lpp.

  Atrodiet failu un nospiediet , lai to demonstrētu.
- Lai pārraidītu (straumētu) saturu:
  - Izvēlieties galerijā saglabātu straumēšanas vietu. Pirms sākas tiešraides satura straumēšana, tālrunis izveido savienojumu ar lapu un ielādē failu.
  - Atveriet saiti uz failu pārlūkā.

Lai straumētu tiešraides saturu, vispirms ir jākonfigurē noklusējuma piekļuves punkts. Sk. "Piekļuves punkti" 111. lpp.

Piezīme. Daudzi pakalpojumu sniedzēji pieprasa, lai kā noklusētais piekļuves punkts tiktu izmantots interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP). Taču atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ļauj izmantot WAP piekļuves punktu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Piezīme. Programmā RealOne Player var atvērt tikai rtsp:// URL adreses. http:// URL adreses nevar atvērt, taču RealOne Player atpazīst http saiti uz .ram failu, jo .ram fails ir teksta fails, kurā ir rtsp saite.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Nospiediet , lai ieslēgtu klipa pauzi, vai arī nospiediet , lai pārtrauktu klipa atskaņošanu.

Iespējas, kas tiek piedāvātas programmā RealOne Player, ja klipam ir ieslēgta pauze vai tas ir apturēts: *Atskaņot*/*Turpināt*, *Beigt*, *Izslēgt skaņu*/*Ieslēgt skaņu*, *Klipa detaļas*, *Sūtīt*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Īsceļi atskaņošanas laikā

Multivides faila atskaņošanas laikā ar kursorsviras palīdzību varat veikt meklēšanu (ātri pārvietoties multivides failā), kā arī izslēgt skaņu:

Nospiediet un turiet , lai meklētu uz priekšu, vai nospiediet un turiet , lai meklētu atpakaļ multivides failā.

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet un turiet, līdz tiek parādīts indikators .

Lai skaņu ieslēgtu, nospiediet un turiet , līdz tiek parādīts indikators .

Uzstādījumu maiņa

Izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi* un pēc tam *Video* vai *Savienojums*.

Nospiediet vai , lai izvēlētos uztādījumu cilni *Video* vai *Savienojums*.

Izvēlieties *Video*, lai mainītu šādus uzstādījumus:

- *Kontrasts* — atveriet slīdņa skatu, lai mainītu kontrastu.
- *Atkārtošana* — izvēlieties*Ieslēgta*, lai atskaņotais video vai audio fails tiktu automātiski atskaņots no jauna, kad tas ir pabeigts.

Izvēlieties *Savienojums*, lai mainītu savienojuma uzstādījumus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Galerija

Atveriet **Izvēlne**→**Galerija**.

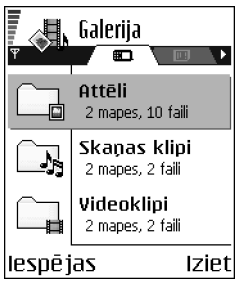

Galerijā varat glabāt un kārtot savus attēlus, skaņas klipus un videoklipus, straumēšanas vietas un RAM failus.

Galerija izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. "Koplietojamā atmiņa" 25. lpp.

Atveriet galeriju, lai apskatītu tālruņa atmiņā iekļautās mapes. Nospiediet , lai redzētu mapes atmiņas kartē (ja tādu lietojat).

Izvēlieties mapi *Attēli*, *Skaņas klipi* vai *Videoklipi* (vai citu paša izveidotu mapi) un nospiediet , lai to atvērtu.

Atvērtajā mapē ir redzams:

- ikona, kas apzīmē katra mapē esošā faila tipu, vai — attēla gadījumā — sīktēls; attēla priekšskatījums;
- faila nosaukums;
- faila saglabāšanas datums un laiks vai faila lielums;
- apakšmapes, ja tādas ir.

Iespējas: *Atvērt* (mapi vai objektu), *Sūtīt*, *Dzēst*, *Izveidot jaunu*, *Pārvietot uz mapi*, *Kopēt mapē*, *Jauna mape*, *Atzīmēt/noņemt atz.*, *Rediģēt*, *Pārdēvēt*, *Galerijas*

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

ielādes, *Attēlu augšupielāde*, *Saņemt pa infras.*, *Skatīt detaļas*, *Pievienot izlasei*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Varat pārlūkot, atvērt un izveidot mapes, atzīmēt, kopēt un pārvietot objektus uz mapēm. Sk. "Visām programmām kopīgās darbības" 21. lpp.

Failu atvēršana

Izvēlieties failu un nospiediet , lai to atvērtu. Faili tiek atvērti tiem atbilstošajā programmā šādi:

- Attēli tiek atvērti attēlu skatītājā. Sk. "Attēlu apskate" 56. lpp.
- Skaņas klipi tiek atvērti un atskaņoti programmā Skaņas ieraksti. Sk. "Balss ieraksti" 146. lpp.
- Videoklipi, RAM faili un straumēšanas vietas tiek atvērti un demonstrēti programmā RealOne Player. Sk. "RealOne Player˜" 60. lpp.
- Apakšmapes tiek atvērtas, lai būtu redzams to saturs.

Citas noklusējuma mapes

Grafisko īsziņu mape

Šajā mapē glabājiet zīmējumus, ko esat saņēmis grafiskajās īsziņās.

- Izvēlieties mapi *Attēli*→*Grafiskās īsz.*

Iespējas grafisko īsziņu mapē: *Atvērt*, *Sūtīt*, *Dzēst*, *Atzīmēt/noņemt atz.*, *Pārdēvēt*, *Skatīt detaļas*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Lai saglabātu grafiskajā īsziņā saņemtu zīmējumu, atveriet **Ziņapmaiņa**→*Iesūtne*, atveriet īsziņu un izvēlieties **Iespējas**→*Saglabāt zīmējumu*.

Mape Fona attēli

Šajā mapē glabājiet attēlus, ko vēlaties izmantot kā fonu.

- Izvēlieties mapi *Attēli*→*Fona attēli*.

Failu ielāde

Lai ar pārlūka palīdzību failus ielādētu galerijā:

- Izvēlieties **Iespējas**→*Galerijas ielādes* un izvēlieties *Grafikas ielāde*, *Video ielāde* vai *Signālu ielāde*. Tiek atvērta pārlūkprogramma, un varat izvēlēties tās lapas grāmatzīmi, no kuras veiksit ielādi. Sk. "Grāmatzīmju apskate" 152. lpp.

Lai ielādētu failus, vispirms ir jākonfigurē noklusējuma piekļuves punkts. Sk. "Piekļuves punkti" 111. lpp.

Kad objekti ir ielādēti, pārlūkprogramma tiek aizvērta un tālrunī atkal tiek atvērts galerijas skats.

Piezīme. Daudzi pakalpojumu sniedzēji pieprasa, lai kā noklusētais piekļuves punkts tiktu izmantots interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP). Taču atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ļauj izmantot WAP piekļuves punktu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Attēlu augšupielāde attēlu serverī (tīkla pakalpojums)

Savus attēlus varat nosūtīt uz attēlu serveri, lai arī citi varētu apskatīt jūsu attēlus tiešsaistē.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Piezīme. Attēlu serverī var augšupielādēt tikai .JPG failus.

Lai varētu augšupielādēt attēlus, jāievada attēlu servera uzstādījumi. Sk. "Attēlu servera uzstādīšana" 66. lpp. Šos uzstādījumus varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlieties **Iespējas**→*Attēlu augšupielāde*.
2. Lai sāktu augšupielādi, iezīmējiet ielādējamos attēlus vai visu mapi un izvēlieties *Ielādēt*.
3. Ievadiet tās mapes nosaukumu, kurā attēli tiks saglabāti attēlu serverī, un nospiediet .

Attēlu servera uzstādīšana

1. Izvēlieties **Uzstādījumi**→*Attēlu serveri* un nospiediet . Ievadiet detaļas katrā laukā. Sk. "Piekļuves punkti" 111. lpp.
2. Nospiediet .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Ziņapmaiņa

Atveriet **Izvēlne**→**Ziņapm.**

Programmā Ziņapmaiņa var izveidot, nosūtīt, saņemt, apskatīt, rediģēt un organizēt:

- īsziņas;
- multiziņas;
- e-pasta ziņas;
- konfigurācijas ziņas.

Īsziņas un multiziņas izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. "Koplietojamā atmiņa" 25. lpp.

Turklāt varat saņemt ziņas un datus pa infrasarkano staru vai Bluetooth savienojumu, saņemt pakalpojumu ziņas, šūnu apraides ziņas, kā arī nosūtīt pakalpojumu komandas.

Ziņapmaiņas galvenā skata iespējas: *Izveidot ziņu*, *Savienoties* (tiek piedāvāta, ja ir definēti pastkastes uzstādījumi) vai *Atvienoties* (tiek piedāvāta, ja ir izveidots savienojums ar pastkasti), *SIM īsziņas*, *Šūnu apraide*, *Pakalp. komanda*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Atverot programmu Ziņapmaiņa, ir pieejama funkcija *Jauna ziņa* un noklusēto mapju saraksts:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Iesūtne — ietver saņemtās ziņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas. E-pasta ziņas tiek glabātas mapē *Pastkaste*. Šūnu apraides ziņas var izlasīt, izvēloties **Iespējas**→*Šūnu apraide*.

Manas mapes — ziņu sakārtošanai mapēs.

Pastkaste — atverot šo mapi, var izveidot savienojumu ar attālo pastkasti, lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas, vai bezsaistē apskatīt iepriekš ielādētās e-pasta ziņas. Sk. "E-pasta ziņu apskate tiešsaistē" 89. lpp. Kad ir definēti jaunās pastkastes uzstādījumi, šai pastkastei dotais nosaukums galvenajā skatā aizstāj *Pastkaste*. Sk. "E-pasta uzstādījumi" 100. lpp.

Melnraksti — saglabā ziņu melnrakstus, kas vēl nav nosūtīti.

Nosūtītās ziņas — saglabā pēdējās 15 nosūtītās ziņas. Saglabājamo ziņu skaitu var mainīt. Sk. "Nosūtīto ziņu mapes uzstādījumi" 103. lpp.

Piezīme. Ziņas vai dati, kas nosūtīti pa infrasarkano staru vai Bluetooth savienojumu, netiek saglabāti mapē Melnraksti vai Nosūtītās ziņas.

Izsūtne — pagaidu krātuves vieta ziņām, kas gaida nosūtīšanu.

Atskaites — varat pieprasīt, lai tīkls jums atsūtītu nosūtīto īsziņu, konfigurācijas ziņu un multiziņu piegādes atskaites. Lai ieslēgtu piegādes atskaišu saņemšanu, izvēlieties **Iespējas**→ *Uzstādījumi*→ *Īsziņa* vai *Multiziņa*, ritiniet līdz *Saņemt atskaiti* un izvēlieties *Jā*.

Piezīme. Ir gadījumi, kad nav iespējams saņemt piegādes atskaiti par multiziņu, kas nosūtīta uz e-pasta adresi.

Piezīme. Lai varētu izveidot multiziņu, uzrakstīt e-pasta ziņu vai izveidot savienojumu ar attālo pastkasti, ir jānorāda pareizi uzstādījumi. Sk. "E-pastam

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

nepieciešamie uzstādījumi" 82. lpp. Sk. "Multiziņām nepieciešamie uzstādījumi" 79. lpp.

■ Ziņapmaiņa — vispārīga informācija

Ziņas statuss vienmēr ir "melnraksts", "nosūtīta" vai "saņemta". Ziņas pirms nosūtīšanas var saglabāt mapē Melnraksti. Ziņas tiek uz laiku ievietotas mapē Izsūtne, lai sagaidītu nosūtīšanu. Kad ziņa ir nosūtīta, to var atrast mapē Nosūtītās ziņas. Saņemtās un nosūtītās ziņas ir pieejamas tikai lasīšanai, līdz izvēlaties *Atbildēt* vai *Pārsūtīt*, kas kopē ziņu redaktorā. Ievērojiet — nevar pārsūtīt paša nosūtītās e-pasta ziņas, kā arī saņemto ziņu pārsūtīšanas iespējas var būt ierobežotas.

Saņemtas ziņas atvēršana

- Saņemot ziņu, gaidīšanas režīmā parādās un teksts *1 jauna ziņa*; lai atvērtu ziņu, nospiediet **Parādīt**.
- Ja esat saņēmis vairākas jaunas ziņas, nospiediet **Parādīt**, lai atvērtu iesūtni un apskatītu ziņu virsrakstus. Lai mapē Iesūtne atvērtu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet .

Adresāta pievienošana ziņai

Veidojot ziņu, ir vairākas iespējas pievienot adresātu:

- pievienot adresātus no kontaktu kataloga. Lai atvērtu kontaktu katalogu, nospiediet vai laukā *Kam:* vai *Kopija:* vai arī izvēlieties **Iespējas**→

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pievienot adresātu. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet , lai to atzīmētu. Var vienlaicīgi atzīmēt vairākus adresātus. Nospiediet **Labi**, lai atgrieztos pie ziņas. Adresāti tiek uzrādīti laukā *Kam:* un automātiski atdalīti ar semikolu (**;**).

- Sāciet ievadīt vārdu laukā *Kam:* un izvēlieties **Iespējas**→ *Pārbaud. kontaktus*. Tālrunis kontaktu katalogā atrod visus atbilstošos ierakstus. Ja tiek atrasts tikai viens ieraksts, tas tiek pievienots automātiski. Ja tiek atrasti vairāki ieraksti, izvēlieties vajadzīgo kontaktu sarakstā.
- ierakstīt adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi laukā *Kam:* vai
- kopēt informāciju par adresātu no citas programmas un pēc tam ielīmēt to laukā *Kam:*. Sk. "Teksta kopēšana" 75. lpp.

Lai izdzēstu adresātu pa kreisi no kursora, nospiediet .

Piezīme. Ja laukā *Kam:* ievadāt daudzus tālruņu numurus vai e-pasta adreses, jāatceras starp ierakstiem pievienot semikolu (**;**), lai tos atdalītu. Ievietojot adresātus no kontaktu kataloga, semikols tiek pievienots automātiski.

Sūtīšanas iespējas

Lai mainītu ziņas nosūtīšanas veidu, rediģējot ziņu, izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīšanas iespējas*. Saglabājot ziņu, tiek saglabāti arī tās sūtīšanas uzstādījumi.

■ Teksta ievadīšana

Tekstu var ievadīt divējādi — tradicionālajā veidā, ko lieto mobilajos tālruņos, vai izmantojot citu metodi, ko sauc par jutīgo teksta ievadi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, rakstīšanas laikā divreiz ātri nospiediet .

Tradicionālā teksta ievade

Ievadot tekstu tradicionālajā veidā, displeja augšējā labajā stūrī tiek rādīts indikators .

- Nospiediet cipara taustiņu (–) tik reižu, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Ņemiet vērā, ka cipara taustiņam ir pieejams vairāk rakstzīmju, nekā redzams uz taustiņa.

  Ikonas: ABC un abc norāda izvēlēto burtu reģistru. Abc nozīmē, ka pirmais burts nākamajā vārdā tiek rakstīts kā lielais burts, bet visi pārējie — kā mazie. 123 apzīmē ciparu ievadīšanas režīmu.
- Lai pārslēgtos starp lielajiem uz mazajiem burtiem, nospiediet .
- Lai burtu ievades režīmā ievietotu ciparu, nospiediet un turiet cipara taustiņu.
- Lai pārslēgtos starp burtu un ciparu režīmu, nospiediet un turiet .
- Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur pašreizējais, pagaidiet, līdz parādās kursors (vai nospiediet , lai pārtrauktu taimauta periodu), un pēc tam ievadiet burtu.
- Ja kļūdāties, nospiediet , lai nodzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet , lai nodzēstu vairākas rakstzīmes.
- Visbiežāk lietotās pieturzīmes ir pieejamas, nospiežot . Nospiediet vairākkārt, lai iegūtu vajadzīgo pieturzīmi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nospiežot *+, tiek atvērts speciālo rakstzīmju saraksts. Izmantojiet kursorsviru, lai pārvietotos sarakstā, un nospiediet **Paņemt**, lai izvēlētos rakstzīmi. Lai ievietotu vairākas speciālās rakstzīmes, nospiediet 5 jkl, lai iezīmētu, ritiniet līdz nākamajai rakstzīmei un vēlreiz nospiediet 5 jkl. Tā turpiniet, līdz ievadītas visas rakstzīmes, un nospiediet **Paņemt**, lai atgrieztos ziņā.

- Lai ievietotu atstarpi, nospiediet 0. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindiņu, trīs reizes nospiediet 0.

Jutīgā teksta ievade

Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi, nospiediet un izvēlieties *Ieslēgt vārdnīcu*. Jutīgā teksta ievade tiek aktivizēta visos tālruņa teksta redaktoros. Displeja augšdaļā parādās indikators .

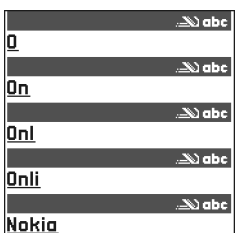

1. Ievadiet vajadzīgo vārdu, nospiežot taustiņus 2 abc – wxyz 9. Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Pēc katras taustiņa nospiešanas vārds mainās.

   Piemēram, ja ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca un vēlaties ievadīt 'Nokia', nospiediet:

   mno 6, lai ievadītu N, mno 6, lai ievadītu o, 5 jkl, lai ievadītu k, 4 ghi, lai ievadītu i, un 2 abc, lai ievadītu a.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pēc katras taustiņa nospiešanas piedāvātais vārds mainās.

2. Kad vārds ir uzrakstīts, pārbaudiet, vai tas ir pareizs.
   - Ja vārds ir pareizs, to var apstiprināt, nospiežot vai arī nospiežot , lai pievienotu atstarpi. Pasvītrojums pazūd, un varat sākt rakstīt jaunu vārdu.
   - Ja vārds nav pareizs, pastāv šādas iespējas:
     - Vairākkārt nospiediet , lai pa vienam apskatītu piedāvātos vārdus, ko atradusi vārdnīca.
     - Nospiediet un izvēlieties *Vārdnīca*→*Piedāvājumi*, lai apskatītu piedāvāto vārdu sarakstu. Ritiniet līdz vārdam, kuru vēlaties izmantot, un nospiediet , lai to izvēlētos.
   - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme **?**, vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Ierakstīt**, ievadiet vārdu (ne vairāk kā 32 burti) tradicionālajā veidā un nospiediet **Labi**. Vārds tiek pievienots vārdnīcai. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.
   - Lai nodzēstu **?** un pa vienam nodzēstu vārda burtus, nospiediet .

Jutīgās teksta ievades lietošanas padomi

- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet . Nospiediet un turiet , lai nodzēstu vairākas rakstzīmes.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Lai pārslēgtos starp dažāda reģistra burtiem **Abc**, **abc** un **ABC**, nospiediet #. Ievērojiet — divreiz ātri nospiežot #, tiek ieslēgta jutīgā teksta ievade.
- Lai burtu režīmā ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu vai nospiediet un izvēlieties ciparu režīmu, ievadiet vajadzīgos ciparus un nospiediet **Labi**.
- Visbiežāk lietotās pieturzīmes ir pieejamas, nospiežot 1. Nospiediet * vairākkārt, lai iegūtu vajadzīgo pieturzīmi.

  Nospiediet un turiet *, lai atvērtu speciālo rakstzīmju sarakstu. Izmantojiet kursorsviru, lai ritinātu sarakstu, un nospiediet **Paņemt**, lai izvēlētos rakstzīmi. Vai nospiediet un izvēlieties *Ielikt simbolu*. Lai ievietotu vairākas speciālās rakstzīmes, nospiediet 5 jkl, lai iezīmētu, ritiniet līdz nākamajai rakstzīmei un vēlreiz nospiediet 5 jkl. Tā turpiniet, līdz ievadītas visas rakstzīmes, un nospiediet **Paņemt**, lai atgrieztos ziņā.

  Piezīme. Jutīgā teksta ievade mēģina uzminēt, kāda bieži lietota pieturzīme (**.,?!'**) ir nepieciešama. Pieturzīmju secība un pieejamība ir atkarīga no vārdnīcas valodas.
- Vairākkārt nospiediet *, lai pa vienam apskatītu piedāvātos vārdus, ko atradusi vārdnīca.

Kad vārds ievadīts, izmantojot jutīgo teksta ievadi, varat nospiest ; izvēlieties *Vārdnīca* un izvēlieties:

- *Piedāvājumi* — lai apskatītu taustiņu nospiedieniem atbilstošo vārdu sarakstu. Ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam un nospiediet .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Ielikt vārdu* — lai pievienotu vārdu (ne vairāk kā 32 burti) vārdnīcai, izmantojot tradicionālo teksta ievadi. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.
- *Labot vārdu* — lai atvērtu skatu, kurā var labot vārdu; pieejams tikai tad, ja vārds ir iezīmēts (pasvītrots).
- *Izslēgta* — lai izslēgtu jutīgo teksta ievadi visiem tālruņa teksta redaktoriem.

Salikteņu rakstīšana

- Uzrakstiet salikteņa pirmo daļu un apstipriniet to, nospiežot . Uzrakstiet salikteņa beigu daļu un pabeidziet vārdu, nospiežot , lai pievienotu atstarpi.

Teksta kopēšana

Ja vēlaties kopēt tekstu starpliktuvē, šīs ir vienkāršākās metodes:

1. Lai atlasītu burtus un vārdus, nospiediet un turiet . Vienlaikus nospiediet vai . Atlasei pārvietojoties, teksts tiek iezīmēts.

   Lai atlasītu teksta rindiņas, nospiediet un turiet . Vienlaikus nospiediet vai .
2. Lai beigtu atlasi, atlaidiet kursorsviru (paturot nospiestu).
3. Lai kopētu tekstu starpliktuvē, joprojām turot nospiestu , nospiediet **Kopēt**.

   Vai arī atlaidiet un pēc tam vienreiz nospiediet, lai atvērtu rediģēšanas komandu sarakstu, piemēram, *Kopēt* vai *Izgriezt*.

   Ja vēlaties izmest atlasīto tekstu no dokumenta, nospiediet .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Lai ievietotu tekstu dokumentā, nospiediet un turiet un nospiediet **Ielīmēt**.

   Vai arī vienreiz nospiediet un izvēlieties *Ielīmēt*.

Rediģēšanas iespējas

Nospiežot , parādās šādas iespējas (atkarībā no rediģēšanas režīma un konkrētās situācijas):

- *Vārdnīca* / *Ieslēgt vārdnīcu*(jutīgā teksta ievade),
- *Burtu režīms* / *Ciparu režīms* (tradicionālā teksta ievade);
- *Izgriezt*, *Kopēt* — pieejamas tikai tad, ja vispirms ir atlasīts teksts;
- *Ielīmēt* — pieejama tikai tad, ja teksts ir izgriezts vai iekopēts starpliktuvē;
- *Ielikt simbolu* un
- *Rakstības valoda:* — maina ievades valodu visos tālruņa teksta redaktoros. Sk. "Tālruņa uzstādījumi" 105. lpp.

■ Jaunu ziņu izveide un sūtīšana

Piezīme. Sūtot ziņu, tālrunis var parādīt paziņojumu, ka ziņa tiek sūtīta. Tas norāda, ka tālrunis ziņu ir nosūtījis uz tālrunī ieprogrammēto īsziņu centra numuru. Tas neliecina, ka adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ziņu var sākt veidot divējādi:

- Ziņapmaiņas galvenajā logā izvēloties *Jauna ziņa*→ *Izveidot:*→*Īsziņa*, *Multiziņa* vai *E-pasts*.
- Sākot veidot ziņu programmā, kurā ir iespēja *Sūtīt*. Šādā gadījumā ziņai tiek pievienots izvēlētais fails (piemēram, attēls vai teksts).

Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Īsziņu redaktora iespējas ir šādas: *Sūtīt*, *Pievienot adresātu*, *Ielikt*, *Dzēst*, *Pārbaud. kontaktus*, *Ziņas detaļas*, *Sūtīšanas iespējas*, *Palīdzība* un *Iziet*.

1. Izvēlieties *Jauna ziņa*. Tiek atvērts ziņu iespēju saraksts.
2. Izvēlieties *Izveidot:*→*Īsziņa*. Tiek atvērts redaktors ar kursoru laukā *Kam:*. Nospiediet , lai izvēlētos adresātu(s) no kontaktu kataloga, vai ievadiet adresāta tālruņa numuru.

   Nospiediet , lai pievienotu semikolu (**;**) un atdalītu adresātus. Nospiediet , lai pārietu uz ziņas lauku.
3. Uzrakstiet ziņas tekstu. Navigācijas joslā ir redzams īsziņas garuma indikators, kas veic atpakaļskaitīšanu no 160. Piemēram, 10 (2) norāda, ka vēl varat pievienot 10 rakstzīmes tekstam, kas tiks nosūtīts divās īsziņās.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīt* vai nospiediet .

Piezīme. Tālrunis nodrošina vairāku īsziņu nosūtīšanu vienlaikus, tāpēc parasto vienas īsziņas 160 rakstzīmju limitu var pārsniegt. Ja teksts ir garāks nekā

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

160 rakstzīmes, tas tiek nosūtīts divās vai vairākās īsziņās un īsziņas nosūtīšana var izmaksāt vairāk.

Grafisko īsziņu izveide un sūtīšana

Tālrunis ļauj nosūtīt un saņemt grafiskās īsziņas. Grafiskās īsziņas ir īsziņas, kurās ir nelieli melnbalti zīmējumi. Galerijas mapē *Attēli*→*Grafiskās īsziņas* ir pieejami vairāki noklusējuma attēli.

Piezīme. Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

Grafisko īsziņu redaktora iespējas: *Sūtīt*, *Pievienot adresātu*, *Ielikt*, *Noņemt zīmējumu*, *Dzēst*, *Pārbaud. kontaktus*, *Ziņas detaļas*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Lai nosūtītu grafisko īsziņu:

1. Pastāv divas iespējas:
   - Izvēlieties **Izvēlne**→**Galerija**→*Attēli*→*Grafiskās īsziņas* un izvēlieties sūtāmos attēlus. Izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīt*.
   - Izvēlieties **Ziņapmaiņa**→*Jauna ziņa*→*Izveidot:*→*Īsziņa* un izvēlieties **Iespējas**→*Ielikt*→*Zīmējums*.
2. Ievadiet informāciju par adresātu un pievienojiet tekstu.
3. Izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīt* vai nospiediet .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Piezīme. Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas parastās īsziņas nosūtīšana.

Multiziņas

Multiziņa var ietvert tekstu, attēlus, video un skaņas klipus.

Piezīme. Multiziņas var lietot tikai tad, ja šādu iespēju nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Multiziņas var saņemt un parādīt tikai tās ierīces, kas piedāvā multiziņu vai e-pasta funkcijas.

Multiziņām nepieciešamie uzstādījumi

Uzstādījumus var saņemt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja kā konfigurācijas ziņu. Sk. "Konfigurācijas ziņu saņemšana" 86. lpp.

Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

- Lai manuāli uzstādītu piekļuves punktu, atveriet **Ziņapmaiņa**→**Iespējas**→ *Uzstādījumi*→ *Multiziņa*. Sk. "Multiziņu uzstādījumi" 98. lpp.

Multiziņu izveide

Multiziņu redaktora iespējas: *Sūtīt*, *Pievienot adresātu*, *Ielikt*, *Noņemt*, *Pārvietot*, *Ziņas ātrskats*, *Objekti*, *Dzēst*, *Pārbaud. kontaktus*, *Ziņas detaļas*, *Sūtīšanas iespējas*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Programmā Ziņapmaiņa izvēlieties *Jauna ziņa*→ *Izveidot:*→*Multiziņa* un nospiediet .

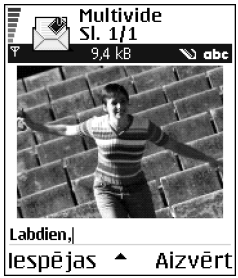

2. Nospiediet , lai izvēlētos adresātu(s) no kontaktu kataloga, vai ierakstiet adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi laukā *Kam:*. Pievienojiet semikolu (;), lai atdalītu adresātus. Nospiediet , lai pārietu uz nākamo lauku.
3. Dažādos multiziņas objektus var pievienot jebkurā secībā.

Piezīme. Vispirms ir jānorāda, vai objekti ir jāsaglabā tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē (ja to lietojat).

- Lai pievienotu attēlu, izvēlieties **Iespējas**→*Ielikt*→*Attēls* vai *Jauns attēls*.

  Piezīme. Noklusētais uzstādījums ir *Attēla lielums*: *Mazs*. Sūtot multiziņu uz e-pasta adresi vai citu tālruni Nokia 6600, ja iespējams, lietojiet lielāko attēla lielumu (no tīkla atkarīga iespēja). Lai mainītu šo uzstādījumu, izvēlieties **Ziņapmaiņa**→ **Iespējas**→ *Uzstādījumi*→ *Multiziņa*→ *Attēla lielums*→ *Liels*.
- Lai pievienotu skaņu, izvēlieties **Iespējas**→*Ielikt*→*Skaņas klips* vai *Jauns skaņas klips*. Kad skaņa ir pievienota, navigācijas joslā parādās ikona .
- Ja izvēlaties *Ielikt*→*Attēls*, *Skaņas klips* vai *Videoklips*, tiek atvērts objektu saraksts. Ritiniet līdz objektam, ko vēlaties pievienot, un nospiediet **Paņemt**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Ja izvēlaties *Ielikt*→*Jauns attēls*, tiek atvērta fotokamera un jūs varat uzņemt jaunu attēlu. Attēls tiek automātiski saglabāts galerijā. Nospiediet *Dzēst*, lai izmestu attēlu un fotografētu citu.
- Ja izvēlaties *Ielikt*→*Jauns skaņas klips*, tiek atvērta programma Ieraksti un var ierakstīt jaunu skaņu. Jaunā skaņa tiek automātiski saglabāta, un tās kopija tiek ievietota ziņā.

4. Lai pievienotu jaunu slaidu, izvēlieties **Iespējas**→*Ielikt*→*Slaids*.
5. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīt* vai nospiediet .

Svarīgi! Iespējams, ka dažu attēlu, zvana melodiju un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārnešanu un pārsūtīšanu aizliedz autortiesību aizsardzība.

Objekta izmešana no multiziņas

Lai izņemtu multivides objektu, izvēlieties **Iespējas**→*Noņemt*→*Attēls*, *Skaņas klips* vai *Videoklips*. Nospiediet , lai dzēstu tekstu.

Darbs ar dažādiem multivides objektiem

Lai apskatītu visus multiziņā iekļautos dažādos multivides objektus, atveriet multiziņu un izvēlieties **Iespējas**→ *Objekti*.

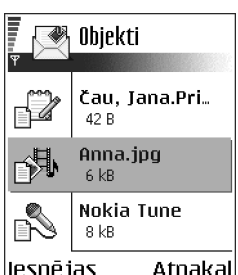

Objektu skatā var mainīt dažādo objektu secību, dzēst objektus vai atvērt objektu atbilstošajā programmā.

Objektu skata iespējas: *Atvērt*, *Pirmos ielikt attēlus* / *Pirmo ielikt tekstu*, *Noņemt*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

E-pasts

E-pastam nepieciešamie uzstādījumi

Lai varētu nosūtīt, saņemt, ielādēt, atbildēt uz e-pastu un to pārsūtīt uz konkrētu e-pasta kontu, vispirms ir:

- pareizi jākonfigurē interneta piekļuves punkts (IAP— Internet Access Point). Sk. "Savienojuma uzstādījumi" 108. lpp.
- pareizi jādefinē e-pasta uzstādījumi. Sk. "E-pasta uzstādījumi" 100. lpp.

Piezīme. Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēja sniegtās instrukcijas.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta redaktora iespējas: *Sūtīt*, *Pievienot adresātu*, *Ielikt*, *Pielikumi*, *Dzēst*, *Pārbaud. kontaktus*, *Ziņas detaļas*, *Sūtīšanas iespējas*, *Palīdzība* un *Iziet*.

1. Izvēlieties *Jauna ziņa*→*Izveidot:*→*E-pasts*. Tiek atvērts redaktors.
2. Nospiediet , lai izvēlētos adresātu(s) no kontaktu kataloga, vai ierakstiet adresāta e-pasta adresi laukā *Kam:*. Pievienojiet semikolu (;), lai atdalītu adresātus. Ja kādam vēlaties nosūtīt e-pasta ziņas kopiju, ievadiet adresi laukā *Kopija:*. Nospiediet , lai pārietu uz nākamo lauku.
3. Uzrakstiet ziņas tekstu. Ja e-pasta ziņai vēlaties pievienot pielikumu, izvēlieties **Iespējas**→*Ielikt*→*Attēls*, *Skaņas klips*, *Videoklips* vai *Piezīme*. Navigācijas joslā parādās , kas norāda, ka e-pasta ziņai ir pielikums. *Veidne* e-pasta ziņai pievieno iepriekš sastādītu tekstu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

E-pasta ziņai var pievienot arī pielikumu, atvērtā e-pasta ziņā izvēloties **Iespējas**→*Pielikumi*. Tiek atvērts pielikumu skats, kurā var pievienot, apskatīt un noņemt pielikumus.

Piezīme. Ja pievienojat pielikumu, tas ir jāizvēlas no tālruņa atmiņas vai atmiņas kartes (ja tādu lietojat).

4. Lai noņemtu pielikumu, ritiniet līdz pielikumam un izvēlieties **Iespējas**→ *Noņemt*.
5. Lai nosūtītu e-pastu, izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīt* vai nospiediet .

Svarīgi! Iespējams, ka dažu attēlu, zvana melodiju un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārnešanu un pārsūtīšanu aizliedz autortiesību aizsardzība.

Piezīme. E-pasta ziņas pirms nosūtīšanas automātiski tiek ievietotas mapē Izsūtne. Ja rodas kādas problēmas, kamēr tālrunis sūta e-pastu, e-pasta ziņa paliek mapē Izsūtne ar statusu *Neizdevās*.

■ Iesūtne — ziņu saņemšana

Iesūtnes iespējas: *Atvērt*, *Izveidot ziņu*, *Atbildēt*, *Ziņas detaļas*, *Pārvietot uz mapi*, *Atzīm./noņemt atz.*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Ziņas un datus var saņemt, izmantojot īsziņu, multiziņu, infrasarkano staru vai Bluetooth savienojumu. Ja iesūtnē ir nelasītas ziņas, ikona tiek nomainīta ar .

Saņemto īsziņu mapē ziņas ikona norāda ziņas veidu. Šeit redzamas dažas ikonas, kuras var tikt parādītas:

— nelasīta īsziņa un — nelasīta konfigurācijas ziņa;

— nelasīta multiziņa;

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

— nelasīta pakalpojumu ziņa;

— pa infrasarkano staru savienojumu saņemti dati;

— pa Bluetooth savienojumu saņemti dati;

— nezināms ziņas veids.

Iespējas dažādās ziņu apskates programmās

Pieejamās iespējas ir atkarīgas no ziņas veida, ko atverat apskatei:

- *Saglabāt zīmējumu* — zīmējums tiek saglabāts galerijas mapē *Grafiskās īsziņas*.
- *Atbildēt* — sūtītāja adresi iekopē laukā *Kam:*. Izvēlieties *Atbildēt*→*Visiem* — lai jaunajā ziņā iekopētu sūtītāja adresi un visu laukā *Kopija* iekļauto adresātu adreses.
- *Pārsūtīt* — iekopē ziņas saturu redaktorā.
- *Zvanīt* — piezvaniet, nospiežot .
- *Dzēst* — ļauj izdzēst ziņas.
- *Skatīt attēlu* — ļauj apskatīt un saglabāt attēlu.
- *Atskaņot skaņas kl.* — ļauj noklausīties ziņā ietverto skaņu.
- *Atskaņot videoklipu* — ļauj demonstrēt ziņā ietverto videoklipu.
- *Objekti* — parāda visu multiziņā iekļauto multivides objektu sarakstu.
- *Pielikumi* — parāda to failu sarakstu, kas nosūtīti kā e-pasta pielikumi.
- *Ziņas detaļas* — parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Pārvietot uz mapi* / *Kopēt mapē* — ļauj pārvietot vai kopēt ziņu(as) uz mapi Manas mapes, Iesūtne vai citām paša izveidotām mapēm.
- *Pievien. kontaktiem* — ļauj kopēt ziņas sūtītāja tālruņa numuru vai e-pasta adresi uz kontaktu katalogu. Izvēlieties, vai jāizveido jauna kontakta kartīte vai arī informācija jāpievieno esošai kartītei.
- *Atrast* — meklē ziņā tālruņu numurus, e-pasta adreses un interneta adreses. Kad meklēšana ir pabeigta, varat piezvanīt vai nosūtīt ziņu uz atrasto numuru vai e-pasta adresi, kā arī saglabāt datus kontaktu katalogā vai kā grāmatzīmi.

Multiziņu apskate iesūtnē

Multiziņu objekti

Objektu skata iespējas: *Atvērt*, *Saglabāt*, *Sūtīt*, *Zvanīt* un *Iziet*.

- Lai apskatītu, kāda veida objekti ir iekļauti multiziņā, atveriet ziņu un izvēlieties **Iespējas**→*Objekti*. Objektu skatā var apskatīt vai atskaņot multiziņā iekļautos failus. Varat izvēlēties saglabāt failu tālrunī vai to nosūtīt, piemēram, pa infrasarkano portu, uz citu ierīci.

Svarīgi! Multiziņu objekti var saturēt vīrusus vai citādi kaitēt jūsu tālrunim vai personālajam datoram. Neatveriet pielikumu, ja neesat pārliecināts par sūtītāja uzticamību. Sk. "Sertif. pārvaldība" 119. lpp.

Multivides prezentācijas apskate

Kad saņemat multiziņu, kurā ir prezentācija, izvēlieties **Iespējas**→*Demonstrēt prez.*, lai tiktu atvērta un sākta prezentācija.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Konfigurācijas ziņu saņemšana

Tālrunis var saņemt dažādu veidu konfigurācijas ziņas — īsziņas, kas ietver datus (tiek sauktas arī par ētera (OTA — Over-The-Air) ziņām). Lai atvērtu saņemto konfigurācijas ziņu, atveriet iesūtni, ritiniet līdz konfigurācijas ziņai ( ) un nospiediet .

- *Grafiskā īsziņa* — lai saglabātu zīmējumu galerijas mapē *Grafiskās īsziņas* izmantošanai vēlāk, izvēlieties **Iespējas**→*Saglabāt zīmējumu*.
- *Vizītkarte* — lai saglabātu kontaktinformāciju, izvēlieties **Iespējas**→*Saglabāt vizītkarti*.

  Piezīme. Ja vizītkartēm ir pievienoti sertifikāti vai skaņas faili, tie netiek saglabāti.
- *Zvana signāls* — lai saglabātu zvana signālu galerijā, izvēlieties **Iespējas**→*Saglabāt*.
- *Operatora logo* — lai saglabātu logo, izvēlieties **Iespējas**→*Saglabāt*. Operatora logo tagad parādās gaidīšanas režīmā tīkla operatora identifikatora vietā.
- *Kalendāra ieraksts* — lai saglabātu ielūgumu kalendārā, izvēlieties **Iespējas**→*Saglabāt kalendārā*.
- *Pārlūka ziņa* — lai saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas**→*Sagl. pie grāmatz.* Grāmatzīme tiek pievienota pārlūka pakalpojumu grāmatzīmju sarakstam.

  Ja ziņa ietver gan pārlūka piekļuves punkta uzstādījumus, gan grāmatzīmes, saglabājiet datus, izvēloties **Iespējas**→*Saglabāt visu*. Vai arī izvēlieties **Iespējas**→*Skatīt detaļas*, lai atsevišķi apskatītu grāmatzīmi un piekļuves

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

punkta informāciju. Ja nevēlaties saglabāt visus datus, izvēlieties uzstādījumu vai grāmatzīmi, atveriet detaļas un atkarībā no tā, ko skatāt, izvēlieties **Iespējas**→*Sagl. uzstādījumos* vai *Sagl. pie grāmatz.*

- *E-pasta brīdinājums* — norāda, cik jaunu e-pasta ziņu ir jūsu attālajā pastkastē. Paplašinātajā brīdinājumā var būt iekļauta detalizētāka informācija, piemēram, tēma, sūtītājs, pielikumi utt.

- Turklāt varat saņemt arī īsziņu pakalpojuma numuru, balss pastkastes numuru, profila uzstādījumus attālajai sinhronizācijai, piekļuves punkta uzstādījumus pārlūkam, multivides ziņapmaiņai vai e-pastam, piekļuves punkta pieteikšanās skripta uzstādījumus vai e-pasta uzstādījumus.

  Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas**→*Sagl. SMS uzstād.*, *Sagl. balss pastā*, *Sagl. uzstādījumos* vai *Sagl. e-pasta uzst.*

Pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums)

Pakalpojumu ziņas var pasūtīt no pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojumu ziņās var būt informācija par, piemēram, jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļauta īsziņa vai pārlūka pakalpojuma adreses. Plašāku informāciju par pieejamību un abonēšanu iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Pakalpojumu ziņu apskate iesūtnē

Iespējas, apskatot pakalpojuma ziņu: *Ielādēt ziņu*, *Pārvietot uz mapi*, *Ziņas detaļas*, *Palīdzība* un *Iziet*.

1. Mapē Iesūtne ritiniet līdz pakalpojumu ziņai ( ) un nospiediet .

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Lai ielādētu vai apskatītu pakalpojumu, nospiediet **Ielādēt ziņu**. Ja nepieciešams, tālrunis sāk veidot datu savienojumu.
3. Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iesūtnē.

Pakalpojumu ziņu apskate pārlūkā

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas**→*Lasīt pakalp. ziņas*, lai lejupielādētu un apskatītu jaunās pakalpojumu ziņas.

■ Manas mapes

Mapē Manas mapes var sakārtot ziņas mapēs, izveidot jaunas mapes un pārdēvēt un izdzēst mapes.

Veidņu mape

- Varat izmantot teksta veidnes, lai izvairītos no bieži sūtāmu ziņu pārrakstīšanas. Lai izveidotu jaunu veidni, izvēlieties **Iespējas**→*Jauna veidne*.

■ Attālā pastkaste (tīkla pakalpojums)

Atverot šo mapi, varat izveidot savienojumu ar attālo pastkasti, lai:

- ielādētu jaunus e-pasta sūtījumus vai ziņas;
- bezsaistē apskatītu iepriekš ielādētos e-pasta virsrakstus vai ziņas.

Ja ziņapmaiņas galvenajā logā izvēlaties *Jauna ziņa*→*Izveidot:*→ *E-pasts* vai *Pastkaste*, bet neesat izveidojis e-pasta kontu, jums tiek piedāvāts to izdarīt. Sk. "E-pastam nepieciešamie uzstādījumi" 82. lpp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Izveidojot jaunu pastkasti, tai dotais nosaukums ziņapmaiņas galvenajā logā automātiski aizstāj nosaukumu *Pastkaste*. Jums var būt vairākas pastkastes (ne vairāk kā 6).

Programmā PC Suite šim tālruņa modelim iekļautā uzstādījumu vedņa programma Settings Wizard var palīdzēt konfigurēt piekļuves punkta un pastkastes uzstādījumus. Varat arī nokopēt esošos uzstādījumu, piemēram, no datora uz tālruni. Sk. komplektācijā ietilpstošo kompaktdisku.

Pastkastes atvēršana

Atverot pastkasti, varat izvēlēties, vai vēlaties apskatīt iepriekš ielādētās e-pasta ziņas un e-pasta virsrakstus bezsaistē, vai arī izveidot savienojumu ar e-pasta serveri.

- Kad atrodat pastkasti un nospiežat ◉, tālrunis parāda jautājumu *Vai veidot savienojumu ar pastkasti?*. Izvēlieties *Jā*, lai izveidotu savienojumu ar pastkasti, vai *Nē*, lai bezsaistē apskatītu iepriekš ielādētās ziņas.
- Savienojumu var sākt arī ,izvēloties **Iespējas**→*Savienoties*.

E-pasta ziņu apskate tiešsaistē

Esot tiešsaistē, jums ir pastāvīgs savienojums ar attālo pastkasti, kas izmanto datu zvanu vai pakešdatu savienojumu. Sk. "Datu savienojuma indikatori" 18. lpp. Sk. "GSM datu zvani" 109. lpp. Sk. "Pakešdati (vispārējais pakešu radiopakalpojums — GPRS)" 110. lpp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Piezīme. Ja izmantojat POP3 protokolu, e-pasta ziņas tiešsaistes režīmā netiek automātiski atjauninātas. Lai apskatītu jaunākās e-pasta ziņas, ir jāatvienojas un pēc tam jāizveido jauns savienojums ar pastkasti.

E-pasta ziņu apskate bezsaistē

Apskatot e-pasta ziņas bezsaistē, tālrunis nav savienots ar attālo pastkasti. Šāds režīms ļauj ietaupīt savienojuma izmaksas. Sk. "GSM datu zvani" 109. lpp.

Lai bezsaistē apskatītu e-pasta ziņas, vispirms tās ir jāielādē no pastkastes; sk. nākamo sadaļu.

Varat turpināt lasīt ielādētos e-pasta ziņu virsrakstus un/vai ielādētās e-pasta ziņas bezsaistē. Varat uzrakstīt jaunas e-pasta ziņas, atbildēt uz ielādētajām e-pasta ziņām un pārsūtīt e-pasta ziņas. Varat norādīt, lai e-pasta ziņas tiktu nosūtītas nākamreiz, kad izveidosit savienojumu ar pastkasti. Nākamreiz atverot *Pastkaste*, ja vēlaties apskatīt un lasīt e-pasta ziņas bezsaistē, atbildiet **Nē** uz jautājumu *Vai veidot savienojumu ar pastkasti?*.

Iespējas, skatot e-pasta virsrakstus: *Atvērt*, *Izveidot ziņu*, *Savienoties* / *Atvienoties*, *Atbildēt*, *Ielādēt e-pastu*, *Dzēst*, *Ziņas detaļas*, *Atzīmēt kā lasītu*, *Kārtot pēc*, *Kopēt mapē*, *Atzīm./noņemt atz.*, *Palīdzība* un *Iziet*.

E-pasta ziņu ielāde no pastkastes

- Esot bezsaistē, izvēlieties **Iespējas**→*Savienoties*, lai izveidotu savienojumu ar attālo pastkasti.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Attālās pastkastes skats ir līdzīgs programmas Ziņapmaiņa mapei Iesūtne. Sarakstā var pārvietoties uz augšu un uz leju, nospiežot vai . Lai norādītu e-pasta statusu, tiek lietotas šādas ikonas:

— jauna e-pasta ziņa (tiešsaistes vai bezsaistes režīms). Saturs nav ielādēts no pastkastes tālrunī (ikonā redzamā bultiņa ir vērsta uz leju).

— jauns e-pasts, kura saturs ir ielādēts no pastkastes (bultiņa ir vērsta uz iekšu);

— lasītām e-pasta ziņām.

— lasīti e-pasta virsraksti, īsziņas saturs izdzēsts no tālruņa.

1. Kad ir izveidots savienojums ar attālo pastkasti, izvēlieties **Iespējas**→*Ielādēt e-pastu*:
   - *Jauno* — lai tālrunī ielādētu visas jaunās e-pasta ziņas.
   - *Izvēlēto* — lai ielādētu tikai iezīmētās e-pasta ziņas. Izmantojiet komandas *Atzīm./noņemt atz.* →*Atzīmēt* / *Noņemt atzīmi*, lai atlasītu ziņas pa vienai. Sk. "Visām programmām kopīgās darbības" 21. lpp.
   - *Visu* — lai no pastkastes ielādētu visas ziņas.

   Lai atceltu ielādi, nospiediet **Atcelt**.
2. Kad e-pasta ziņas ir ielādētas, tās var turpināt apskatīt bezsaistē. Izvēlieties **Iespējas**→*Atvienoties*, lai aizvērtu savienojumu un e-pasta ziņas apskatītu bezsaistē.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

E-pasta ziņu atvēršana

Iespējas, skatot e-pasta ziņu: *Atbildēt*, *Pārsūtīt*, *Dzēst*, *Pielikumi*, *Ziņas detaļas*, *Pārvietot uz mapi* | *Kopēt mapē*, *Pievien. kontaktiem*, *Atrast*, *Palīdzība* un *Iziet*.

- Apskatot e-pasta ziņas tiešsaistē vai bezsaistē, ritiniet līdz ziņai, ko vēlaties apskatīt, un nospiediet , lai to atvērtu. Ja e-pasta ziņa vēl nav ielādēta (bultiņa ikonā ir vērsta uz āru) un jūs bezsaistes režīmā izvēlaties *Atvērt*, tiek jautāts, vai šī ziņa ir jāielādē no pastkastes. Pēc e- pasta ziņas ielādes datu savienojums paliek atvērts. Izvēlieties **Iespējas**→*Atvienoties*, lai pārtrauktu datu savienojumu.

Atvienošanās no pastkastes

Esot tiešsaistē, izvēlieties **Iespējas**→*Atvienoties*, lai pārtrauktu datu zvanu vai GPRS savienojumu ar attālo pastkasti. Sk. "Datu savienojuma indikatori" 18. lpp.

E-pasta pielikumu apskate

Pielikumu skata iespējas: *Atvērt*, *Ielādēt*, *Saglabāt*, *Sūtīt*, *Dzēst*, *Palīdzība* un *Iziet*.

- Atveriet ziņu, kurai ir pielikuma indikators , un izvēlieties **Iespējas**→ *Pielikumi*, lai atvērtu pielikumu skatu. Pielikumu skatā var ielādēt, atvērt un saglabāt pielikumus atbalstītajos formātos. Pielikumus var arī nosūtīt pa infrasarkano staru vai Bluetooth savienojumu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Svarīgi! E-pasta pielikumi var saturēt vīrusus vai citādi kaitēt jūsu tālrunim vai personālajam datoram. Neatveriet pielikumu, ja neesat pārliecināts par sūtītāja uzticamību. Sk. "Sertif. pārvaldība" 119. lpp.

Pielikumu ielāde tālrunī

- Ja pielikumam ir pelēkots indikators, tas vēl nav ielādēts tālrunī. Lai ielādētu pielikumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas**→*Ielādēt*.

Piezīme. Ja jūsu pastkaste izmanto IMAP4 protokolu, varat izvēlēties, vai jāielādē tikai e-pasta ziņu virsraksti, tikai ziņas vai ziņas ar pielikumiem. Izmantojot POP3 protokolu, var ielādēt tikai e-pasta ziņu virsrakstus vai ziņas un pielikumus. Sk. "E-pasta uzstādījumi" 100. lpp.

Pielikuma atvēršana

1. Pielikumu skatā ritiniet līdz pielikumam un nospiediet , lai to atvērtu.
   - Esot tiešsaistē, pielikums tiek ielādēts tieši no servera un atvērts atbilstošajā programmā.
   - Esot bezsaistē, tālrunis jautā, vai vēlaties ielādēt pielikumu tālrunī. Ja atbildat *Jā*, tiek izveidots savienojums ar attālo pastkasti.
2. Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos e-pasta apskates programmā.

Pielikumu atsevišķa saglabāšana

Lai saglabātu pielikumu, pielikumu skatā izvēlieties **Iespējas**→*Saglabāt*. Pielikums tiek saglabāts atbilstošajā programmā. Piemēram, skaņas var saglabāt mapē Galerija, bet teksta failus (.TXT) — mapē Piezīmes.

Piezīme. Tāpat kā attēlus, pielikumus var saglabāt atmiņas kartē (ja tādu lietojat).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

E-pasta ziņu dzēšana

- Lai izdzēstu e-pasta ziņu no tālruņa, atstājot to attālajā pastkastē, izvēlieties **Iespējas**→*Dzēst*→*Tikai no tālruņa*.

Piezīme. Tālrunis parāda e-pasta virsrakstus, kas atrodas attālajā pastkastē. Līdz ar to, lai gan tiek izdzēsts ziņas saturs, e-pasta virsraksts paliek tālrunī. Ja vēlaties izdzēst arī virsrakstu, vispirms e-pasta ziņa ir jāizdzēš no attālās pastkastes un pēc tam vēlreiz jāizveido tālruņa savienojums ar attālo pastkasti, lai atjauninātu statusu.

- Lai izdzēstu e-pasta ziņu gan no tālruņa, gan no attālās pastkastes, izvēlieties **Iespējas**→*Dzēst*→*No tālr. un servera*.

Piezīme. Esot bezsaistē, e-pasta ziņa vispirms tiek izdzēsta no tālruņa. Nākamajā savienojumā ar attālo pastkasti ziņa tiek automātiski izdzēsta no attālās pastkastes.
Ja lietojat POP3 protokolu, izdzēšanai atzīmētās ziņas tiek izdzēstas tikai pēc tam, kad esat pārtraucis savienojumu ar attālo pastkasti. Ja izmantojat IMAP4 protokolu un pašlaik esat izveidojis savienojumu, ziņas tiek nekavējoties izdzēstas gan no tālruņa, gan servera.

E-pasta ziņu atjaunošana bezsaistē

Lai atceltu e-pasta ziņas dzēšanu no tālruņa un servera, ritiniet līdz ziņai, kas atzīmēta dzēšanai nākamā savienojuma laikā ( ), un izvēlieties **Iespējas**→*Atcelt dzēšanu*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Izsūtne

Izsūtne ir pagaidu krātuve ziņām, kuras gaida nosūtīšanu.

Ziņu statuss mapē Izsūtne:

- *Sūta* — tiek veidots savienojums un notiek ziņas sūtīšana.
- *Gaida* / *Rindā* — piemēram, ja mapē Izsūtne ir divas vienāda veida ziņas, viena no tām gaida, kamēr tiek nosūtīta pirmā.
- *Sūtīt vēlreiz plkst.* (laiks) — sūtīšana neizdevās. Tālrunis mēģinās nosūtīt ziņu vēlreiz pēc taimauta perioda. Nospiediet *Sūtīt*, ja vēlaties nekavējoties atsākt sūtīšanu.
- *Atlikta* — varat uzstādīt, lai dokumenti tiktu 'aizturēti' mapē Izsūtne. Ritiniet līdz ziņai, kas tiek nosūtīta, un izvēlieties **Iespējas**→*Atlikt sūtīšanu*.
- *Neizdevās* — ir sasniegts maksimālais nosūtīšanas mēģinājumu skaits. Ja mēģinājāt nosūtīt īsziņu, atveriet to un pārbaudiet, vai sūtīšanas uzstādījumi ir pareizi.

SIM kartē esošo ziņu apskate

Ziņapmaiņas galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas**→*SIM īsziņas*.

Lai varētu apskatīt SIM ziņas, tās ir jāpārkopē uz mapi tālrunī. Sk. "Visām programmām kopīgās darbības" 21. lpp.

Šūnu apraide (tīkla pakalpojums)

Ziņapmaiņas galvenajā logā izvēlieties **Iespējas**→*Šūnu apraide*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pastāv iespēja no pakalpojumu sniedzēja saņemt ziņas par dažādiem jautājumiem, piemēram, laika prognozi vai satiksmes ziņas. Pieejamo tēmu un to numuru sarakstu var iegūt no pakalpojumu sniedzēja. Galvenajā skatā ir redzams:

- tēmas statuss: — jaunām, abonētām ziņām un — jaunām ziņām, kuru abonēšana ir atsaukta;
- tēmas numurs, tēmas nosaukums un norāde, vai tēma ir atzīmēta ar karodziņu (⚑) sekošanai. Jums paziņo, ja ir saņemta ar karodziņu atzīmēta tēma.

Šūnu apraides iespējas: *Atvērt*, *Abonēt* / *Atsaukt*, *Atzīmēt* / *Noņemt atzīmi*, *Tēma*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Piezīme. Pakešdatu (GPRS) savienojums var neļaut uztvert šūnu apraidi. Lūdziet pareizos GPRS uzstādījumus tīkla operatoram. Sk. "Pakešdati (vispārējais pakešu radiopakalpojums — GPRS)" 110. lpp.

Pakalpojumu komandu redaktors

Ziņapmaiņas galvenajā logā izvēlieties **Iespējas**→*Pakalp. komanda*.

Pakalpojumu sniedzējam var nosūtīt pakalpojumu pieprasījumus, piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas (ko sauc arī par USSD komandām). Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Lai nosūtītu pieprasījumu:

- gaidīšanas režīmā vai aktīva zvana laikā ievadiet komandas(u) numuru(s) un nospiediet **Sūtīt** vai arī
- ja ir jāievada ne tikai cipari, bet arī burti, izvēlieties **Ziņapmaiņa**→**Iespējas**→ *Pakalp. komanda*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Ziņapmaiņas uzstādījumi

Ziņapmaiņas uzstādījumi ir sadalīti grupās atbilstoši dažādiem ziņu veidiem.

Īsziņu uzstādījumi

Atveriet **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*→*Īsziņa*, lai atvērtu šādu uzstādījumu sarakstu:

- *Īsziņu centri* — parāda visu definēto īsziņu centru sarakstu.

Iespējas, rediģējot ziņu centra uzstādījumus, ir šādas: *Jauns īsziņu centrs*, *Rediģēt*, *Dzēst*, *Palīdzība* un *Iziet*.

- *Lietotais īsz. centrs* — definē, kurš ziņu centrs tiek izmantots īsziņu un konfigurācijas ziņu, piemēram, grafisko īsziņu, piegādei.
- *Saņemt atskaiti* (piegādes atskaite) — ja šis tīkla pakalpojums ir uzstādīts uz *Jā*, mapē Atskaites tiek uzrādīts nosūtītās ziņas statuss (*Gaida*, *Kļūme*, *Piegādāta*).
- *Ziņas derīgums* — ja ziņas adresāts nav sasniedzams norādītā derīguma perioda laikā, ziņa tiek izmesta no ziņu pakalpojumu centra. Šī funkcija jānodrošina tīklam. *Maksimālais laiks* ir maksimālais tīkla pieļautais laiks.
- *Īsziņa nosūtīta kā* — iespējas ir *Teksts*, *Fakss*, *Peidžerziņa* un *E-pasts*. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora.

  Piezīme. Šo iespēju mainiet tikai tad, ja esat pārliecināts, ka jūsu ziņu centrs var konvertēt īsziņas šajā formātā.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Ieteicamais savien.* — īsziņas var nosūtīt parastajā GSM tīklā vai izmantojot GPRS, ja tīkls nodrošina šādu iespēju. Sk. "Pakešdati (vispārējais pakešu radiopakalpojums — GPRS)" 110. lpp.
- *Atb. pa to pašu cen.* (tīkla pakalpojums) — uzstādot šo iespēju uz *Jā*, gadījumā, ja adresāts atbild uz jūsu ziņu, atbildes ziņa tiek nosūtīta, izmantojot to pašu ziņu pakalpojumu centra numuru. Ņemiet vērā — ne visi operatori savstarpēji nodrošina šo iespēju.

Multiziņu uzstādījumi

Atveriet **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*→*Multiziņa*, lai atvērtu šādu uzstādījumu sarakstu:

- *Lietotais piekļuves p.* (**Jābūt definētam**) — izvēlieties, kurš piekļuves punkts multiziņu centram jālieto kā ieteicamais savienojums. Sk. "Multiziņām nepieciešamie uzstādījumi" 79. lpp.

Piezīme. Ja multiziņu uzstādījumus saņemat konfigurācijas ziņā un tos saglabājat, saņemtie uzstādījumi automātiski tiek izmantoti piekļuves punktam. Sk. "Konfigurācijas ziņu saņemšana" 86. lpp.

- *Multiziņu saņemšana* — izvēlieties:

  Tikai mājas tīklā — ja multiziņas vēlaties saņemt, tikai esot mājas tīklā. Atrodoties ārpus mājas tīkla, multiziņu saņemšana tiek izslēgta.

  Vienmēr ieslēgta — lai multiziņas varētu saņemt vienmēr.

  Izslēgta — ja vispār nevēlaties saņemt multiziņas un reklāmas.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Svarīgi!

- Ja izvēlēts uzstādījums *Tikai mājas tīklā* vai *Vienmēr ieslēgta*, tālrunis var aktivizēt datu zvanu vai GPRS savienojumu, jums nezinot.

- *Saņemot ziņu* — izvēlieties:

  Ielādēt tūlīt — lai tālrunis nekavējoties mēģinātu ielādēt multiziņas. Ja pienāk ziņas ar statusu Atlikta, tiek ielādētas arī tās.

  Atlikt ielādi — ja vēlaties, lai multivides ziņapmaiņas centrs saglabātu ziņu un to varētu ielādēt vēlāk. Lai ielādētu ziņu, uzstādiet *Saņemot ziņu* uz *Ielādēt tūlīt*.

  Noraidīt ziņu — ja vēlaties noraidīt multiziņas. Multiziņu centrs izdzēsīs ziņas.

- *Atļaut anon. ziņas* — izvēlieties *Nē*, ja vēlaties noraidīt no anonīma sūtītāja pienākošas ziņas.

- *Saņemt reklāmas* — norādiet, vai vēlaties atļaut reklāmas multiziņu saņemšanu.

- *Saņemt atskaiti* — uzstādiet uz *Jā*, lai mapē Atskaites tiktu uzrādīts nosūtīto ziņu statuss (*Gaida*, *Kļūme*, *Piegādāta*).

- *Liegt sūtīt atskaites* — izvēlieties *Jā*, ja nevēlaties, lai tālrunis sūtītu piegādes atskaites par saņemtajām multiziņām.

- *Ziņas derīgums* (tīkla pakalpojums) — ja ziņas adresāts nav sasniedzams norādītā derīguma perioda laikā, ziņa tiek izmesta no multiziņu centra. *Maksimālais laiks* ir maksimālais tīkla pieļautais laiks.

- *Attēla lielums* — norādiet multiziņā iekļautā attēla lielumu. Iespējas: *Mazs* (ne vairāk kā 160*120 pikseļi) un *Liels* (ne vairāk kā 640*480 pikseļi).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Noklusētais skaļrunis* — izvēlieties *Skaļrunis* vai *Klausule*, lai multiziņās skaņa tiktu atskaņota pa skaļruni vai klausulē. Sk. "Skaļrunis" 24. lpp.

E-pasta uzstādījumi

Atveriet **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*→*E-pasts*.

Atveriet *Lietotā pastkaste*, lai izvēlētos, kura pastkaste jālieto.

Pastkastu uzstādījumi

E-pasta uzstādījumu rediģēšanas iespējas: *Rediģēt*, *Jauna pastkaste*, *Dzēst*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Izvēlieties *Pastkastes*, lai atvērtu definēto pastkastu sarakstu. Ja nav definēta neviena pastkaste, tālrunis piedāvā to izdarīt. Tiek parādīts šāds uzstādījumu saraksts (šo informāciju izsniedz e-pasta pakalpojumu sniedzējs):

- *Pastkastes nosauk.* — norādiet aprakstošu nosaukumu pastkastei.
- *Lietotais piekļuves p.* (**Jābūt definētam**) — pastkastei izmantotais interneta piekļuves punkts (IAP — Internet Access Point). Izvēlieties IAP no saraksta. Sk. "Savienojuma uzstādījumi" 108. lpp.
- *Mana e-pasta adrese* (**Jābūt definētam**) — ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto e-pasta adresi. Adresē jābūt rakstzīmei @. Atbildes uz jūsu ziņām tiek nosūtītas uz šo adresi.
- *Izejošā pasta serveris:* (**Jābūt definētam**) — ievadiet tā datora IP adresi vai resursdatora nosaukumu, kurš nosūta jums e-pastu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Sūtīt ziņu* (tīkla pakalpojums) — norādiet, kā no jūsu tālruņa tiks sūtīts e-pasts. *Tūlīt* — tiklīdz izvēlaties *Sūtīt*, tiek izveidots savienojums ar pastkasti. *Nāk. savien. laikā* — e-pasts tiek nosūtīts, kad nākamreiz izveidojat savienojumu ar savu attālo pastkasti.
- *Sūtīt kopiju sev* — izvēlieties *Jā*, lai e-pasta kopiju saglabātu attālajā pastkastē, kuras adrese definēta uzstādījumā *Mana e-pasta adrese*.
- *Iekļaut parakstu* — izvēlieties *Jā*, ja e-pasta ziņām vēlaties pievienot parakstu, un sāciet rakstīt vai rediģēt paraksta tekstu.
- *Lietotājvārds:* — ievadiet savu lietotājvārdu, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.
- *Parole:* — ievadiet savu paroli. Atstājot šo lauku tukšu, jums tiks prasīts ievadīt paroli, kad veidosit savienojumu ar attālo pastkasti.
- *Ienākošā pasta serv.:* (**Jābūt definētam**) — tā datora IP adrese vai resursdatora nosaukums, kurš saņem jūsu e-pastu.
- *Pastkastes tips:* — definē e-pasta protokolu, ko iesaka attālās pastkastes pakalpojumu sniedzējs. Iespējas: *POP3* un *IMAP4*.

  Piezīme. Šo uzstādījumu var izvēlēties tikai vienreiz un to nevar mainīt, ja esat to saglabājis vai esat izgājis no pastkastes uzstādījumiem.
- *Drošība* — izmanto kopā ar POP3, IMAP4 un SMTP protokolu, lai padarītu drošu savienojumu ar attālo pastkasti.
- *APOP drošā pieteikš.* — izmanto kopā ar POP3 protokolu, lai šifrētu paroļu sūtīšanu uz attālo e-pasta serveri. Netiek parādīts, ja IMAP4 izvēlēts kā *Pastkastes tips:*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Ielādēt pielikumu* (netiek parādīts, ja e-pasta protokols uzstādīts uz POP3) — lai ielādētu e-pastu ar vai bez pielikumiem.
- *Ielādēt virsrakstus* — lai ierobežotu e-pasta virsrakstu skaitu, ko vēlaties ielādēt tālrunī. Iespējas: *Visus* un *Lietot. definētos*. Tiek lietots tikai ar protokolu IMAP4.

Pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Atverot **Ziņapmaiņa** un izvēloties **Iespējas**→*Uzstādījumi*→*Pakalpojumu ziņa*, tiek atvērts šāds iespēju saraksts:

- *Pakalpojumu ziņas* — izvēlieties, vai atļaut pakalpojumu ziņu saņemšanu.
- *Vajadzīga autentif.* — norādiet, vai vēlaties saņemt WAP pakalpojumu ziņas tikai no pārbaudītiem avotiem.

Šūnu apraides uzstādījumi

Uzziniet no pakalpojumu sniedzēja, vai ir pieejama šūnu apraide un kādas ir pieejamās tēmas un to numuri. Atveriet **Ziņapmaiņa**→**Iespējas**→*Uzstādījumi*→*Šūnu apraide*, lai mainītu šādus uzstādījumus:

- *Saņemšana* — *Ieslēgta* vai *Izslēgta*.
- *Valoda* — *Visas* ļauj saņemt šūnu apraides ziņas visās iespējamajās valodās. *Izvēlētās* ļauj izvēlēties, kurās valodās vēlaties saņemt šūnu apraides ziņas. Ja sarakstā nav atrodama vajadzīgā valoda, izvēlieties *Cita*.
- *Tēmas noteikšana* — ja saņemat ziņu, kas nepieder nevienai no esošajām tēmām, *Tēmas noteikšana*→*Ieslēgta* ļauj automātiski saglabāt tēmas numuru.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tēmas numurs tiek saglabāts tēmu sarakstā un tiek uzrādīts bez nosaukuma. Izvēlieties *Izslēgta*, ja nevēlaties automātiski saglabāt jauno tēmu numurus.

Nosūtīto ziņu mapes uzstādījumi

Atveriet **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*→*Citi*, lai atvērtu šādu uzstādījumu sarakstu:

- *Saglabāt nosūtītās* — izvēlieties, lai saglabātu katras nosūtītas īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas kopiju nosūtīto ziņu mapē.
- *Saglabāto ziņu skaits* — norādiet, cik nosūtīto ziņu tiek vienlaikus saglabātas nosūtīto ziņu mapē. Noklusētais limits ir 20 ziņas. Kad sasniegts limits, vecākās ziņas tiek izdzēstas.
- *Lietotā atmiņa* — norādiet atmiņu. Var izvēlēties tālruņa atmiņu vai atmiņas karti (ja tādu lietojat).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Rīki

■ Uzstādījumi



Vispārīgo uzstādījumu mainīšana

Atveriet **Izvēlne**→**Rīki**→**Uzstādījumi**.

1. Ritiniet līdz uzstādījumu grupai un nospiediet , lai to atvērtu.
2. Ritiniet līdz uzstādījumam, kuru vēlaties mainīt, un nospiediet , lai:
   - pārslēgtu iespējas, ja tās ir tikai divas (**Ieslēgts**/ **Izslēgts**);
   - atvērtu iespēju sarakstu vai redaktoru;
   - atvērtu slīdņa skatu; nospiediet vai , lai attiecīgi palielinātu vai samazinātu vērtību.

Dažus uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja var saņemt īsziņā. Sk. "Konfigurācijas ziņu saņemšana" 86. lpp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tālruņa uzstādījumi

Vispārīgi

- *Tālruņa valoda* — tālrunī var mainīt displeja tekstu valodu. Šīs izmaiņas ietekmē arī datuma un laika formātu un izmantotās atdalītājzīmes, piemēram, aprēķinos. Tālrunī ir instalētas trīs valodas. Ja izvēlaties *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju. Kad ir nomainīta displeja tekstu valoda, tālrunis ir jāizslēdz un vēlreiz jāieslēdz.

Piezīme. *Tālruņa valoda* vai *Rakstības valoda* uzstādījumu maiņa ietekmē visas tālruņa programmas un paliek spēkā, līdz vēlreiz nomainīt šos uzstādījumus.

- *Rakstības valoda* — varat mainīt tālruņa rakstības valodu. Valodas maiņa ietekmē:
  - rakstzīmes, kas pieejamas, nospiežot jebkuru no taustiņiem (1 – 9);
  - izmantoto jutīgās teksta ievades vārdnīcu;
  - speciālās rakstzīmes, kas ir pieejamas, nospiežot taustiņus * un 1.
- *Vārdnīca* — lai visiem tālruņa redaktoriem jutīgo teksta ievadi uzstādītu uz *Ieslēgta* vai *Izslēgta*. Šo uzstādījumu var mainīt, arī atrodoties redaktorā. Sk. "Jutīgās teksta ievades lietošanas padomi" 73. lpp.
- *Sveiciens vai simbols* — sveiciens vai simbols tiek uz īsu mirkli parādīts ikreiz, kad ieslēdzat tālruni. Izvēlieties *Noklusējums*, ja vēlaties izmantot noklusēto attēlu vai animāciju. Izvēlieties *Teksts*, lai uzrakstītu sveiciena tekstu (ne vairāk kā 50 burti). Izvēlieties *Attēls*, lai izvēlētos fotoattēlu vai zīmējumu no galerijas.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Sākotnējie tālr. uzst.* — dažiem uzstādījumiem var atjaunot to sākotnējās vērtības. Lai to izdarītu, nepieciešams bloķēšanas kods. Sk. "Drošība" 116. lpp. Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunim, iespējams, būs nepieciešams ilgāks laiks, lai ieslēgtos. Visi jūsu izveidotie dokumenti un faili paliek neskarti.

Gaidīšanas režīms

- *Kreisais izv. taustiņš* un *Labais izv. taustiņš* — varat mainīt īsceļu, kas gaidīšanas režīmā parādās virs kreisā un labā izvēles taustiņa. Papildus programmām īsceļš var norādīt uz funkciju, piemēram, *Jauna ziņa*.

Piezīme. Īsceļus var izmantot vienīgi sākotnēji instalētām programmām un funkcijām.

Displejs

- *Ekrānsaudz.taimauts* — ekrānsaudzētājs tiek aktivizēts, kad pagājis ekrānsaudzētāja taimauta periods. Kad ir aktivizēts ekrānsaudzētājs, displejs tiek notīrīts un parādās ekrānsaudzētāja josla.
  - Lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju, nospiediet jebkuru taustiņu.

Zvana uzstādījumi

Sūtīt savu numuru (tīkla pakalpojums)

- Šis tīkla pakalpojums ļauj norādīt, vai jūsu tālruņa numurs ir redzams (*Jā*) personai, kurai zvanāt, vai nav (*Nē*). Šo vērtību var uzstādīt arī tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs, noslēdzot ar jums abonēšanas līgumu).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Zvanu gaidīšana (tīkla pakalpojums)

- Tīkls brīdina par jaunu ienākušo zvanu jau notiekošas sarunas laikā. *Aktivizēt*, lai pieprasītu tīklam aktivizēt zvanu gaidīšanu, *Atcelt*, lai pieprasītu tīklam deaktivizēt zvanu gaidīšanu, vai *Noteikt statusu*, lai pārbaudītu, vai funkcija ir aktivizēta.

Autom. pārzvanīšana

- Ja šis uzstādījums ir aktivizēts, tālrunis ne vairāk kā desmit reizes mēģina atkārtot neveiksmīgu numura izsaukumu. Nospiediet , lai pārtrauktu automātisko pārzvanīšanu.

Info pēc zvana

- Aktivizējiet šo uzstādījumu, lai tālrunis uz īsu brīdi parādītu pēdējās sarunas ilgumu.

Ātrie numuri

- Izvēlieties *Ieslēgti*, un uz ātrās zvanīšanas taustiņiem (2 abc – 9) piešķirtajiem numuriem varēsit piezvanīt, nospiežot un turot nospiestu atbilstošo taustiņu. Sk. "Ātrās zvanīšanas taustiņu piešķiršana" 41. lpp.

Atb. ar jebk. taust.

- Izvēlieties *Ieslēgta*, lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot , , un .

Izmantotā līnija (tīkla pakalpojums)

- Šis uzstādījums parādās tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju (*1. līnija* vai *2.*

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

līnija) vēlaties izmantot zvanīšanai un īsziņu nosūtīšanai. Neatkarīgi no izvēlētās līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām.

Piezīme. Ja izvēlaties *2. līnija*, bet neesat abonējis šo pakalpojumu, jūs nevarat veikt zvanus.

Lai liegtu līnijas izvēli, izvēlieties *Līnijas maiņa*→*Nav iespējama*, ja to nodrošina jūsu SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Savienojuma uzstādījumi

Vispārīga informācija par datu savienojumiem un piekļuves punktiem

Piekļuves punkts — punkts, kurā tālrunis veido savienojumu ar internetu, izmantojot datu zvanu vai pakešdatu savienojumu. Piekļuves punktu nodrošina, piemēram, komerciālais interneta pakalpojumu sniedzējs (Internet Service Provider — ISP), pakalpojumu sniedzējs vai tīkla operators.

Lai norādītu piekļuves punktu uzstādījumus, atveriet *Uzstādījumi*→*Savienojums*→*Piekļuves punkti*.

Lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu, nepieciešams datu savienojums. Tālrunis nodrošina trīs veidu datu savienojumus:

- GSM datu zvanu ( );
- GSM ātrgaitas datu zvanu ( );
- pakešdatu (GPRS) savienojumu ( ).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pastāv trīs dažādu veidu piekļuves punkti, kurus var definēt: MMS piekļuves punkts, pārlūka piekļuves punkts un interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP). Jautājiet pakalpojumu sniedzējam, kāda veida piekļuves punkts ir vajadzīgs piekļūstamajam pakalpojumam. Piekļuves punkta uzstādījums ir jāuzstāda, ja vēlaties, piemēram:

- nosūtīt un saņemt multiziņas;
- nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas;
- lejupielādēt Java♠ lietojumprogrammas;
- izmantot attēlu ielādi vai
- pārlūkot lapas;

Sk. "Datu savienojuma indikatori" 18. lpp.

GSM datu zvani

GSM datu zvans nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 14,4 kb/s. Informāciju par datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Ātrgaitas datu zvans (ātrgaitas komutēto ķēžu dati, HSCSD)

Informāciju par ātrgaitas datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmatūrā PC Suite iekļautā uzstādījumu vedņa programma Settings Wizard var palīdzēt konfigurēt piekļuves punkta un pastkastes uzstādījumus. Varat arī nokopēt esošos uzstādījumu, piemēram, no datora uz tālruni. Sk. komplektācijā ietilpstošo kompaktdisku.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Piezīme. Sūtot datus HSCSD režīmā, tālruņa akumulators izlādējas ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu laikā, jo tālrunis biežāk sūta datus tīklam.

Pakešdati (vispārējais pakešu radiopakalpojums — GPRS)

Minimālie uzstādījumi, kas nepieciešami pakešdatu savienojumam

- Ir jāabonē GPRS pakalpojums. Informāciju par GPRS pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- Atveriet *Uzstādījumi*→*Savienojums*→*Piekļuves punkti* un izvēlieties **Iespējas**→*Jauns piekļ. punkts*→*Lietot noklus. uzstād.* Aizpildiet šos: *Datu nesējs*: *GPRS* un *Piekļ. punkta nosauk.*: ievadiet pakalpojumu sniedzēja norādīto nosaukumu. Sk. "Piekļuves punkta izveide" 110. lpp.

Pakešdatu un programmu izcenojumi

Gan par aktīvo GPRS savienojumu, gan par programmām, ko izmanto pa GPRS, piemēram, par pakalpojumu lietošanu, datu sūtīšanu un saņemšanu, kā arī īsziņām, ir jāmaksā. Plašāku informāciju par cenām iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Sk. "Vispārīgā žurnāla apskate" 34. lpp. Sk. "GPRS datu skaitītājs" 34. lpp.

Piekļuves punkta izveide

Iespējas piekļuves punktu sarakstā: *Rediģēt*, *Jauns piekļ. punkts*, *Dzēst*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Iespējams, ka jūsu tālrunī jau ir sākotnējie piekļuves punkta uzstādījumi. Piekļuves punkta uzstādījumus var saņemt arī no pakalpojumu sniedzēja ētera ziņas veidā. Sk. "Konfigurācijas ziņu saņemšana" 86. lpp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ja, atverot *Piekļuves punkti*, nav definēts neviens piekļuves punkts, tālrunis piedāvā izveidot piekļuves punktu.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, ja pastāv jau norādīti piekļuves punkti, izvēlieties **Iespējas**→*Jauns piekļ. punkts* un pēc tam:

- *Lietot noklus. uzstād.*, lai izmantotu noklusētos uzstādījumus. Veiciet nepieciešamās izmaiņas un nospiediet **Atpakaļ**, lai saglabātu uzstādījumus.
- *Lietot esošos uzstād.*, lai izmantotu esošo uzstādījumu informāciju par pamatu jauna piekļuves punkta uzstādījumu izveidē. Tiek atvērts esošo piekļuves punktu saraksts. Izvēlieties vienu no punktiem un nospiediet **Labi**. Tiek atvērti piekļuves punkta uzstādījumi, kuros jau ir aizpildīti daži lauki.

Piekļuves punkta rediģēšana

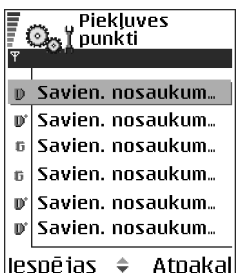

Atverot mapi Piekļuves punkti, tiek piedāvāts jau pieejamo piekļuves punktu saraksts. Ritiniet līdz piekļuves punktam, kuru vēlaties rediģēt, un nospiediet .

Piekļuves punkta uzstādījumu rediģēšanas iespējas: *Mainīt*, *Papildu uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Piekļuves punkti

Šeit dots īss skaidrojums katram uzstādījumam, kas var būt nepieciešams dažādiem datu savienojumiem un piekļuves punktiem.

Norādiet uzstādījumus, sākot no augšas, jo atkarībā no izvēlētā datu savienojuma veida (*Datu nesējs*) ir pieejami tikai noteikti uzstādījumu lauki.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Savien. nosaukums* — norādiet savienojumam aprakstošu nosaukumu.
- *Datu nesējs* — iespējas ir *GPRS*, *Datu zvans* un *Ātrgaitas (GSM)*. Atkarībā no izvēlētā datu savienojuma ir pieejami tikai noteikti uzstādījumu lauki. Aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai ar zvaigznīti. Citus laukus var atstāt tukšus, ja vien pakalpojumu sniedzējs nav norādījis pretēji.

Piezīme. Lai varētu izmantot datu savienojumu, tīkla pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina šī funkcija un nepieciešamības gadījumā tā ir jāaktivizē SIM kartē.

- *Piekļ. punkta nosauk.* (tikai pakešdatiem) — piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu. Piekļuves punkta nosaukumu izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.
- *Iezvanes numurs* (tikai datu zvaniem un ātrgaitas (GSM)) — piekļuves punkta modema tālruņa numurs.
- *Lietotājvārds* — ievadiet lietotājvārdu, ja to pieprasa pakalpojumu sniedzējs. Lietotājvārds var būt nepieciešams, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Lietotājvārds bieži vien ir reģistrjutīgs.
- *Prasīt paroli* — ja, piesakoties serverī, ikreiz ir jāievada jauna parole vai arī savu paroli nevēlaties glabāt tālrunī, izvēlieties *Jā*.
- *Parole* — parole var būt nepieciešama, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Parole bieži vien ir reģistrjutīga. Rakstot paroli, ievadītās rakstzīmes uz mirkli parādās un pēc tam tiek aizstātas ar zvaigznītēm (*). Vienkāršākais ciparus ievades veids ir nospiest un turēt vajadzīgā cipara taustiņu un pēc tam turpināt ievadīt burtus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Autentifikācija* — *Parasta* / *Droša*.
- *Mājas lapa* — atkarībā no tā, ko uzstādāt, ievadiet:
  - pakalpojuma adresi vai
  - multivides ziņapmaiņas centra adresi.
- *Datu zvana tips* (tikai GSM datiem un ātrgaitas datiem) — *Analogais*, *ISDN v.110* vai *ISDN v.120* nosaka, vai tālrunis izmanto analogo vai elektronisko savienojumu. Šis uzstādījums ir atkarīgs gan no GSM tīkla operatora, gan no interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP), jo daži GSM tīkli nenodrošina noteiktus ISDN savienojumu veidus. Plašāku informāciju lūdziet ISP. Ja ir pieejami ISDN savienojumi, tie tiek izveidoti daudz ātrāk nekā analogie.
- *Maks. datu ātrums* (tikai GSM datiem un ātrgaitas datiem) — pastāv šādas iespējas: *Automātisks* / 9600 / 14 400 / 19 200 / 28 800 / 38 400 / 43 200, kas atkarīgas no izvēles, ko veicāt uzstādījumiem *Datu zvana tips*. Šī iespēja ļauj ierobežot maksimālo savienojuma ātrumu, lietojot ātrgaitas datus. Lielāki datu ātrumi izmaksā vairāk (atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja).

Piezīme. Iepriekš minētie ātrumi norāda maksimālo ātrumu, kādā darbojas savienojums. Savienojuma laikā darbības ātrums var būt mazāks atkarībā no tīkla stāvokļa.

Iespējas→Papildu uzstādījumi

- *Tālruņa IP adrese* — tālruņa IP adrese.
- *Prim. vārdu serveris* — primārā DNS servera IP adrese.
- *Sekund. vārdu serv.* — sekundārā DNS servera IP adrese.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Starpniekserv. adr.* — starpniekservera IP adrese.
- *Starpniekserv. ports* — starpniekservera porta numurs.

Ja jāievada minētie uzstādījumi, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Šie uzstādījumi parādās, ja kā savienojuma tipu esat izvēlējies datu zvanu un ātrgaitas datus:

- *Lietot atzvanīšanu* — šī iespēja ļauj serverim jums atzvanīt, kad esat veicis sākotnējo zvanu. Lai abonētu šo pakalpojumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Piezīme. Par noteiktu veidu saņemtajiem zvaniem, piemēram, viesabonēšanas un ātrgaitas datu zvaniem, var tikt prasīta samaksa. Plašāku informāciju lūdziet GSM tīkla operatoram.

Piezīme. Tālrunis paredz, ka atzvanīšanai tiek izmantoti tie paši datu zvana uzstādījumi, kas tika lietoti atzvanīšanas pieprasījuma zvanā. Tīklam šī veida zvans ir jānodrošina abos virzienos — uz tālruni un no tā.

- *Atzvanīšanas tips* — ar šādām iespējām: *Lietot servera nr.* / *Lietot citu nr.* Piemērotu uzstādījumu lūdziet pakalpojumu sniedzējam; tas ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas.
- *Atzvanīšanas numurs* — ievadiet sava tālruņa datu tālruņa numuru, kuru izmanto atzvanīšanas serveris. Parasti tas ir jūsu tālruņa datu zvanu tālruņa numurs.
- *Lietot PPP saspieš.* — uzstādīta uz *Jā*, šī funkcija paātrina datu pārsūtīšanu, ja to nodrošina attālais PPP serveris. Ja rodas problēmas, veidojot savienojumu, mēģiniet to uzstādīt uz *Nē*. Lūdziet palīdzību pakalpojumu sniedzējam.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Lietot pieteikš. skr.* — ar iespējām *Jā* / *Nē*.
- *Pieteikšanās skripts* — ievietojiet pieteikšanās skriptu.
- *Modema inicializācija* (modema inicializācijas virkne) — vada tālruni, izmantojot modema AT komandas. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja vai interneta pakalpojumu sniedzēja norādītās rakstzīmes.

GPRS

Atveriet *Uzstādījumi*→*Savienojums*→*GPRS*.

GPRS uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumu.

GPRS savienojums — ja izvēlaties *Kad pieejams* un atrodaties tīklā, kas nodrošina pakešdatus, tālrunis reģistrējas GPRS tīklā un īsziņu nosūtīšana notiek pa GPRS. Turklāt var ātrāk aktivizēt pakešdatu savienojumu, piemēram, lai nosūtītu un saņemtu e-pastu. Ja izvēlaties *Kad nepieciešams*, tālrunis pakešdatu savienojumu izmanto tikai tad, ja atverat programmu vai veicat darbību, kurai nepieciešams pakešdatu savienojums. GPRS savienojumu var aizvērt, kad to vairs neizmanto neviena programma.

Ja GPRS iezvane nav pieejama un jūs esat izvēlējies *Kad pieejams*, tālrunis periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu.

Piekļuves punkts — piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, ja tālruni vēlaties izmantot kā pakešdatu modemu darbā ar datoru. Sk. "Tālruņa izmantošana par modemu" 176. lpp.

Datu zvans

Atveriet *Uzstādījumi*→*Savienojums*→*Datu zvans*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Uzstādījumi *Datu zvans* ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto datu zvanu un ātrgaitas datu zvanu.

Savienojuma laiks — ja nenotiek nekādas darbības, datu zvans tiek automātiski pārtraukts pēc norādītā taimauta perioda. Iespējas ir *Lietot. definēts*, kas liek jums ievadīt laiku, un *Neierobežots*.

Datums un laiks

Uzstādījumi *Dat. un laiks* ļauj norādīt tālrunī izmantoto datumu un laiku, kā arī mainīt datuma un laika formātu un atdalītājus.

- *Pulksteņa tips*→*Parastais* vai *Ciparu*, lai mainītu gaidīšanas režīmā attēloto pulksteni. Sk. "Pulkstenis" 144. lpp.
- *Pulksteņa signāls*, lai mainītu melodiju vai skaņu, kas tiek atskaņota, kad pienāk tālruņa signāla laiks.
- *Autom. laika korig.*, lai mobilais tīkls noregulētu tālruņa datumu, laiku un laika joslu (tīkla pakalpojums). Lai stātos spēkā uzstādījums *Autom. laika korig.*, tālrunis ir jāizslēdz un vēlreiz jāieslēdz. Pārbaudiet signālus, jo tos var ietekmēt *Autom. laika korig.*
- *Atšķirība no GMT*, lai mainītu tālruņa laika joslu.
- *Vasaras laiks*, lai uzstādītu vai noņemtu pāreju uz vasaras laiku.

Drošība

Tālrunis un SIM

Iespējamo drošības kodu skaidrojumi:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- **PIN kods (4– 8 cipari)** — PIN (personiskais identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti pret nesankcionētu izmantošanu. PIN kodu parasti izsniedz kopā ar SIM karti.

  Ja nepareizi ievadāt PIN kodu trīs reizes pēc kārtas, PIN kods tiek bloķēts. Ja PIN kods ir bloķēts, tas ir jāatbloķē, lai SIM karti atkal varētu lietot. Sk. informāciju par PUK kodu.

- **PIN2 kods (4– 8 cipari)** — PIN2 kods, ko nodrošina dažas SIM kartes, ir nepieciešams, lai piekļūtu atsevišķām funkcijām.

- **Bloķēšanas kods (5 cipari)** — bloķēšanas kodu var izmantot, lai aizslēgtu tālruni un tastatūru, šādi izvairoties no nesankcionētas izmantošanas.

Piezīme. Bloķēšanas koda rūpnīcas uzstādījums ir **12345**. Lai izvairītos no nesankcionētas tālruņa izmantošanas, izmainiet bloķēšanas kodu. Neizpaudiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa.

- **PUK un PUK2 kods (8 cipari)** — PUK (personiskā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu. PUK2 kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu. Ja kodus nesaņemat kopā ar SIM karti, sazinieties ar operatoru, lai uzzinātu tālruņa SIM kartes kodus.

Jūs varat mainīt šādus kodus: bloķēšanas kodu, PIN kodu un PIN2 kodu. Šie kodi var ietvert tikai ciparus no **0** līdz **9**.

Piezīme. Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekļuves kodus, kas līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

PIN koda piepras. — ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat tālruni. Ņemiet vērā, ka dažas SIM kartes, iespējams, nepieļauj PIN koda pieprasījuma deaktivizēšanu.

PIN kods / *PIN2 kods* / *Atslēgas kods* — atveriet šo uzstādījumu, ja vēlaties mainīt kodu.

Autom.bloķēš.periods — varat uzstādīt automātisko bloķēšanas periodu — taimautu, pēc kura tālrunis tiek automātiski bloķēts un to var atkal izmantot tikai pēc pareizā bloķēšanas koda ievadīšanas. Ievadiet taimautu minūtēs vai izvēlieties *Nav*, lai izslēgtu automātiskās bloķēšanas periodu.

- Lai atbloķētu tālruni, ievadiet bloķēšanas kodu.

Piezīme. Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālrunī ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Bloķēt, ja mainās SIM — izvēlieties *Jā*, ja vēlaties, lai tālrunis pieprasītu bloķēšanas kodu, ja tajā tiek ievietota nezināma jauna SIM karte. Tālrunis uztur SIM karšu sarakstu, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.

Fiksētā iezvane — varat atļaut zvanīt tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja SIM karte nodrošina šo funkciju. Tai ir nepieciešams PIN2 kods. Ja šī funkcija ir aktivizēta, jūs varat zvanīt tikai uz tiem tālruņu numuriem, kas iekļauti fiksēto zvanu sarakstā, kā arī uz tiem numuriem, kas sākas ar tiem pašiem cipariem kā sarakstā norādītais tālruņa numurs.

- Nospiediet , lai aktivizētu iespēju *Fiksētā iezvane*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Fiksētās iezvanes skata iespējas: *Atvērt*, *Zvanīt*, *Aktiviz. fiksētos nr.*, *Deakt. fiksētos nr.*, *Jauns kontakts*, *Rediģēt*, *Dzēst*, *Pievien. kontaktiem*, *Piev. no kontaktiem*, *Atrast*, *Atzīmēt/noņemt atz. Palīdzība* un *Iziet*.

Piezīme. Ja ir aktivizēta fiksēto zvanu iespēja, dažos tīklos iespējami zvani uz avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

- Lai fiksēto zvanu sarakstam pievienotu jaunus numurus, izvēlieties **Iespējas**→ *Jauns kontakts* vai *Piev. no kontaktiem*.

Slēgtā lietotāju gr. (tīkla pakalpojums) — varat norādīt personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Izvēlieties: *Noklusējums*, lai aktivizētu noklusējuma grupu, par kuru esat vienojies ar tīkla operatoru, *Ieslēgta*, ja vēlaties izmantot citu grupu (jums ir jāzina grupas indeksa numurs), vai *Izslēgta*.

Piezīme. Ja zvanus ierobežo slēgtu lietotāju grupu izmantošana, dažos tīklos iespējami zvani uz noteiktiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Apstiprināt SIM pak. (tīkla pakalpojums) — lai tālrunis parādītu apstiprinājuma ziņojumus, kad lietojat SIM kartes pakalpojumu.

Dzēst serveri — lai atjaunotu savienojuma uzstādījumus, kas no pakalpojumu sniedzēja ļautu saņemt jaunus uzstādījumus.

Sertif. pārvaldība

Sertifikātu pārvaldības galvenajā skatā var apskatīt tālrunī saglabātos autorizācijas sertifikātus. Nospiediet , lai apskatītu personīgo sertifikātu sarakstu (ja pieejams).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Autorizācijas sertifikātus izmanto daži pārlūka pakalpojumi, piemēram, banku pakalpojumi, lai pārbaudītu parakstus, serveru sertifikātus vai citus autorizācijas sertifikātus.

Ciparsertifikātus izmanto, lai pārbaudītu pārlūka lapu un instalētās programmatūras izcelsmi. Taču tiem var uzticēties tikai tad, ja ir zināms, ka sertifikāta izcelsme ir autentiska.

Sertifikātu pārvaldības galvenā skata iespējas: *Sertifikāta detaļas*, *Dzēst*, *Uzticamības uzstād.*, *Atzīmēt/noņemt atz.*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Ciparsertifikāti var būt nepieciešami, ja, piemēram:

- vēlaties izveidot savienojumu ar tiešsaistes bankas vai citiem pakalpojumiem vai attālo serveri, lai veiktu darbības, kas ietver konfidenciālas informācijas pārsūtīšanu, vai arī
- vēlaties samazināt vīrusu vai citas ļaunprātīgas programmatūras saņemšanas risku un, lejupielādējot un instalējot programmatūru, būt drošs par tās autentiskumu.

Svarīgi! Lai gan sertifikāti ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalācijām saistīto risku, tomēr to efektivitāte ir atkarīga no pareizas lietošanas. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz nekādu aizsardzību; lai izmantotu drošības uzlabojumus, sertifikātu pārvaldniekā ir jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem.

Svarīgi! Sertifikātam ir ierobežots derīgums. Ja tiek parādīst *Novecojis sertifikāts* vai *Sertifikāts vēl nav derīgs*, lai gan sertifikātam būtu jābūt derīgam, pārbaudiet, vai tālrunī uzstādīts pareizs datums un laiks.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Autorizācijas sertifikāta uzticamības uzstādījumu maiņa

- Ritiniet līdz autorizācijas sertifikātam un izvēlieties **Iespējas**→*Uzticamības uzstād.* Atbilstoši sertifikātam tiek parādīts to programmu saraksts, kuras var izmantot izvēlēto sertifikātu. Piemēram:

  Programmu pārvalde / *Jā* — sertifikāts var sertificēt jaunas programmatūras izcelsmi.

  Internets / *Jā* — sertifikāts var sertificēt e-pasta un attēlu serverus.

Svarīgi! Pirms šo uzstādījumu mainīšanas jums ir jāpārliecinās, vai patiešām varat uzticēties sertifikāta īpašniekam un vai sertifikāts tiešām pieder norādītajam īpašniekam.

Zv. aizliegšana (tīkla pakalpojums)

Zvanu aizliegšana ļauj ierobežot zvanīšanu un zvanu saņemšanu ar tālruni. Šai funkcijai nepieciešama lieguma parole, kuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

1. Ritiniet līdz vienai no liegumu iespējām.
2. Izvēlieties **Iespējas**→*Aktivizēt*, lai pieprasītu tīklam aktivizēt zvanu liegumu, *Atcelt*, lai izslēgtu izvēlēto zvanu liegumu, vai *Noteikt statusu*, lai pārbaudītu, vai zvani ir aizliegti.

- Izvēlieties **Iespējas**→*Mainīt lieg. paroli*, lai mainītu liegumu paroli.
- Izvēlieties **Iespējas**→*Atcelt visus lieg.*, lai atceltu visus aktīvos zvanu liegumus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Piezīme. Ja ir uzstādīts zvanu liegums, dažos tīklos iespējami zvani uz avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Piezīme. Zvanu aizliegšana ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

Piezīme. Nav iespējams vienlaikus aktivizēt gan ienākošo zvanu liegumus, gan zvanu pāradresāciju vai fiksēto iezvani. Sk. "Zvanu pāradresācijas uzstādījumi" 31. lpp. Sk. "Drošība" 116. lpp.

Tīkls

Operatora izvēle

- Izvēlieties *Automātiski*, lai tālrunis automātiski meklētu un izvēlētos vienu no jūsu atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem, vai
- Izvēlieties *Manuāli*, ja vēlaties manuāli izvēlēties vajadzīgo tīklu no tīklu saraksta. Ja tiek zaudēts savienojums ar manuāli izvēlēto tīklu, tālrunis atskaņo kļūdas signālu un piedāvā vēlreiz izvēlēties tīklu. Jābūt noslēgtam viesabonēšanas līgumam starp izvēlēto tīklu un jūsu mājas tīklu, t.i., operatoru, kura SIM karte ir jūsu tālrunī.

Šūnas info parādīš.

- Izvēlieties *Ieslēgta*, lai tālrunis rādītu, ka tas tiek izmantots mobilajā tīklā, kura pamatā ir mikro mobilā tīkla (MCN — Micro Cellular Network) tehnoloģija, un lai aktivizētu šūnu informācijas uztveršanu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Papildinājumu uzstādījumi

Gaidīšanas režīmā redzamie indikatori:

— ir pievienotas austiņas.

— ir pievienota induktīvā saite.

Ritiniet līdz papildinājumu mapei un atveriet uzstādījumus:

- Izvēlieties *Noklusētais profils*, lai izvēlētos profilu, kurš jāaktivizē ikreiz, kad tālrunim tiek pieslēgts noteikts papildinājums. Sk. "Profila mainīšana" 129. lpp.
- Izvēlieties *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc piecām sekundēm. Ja *Zvana veids* ir uzstādīts uz *Vienreiz iepīkstas* vai *Bez skaņas*, automātisko atbildi nevar izmantot un uz zvaniem ir jāatbild manuāli.

Piezīme. Ja izmantojat induktīvo saiti, tā ir jāaktivizē atsevišķi. Ja esat aktivizējis induktīvo saiti, austiņas izmanto tādus pašus uzstādījumus kā induktīvā saite.

■ Failu pārvaldnieks

Atveriet **Izvēlne**→**Rīki**→**Failu pārvaldnieks**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Failu pārvaldnieks palīdz pārlūkot, atvērt un pārvaldīt failus un mapes, kas atrodas tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, ja tādu lietojat.

Atveriet failu pārvaldnieku, lai apskatītu tālruņa atmiņā iekļautās mapes. Nospiediet , lai redzētu mapes atmiņas kartē (ja tādu lietojat).

Failu pārvaldnieka galvenā skata iespējas ir šādas: *Atvērt*, *Sūtīt*, *Dzēst*, *Pārvietot uz mapi*, *Kopēt mapē*, *Jauna mape*, *Atzīmēt/noņemt atz.*, *Pārdēvēt*, *Atrast*, *Saņemt pa IS*, *Skatīt detaļas*, *Atmiņas detaļas*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Varat pārlūkot, atvērt un izveidot mapes, atzīmēt, kopēt un pārvietot objektus uz mapēm. Sk. "Visām programmām kopīgās darbības" 21. lpp.

Failu saņemšana pa infrasarkanajiem stariem

Faili tiek automātiski saņemti mapju struktūras saknē. Tos var pārvietot vai kopēt uz citām mapēm.

- Izvēlieties **Iespējas**→*Saņemt pa IS*. Sk. "Datu sūtīšana un saņemšana pa infrasarkano staru portu" 171. lpp.

Atmiņas patēriņa apskate

Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, var izvēlēties divus atmiņas skatus — vienu tālrunim un otru atmiņas kartei.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nospiediet vai , lai pārietu no vienas atmiņas cilnes uz otru.

- Lai pārbaudītu atmiņas noslogojumu, izvēlieties **Iespējas**→*Atmiņas detaļas*.

Tālrunis aprēķina, cik aptuveni ir brīvas atmiņas datu uzglabāšanai un jaunu programmu instalēšanai.

Atmiņas skatos var apskatīt dažādu datu grupu atmiņas patēriņu: *Kalendārs*, *Kontakti*, *Dokumenti*, *Ziņas*, *Attēli*, *Skaņas faili*, *Videoklipi*, *Programmas*, *Izmant. atm.* un *Brīva atmiņa*.

Piezīme. Ja tālrunī trūkst atmiņas, izdzēsiet dažus failus vai pārvietojiet tos uz atmiņas karti. Sk. "Problēmu novēršana" 179. lpp.

Balss komandas

Atveriet **Izvēlne**→**Rīki**→**Balss komandas**.

Ar balss komandu palīdzību varat startēt programmas un profilus, kā arī sastādīt numurus no kontaktu kataloga, neskatoties tālruņa displejā. Varat ierakstīt vārdu vai vārdus (balss komandu) un pēc tam, pasakot šo balss komandu, atvērt programmas, aktivizēt profilus vai sastādīt numurus.

Piezīme. Katram ierakstam var būt tikai viena balss komanda.

Balss komandu galvenā skata iespējas ir šādas: *Piev. balss komandu*, *Atvērt*, *Jauna programma*, *Atskaņot*, *Mainīt*, *Dzēst*, *Dzēst visu*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Balss komanda var būt jebkurš(i) izrunāts(i) vārds(i).

- Ieraksta laikā turiet tālruni nelielā attālumā no mutes. Pēc sākuma signāla skaidri pasakiet vārdu vai vārdus, kurus vēlaties ierakstīt kā balss komandu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Lai lietotu balss komandas, atcerieties:

- Balss komandas neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Balss komandas ir jutīgas pret fona trokšņiem. Ierakstiet tās un lietojiet apstākļos, kur nav trokšņu.
- Ļoti īsas balss komandas netiek akceptētas. Lietojiet garākus vārdus un neierakstiet līdzīgas balss komandas.

Piezīme. Balss komanda ir jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tā tika ierakstīta. Tas var būt sarežģīti, piemēram, trokšņainā vidē vai ekstremālos apstākļos, tāpēc nevajadzētu paļauties tikai uz balss komandu iespēju.

Balss komandu pievienošana programmām

1. Balss komandu galvenajā skatā atrodiet programmu, kurai jāpievieno balss komanda, un izvēlieties **Iespējas**→*Piev. balss komandu*.

   Piezīme. Lai pievienotu balss komandu profilam, jāatver mape Profili un jāiezīmē konkrēts profils.

2. Displejā tiek parādīts teksts *Nospiediet 'Sākt' un pēc skaņas signāla runājiet*.
   - Nospiediet **Sākt**, lai ierakstītu balss komandu. Tālrunis atskaņo sākuma signālu, un parādās teksts *Tagad runājiet*.
3. Pasakiet balss komandu. Tālrunis pārtrauc ierakstīšanu aptuveni pēc 5 sekundēm.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Pēc ieraksta tālrunis atskaņo ierakstīto komandu un tiek parādīts teksts *Atskaņo balss komandu*. Ja ierakstu vēlaties saglabāt, nospiediet **Iziet**.
5. Ja balss komanda ir saglabāta veiksmīgi, tiek parādīts teksts *Balss komanda saglabāta* un atskan pīkstiens. Blakus programmas nosaukumam ir redzams simbols .

Programmas pievienošana sarakstam

Balss komandas var piešķirt arī tām programmām, kuras nav norādītas balss komandu galvenajā skatā.

1. Balss komandu galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas**→*Jauna programma*.
2. Tiek parādītas pieejamās programmas. Ritiniet līdz programmai, ko vēlaties pievienot, un nospiediet **Paņemt**.
3. Pievienojiet balss komandu jaunajai programmai. Sk. "Balss komandu pievienošana programmām" 126. lpp.

Programmas startēšana ar balss komandu

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet . Atskan īss signāls un displejā parādās teksts *Tagad runājiet*.
2. Startējot programmas ar balss komandām, tālrunis jātur tuvu pie mutes un balss komanda jāizrunā skaidri.
3. Tālrunis atskaņo sākotnējo balss komandu un startē programmu.

- Ja tālrunis atskaņo nepareizu balss komandu, nospiediet **Atkārtot**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Balss komandas atskaņošana, dzēšana vai maiņa

Lai atskaņotu, dzēstu vai mainītu balss komandas, atrodiet ierakstu, kam pievienota balss komanda (to norāda indikators), izvēlieties **Iespējas** un pēc tam izvēlieties:

- *Atskaņot* — lai vēlreiz noklausītos balss komandu.
- *Dzēst* — lai izdzēstu balss komandu.
- *Mainīt* — lai ierakstītu jaunu balss komandu. Nospiediet **Sākt**, lai to ierakstītu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7. Personalizēšana

■ Profili

Atveriet **Izvēlne**→**Profili**.

Programmā Profili var pielāgot tālruņa signālus dažādām situācijām, vidēm un zvanītāju grupām. Tālrunī ir pieci sākotnēji uzstādīti profili: *Vispārīgs*, *Bez skaņas*, *Sapulce*, *Ārā* un *Peidžeris*, kurus varat pielāgot savām vajadzībām.

Gaidīšanas režīmā pašlaik izvēlētais profils ir redzams displeja augšpusē. Ja tiek izmantots profils Vispārīgs, tiek parādīts tikai šīsdienas datums.

Signāli ietver standarta zvana signālus, signālus, kas iegūti, izmantojot programmu Skaņas ieraksti, īsziņas veidā saņemtos signālus, kā arī signālus, kas uz tālruni nosūtīti pa infrasarkano staru, Bluetooth vai datora savienojumu un pēc tam saglabāti tālrunī vai atmiņas kartē, ja tādu izmantojat.

Profila mainīšana

1. Atveriet **Izvēlne**→**Profili**. Tiek atvērts profilu saraksts.
2. Profilu sarakstā ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas**→*Aktivizēt*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Lai gaidīšanas režīmā nomainītu profilu, nospiediet , atrodiet aktivizējamo profilu un nospiediet **Labi**.

Profilu pielāgošana

1. Lai modificētu profilu, ritiniet līdz profilam profilu sarakstā un izvēlieties **Iespējas**→*Personalizēt*. Tiek atvērts profila uzstādījumu saraksts.
2. Ritiniet līdz uzstādījumam, kuru vēlaties mainīt, un nospiediet , lai atvērtu iespējas:

- *Zvana signāls* — lai uzstādītu zvana signālu balss zvaniem, izvēlieties zvana signālu no saraksta. Ritinot sarakstu, varat apstāties pie signāla, lai to noklausītos, pirms veicat izvēli. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai apturētu skaņu. Ja tiek lietota atmiņas karte, tajā saglabātajiem signāliem blakus signāla nosaukumam tiek rādīta ikona . Zvana signāli izmanto koplietojamo atmiņu. Sk. "Koplietojamā atmiņa" 25. lpp. Zvana signālu varat mainīt arī kontaktu katalogā. Sk. "Zvana signāla pievienošana kontakta kartītei vai grupai" 41. lpp.

  Piezīme. Lai MIDI, AMR, WAV, MP3 un citus skaņas failus varētu izmantot kā zvana signālus, tie ir jāsaglabā izvēlnes Galerija mapē Digitālās skaņas.

- *Zvana veids* — izvēloties *Augošs*, zvana signāla skaļums pakāpeniski pieaug no pirmā līmeņa līdz uzstādītajam skaļuma līmenim.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Zvana skaļums* — lai uzstādītu zvanīšanas un ziņu brīdinājuma signālu skaļumu.
- *Ziņas signāls* — lai uzstādītu ziņu signālu.
- *Tērzēšanas signāls* — lai uzstādītu ziņu signālu.
- *Vibrozvans* — lai tālrunis vibrētu, ja pienāk balss zvans vai ziņa.
- *Taustiņu signāli* — lai uzstādītu taustiņu signālu skaļumu.
- *Brīdinājuma signāli* — tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu, piem., kad izlādējas akumulators.
- *Brīdināt par* — lai uzstādītu tālruni zvanīt tikai tad, ja zvans pienāk no tālruņu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā kontaktu grupā. Tālruņa zvaniem no personām, kas nav iekļautas izvēlētajā grupā, ir klusais signāls. Iespējas: *Visiem zvaniem* / (kontaktu grupu saraksts, ja esat izveidojis grupas). Sk. "Kontaktu grupu izveide" 43. lpp.
- *Profila nosaukums* — varat pārdēvēt profilu, dodot tam brīvi izvēlētu nosaukumu. Profilu Vispārīgs nevar pārdēvēt.

■ Motīvi

Atveriet **Izvēlne**→**Motīvi**

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Programmā Motīvi aktivizējot kādu no motīviem, varat mainīt tālruņa displeja noformējumu. Noformējums var būt neaktīva ekrāna fons, krāsu palete, ekrānsaudzētājs, kā arī ikonas un fona attēli 'Izlasē'. Vēl vairāk personalizācijas iespēju rodas, motīvu rediģējot.

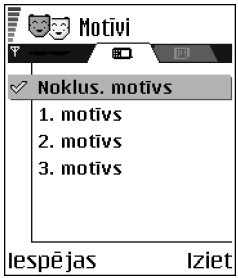

Atverot programmu Motīvi, tiek piedāvāts pieejamo motīvu saraksts. Aktīvais motīvs ir atzīmēts ar kontrolzīmi. Nospiediet , lai redzētu motīvus atmiņas kartē (ja tādu lietojat).

Motīvu galvenā skata iespējas ir šādas: *Apskate*, *Lietot*, *Rediģēt*, *Kopēt atmiņas kartē*, *Kopēt tālr. atmiņā*, *Motīvu ielāde*, *Palīdzība* un *Iziet*.

- Lai apskatītu motīvu, atrodiet to un izvēlieties **Iespējas**→*Apskate*. Lai aktivizētu tēmu, nospiediet . Motīvu var aktivizēt, to iepriekš neapskatot, — galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas**→*Lietot*.

Motīvu rediģēšana

Lai motīvus vairāk dažādotu, sagrupējiet citu motīvu elementus vai attēlus no galerijas.

1. Atrodiet tēmu, izvēlieties **Iespējas**→*Rediģēt* un izvēlieties:
   - *Fona attēls* — lai izvēlētos attēlu, kas ietilpst kādā no pieejamajiem motīviem, vai izvēlētos attēlu galerijā, kas izmantojams kā fona attēls gaidīšanas režīmā.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Krāsu palete* — lai mainītu displejā lietoto krāsu paleti.
- *Ekrānsaudzētājs* — lai izvēlētos ekrānsaudzētāja joslā parādīto informāciju: laiks un datums vai paša uzrakstīts teksts. Ekrānsaudzētāja joslas novietojums un fona krāsa mainās ik pēc 1 minūtes. Ekrānsaudzētājs mainās arī, parādot jauno īsziņu skaitu vai neatbildēto zvanu skaitu. Varat norādīt, pēc cik ilga laika tiek aktivizēts ekrānsaudzētājs. Sk. "Tālruņa uzstādījumi" 105. lpp.

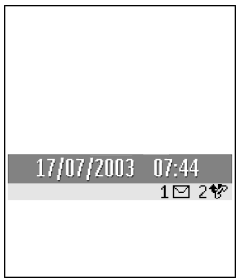

- *Ikonas* — lai izvēlētos citu ikonu kopu no jebkura motīva.

  Piezīme. Visiem sākotnēji instalētajiem motīviem ir uzstādīta tā pati ikona.
- *Attēls izlasē* — lai izvēlētos attēlu, kas ietilpst kādā no pieejamajiem motīviem, vai izvēlētos attēlu galerijā, kas izmantojams kā fona attēls izlasē.

2. Ritiniet līdz rediģējamajam elementam un izvēlieties **Iespējas**→*Mainīt*.
3. Izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādīt*, lai izvēlētos pašreizējo uzstādījumu. Izvēlēto elementu varat arī iepriekš apskatīt, izvēloties **Iespējas**→*Apskate*. Ievērojiet — visus elementus nevar apskatīt.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Motīvu atjaunošana

Lai pašreiz izvēlētajam motīvam atjaunotu sākotnējos uzstādījumus, motīva rediģēšanas laikā izvēlieties **Iespējas**→*Atjaunot origģ. mot.*

■ Izlase

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izlase** vai atveriet **Izvēlne**→**Izlase**.

Izlasē glabājiet īsceļus, saites uz iemīļotākajiem fotoattēliem, videoklipiem, piezīmēm, ierakstītajiem skaņas failiem, pārlūka grāmatzīmēm, kā arī saglabātajām pārlūka lapām.

Noklusētie īsceļi: — atver piezīmju redaktoru, — atver kalendāru šīsdienas datumā, — atver ziņapmaiņas iesūtni.

Izlases galvenā skata iespējas: *Atvērt*, *Mainīt īsceļa nos.*, *Īsceļa ikona*, *Dzēst īsceļu*, *Pārvietot*, *Saraksta skats* / *Režģa skats*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Īsceļu pievienošana

Īsceļus var pievienot vienīgi no sākotnēji instalētām programmām un funkcijām. Dažas programmas nenodrošina šo iespēju.

1. Atveriet programmu un ritiniet līdz objektam, kuram vēlaties pievienot īsceļu mapē Izlase.
2. Izvēlieties **Iespējas**→*Pievienot izlasei* un nospiediet **Labi**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Piezīme. Īsceļš mapē Izlase tiek automātiski atjaunināts, ja pārvietojat tam atbilstošo objektu, piem., no vienas mapes uz citu.

Īsceļu izmantošana:

- **Lai atvērtu īsceļu**, ritiniet līdz ikonai un nospiediet . Fails tiek atvērts atbilstošajā programmā.
- **Lai izdzēstu īsceļu**, ritiniet līdz īsceļam, kurš jāizmet, un izvēlieties **Iespējas**→ *Dzēst īsceļu*. Īsceļa izmešana neietekmē tam atbilstošo failu.
- **Lai mainītu īsceļa nosaukumu**, izvēlieties **Iespējas**→*Mainīt īsceļa nos.* Ievadiet jauno nosaukumu. Šīs izmaiņas ietekmē tikai īsceļu, nevis īsceļam atbilstošo failu vai objektu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Palīgrīki

■ Seifs



Atveriet **Izvēlne**→**Palīgrīki**→**Seifs**.

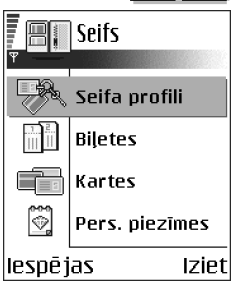

Seifā tiek glabāta personīgā informācija — kredītkaršu un debetkaršu numuri, adreses un citi noderīgi dati, piemēram, lietotājvārdi un paroles.

Seifā glabāto informāciju var viegli iegūt pārlūkošanas laikā, lai automātiski aizpildītu pārlūka lapu automātiskās formas, piemēram, ja kādā pakalpojumā jāievada kredītkartes informācija. Seifā iekļautie dati tiek šifrēti, un tos aizsargā jūsu izvēlēts seifa kods.

Seifa datus varat sagrupēt profilos, kam var piekļūt, piemēram, iepērkoties tiešsaistē.

Seifs ir izveidots tā, ka pēc 5 minūtēm tas automātiski aizveras. Ievadiet seifa kodu, lai atkal varētu piekļūt tā saturam. Ja vēlaties, automātiskā taimauta ilgumu varat mainīt. Sk. "Seifa uzstādījumi" 140. lpp.

Iespējas seifa galvenajā skatā ir šādas:*Atvērt*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Seifa koda ievadīšana

Ikreiz pirms seifa atvēršanas ir jāievada seifa kods.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ievadiet izveidoto kodu un nospiediet **Labi**.

Atverot seifu pirmo reizi, ir jāizveido savs piekļuves kods:

1. Ievadiet brīvi izvēlētu kodu (4– 10 burtciparu rakstzīmes) un nospiediet **Labi**.
2. Kods ir jāapstiprina. Ievadiet to pašu kodu un nospiediet **Labi**. Neizpaudiet nevienam seifa kodu!

Piezīme. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu seifa kodu, seifa programma tiek bloķēta uz piecām minūtēm. Šis laiks paildzinās, ja atkal tiek ievadīts nepareizs seifa kods.

Svarīgi! Ja aizmirstat sava seifa kodu, ir jānorāda jauns kods, taču visa seifā glabātā informācija zūd. Sk. "Seifa satura un seifa koda dzēšana" 141. lpp.

Personīgās karšu informācijas saglabāšana

1. Galvenajā seifa izvēlnē izvēlieties kategoriju *Kartes* un nospiediet .
2. Sarakstā izvēlieties kartes veidu un nospiediet .
   - *Maksāj. kartes* — kredīta un debeta kartes
   - *Atlaižu kartes* — dalības un veikalu kartes
   - *Piekļuves kartes* — tiešsaistes pakalpojumu personīgie lietotājvārdi un paroles
   - *Adrešu kartes* — galvenā kontaktinformācija mājām/darbam
   - *Liet. info kartes* — individuāla tiešsaistes pakalpojumu izlase
3. Izvēlieties **Iespējas**→*Izveidot jaunu*. Tiek atvērta tukša forma.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Aizpildiet laukus un nospiediet **Gatavs**.

Kredītkaršu informāciju varat arī saņemt tieši tālrunī no kartes izdevēja vai pakalpojumu sniedzēja (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts). Jūs informēs par kartes kategoriju. Saglabājiet vai izmetiet karti. Saglabātu karti var apskatīt vai pārdēvēt, taču to nevar rediģēt.

Varat atvērt, rediģēt vai dzēst kartes laukus. Aizverot visas izmaiņas tiek saglabātas.

Kartes informācijas apskates vai rediģēšanas laikā ir šādas iespējas: *Dzēst*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Personīgo piezīmju izveide

Personīgajās piezīmēs var glabāt konfidenciālu informāciju, piemēram, bankas konta numuru. Personīgo piezīmju datiem var piekļūt no pārlūkprogrammas. Piezīmi var nosūtīt arī kā īsziņu.

- Galvenajā seifa izvēlnē izvēlieties kategoriju *Pers. piezīmes* un nospiediet .
- Izvēlieties **Iespējas**→*Izveidot jaunu*. Tiek atvērta tukša piezīme.
- Lai sāktu rakstīšanu, nospiediet 1 – 0. Nospiediet C, lai nodzēstu rakstzīmes. Nospiediet **Gatavs**, lai saglabātu.

Seifa profila izveide

Kad esat saglabājis personīgo informāciju, varat to apvienot, izveidojot seifa profilu. Izmantojot seifa profilu, seifa datus par dažādām kartēm un kategorijām varat saņemt tieši pārlūkā.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Galvenajā seifa izvēlnē izvēlieties kategoriju *Seifa profili* un nospiediet .
2. Izvēlieties **Iespējas**→*Izveidot jaunu*. Tiek atvērta jauna seifa profila forma.
3. Aizpildiet laukus, kā aprakstīts tālāk, un nospiediet **Gatavs**.

   Atsevišķos laukos jābūt datiem, kas izvēlēti seifā. Pirms seifa profila izveides šie dati ir jāsaglabā atbilstošajā kategorijā; pretējā gadījumā profilu nevar izveidot.

   - *Profila nosaukums* — izvēlieties un ievadiet profila nosaukumu.
   - *Maksājumu karte* — izvēlieties karti kategorijā Maksājumu kartes.
   - *Atlaižu karte* — izvēlieties karti kategorijā Maksājumu kartes.
   - *Tiešās piekļuves karte* — izvēlieties karti kategorijā Tiešās piekļuves kartes.
   - *Piegādes adrese* — izvēlieties adresi kategorijā Adrešu kartes.
   - *Rēķina adrese* — pēc noklusējuma tā atbilst piegādes adresei. Lai norādītu citu adresi, izvēlieties to kategorijā Adrešu kartes.
   - *Lietotāja info karte* — izvēlieties karti kategorijā Lietotāja info karte.
   - *Saņemt e-kvīti* — izvēlieties saņemšanas adresi kategorijā Adrešu kartes.
   - *Sūtīt e-kvīti* — izvēlieties *Uz tālruni*, *Uz e-pastu* vai *Uz tālr. un e-p.*
   - *RFID sūtīšana* — izvēlieties *Ieslēgta* vai *Izslēgta*. Šis uzstādījums nosaka, vai jūsu unikālā tālruņa identifikācija jānosūta kopā ar seifa profilu (turpmāk tiks izmantota RFID (Radio Frequency Identification — radiofrekvenču identifikācija) marķēšana).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Seifa informācijas parādīšana pārlūkprogrammā

Izmantojot mobilos pakalpojumus, kuri atbalsta seifa funkciju, seifā glabāto informāciju varat ielādēt, lai elektroniskajā formā automātiski ievadītu detaļas. Piemēram, ielādējot maksājumu kartes informāciju, nav jāievada kartes numurs un derīguma termiņš ikreiz, kad tie jānorāda (atkarībā no pārlūkotā satura). Kā arī, izveidojot savienojumu ar mobilajiem pakalpojumiem, kuros tiek prasīta autentifikācija, varat saņemt savu lietotājvārdu un paroli, ko glabājat kā piekļuves karti. Sk. "Objekta iegāde" 157. lpp.

Biļešu informācijas apskate

Varat saņemt informāciju par biļetēm, kas iegādātas tiešsaistē ar pārlūka palīdzību. Saņemtā informācija tiek glabāta seifā. Lai apskatītu informācijas ziņojumus:

1. Galvenajā seifa izvēlnē izvēlieties kategoriju *Biļetes* un nospiediet .
2. Izvēlieties **Iespējas**→*Skatīt*.

Piezīme. Neviens no informācijas ziņojuma laukiem nav maināms.

Seifa uzstādījumi

Seifa galvenajā izvēlnē izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*:

- *Seifa kods* — lai mainītu seifa kodu. Tiek parādīts aicinājums ievadīt pašreizējo kodu, izveidot jaunu kodu un apstiprināt jauno kodu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *RFID* — norādiet tālruņa identifikācijas kodu, veidu un sūtīšanas iespējas (turpmāk tiks izmantota RFID (Radio Frequency Identification — radiofrekvenču identifikācija) marķēšana).
- *Autom. aizvēršana* — lai mainītu automātiskā taimauta ilgumu (1–60 minūtes). Kad beidzies taimauts, seifa kods ir jāievada vēlreiz, lai varētu piekļūt seifa saturam.

Seifa satura un seifa koda dzēšana

Lai dzēstu gan seifa saturu, gan seifa kodu:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet *#7370925538#.
2. Ievadiet tālruņa bloķēšanas kodu un nospiediet **Labi**. Sk. "Drošība" 116. lpp.

Piezīme. Ar šo darbību tiek izdzēsts viss seifa saturs.

Nākamajā reizē, atverot seifu, jāievada jauns seifa kods. Sk. "Seifa koda ievadīšana" 136. lpp.

■ Kalkulators

Atveriet **Izvēlne**→**Palīgrīki**→**Kalkulat.**

Kalkulatora iespējas: *Pēdējais rezultāts*, *Atmiņa*, *Notīrīt ekrānu*, *Palīdzība* un *Iziet*.

1. Ievadiet aprēķinu pirmo skaitli. Nospiediet C, lai izdzēstu kļūdaini ievadītu ciparu.
2. Ritiniet līdz aritmētiskajai funkcijai un nospiediet ◉, lai to izvēlētos.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Ievadiet otro skaitli.
4. Lai veiktu aprēķinu, ritiniet līdz un nospiediet .

Piezīme. Šim kalkulatoram ir ierobežota precizitāte, tādējādi var rasties noapaļošanas kļūdas, it īpaši vairākkārt veicot dalīšanu.

- Lai pievienotu decimālzīmi, nospiediet .
- Nospiediet un turiet , lai nodzēstu iepriekšējā aprēķina rezultātu.
- Lietojiet un , lai apskatītu iepriekšējos aprēķinus un pārvietotos lapā.

Konvertors

Atveriet **Izvēlne**→**Palīgrīki**→**Konvertors**.

Konvertorā var pārvērst mērvienības, piem., garumu (*Garums*), no vienas mērvienību sistēmas uz citu, piemēram, *Jardi* uz *Metri*.

Piezīme. Konvertoram ir ierobežota precizitāte, kas var radīt noapaļošanas kļūdas.

Vienību konvertēšana

Konvertora iespējas: *Konversijas tips*, *Valūtu kursi* (nav pieejama citām vienībām), *Palīdzība* un *Iziet*.

Piezīme. Pirms valūtu konvertēšanas ir jāuzstāda valūtas kurss.Sk. "Pamatvalūtas un maiņas kursu norādīšana" 143. lpp.

1. Ritiniet līdz laukam *Tips* un nospiediet , lai atvērtu mērvienību sarakstu. Ritiniet līdz mērvienībai, kuru vēlaties lietot, un nospiediet **Labi**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Ritiniet līdz pirmajam laukam *Vienība* un nospiediet , lai atvērtu pieejamo vienību sarakstu. Izvēlieties vienību, **kuru** vēlaties pārvērst, un nospiediet **Labi**.
3. Ritiniet līdz nākamajam laukam *Vienība* un izvēlieties vienību, **uz** kuru vēlaties pārvērst.
4. Ritiniet līdz pirmajam laukam *Cik* un ievadiet vērtību, ko vēlaties pārvērst. Vērtība otrā laukā *Cik* mainās automātiski, uzrādot pārvērsto vērtību.

Nospiediet , lai pievienotu decimālzīmi, un nospiediet , lai iegūtu **+**, **–** (temperatūrai) un **E** (eksponents) simbolus.

Piezīme. Ja ievadāt vērtību otrajā laukā *Cik*, mainās konvertācijas secība. Rezultāts tiek uzrādīts pirmajā laukā *Cik*.

Pamatvalūtas un maiņas kursu norādīšana

Lai varētu veikt valūtu konvertēšanu, ir jāizvēlas pamatvalūta (parasti tā ir jūsu valsts valūta) un jānorāda maiņas kursi.

Piezīme. Pamatvalūtas kurss vienmēr ir 1. Pamatvalūta nosaka citu valūtu maiņas kursus.

1. Izvēlieties *Valūta* kā mērvienības tipu un pēc tam izvēlieties **Iespējas**→*Valūtu kursi*. Tiek atvērts valūtu saraksts, kura sākumā norādīta pamatvalūta.
2. Lai mainītu pamatvalūtu, ritiniet līdz valūtai (parasti vietējai valūtai) un izvēlieties **Iespējas**→*Norādīt pamatval.*

   Svarīgi! Mainot pamatvalūtu, visi iepriekš uzstādītie maiņas kursi tiek izmainīti uz **0**, un ir jāievada jauni kursi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Pievienojiet maiņas kursus, ritiniet līdz valūtai un ievadiet jauno kursu, t.i., cik valūtas vienību atbilst vienai izvēlētās pamatvalūtas vienībai.
4. Kad esat ievadījis visus nepieciešamos maiņas kursus, varat veikt valūtu konvertēšanu. Sk. "Vienību konvertēšana" 142. lpp.

Piezīmes

Atveriet **Izvēlne**→**Palīgrīki**→**Piezīmes**.

Piezīmes var piesaistīt izlasei un nosūtīt citām ierīcēm. Kā piezīmes var saglabāt saņemtos vienkārša teksta failus (TXT formāts).

- Nospiediet 1 – 0, lai sāktu rakstīt. Nospiediet C, lai nodzēstu burtus. Nospiediet **Gatavs**, lai saglabātu.

Pulkstenis

Atveriet **Izvēlne**→**Palīgrīki**→**Pulkstenis**.

Pulksteņa uzstādījumu mainīšana

Pulksteņa iespējas: *Uzstādīt signālu*, *Mainīt signālu*, *Noņemt signālu*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

- Lai mainītu laiku vai datumu, programmā Pulkstenis izvēlieties **Iespējas**→ *Uzstādījumi*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Modinātāja uzstādīšana

1. Lai uzstādītu jaunu modinātāja signālu, izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādīt signālu*.
2. Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet **Labi**. Kad ir aktivizēts modinātājs, parādās indikators .

- Lai atceltu modinātāju, atveriet pulksteni un izvēlieties **Iespējas**→*Noņemt signālu*.

Modinātāja izslēgšana

- Lai izslēgtu modinātāju, nospiediet **Pārtraukt**.
- Nospiediet jebkuru taustiņu vai **Atlikt**, lai modinātāja zvanu atliktu uz piecām minūtēm, kad tas atkal sāk zvanīt. To var veikt ne vairāk kā piecas reizes.

Ja modināšanas laiks pienāk, kad tālrunis ir izslēgts, tālrunis automātiski ieslēdzas un sāk zvanīt. Nospiežot **Pārtraukt**, tālrunis piedāvā to aktivizēt zvanīšanai. Nospiediet **Nē** lai izslēgtu tālruni, vai **Jā** lai saņemtu un veiktu zvanus.

Piezīme. Nekad nespiediet **Jā** ja mobilā tālruņa lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Signāla personalizēšana

1. Lai signālu padarītu citādu, izvēlieties**Iespējas**→*Uzstādījumi*.
2. Atrodiet *Pulksteņa signāls* un nospiediet .
3. Ritinot signālu sarakstu, varat apstāties pie signāla, lai to noklausītos pirms izvēles. Lai izvēlētos pašreizējo signālu, nospiediet **Paņemt**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Balss ieraksti

Atveriet **Izvēlne**→**Palīgrīki**→**Sk.ieraksti**.

Skaņas ierakstu programma ļauj ierakstīt tālruņa sarunas un balss piezīmes. Ierakstot tālruņa sarunas, abas puses ieraksta laikā ik pēc piecām sekundēm dzird toņa signālu.

Ierakstītie faili tiek saglabāti galerijā. Sk. "Galerija" 63. lpp.

Skaņas ierakstu iespējas: *Ierakstīt sk. klipu*, *Dzēst*, *Pārdēvēt skaņas kl.*, *Sūtīt*, *Atvērt galeriju*, *Uzstādījumi*, *Pievienot izlasei*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Piezīme. Ievērojiet visus vietējos likumus, kas nosaka sarunu ierakstīšanu. Neizmantojiet šo iespēju pretlikumīgi.

- Izvēlieties **Iespējas**→*Ierakstīt sk. klipu*, ritiniet līdz funkcijai un nospiediet , lai to izvēlētos. Lietojiet: — lai ierakstītu, — pauzei, — lai pārtrauktu, — lai ātri pārtītu uz priekšu, — lai ātri attītu atpakaļ, un — lai atskaņotu atvērto skaņas failu.

■ Spēles

Atveriet **Izvēlne**→**Spēles**.

- Lai sāktu spēli, ritiniet līdz ikonai un nospiediet . Kā spēlēt spēles, varat uzzināt, nospiežot **Iespējas**→*Palīdzība*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Atmiņas karte

Plašāku informāciju par atmiņas kartes ievietošanu tālrunī skatiet darba sākšanas rokasgrāmatā.

Sīkāka informācija par to, kā lietot atmiņas karti kopā ar citām šī tālruņa modeļa funkcijām un programmām, ir sniegta nodaļās, kurās aprakstītas atbilstošās funkcijas un programmas.

Atmiņas kartē pieejamās iespējas: *Dublēt tālr. atmiņu*, *Atjaunot no kartes*, *Formatēt atm. karti*, *Atm. kartes nosauk.*, *Uzstādīt paroli*, *Mainīt paroli*, *Noņemt paroli*, *Atbloķēt atm. karti*, *Atmiņas detaļas*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Ja jūsu tālrunī ir atmiņas karte, varat to izmantot, lai saglabātu savus multivides failus, piemēram, videoklipus un skaņas failus, fotoattēlus, ziņapmaiņas datus, kā arī lai veidotu informācijas dublējumkopiju no tālruņa atmiņas.

Svarīgi! Glabājiet visas atmiņas kartes bērniem nepieejamās vietās.

Piezīme. Izmantojiet šajā ierīcē tikai saderīgas multivides kartes (Multimedia Card — MMC). Citas atmiņas kartes, piemēram, Secure Digital (SD) kartes, nav piemērotas MMC kartes slotam un nav saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī nesaderīgajā kartē saglabātos datus.

Atmiņas kartes formatēšana

Svarīgi! Formatējot atmiņas karti, visi tajā saglabātie dati tiek neatgriezeniski izdzēsti.

Lai varētu sākt lietot jaunu atmiņas karti, tā vispirms ir jāformatē.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Izvēlieties **Iespējas**→*Formatēt atm. karti*.

Tālrunis prasa apstiprināt pieprasījumu un, kad tas ir apstiprināts, sāk formatēšanu.

Informācijas dublēšana un atjaunošana

Lai informāciju no tālruņa atmiņas dublētu atmiņas kartē, izvēlieties **Iespējas**→*Dublēt tālr. atmiņu*.

Lai informāciju no atmiņas kartes atjaunotu tālruņa atmiņā, izvēlieties **Iespējas**→ *Atjaunot no kartes*.

Piezīme. Tālruņa atmiņu var dublēt un atjaunot tikai tāda paša modeļa tālrunī.

Atmiņas kartes parole

Lai uzstādītu paroli, kas bloķē atmiņas karti pret tās nesankcionētu lietošanu, izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādīt paroli*.

Tālrunis prasa ievadīt un apstiprināt paroli. Parole var būt ne vairāk kā astoņas rakstzīmes gara.

Piezīme. Parole tiek saglabāta tālrunī, un tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karti turpināt lietot tajā pašā tālrunī. Ja atmiņas karti vēlaties izmantot citā tālrunī, jums būs jāievada parole.

Atmiņas kartes atbloķēšana

Ja tālrunī ievietojat citu ar paroli aizsargātu atmiņas karti, tālrunis prasa ievadīt kartes paroli. Lai atbloķētu karti:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Izvēlieties **Iespējas**→*Atbloķēt atm. karti*.

Piezīme. Kad parole ir noņemta, atmiņas karte ir atbloķēta un to var izmantot citā tālrunī, nenorādot paroli.

Atmiņas patēriņa pārbaude

Jūs varat pārbaudīt atmiņas patēriņu dažādām datu grupām un atmiņas kartē pieejamo atmiņu jaunu lietojumprogrammu vai programmatūras instalēšanai.

- Izvēlieties **Iespējas**→*Atmiņas detaļas*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

9. Pakalpojumi un lietojumprogrammas

■ Pakalpojumi (mobilais pārlūks)

Atveriet **Izvēlne**→**Pakalpoj.** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet .

Dažādi pakalpojumu sniedzēji uztur īpaši mobilajiem tālruņiem paredzētas lapas, piedāvājot dažādus pakalpojumus, piem., jaunākās ziņas, laika prognozes, bankas pakalpojumus, informāciju par ceļojumiem, izklaidi un spēlēm. Izmantojot mobilo pārlūku, šos pakalpojumus var apskatīt kā WAP lapas, kas rakstītas valodā WML, XHTML lapas, kas rakstītas valodā XHTML, vai abu gadījumu kombināciju.

Piezīme. Informāciju par pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojumu sniedzēji arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pamatdarbības piekļuvei

- Saglabājiet uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajam pārlūka pakalpojumam. Sk. "Tālruņa uzstādīšana pārlūka pakalpojumam" 151. lpp.
- Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu. Sk. "Savienojuma izveide" 152. lpp.
- Sāciet pārlūkot Web lapas. Sk. "Pārlūkošana" 154. lpp.
- Pārtrauciet savienojumu ar pakalpojumu. Sk. "Savienojuma pārtraukšana" 158. lpp.

Tālruņa uzstādīšana pārlūka pakalpojumam

Uzstādījumu saņemšana viedziņā

Pakalpojumu uzstādījumus no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā pakalpojumu, var saņemt īpašā īsziņā, ko sauc arī par viedziņu. Sk. "Konfigurācijas ziņu saņemšana" 86. lpp. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju vai apmeklējiet Nokia.com (www.nokia.com).

Uzstādījumi var būt pieejami, piem., tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja Web vietā.

Manuālā uzstādījumu ievadīšana

Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādītās instrukcijas.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Atveriet **Uzstādīj.**→*Savienojuma uzstādījumi*→*Piekļuves punkti* un definējiet piekļuves punkta uzstādījumus. Sk. "Savienojuma uzstādījumi" 108. lpp.
2. Atveriet **Pakalpoj.**→**Iespējas**→*Grāmatz. pārvaldība*→*Pievienot grāmatz.* Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un pašreizējam piekļuves punktam definētās pārlūka lapas adresi.

Savienojuma izveide

Kad ir saglabāti visi nepieciešamie savienojuma uzstādījumi, jūs varat piekļūt pārlūka lapām.

Pastāv trīs dažādi veidi, kā piekļūt pārlūka lapām:

- Izvēlieties sava pakalpojumu sniedzēja mājas lapu ( );
- Izvēlieties grāmatzīmi grāmatzīmju skatā vai
- Nospiediet taustiņus 2 abc – wxyz 9, lai sāktu rakstīt pārlūka pakalpojuma adresi. Uzreiz tiek aktivizēts lauks Iet uz displeja apakšpusē, kurā var turpināt ievadīt adresi.

Kad esat izvēlējies lapu vai ievadījis adresi, nospiediet , lai sāktu lapas ielādi. Sk. "Datu savienojuma indikatori" 18. lpp.

Grāmatzīmju apskate

Piezīme. Tālrunī, iespējams, ir dažas sākotnēji instalētas grāmatzīmes uz Web vietām, kas nav saistītas ar firmu Nokia. Nokia par šīm vietām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja izvēlaties tās

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

izmantot, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat citām Web lapām.

Grāmatzīmju skatā redzamas grāmatzīmes, kas ļauj atvērt dažāda veida pārlūka lapas. Grāmatzīmes apzīmē šādas ikonas:

- Pārlūka piekļuves punktam definētā sākumlapa. Ja pārlūkošanai izmantojat citu pārlūka piekļuves punktu, attiecīgi mainās sākumlapa.

— grāmatzīme ar virsrakstu.

Ritinot grāmatzīmes, atlasītās grāmatzīmes adrese ir redzama laukā let uz displeja apakšpusē.

Grāmatzīmju skata iespējas (ja ir atlasīta grāmatzīme vai mape) ir šādas: *Atvērt*, *Ielādēt*, *Atpakaļ uz lapu*, *Grāmatz. pārvaldība*, *Atzīmēt/noņemt atz.*, *Navigācijas iesp.*, *Papildiespējas*, *Sūtīt*, *Atrast grāmatzīmi*, *Detaļas*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Izīet*.

Manuāla grāmatzīmes pievienošana

1. Grāmatzīmju skatā izvēlieties **Iespējas**→*Grāmatz. pārvaldība*→*Pievienot grāmatz.*
2. Sāciet aizpildīt laukus. Jādefinē tikai adrese. Grāmatzīmei tiek piešķirts noklusētais piekļuves punkts, ja neizvēlaties citu. Nospiediet , lai ievadītu speciālās rakstzīmes, piem., **/**, **.**, **:** un **@**. Nospiediet , lai nodzēstu rakstzīmes.
3. Izvēlieties **Iespējas**→*Saglabāt*, lai saglabātu grāmatzīmi.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pārlūkošana

Pārlūka lapā jaunās saites parādās ar zilu pasvītrojumu, bet iepriekš apmeklētās — ar purpursarkanu pasvītrojumu. Attēliem, kas darbojas kā saites, ir zils rāmītis.

Pārlūkošanas iespējas: *Atvērt*, *Pakalp. iespējas*, *Grāmatzīmes*, *Sagl. kā grāmatzīmi*, *Skatīt attēlu*, *Navigācijas iesp.*, *Papildiespējas*, *Sūtīt grāmatzīmi*, *Atrast*, *Detaļas*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Pārlūkošanas laikā lietotie taustiņi un komandas

- Lai atvērtu saiti, nospiediet .
- Lai ritinātu skatu, lietojiet kursorsviru.
- Lai laukā ievadītu burtus un ciparus, spiediet taustiņus 0 – 9. Nospiediet *, lai ievadītu speciālās rakstzīmes, piem., **/**, **.**, **:** un @. Nospiediet C, lai nodzēstu rakstzīmes.
- Lai pārlūkošanas laikā pārietu uz iepriekšējo lapu, nospiediet **Atpakaļ**. Ja **Atpakaļ** nav pieejams, izvēlieties **Iespējas**→*Navigācijas iesp.*→*Vēsture*, lai apskatītu pārlūka sesijas laikā apmeklēto lapu hronoloģisku sarakstu. Vēstures saraksts tiek nodzēsts, aizverot sesiju.
- Lai atzīmētu izvēles rūtiņas un veiktu atlasi, nospiediet .
- Lai ielādētu jaunāko saturu no servera, izvēlieties **Iespējas**→*Navigācijas iesp.*→*Ielādēt vēlreiz*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Lai atvērtu pašlaik atvērtās pārlūka lapas komandu vai darbību apakšsarakstu, izvēlieties **Iespējas**→*Pakalp. iespējas*.
- Izvēlieties **Iespējas**→ *Papildiespējas*→*Atvienoties*, lai atvienotos no pārlūka pakalpojuma un pārtrauktu pārlūkošanu.

Grāmatzīmju saglabāšana

- Lai pārlūkošanas laikā saglabātu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas**→*Sagl. kā grāmatzīmi*.
- Lai saglabātu viedziņā saņemtu grāmatzīmi, atveriet ziņu programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne un izvēlieties **Iespējas**→*Sagl. pie grāmatz.* Sk. "Konfigurācijas ziņu saņemšana" 86. lpp.

Saglabāto lapu apskate

Saglabāto lapu skata iespējas: *Atvērt*, *Atpakaļ uz lapu*, *Ielādēt vēlreiz*, *Sagl. lapu pārv.*, *Atzīmēt/noņemt atz.*, *Navigācijas iesp.*, *Papildiespējas*, *Detaļas*, *Uzstādījumi*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Ja regulāri pārlūkojat lapas, kurās ir informācija, kas netiek bieži mainīta, tās var saglabāt un pēc tam apskatīt bezsaistē.

- Lai pārlūkošanas laikā saglabātu lapu, izvēlieties **Iespējas**→ *Papildiespējas*→*Saglabāt lapu*.

  Saglabātās lapas apzīmētas ar šādu ikonu:

  — saglabāta pārlūka lapa.

  Saglabāto lapu skatā var izveidot arī mapes, kurās saglabāt pārlūka lapas.

  Mapes apzīmētas ar šādu ikonu:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

— mape, kurā ir saglabātas pārlūka lapas.

- Lai atvērtu saglabāto lapu skatu, grāmatzīmju skatā nospiediet . Saglabāto lapu skatā nospiediet , lai atvērtu saglabāto lapu.

Lai izveidotu savienojumu ar pārlūka pakalpojumu un ielādētu lapu vēlreiz, izvēlieties **Iespējas**→*Navigācijas iesp.*→*Ielādēt vēlreiz*.

Piezīme. Pēc lapas ielādēšanas tālrunis paliek tiešsaistes režīmā.

Lejupielāde

Tālrunī, izmantojot mobilo pārlūku, var lejupielādēt dažādus objektus, piemēram, zvana melodijas, attēlus, operatoru logotipus, programmas un videoklipus. Šos objektus var saņemt gan par brīvu, gan maksu.

Kad objekts ir ielādēts, to apstrādā atbilstošā tālruņa programma, piemēram, ielādēts fotoattēls tiek saglabāts galerijā.

Piezīme. Instalējiet programmatūru tikai no tiem avotiem, kas piedāvā atbilstošu pretvīrusu aizsardzību, kā arī aizsardzību pret cita veida kaitīgu programmatūru.

Piezīme. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti tālruņa kešatmiņā. Kešatmiņa ir buferatmiņa, kuru lieto, lai īslaicīgi uzglabātu datus. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidenciālai informācijai, kuras lietošanai nepieciešamas paroles (piemēram, bankas kontam), iztīriet tālruņa kešatmiņu pēc katras lietošanas. Lai iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas**→*Navigācijas iesp.*→*Iztīrīt kešatmiņu*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Objekta iegāde

Lai lejupielādētu objektu:

1. Ritiniet līdz saitei un izvēlieties **Iespējas**→*Atvērt*.
2. Izvēlieties vajadzīgo iespēju preces iegādei, piemēram, Pirkt (Buy).

Uzmanīgi izlasiet sniegto informāciju.

Ja tas ir iespējams, veicot pirkumu, varat izmantot seifa informāciju:

1. Izvēlieties *Atvērt seifu*. Tālrunis pieprasa ievadīt seifa kodu. Sk. "Seifa koda ievadīšana" 136. lpp.
2. Seifā izvēlieties atbilstošo kartes kategoriju.
3. Izvēlieties *Aizpildīt*. Izvēlētā informācija no seifa tiek augšupielādēta.

Ja seifā nav pirkumam vajadzīgās informācijas, pārējā informācija jāievada manuāli.

Piezīme. Iespējams, ka atsevišķu attēlu, zvana melodiju un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārnešanu un pārsūtīšanu aizliedz autortiesību aizsardzība.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Objekta pārbaude pirms lejupielādes

Pirms lejupielādējat objektu, varat apskatīt tā detaļas. Objekta detaļas var ietvert cenu, īsu aprakstu un lielumu.

- Ritiniet līdz saitei un izvēlieties **Iespējas**→*Atvērt*.

  Tālrunī tiek parādītas objekta detaļas.

- Ja vēlaties turpināt lejupielādi, nospiediet *Akceptēt*, bet, ja vēlaties atcelt ielādi, nospiediet *Atcelt*.

Savienojuma pārtraukšana

- Izvēlieties **Iespējas**→*Papildiespējas*→*Atvienoties*.
- Nospiediet un turiet , lai aizvērtu pārlūku un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Pārlūka uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*:

- *Noklus. piekļ. punkts* — ja vēlaties mainīt noklusēto piekļuves punktu, nospiediet , lai atvērtu pieejamo piekļuves punktu sarakstu. Tiek iezīmēts pašreizējais noklusējuma piekļuves punkts. Sk. "Savienojuma uzstādījumi" 108. lpp.
- *Rādīt attēlus* — izvēlieties, vai pārlūkošanas laikā vēlaties skatīt attēlus. Ja izvēlaties *Nē*, pārlūkošanas laikā attēlus turpmāk var ielādēt, izvēloties **Iespējas**→*Rādīt attēlus*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Teksta aplaušana* — izvēlieties *Izslēgta*, lai teksts rindkopās netiktu automātiski aplauzts, vai *Ieslēgta*, ja tas tiktu darīts. Ja tekstam nav norādīta aplaušanas iespēja, rindiņu gali var tikt apcirpti.
- *Burtu lielums* — pārlūkā var izvēlēties piecus teksta lielumus: *Vismazākie*, *Mazi*, *Parasti*, *Lieli* un *Vislielākie*.
- *Noklus. kodējums* — lai pārlūka lapās teksta rakstzīmes tiktu rādītas pareizi, izvēlieties atbilstošo valodas veidu.
- *Sīkfaili* — *Atļaut* / *Noraidīt*. Varat atļaut vai neatļaut sīkfailu saņemšanu un sūtīšanu (sīkfaili ir līdzeklis, ar kura palīdzību satura sniedzēji identificē lietotājus un viņu iecienītākos materiālus).
- *Apstipr. DTMF sūtīš.* — *Vienmēr* / *Tikai pirmoreiz*. Izvēlieties, vai nepieciešams apstiprinājums pirms DTMF toņu nosūtīšanas balss zvana laikā. Sk. "Iespējas sarunas laikā" 29. lpp. Piemēram, varat veikt balss zvanu, kamēr skatāt pārlūka lapu, balss zvana laikā nosūtīt DTMF toņus, saglabāt vārdu un tālruņa numuru no pārlūka lapas kontaktu katalogā.
- *Seifs* — izvēlieties *Ieslēgta*, lai, atverot saderīgu pārlūka lapu, seifs atvērtos automātiski.

■ Programmu pārvalde

Atveriet **Izvēlne**→**Prog. pārvalde**.

Programmu pārvalde ļauj instalēt jaunas operētājsistēmas Symbian programmas (SIS failus) un Java™ programmas (Java MIDlet un MIDlet kopas). Ar

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

tās palīdzību varat arī atjaunināt un atinstalēt programmas no tālruņa, kā arī sekot instalāciju vēsturei.

Programmu pārvaldē programmas lieto koplietojamo atmiņu. Sk. "Koplietojamā atmiņa" 25. lpp.

Programmu pārvaldes galvenā skata iespējas ir šādas: *Instalēt*, *Skatīt detaļas*, *Skatīt sertifikātu*, *Atjaunināt*, *Atvērt Web adresi*, *Noņemt*, *Skatīt žurnālu*, *Sūtīt žurnālu*, *Uzstādījumi*, *Programmu ielāde*, *Palīdzība* un *Iziet*.

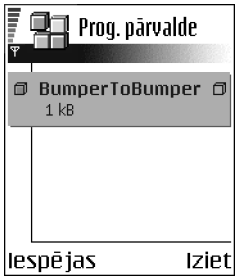

Atverot programmu pārvaldi, tiek parādīts šāds saraksts:

- programmu pārvaldē saglabātās programmas;
- daļēji instalētās programmas (apzīmē ar);
- pilnībā instalētās programmas, kuras var noņemt (apzīmē ar).

Piezīme. Var izmantot tikai operētājsistēmas Symbian programmas ar faila paplašinājumu .SIS.

Piezīme. Tālrunis nodrošina J2ME™ Java programmu izmantošanu. Neielādējiet tālrunī PersonalJava™ programmas, jo tās nevar instalēt.

Programmu instalēšana: vispārīga informācija

Var instalēt programmas, kas ir īpaši paredzētas šim tālruņa modelim vai ir piemērotas operētājsistēmai Symbian.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Piezīme. Ja instalējat programmu, kura nav paredzēta tieši šim tālruņa modelim, tā var darboties vai izskatīties citādi, nekā sākotnēji iecerēts.

Programmas tālrunī var ielādēt pārlūkošanas laikā, saņemt kā multiziņu vai e-pasta pielikumus, kā arī saņemt no citas ierīces (tālruņa vai saderīga personālā datora), izmantojot Bluetooth vai infrasarkanos starus. Ja programmas pārsūtīšanai izmantojat PC Suite, ievietojiet programmu failu pārvaldnieka mapē 'Installs'.

Svarīgi! Instalējiet programmas tikai no tiem avotiem, kuri piedāvā atbilstošu pretvīrusu aizsardzību, kā arī aizsardzību pret cita veida kaitīgu programmatūru.

Lai pastiprinātu aizsardzību, programmu instalēšanas sistēma programmām izmanto ciparparakstus un sertifikātus. Neinstalējiet programmu, ja programmu pārvalde instalēšanas laikā parāda drošības brīdinājumu.

Svarīgi! Ja instalējat programmu, kurā ir esošās programmas jauninājums vai labojums, programmas oriģinālu var atjaunot tikai tad, ja jums ir sākotnējā programma vai pilna noņemtās programmas dublējumkopija. Lai atjaunotu programmas oriģinālu, vispirms noņemiet jauninātо vai laboto programmu un pēc tam instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

Instalēšanas laikā tālrunis pārbauda instalējamās programmas integritāti. Tālrunis parāda informāciju par veikto pārbaudi un piedāvā iespējas turpināt vai atcelt instalēšanu. Kad tālrunis ir pārbaudījis programmas integritāti, programma tiek instalēta tālrunī.

Programmu instalēšana

- Atveriet programmu pārvaldi, atrodiet programmu un izvēlieties **Iespējas**→ *Instalēt*, lai sāktu instalēšanu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Vai arī atrodiet programmu tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, atlasiet failu un nospiediet ◉, lai sāktu instalēšanu.

Atsevišķas programmas piedāvā iespēju izvēlēties nepilnu instalēšanu, instalēšanai atlasot konkrētus programmas komponentus.

Ja instalējat programmu bez ciparparaksta vai sertifikāta, tālrunis brīdina jūs par risku. Turpiniet instalēšanu, ja esat pilnīgi pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Java˜ instalēšana

.JAR fails ir nepieciešams instalēšanai. Ja tā trūkst, tālrunis var pieprasīt to ielādēt. Ja programmu pārvaldei nav definēts piekļuves punkts, jums tiks piedāvāts to izvēlēties. Ielādējot .JAR failu, iespējams, ir jāievada lietotājvārds un parole, lai piekļūtu serverim. Lietotājvārdu un paroli var iegūt no programmas piegādātāja vai izstrādātāja.

- Lai izveidotu datu savienojumu un apskatītu papildinformāciju par programmu, ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Iespējas**→*Atvērt Web adresi*.
- Lai izveidotu datu savienojumu un pārbaudītu, vai programmai nav pieejams jauninājums, ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Iespējas**→*Atjaunināt*.

Java uzstādījumi

- Lai mainītu noklusējuma piekļuves punktu, ko Java programmas izmanto papilddatu ielādei, izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*→*Piekļuves punkts*. Sk. "Piekļuves punkti" 111. lpp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Lai mainītu drošības uzstādījumus, kuri nosaka Java programmai atļautās darbības, izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*.

Piezīme. Ne visās Java programmās tiek atļauts mainīt drošības uzstādījumus.

Programmu noņemšana

1. Lai noņemtu programmu, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Iespējas**→*Noņemt*.
2. Nospiediet **Jā**, lai apstiprinātu noņemšanu.

Svarīgi! Noņemtu programmu var vēlreiz instalēt tikai tad, ja jums ir programmas oriģināls vai pilna noņemtās programmas dublējumkopija. Ja noņemat programmu, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmu. Ja no noņemtās programmas ir atkarīga citas programmas darbība, pēdējā, iespējams, vairs nedarbosies. Detalizētu informāciju skatiet instalētās programmas dokumentācijā.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

10. Savienojumi

■ Bluetooth savienojums

Atveriet **Izvēlne**→**Savienojumi**→**Bluetooth**.

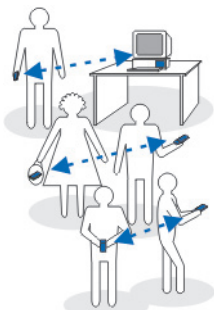

Izmantojot Bluetooth vai infrasarkano staru savienojumu, no tālruņa var pārsūtīt datus uz citu saderīgu ierīci, piemēram, uz tālruni, ar Bluetooth tehnoloģiju aprīkotām austiņām vai datoru.

Piezīme. Šis tālrunis ir saderīgs ar Bluetooth tehnoloģijas specifikāciju 1.1. Taču tālruņa spēja sadarboties ar citām ierīcēm, kurās ir Bluetooth bezvadu tehnoloģija, ir atkarīga arī no lietotajiem profiliem un protokoliem. Lai iegūtu plašāku informāciju par Bluetooth ierīču saderību, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Bluetooth tehnoloģija nodrošina bezmaksas bezvadu savienojumus starp elektroniskām ierīcēm, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā viena no otras. Bluetooth savienojumu var izmantot, lai nosūtītu attēlus, videoklipus, tekstus, vizītkartes, kalendāra ierakstus, kā arī bez vadiem izveidotu savienojumu ar ierīcēm, kurās ir Bluetooth funkcionalitāte, piemēram, ar datoriem.

Tā kā ierīces, kurās iestrādāta Bluetooth tehnoloģija, sazinās, izmantojot radioviļņus, tālrunim un otrai ierīcei nav jāatrodas tiešas redzamības zonā.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Abām ierīcēm tikai jāatrodas ne vairāk kā 10 metrus vienai no otras, taču savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Lietojot Bluetooth tehnoloģiju, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks saīsinās. Ņemiet to vērā, veicot citas darbības ar tālruni.

Iespējams, pastāv Bluetooth ierīču lietošanas ierobežojumi. Plašāku informāciju lūdziet vietējām iestādēm.

Bluetooth programmas aktivizēšana pirmoreiz

Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth, tālrunim ir jāpiešķir nosaukums.

Piezīme. Kad esat aktivizējis Bluetooth un izmainījis *Mana tālr. uztveram.* uz *Uztver. visiem*, tālrunis ar šo nosaukumu tiek rādīts citiem Bluetooth ierīču lietotājiem.

- Ievadiet nosaukumu (ne vairāk kā 30 burtus). Ja nosūtāt datus, izmantojot Bluetooth savienojumu, un vēl neesat tālrunim piešķīris konkrētu nosaukumu, tiek izmantots noklusējuma nosaukums.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Bluetooth uzstādījumi

Lai modificētu Bluetooth uzstādījumus, ritiniet līdz uzstādījumam, kuru vēlaties mainīt, un nospiediet .

- *Bluetooth* — izvēlieties *Ieslēgts*, ja vēlaties izmantot Bluetooth. Ja izvēlaties *Izslēgts*, tiek pārtraukti visi aktīvie Bluetooth savienojumi un Bluetooth nevar izmantot datu sūtīšanai un saņemšanai.
- *Mana tālr. uztveram.* — ja izvēlaties *Uztver. visiem*, tālruni meklēšanas laikā var uztvert citas ierīces. Ja izvēlaties *Slēpts*, ierīces meklēšanas laikā citas ierīces jūsu tālruni nevar atrast.
- *Mana tālruņa nos.* — norādiet sava tālruņa nosaukumu. Kad esat aktivizējis Bluetooth un izmainījis *Mana tālr. uztveram.* uz *Uztver. visiem*, šis nosaukums ir redzams citām ierīcēm.

Datu sūtīšana pa Bluetooth

Piezīme. Vienlaikus var uzturēt tikai vienu aktīvu Bluetooth savienojumu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties sūtīt. Piemēram, lai uz citu ierīci nosūtītu fotoattēlu, atveriet programmu Galerija.
2. Ritiniet līdz failam, kuru vēlaties nosūtīt, un izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīt*→*Pa Bluetooth*.
3. Tālrunis sāk meklēt uztveramības zonā esošās ierīces. Displejā pakāpeniski tiek parādīta informācija par katru uztveramības zonā esošo ierīci, kura izmanto Bluetooth tehnoloģiju. Tiek parādīta ierīces ikona, ierīces nosaukums, ierīces tips vai īsais nosaukums. Pārī savienotās ierīces tiek uzrādītas ar . Pārī savienotas ierīces ir tās, starp kurām jau ir izveidots Bluetooth savienojums.

- Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet **Pārtraukt**. Ierīču saraksts tiek nofiksēts un jūs varat sākt veidot savienojumu ar vienu no atrastajām ierīcēm.

Piezīme. Ierīču meklēšanas laikā dažas ierīces uzrāda tikai unikālās ierīču adreses. Lai uzzinātu tālruņa unikālo adresi, gaidīšanas režīmā ievadiet kodu ***#2820#**.

Piezīme. Ja iepriekš esat meklējis ierīces, vispirms tiek parādīts iepriekš atrasto ierīču saraksts. Lai uzsāktu jaunu meklēšanu, izvēlieties *Citas ierīces*. Izslēdzot tālruni, ierīču saraksts tiek nodzēsts un, lai nosūtītu datus, ierīču meklēšana ir jāuzsāk vēlreiz.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Ritiniet līdz ierīcei, ar kuru vēlaties veidot savienojumu, un nospiediet **Paņemt**. Objekts, ko sūtāt, tiek kopēts mapē Izsūtne un parādās ziņojums *Veido savienojumu*.
5. **Savienošana pārī (ja otra ierīce to nepieprasa, pārejiet uz 6. soli)**.
   - Ja otra ierīce pirms datu pārsūtīšanas pieprasa savienošanu pārī, atskan signāls un tiek prasīts ievadīt patentatslēgu.
   - Izveidojiet savu patentatslēgu (1– 16 rakstzīmes garu, skaitlisku) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju lietot to pašu patentatslēgu. Šo patentatslēgu izmanto tikai vienu reizi, un to nav nepieciešams iegaumēt.
   - Pēc savienošanas pārī ierīce tiek saglabāta skatā Pārotās ierīces.
6. Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, tiek parādīts ziņojums *Sūta datus*.

Pa Bluetooth savienojumu saņemtos datus var atrast programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne. Sk. "Iesūtne — ziņu saņemšana" 83. lpp.

Piezīme. Savienošana pārī nozīmē autentificēšanu. Lai ierīces savienotu pārī, Bluetooth tehnoloģijas ierīču lietotājiem ir jāvienojas par patentatslēgu un abās ierīcēs jālieto viena patentatslēga. Ierīcēm, kurās nav lietotāja interfeisa, ir sākotnēji uzstādīta patentatslēga.

Dažādu ierīču ikonas:
— *Dators*, — *Tālrunis*, — *Audio/video* un — *Bluetooth ierīce*.

Piezīme. Ja sūtīšana neizdodas, ziņa vai dati tiek izdzēsti. Programmas Ziņapmaiņa mapē Melnraksti nesaglabājas pa Bluetooth sūtītās ziņas.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Bluetooth savienojuma statusa pārbaude

- Ja gaidīšanas režīmā ir redzams , Bluetooth ir aktivizēts.
- Ja ( ) mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar otru ierīci.
- Ja ( ) deg nepārtraukti, Bluetooth savienojums ir aktīvs.

Pāroto ierīču skats

Savienojot ierīces pārī, ierīču meklēšana notiek vieglāk un ātrāk. Pārī savienotās ierīces ir vieglāk atpazīt; tās meklēšanas rezultātu sarakstā apzīmē ar . Bluetooth galvenajā skatā nospiediet , lai atvērtu pārī savienoto ierīču sarakstu ( ).

Pāroto ierīču skata iespējas: *Jauna pārota ierīce*, *Piešķirt īso nos.*, *Uzst. kā sankcion.*/*Uzst. kā nesankc.*, *Dzēst*, *Dzēst visu*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Pārošana ar ierīci

1. Pāroto ierīču skatā izvēlieties **Iespējas**→*Jauna pārota ierīce*. Tālrunis sāk meklēt uztveramības zonā esošās ierīces. Vai, ja iepriekš esat meklējis ierīces, vispirms tiek parādīts iepriekš atrasto ierīču saraksts. Lai uzsāktu jaunu meklēšanu, izvēlieties **Citas ierīces**.
2. Ritiniet līdz ierīcei, ar kuru vēlaties savienot pārī savu tālruni, un nospiediet **Paņemt**.
3. Apmainieties ar patentatslēgām; sk. iepriekšējās sadaļas 5.. soli (Savienošana pārī). Ierīce tiek pievienota pāroto ierīču sarakstam.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pārošanas atcelšana

- Pāroto ierīču sarakstā ritiniet līdz ierīcei, kuras savienojumu pārī vēlaties atcelt, un nospiediet vai izvēlieties **Iespējas**→*Dzēst*. Ierīce tiek izdzēsta no pāroto ierīču saraksta un savienojums pārī tiek atcelts.
- Ja vēlaties atcelt visus savienojumus pārī, izvēlieties **Iespējas**→*Dzēst visu*.

Piezīme. Ja pašlaik ir izveidots savienojums ar ierīci un jūs izdzēšat pārojumu ar šo ierīci, pārojums tiek izdzēsts nekavējoties un savienojums ar ierīci tiek pārtraukts, bet Bluetooth savienojums paliek aktīvs.

Ierīces uzstādīšana par sankcionētu vai nesankcionētu

Kad esat izveidojis pārojumu ar ierīci, varat uzstādīt, lai ierīce būtu sankcionēta vai nesankcionēta:

Nesankcionēta (noklusējums) — savienojuma pieprasījumi no šīs ierīces ikreiz ir atsevišķi jāakceptē.

Sankcionēta — savienojumus starp jūsu tālruni un šo ierīci var izveidot, jums nezinot. Atsevišķa akceptēšana vai sankcionēšana nav nepieciešama. Izmantojiet šo statusu savām ierīcēm, piem., savam datoram, vai ierīcēm, kas pieder uzticamai personai. Sankcionētām ierīcēm pāroto ierīču skatā blakus parādās ikona .

- Pāroto ierīču skatā ritiniet līdz ierīcei un izvēlieties **Iespējas**→*Uzst. kā sankcion.* / *Uzst. kā nesankc.*

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Datu saņemšana pa Bluetooth

Saņemot datus pa Bluetooth, atskan signāls un tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties pieņemt ziņu. Ja to pieņemat, objekts tiek ievietots programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne. Pa Bluetooth savienojumu saņemtās ziņas apzīmē ar . Sk. "Iesūtne — ziņu saņemšana" 83. lpp.

Bluetooth savienojuma aizvēršana

Bluetooth savienojums tiek atvienots automātiski pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas.

■ Infrasarkano staru savienojums

Atveriet **Izvēlne**→**Savienojumi**→**Infras. ports**.

Izmantojot infrasarkano staru savienojumu, var nosūtīt un saņemt datus, piemēram, vizītkartes un kalendāra ierakstus, uz saderīgu tālruni vai datu ierīci un no tās.

Nevērsiet IS (infrasarkano) staru pret acīm un neļaujiet tam traucēt citas IS ierīces. Šī ierīce ir 1. klases lāzerprodukts.

Datu sūtīšana un saņemšana pa infrasarkano staru portu

Visi objekti, kas saņemti pa infrasarkano staru portu, tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne. Jaunas infrasarkano staru ziņas apzīmē ar . Sk. "Iesūtne — ziņu saņemšana" 83. lpp.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Pārliecinieties, vai sūtošās un saņemošās ierīces infrasarkano staru ports ir pavērsts viens pret otru un starp tiem nav šķēršļu. Ieteicamais attālums starp abām ierīcēm ir ne vairāk kā viens metrs. Lai atrastu infrasarkano staru portu, skatiet sadaļu par taustiņiem un detaļām Darba sākšanas rokasgrāmatā.
2. Saņemošās ierīces lietotājs aktivizē infrasarkano staru portu.

   Lai aktivizētu tālruņa infrasarkano staru portu un pa to saņemtu datus, atveriet **Izvēlne**→**Savienojumi**→**Infras. ports** un nospiediet .
3. Lai sāktu pārsūtīt datus, sūtošās ierīces lietotājs izvēlas nepieciešamo infrasarkano staru porta funkciju.

   Lai nosūtītu datus pa infrasarkano staru portu, programmā izvēlieties **Iespējas**→*Sūtīt*→*pa infrasarkano*.

Ja datu pārsūtīšana nesākas vienu minūti pēc infrasarkano staru porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts un tas ir jāaktivizē vēlreiz.

Piezīme. Windows 2000: lai varētu izmantot infrasarkanos starus failu pārsūtīšanai no tālruņa uz saderīgu datoru un pretēji, atveriet Control Panel (Vadības panelis) un izvēlieties Wireless Link (Bezvadu saite). Dialoglodziņa Wireless Link cilnē File Transfer (Failu pārsūtīšana) atzīmējiet Allow others to send files to your computer using infrared communications (Ļaut citiem sūtīt failus uz jūsu datoru, izmantojot infrasarkano staru komunikācijas).

Infrasarkano staru savienojuma statusa pārbaude

- Ja mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir zaudēts.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Ja ▪▪▪◖ ir redzams nepārtraukti, infrasarkano staru savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa infrasarkano staru portu.

■ Savienojumu pārvaldnieks

Atveriet **Izvēlne**→**Savienojumi**→**Savienojumu pārvaldnieks**.

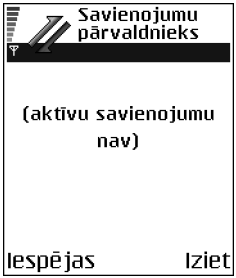

Savienojumu pārvaldnieks ļauj noteikt vairāku datu savienojumu statusu, piemēram, apskatīt, kāds datu apjoms tiek sūtīts un saņemts, kā arī pārtraukt neizmantotus savienojumus.

Piezīme. Var apskatīt tikai detaļas pa datu savienojumiem. Balss zvani netiek uzskaitīti.

Atverot savienojumu pārvaldnieku, tiek parādīts šāds saraksts:

- atvērtie datu savienojumi, — *Datu zvans*, — *Ātrdarb. GSM*, — *GPRS*
- katra savienojuma statuss vai
- katrā savienojumā augšupielādēto un lejupielādēto datu apjoms (tikai GPRS savienojumiem) vai
- katra savienojuma ilgums (tikai GSM un ātrdarbības datu savienojumiem).

Piezīme. Reālais par sarunām apmaksājamais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tīkla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Savienojumu pārvaldnieka galvenajā skatā piedāvātās iespējas, ja ir izveidots viens vai vairāki savienojumi: *Detaļas*, *Atvienot*, *Atvienot visus*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Savienojuma detaļu apskate

Lai apskatītu savienojuma detaļas, atrodiet savienojumu un izvēlieties **Iespējas**→ *Detaļas*. Tiek parādīta šāda informācija:

Nosauk. — lietotā interneta piekļuves punkta (IAP) nosaukums vai 'Modema savienojums', ja tas ir iezvanes savienojums.

Nesējs — datu savienojuma veids: *Datu zvans*, *Ātrdarb. GSM* vai *GPRS*.

Statuss — savienojuma pašreizējais statuss.

Saņemti — tālrunī saņemto datu apjoms baitos.

Nosūtīti — no tālruņa nosūtīto datu apjoms baitos.

Ilgums — savienojuma pastāvēšanas ilgums.

Ātrums — gan datu sūtīšanas, gan saņemšanas pašreizējais ātrums kB/s (kilobaiti sekundē).

Iezvane (GSM) — izmantotais iezvanes numurs vai *Nosauk.* (GPRS) — izmantotā piekļuves punkta nosaukums.

Kopējs (netiek rādīts, ja savienojums nav koplietots) — programmu skaits, kuras izmanto to pašu savienojumu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Savienojuma pārtraukšana

- Atrodiet savienojumu un izvēlieties **Iespējas**→*Atvienot*, lai pārtrauktu tikai šo savienojumu.
- Izvēlieties **Iespējas**→*Atvienot visus*, lai pārtrauktu visus pašreiz atvērtos savienojumus.

■ Tālruņa savienošana ar saderīgu datoru

Plašāku informāciju par to, kā izveidot savienojumu ar saderīgu datoru, izmantojot infrasarkano vai Bluetooth portu, un kā instalēt programmatūru PC Suite, skatiet instalēšanas pamācībā Installation Guide for PC Suite, kas iekļauta kompaktdiska sadaļā 'Install software'. Plašāku informāciju par PC Suite lietošanu skatiet šīs programmas palīdzībā.

Kompaktdiska lietošana

Kad kompaktdisks ievietots saderīga datora CD-ROM diskdzinī, tam būtu jāstartējas automātiski. Ja tas nenotiek, rīkojieties šādi:

1. Noklikšķiniet uz sistēmas Windows pogas Start (Sākt) un izvēlieties Programs (Programmas) →Windows Explorer.
2. Kompaktdiskā atrodiet failu setup.exe un veiciet uz tā dubultklikšķi. Tiek atvērts kompaktdiska interfeiss.
3. PC Suite atrodas sadaļā 'Install'. Veiciet dubultklikšķi uz 'PC Suite for Nokia 6600'. Instalācijas vednis palīdzēs veikt instalēšanu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tālruņa izmantošana par modemu

Tālruni var izmantot par modemu savienojumiem ar internetu vai saderīgu personālo datoru, kā arī faksu nosūtīšanai un saņemšanai.

Detalizētas instalēšanas instrukcijas var atrast tālruņa komplektācijā ietilpstošā kompaktdiska sadaļā Quick guide for Modem Options for Nokia 6600.

■ Attālā sinhronizācija

Atveriet **Izvēlne**→**Savienojumi**→**Sinhronizācija**.

Sinhronizācijas programma Sync ļauj sinhronizēt kalendāru vai kontaktus ar dažādām kalendāra un adrešu grāmatu programmām saderīgā datorā vai internetā. Sinhronizēšana notiek, izmantojot GSM datu zvanu vai pakešdatu savienojumu.

Sinhronizācijas programma sinhronizēšanai izmanto SyncML tehnoloģiju. Lai saņemtu informāciju par SyncML saderību, sazinieties ar kalendāra vai adrešu grāmatas programmas, ar kuru vēlaties sinhronizēt tālruņa datus, nodrošinātāju.

Jauna sinhronizācijas profila izveide

Attālās sinhronizācijas galvenā skata iespējas ir šādas: *Sinhronizācija*, *Jauns sinhr. profils*, *Rediģ. sinhr. profilu*, *Dzēst*, *Skatīt žurnālu*, *Palīdzība* un *Iziet*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Ja nav definēts neviens profils, tālrunis jautā, vai vēlaties izveidot jaunu profilu. Izvēlieties **Jā**.

   Lai izveidotu jaunu profilu papildus jau esošajiem, izvēlieties **Iespējas**→*Jauns sinhr. profils*. Izvēlieties, vai lietosit noklusētās uzstādījumu vērtības, vai kopēsit vērtības no esoša profila, kas jālieto kā jaunā profila pamats.

2. Definējiet:

   Sinhr. profila nosauk. — norādiet aprakstošu nosaukumu profilam.

   Piekļuves punkts — izvēlieties piekļuves punktu, kas jālieto datu savienojumam.

   Resursdatora adrese — lai uzzinātu pareizās vērtības, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai sistēmas administratoru.

   Ports — lai uzzinātu pareizās vērtības, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai sistēmas administratoru.

   Lietotājvārds — jūsu lietotāja ID sinhronizācijas serverim. Lai uzzinātu pareizo ID, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai sistēmas administratoru.

   Parole — ievadiet savu paroli. Lai uzzinātu pareizo vērtību, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai sistēmas administratoru.

   Lai norādītu sinhronizējamos objektus, nospiediet un atbilstošajos laukos izvēlieties *Jā*.

3. Nospiediet **Gatavs**, lai saglabātu uzstādījumus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Datu sinhronizēšana

Sinhronizācijas galvenajā skatā varat apskatīt dažādus profilus, kā arī sinhronizējamo datu veidu — Kalendārs, Kontakti vai abi.

1. Galvenajā skatā ritiniet līdz profilam un izvēlieties **Iespējas**→*Sinhronizācija*. Ekrāna apakšpusē parādās sinhronizācijas statuss.

   Lai atceltu sinhronizāciju, pirms tā ir pabeigta, nospiediet **Atcelt**.

2. Kad sinhronizācija ir pabeigta, jūs saņemat paziņojumu.

- Kad sinhronizācija ir pabeigta, izvēlieties **Iespējas**→ *Skatīt žurnālu*, lai atvērtu žurnāla failu, kurā norādīts sinhronizācijas statuss (*Pabeigta* vai *Nepabeigta*), kā arī pievienoto, atjauninātо, izdzēsto vai izlaisto (nesinhronizēto) kalendāra vai kontaktu ierakstu skaits tālrunī vai serverī.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

11. Problēmu novēršana

Trūkst atmiņas

Tālrunī trūkst atmiņas un ir jādzēš daļa datu, ja parādās kāds no šiem paziņojumiem: *Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu.* vai *Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu.* Lai apskatītu, kāda veida dati ir saglabāti tālrunī un cik daudz vietas aizņem dažādas datu grupas, atveriet **Failu pārvalde** un izvēlieties **Iespējas**→*Atmiņas detaļas*.

Lai izvairītos no vietas trūkuma atmiņā, varat regulāri izdzēst šādus objektus:

- ziņas no programmas Ziņapmaiņa mapēm Iesūtne, Melnraksti un Nosūtītās ziņas;
- ielādētās e-pasta ziņas no tālruņa atmiņas;
- saglabātās pārlūka lapas;
- attēlus, videoklipus un skaņas klipus no galerijas.

Ja vēlaties izdzēst kontaktinformāciju, kalendāra piezīmes, zvanu taimerus, spēļu rezultātus vai citus datus, atveriet atbilstošo programmu, lai izdzēstu datus.

Ja, dzēšot vairākus objektus, atkal tiek parādīts kāds no šiem paziņojumiem — *Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu.* vai *Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu.* —, mēģiniet izdzēst objektus pa vienam (sākot ar mazāko objektu).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kalendāra atmiņas tīrīšana — lai vienlaikus izdzēstu vairākus notikumus, pārejiet uz mēneša skatu un izvēlieties **Iespējas**→*Dzēst*→un pēc tam izvēlieties:

- *Pirms datuma* — lai izdzēstu visus kalendāra ierakstus, kas attiecas uz laiku pirms konkrētā datuma. Ievadiet datumu, pirms kura jādzēš visi kalendāra ieraksti vai
- *Visus ierakstus* — lai izdzēstu visus kalendāra ierakstus.

Žurnāla informācijas dzēšana — lai pilnībā izdzēstu žurnāla saturu, pēdējo zvanu reģistru un ziņapmaiņas piegādes atskaites, atveriet programmu Žurnāls, nospiediet un izvēlieties **Iespējas**→*Notīrīt žurnālu* vai izvēlieties *Uzstādījumi*→*Žurnāla ilgums*→*Bez žurnāla*.

Dažādi datu glabāšanas veidi:

- Izmantojiet programmatūru PC Suite, lai visiem datiem izveidotu dublējumkopiju datorā. Sk. "Tālruņa savienošana ar saderīgu datoru" 175. lpp.
- Nosūtiet attēlus uz savu e-pasta adresi un pēc tam saglabājiet attēlus datorā (tīkla pakalpojums).
- Nosūtiet datus pa infrasarkano staru vai Bluetooth savienojumu uz otru saderīgu ierīci.
- Saglabājiet datus saderīgā atmiņas kartē.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Jautājumi un atbildes

Tālruņa displejs

- J: Kāpēc, ieslēdzot tālruni, ekrānā ikreiz parādās tukši, izbalējuši vai spilgti punkti?

  A: Tas ir raksturīgi šī veida displejam. Dažiem displejiem, iespējams, ir pikseļi vai punkti, kuri paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par defektu.

Fotokamera

- J: Kādēļ attēli izskatās izplūduši?

  A: Pārbaudiet, vai kameras objektīva aizsargstikls ir tīrs. Sk. "Apkope un glabāšana" 188. lpp.

- J: Kāpēc displejā ir redzami atsevišķi krāsaini punkti, kad tālrunis ir tumsas režīmā?

  A: Tumsas režīmā palielinot fotokameras jutību un starjaudu, lai palielinātu attēlu skaidrību, tiek palielināts arī krāsaino punktu skaits displejā.

Bluetooth

- J: Kāpēc nevar pārtraukt Bluetooth savienojumu?

  A: Ja otra ierīce savienojas pārī ar jūsu tālruni, bet nesūta datus un atstāj ierīces savienojumu atvērtu, vienīgais veids, kā atvienoties, ir pilnībā deaktivizēt Bluetooth saikni. Atveriet Bluetooth un izvēlieties uzstādījumu *Bluetooth*→*Izslēgts*.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- J: Kādēļ nevar atrast ierīci, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju?

  A: Pārbaudiet, vai abi esat aktivizējuši Bluetooth.

  Pārbaudiet, vai attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus un starp tām nav sienu un citu šķēršļu.

  Pārbaudiet, vai otrai ierīcei nav aktivizēts režīms 'Slēpts'.

  Pārbaudiet, vai abas ierīces ir saderīgas.

Multivides ziņapmaiņa

- J: Kas jādara, ja tālrunis paziņo, ka tas nevar saņemt multiziņu, jo ir pilna atmiņa?

  A: Nepieciešamais atmiņas daudzums ir norādīts kļūdas ziņojumā: *Nepietiek atmiņas, lai ielādētu ziņu. Vispirms jāizdzēš dati.* Lai apskatītu, kāda veida dati jums ir un cik daudz vietas aizņem dažādas datu grupas, atveriet **Failu pārvalde** un izvēlieties **Iespējas**→*Atmiņas detaļas*.

- J: Kā var pārtraukt datu savienojumu, ja tālrunis to atkārtoti izveido no jauna?

  A: Tālrunis mēģina ielādēt multiziņu no multivides ziņapmaiņas centra.

  Pārbaudiet, vai ir pareizi definēti multivides ziņapmaiņas uzstādījumi un tālruņu numuros un adresēs nav kļūdu. Atveriet **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*→*Multiziņa*.

  Pastāv vairāki veidi, kā liegt tālrunim veidot datu savienojumus. Atveriet **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Iespējas**→*Uzstādījumi*→*Multiziņa* un pēc tam:

  - Izvēlieties *Saņemot ziņu*→*Atlikt ielādi*, lai multivides ziņapmaiņas centrs saglabātu ziņu vēlākai ielādei, piem., pēc tam, kad būsit pārbaudījis

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

uzstādījumus. Pēc šīs izmaiņas veikšanas, tālrunim joprojām ir jānosūta informācija tīklam. Kad jāielādē ziņa, izvēlieties *Ielādēt tūlīt*.

- Izvēlieties *Saņemot ziņu*→*Noraidīt ziņu* — lai atteiktu visas ienākošās multiziņas. Pēc šīs izmaiņas veikšanas tālrunim ir jānosūta informācija tīklam, un multivides ziņapmaiņas centrs izdzēsīs visas multiziņas, kas gaida to nosūtīšanu jums.
- Izvēlieties *Multiziņu saņemšana*→*Izslēgta* — lai ignorētu visas ienākošās multiziņas. Pēc šīs izmaiņas veikšanas tālrunis neveido nekādus tīkla savienojumus, kas saistīti ar multivides ziņapmaiņu.

Ziņapmaiņa

- J: Kāpēc nevar izvēlēties kontaktu?

  A: Ja kontaktu katalogā nevarat atlasīt kontaktu, kontakta kartītē nav tālruņa numura vai e-pasta adreses. Pievienojiet trūkstošo informāciju kontakta kartītei programmā Kontakti.

Kalendārs

- J: Kāpēc nav redzami nedēļu numuri?

  A: Ja esat izmainījis kalendāra uzstādījumus tā, lai nedēļa sāktos kādā citā dienā, nevis pirmdienā, nedēļu numuri netiek parādīti.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pārlūka pakalpojumi

- J: Kas jādara, ja tālrunis parāda paziņojumu: *Nav definēts derīgs piekļuves punkts. Definējiet to pakalpojumu uzstādījumos.*?

  A: Ievadiet piemērotus pārlūka uzstādījumus. Lūdziet palīdzību pakalpojumu sniedzējam. Sk. "Tālruņa uzstādīšana pārlūka pakalpojumam" 151. lpp.

Žurnāls

- J: Kāpēc žurnāls ir tukšs?

  A: Iespējams, ka esat aktivizējis filtru, un nav reģistrēti sakaru gadījumi, kas atbilst šim filtram. Lai apskatītu visus notikumus, izvēlieties **Iespējas**→*Filtrs*→*Visi sakari*.

Savienošana ar personālo datoru

- J: Kāpēc rodas problēmas, veidojot savienojumu starp tālruni un datoru?

  A: Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programmatūra PC Suite un vai tā darbojas. Skatiet instalēšanas pamācību Installation guide for PC Suite kompaktdiska sadaļā "Install". Plašāku informāciju par PC Suite lietošanu skatiet šīs programmas palīdzībā.

Piekļuves kodi

- J: Kāda ir mana atslēga, PIN vai PUK kodi?

  A: Noklusētais bloķēšanas kods ir **12345**. Ja aizmirstat vai pazaudējat bloķēšanas kodu, sazinieties ar tālruņa izplatītāju.

  Ja aizmirstat vai pazaudējat PIN vai PUK kodu, vai arī neesat saņēmis šādu kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Informāciju par parolēm lūdziet piekļuves punkta nodrošinātājam, piem., interneta pakalpojumu sniedzējam (ISP), pakalpojumu sniedzējam vai tīkla operatoram.

Programma nereaģē

- J: Kā aizvērt programmu, kura nereaģē?

  A: Nospiežot un turot , atveriet programmu pārslēgšanas logu. Pēc tam atrodiet vajadzīgo programmu un nospiediet , lai aizvērtu programmu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

12. Informācija par akumulatoru

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Tālruņa darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators.

Atcerieties, ka jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem!

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu laiks un gaidīšanas režīma laiks) kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, ir jāiegādājas jauns akumulators.

Lietojiet tikai tālruņa ražotāju ieteiktos akumulatorus un uzlādējiet tos tikai ar ražotāju ieteiktajiem lādētājiem. Atvienojiet lādētāju, ja tas netiek lietots. Neatstājiet akumulatoru pieslēgtu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā iespējamo ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku istabas temperatūrā izlādēsies pats.

Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajos nolūkos.

Nelietojiet bojātu vai nolietotu akumulatoru vai lādētāju.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var notikt, metāla priekšmetam (monētai, saspraudei vai pildspalvai) radot tiešu savienojumu starp akumulatora + un - kontaktiem (metāla svītriņas akumulatora aizmugurē), piemēram, nēsājot rezerves akumulatoru kabatā vai somā. Īssavienojums var sabojāt akumulatora kontaktus vai savienojošo priekšmetu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā ietilpību un iespējamo ekspluatācijas ilgumu. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Tālrunis ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt, pat, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemetiet akumulatoru ugunī!

Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem (piemēram, nododiet otrreizējai pārstrādei). Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izņemiet akumulatoru tikai tad, kad tālrunis ir izslēgts.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā sniegs iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Tālruni, tā sastāvdaļas un papildinājumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet tālruni no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visa veida šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var ievērojami samazināt elektronisko daļu ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī izkausēt dažas plastmasas daļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot (līdz normālai temperatūrai), tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt elektroniskos komponentus.
- Nemēģiniet tālruni izjaukt. Nepareiza darbība ar tālruni var to sabojāt.
- Centieties tālruni pasargāt no nokrišanas, kratīšanas un triecieniem. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa elektroniskās shēmas.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Kameras objektīva tīrīšanai jālieto mīksta, tīra un sausa drāniņa.
- Izmantojiet tikai komplektācijā ietilpstošo vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Visi iepriekš minētie ieteikumi attiecas ne tikai uz tālruni, bet arī uz akumulatoru, lādētāju un citiem papildinājumiem. Ja kāds no tiem nedarbojas pareizi, nogādājiet to kvalificētam servisa speciālistam, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Svarīga informācija par drošību

Satiksmes drošība

Vadot automašīnu, nerunājiet pa tālruni, turot to rokā. Tālruni vienmēr novietojiet turētājā; neglabājiet to uz sēdekļa, no kura tas var nokrist sadursmes gadījumā vai automašīnai strauji bremzējot.

Atcerieties, ka satiksmes drošība ir pirmajā vietā!

Darbības vide

Vienmēr ievērojiet vietējos mobilo tālruņu lietošanas noteikumus un izslēdziet tālruni ikreiz, kad noteikumi aizliedz to lietot, kā arī gadījumos, kad tas var izraisīt bīstamu situāciju, traucējot iekārtu darbību.

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.

Lai nodrošinātu atbilstību rediofrekvenču iedarbības prasībām, drīkst lietot tikai Nokia apstiprinātos papildinājumus. Ja tālrunis ir ieslēgts un tiek nēsāts pie ķermeņa, vienmēr jālieto Nokia apstiprinātas somiņas.

Tālruņa detaļas ir magnētiskas. Tālrunis var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt tālruni pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet tālruni turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet tālruņa tuvumā kredītkartes vai magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos esošās informācijas izdzēšana.

Elektroniskās iekārtas

Lielākā daļa moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radioviļņiem. Tomēr dažas iekārtas var nebūt pietiekami aizsargātas pret mobilā tālruņa raidītajiem radioviļņiem.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 20 cm (6 collu) lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un Mobilās Tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Kad tālrunis ir ieslēgts, starp tālruni un elektrokardiostimulatoru vienmēr jāievēro vairāk nekā 20 cm (6 collu) liela distance;
- Tālruni nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- Lai mazinātu iespējamos darbības traucējumus, tālrunis jālieto pie tās auss, kas atrodas pretējā pusē elektrokardiostimulatoram;
- Ja rodas vismazākās aizdomas, ka tālrunis rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Šādu traucējumu gadījumā konsultējieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Citas medicīnas iekārtas

Jebkuru radioviļņu iekārtu, arī mobilo tālruņu, darbība var izraisīt traucējumus nepietiekami aizsargātām medicīnas iekārtām. Lai noskaidrotu, vai iekārtas ir pietiekami aizsargātas pret radioviļņu starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā, sazinieties ar ārstu vai medicīnas iekārtas ražotāju. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Transporta līdzekli

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transporta līdzekļu motora elektroniskajām sistēmām (piemēram, degvielas elektroniskajām iesmidzināšanas sistēmām, elektroniskajām bremžu pretbloķēšanas sistēmām, elektroniskajām ātruma kontroles sistēmām, gaisa spilvenu sistēmām). Noskaidrojiet šos jautājumus, konsultējoties ar transporta līdzekļa ražotāju vai pārstāvi. Konsultējieties ar ražotāju arī par katru iekārtu, kas tiek pievienota transporta līdzeklim.

Citas iekārtas

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa izliktie norādījumi.

■ Vietas, kur iespējamas eksplozijas

Izslēdziet tālruni vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var būt iemesls savainojumiem vai pat nāvei.

Tālruni ieteicams izslēgt degvielas uzpildes stacijā (autoservisā). Lietotājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka nepieciešams stingri ievērot visus lietošanas ierobežojumus degvielas glabātuvēs un sadales stacijās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transporta līdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai šķiedras, putekļus vai metāla daļiņas; un visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Transporta līdzekli

Tālruņa apkope vai uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētiem speciālistiem. Nepareiza tālruņa uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi.

Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilā tālruņa aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi.

Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai papildinājumiem.

Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī uzstādītus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja tālrunis automašīnā nav pareizi uzstādīts, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

Tālruni aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem un ir pretlikumīga.

Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo radiosakaru pakalpojumus, kā arī izraisīt juridiskas sankcijas.

■ Zvanīšana ārkārtas situācijās

SVARĪGI!

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nav iespējams veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai ir pietiekams signāla stiprums.

   Dažos tīklos var tikt pieprasīts ievietot tālrunī derīgu SIM karti.
2. Lai notīrītu displeju un sagatavotu tālruni zvanīšanai, nospiediet tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.).
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai citu oficiālu ārkārtas numuru). Dažās valstīs un reģionos tie var atšķirties.
4. Nospiediet taustiņu .

Ja tālrunī ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas šīs funkcijas ir jāatceļ. Plašāku informāciju var atrast šajā pamācībā vai sazinoties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Zvanot ārkārtas situācijā, centieties sniegt pēc iespējas precīzāku un skaidrāku informāciju. Atcerieties, ka jūsu mobilais tālrunis avārijas vai negadījuma vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis — nepārtrauciet sarunu, pirms jums to ļauj darīt.

■ Informācija par sertifikātu (SAR)

ŠIS MOBILĀ TĀLRUŅA MODELIS ATBILST RADIOFREKVENČU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJIEM NOTEIKUMIEM

Mobilais tālrunis ir radio signālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu radio frekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskie noteikumi (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate vai SAR). Starptautiskajos noteikumos norādītais SAR ierobežojums ir 2 W/kg*. SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk atrodaties mobilās bāzes stacijai, jo zemāka ir tālruņa izejas jauda.

Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,80 W/kg. Lai gan šīs vērtības ir atšķirīgas dažādu tālruņu dažādiem SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tās visas atbilst starptautiskajām RF ietekmes prasībām.

Šis produkts atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai novietotu vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ja tālruņa pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šajos papildinājumos nedrīkst būt metāla dau un tiem jātur produkts vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR, lūdzu, skatiet pie produktu informācijas Web lapā www.nokia.com.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Alfabētikais rādītājs

A

Animācijas 56
Apmaksa
    Pakešdati 110
Apskate
    GIF animācijas 56
    Multivides prezentācijas 85
    Savienojuma detaļas 174
    Tīkla datu savienojumu detaļas 174
Atbildēšana uz zvanu 29
    Automātiski 123
Atlikšana 145
Atmiņa
    Atmiņas detaļu apskate 124
Atmiņas karte 147
    Atbloķēšana 148
    Atjaunošana 148
    Atmiņas patēriņš 149
    Dublējumkopija 148
    Formatēšana 147
    Parole 148
    Videoklipi 147
Atmiņas tīrīšana
    Kalendāra ieraksti 180
    Žurnāla informācija 180
Atskaites 68
Attālā pastkaste 88
    Atvienošanās 92
Attālā sinhronizācija 176
Attēli 64
    Atmiņas patēriņš 55
    Fokusējuma pārvietošana 57
    Fotografēšana 51
    Mape Fona attēli 65
    Pa visu ekrānu 57
    Pagriešana 57
    Pievienošana kontakta kartītei 37

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tastatūras īsceļi, skatot attēlus 57
Tālummaiņa 57
Attēlu augšupielāde 65
Attēlu režīmi 54
Attēlu serveris 65
Austiņas 25
Automātiskā atbilde 123

Ā

Ātrā zvanīšana 41
Zvanīšana 28

B

Balss frāzes 38, 39
Dzēšana 41, 128
Mainīšana 41, 128
Noklausīšanās 40, 128
Pievienošana 39
Zvanīšana 40
Balss frāžu ierakstīšana 39
Balss ieraksti 146
Balss iezvane 38, 39
Balss komandas 125
Pievienošana 126
Programmu startēšana 127
Balss komandu ierakstīšana 126
Balss pastkaste 27
Numura mainīšana 27
Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti 31
Balss ziņas 27
Bezdarbības stāvoklis
Sk. *Gaidīšanas režīms*
Bezsaiste 90
Biļetes 140
Bloķēšanas kods 117
Bluetooth 164
Datu saņemšana 171
Datu sūtīšana 166
Ierīču ikonas 168
Patentatslēga, skaidrojums 168
Pārošanas atcelšana 170
Pieprasījumi savienot pārī 168
Savienojuma aizvēršana 171

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Savienojuma
pieprasījumi 168
Savienojuma statusa
indikatori 169
Savienošana pārī 168
Sākotnējā patentatslēga 168
Unikālā ierīces adrese 167
Uzstādījumi 166
Brīvroku
Sk. *Skaļrunis*

D

Datorsavienojumi 175
Datu glabāšana 180
Datu importēšana
Kontakti 50
Datu importēšana no citiem
Nokia tālruņiem 50
Datu savienojumi
Indikatori 18
Uzstādījumi 108
Datu savienojumi ar tīklu
Apskate 174
Pārtraukšana 175
Datums, uzstādījumi 116
Digital rights management
(tiesību ciparpārvaldība) 157
Displeja uzstādījumi 106
Drošība
Drošības sertifikāti 119
Piekļuves kodi 116
Uzstādījumi 116
Dzēšana
Kalendāra ieraksti 44
Pēdējo zvanu reģistrs 33
Žurnāls 35

E

Ekrānsaudzētājs
Uzstādījumi 106
E-pasts 82
Attālā pastkaste 88
Atvēršana 92
Bezsaiste 90
Dzēšana 94
Ielāde no pastkastes 90
Pielikumi 92
Pielikumu saglabāšana 93

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Tiešsaiste 89
Uzstādījumi 100

F

Faili
Atvēršana 64
Failu 64
Failu formāti
RealOne Player 60
SIS fails 160
Failu ielāde galerijā 65
Failu pārvaldnieks 123
Fiksētā zvanīšana 118
Fona attēli 65
Fona attēlu saglabāšana 65
Fotografēšana 51
Fotokamera 51
Atmiņas patēriņš 55
Attēlu veidi 54
Taimeris 53
Uzstādījumi 53

G

Gaidīšanas režīms 16
Indikatori 17
Uzstādījumi 106
Galerija 63
Attēlu augšupielāde 65
Failu ielāde no interneta 65
Grafiskās īsziņas 64
Mapes 64
GIF animācijas 56
GPRS
Sk. *Pakešdati*
GPRS savienojumi 173
Grafiskās īsziņas 64
GSM datu savienojumi 173

I

Ielīmēšana
Teksts 76
Ieraksti, skaņu ierakstīšana 146
Indikatori 17
Datu savienojumi 18
Induktīvā saite
Aktivizēšana 123
Info pakalpojums 95
Informācija par akumulatoru 186
Infrasarkans 171

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Interneta piekļuves punkts (IAP)
Sk. *Piekļuves punkti*
ISP
Sk. *Interneta pakalpojumu sniedzējs*
Izgriešana
Teksts 76
Izlase 134
Īsceļa pievienošana 134
Izsūtne 95
Izveide
Kontaktu kartītes 36
Izvēlne 18
Galvenās izvēlnes pārkārtošana 20
Izvēlnes taustiņš 18

Ī

Īsceļi
izlasē 134
mapē Attēli 57
Īsziņas 77
Rakstīšana un sūtīšana 77

J

Java
Java programmu instalēšana 162
Sk. *Programmas*.
Java failu instalēšana 162
Jutīgā teksta ievade 72
Izslēgšana 75
Padomi 73

K

Kalendārs 43
Kalendāra ieraksta lauki 45
Signāls 48
Signālu pārtraukšana 48
Skati 46
Uzstādījumi 48
Vairāku ierakstu vienlaicīga dzēšana 180
Kalkulators 141
Klips
Sk. *Videoieraksts*
Kompaktdisks 175
Konferences zvani 28

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Konfigurācijas ziņas
Saņemšana 86
Kontakti
Datu importēšana 50
Kontaktu grupas 42
Zvanu signālu
pievienošana 41
Kontaktu kartītes
Attēlu ievietošana 37
Ātrās zvanīšanas numuru
piešķiršana 41
Balss frāzes 38, 39
Balss frāžu dzēšana 41, 128
Balss frāžu
mainīšana 41, 128
Balss frāžu
noklausīšanās 40, 128
Balss frāžu pievienošana 39
Noklusēto numuru un adrešu
piešķiršana 38
Zvana signālu noņemšana 42
Zvanu signālu
pievienošana 41
Konvertors 142
Maiņas kursu
pievienošana 144
Valūtas konvertēšana 143
Vienību konvertēšana 142
Kopēšana
Kontaktu kopēšana starp
SIM karti un tālruņa
atmiņu 37
Teksts 75
Koplietojamā atmiņa 25

L

Laiks, uzstādījumi 116

M

Manas mapes 88
Mapes
Atvēršana 64
Izveide 22
Organizēšana 22
Meklēšana 62
Mērvienību konvertors 142
Mobilais pārlūks 150

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Modems
Tālruņa izmantošana par modemu 176
Modinātājs 145
Atlikšana 145
Motīvi 131
Atjaunošana 134
Rediģēšana 132
Multivides faili
Atskaņošana 61
Failu formāti 60
Meklēšana 62
Skaņas izslēgšana 62
Multivides failu atskaņošana 61
Multivides galerija 63
Fona attēli 65
Multivides prezentācija
Apskate 85
Multiziņas 79
Apskate 85
Izveide 79
Mūzikas faili
Sk. *Multivides faili*

N

Neatbildētie zvani 32

O

Organizēšana
Izvēlne 20

P

Pakalpojumi (mobilais pārlūks) 150
Pakalpojumu komandu redaktors 96
Pakalpojumu sniedzējs datu savienojumiem, skaidrojums 108
Pakešdati 110
Datu skaitītājs 35
Izcenojumi 110
Savienojuma taimeris 35
Uzstādījumi 115
Pakešdatu cenas 110
Palīdzība 21
Papildinājumi
Uzstādījumi 123
Parastā teksta ievade 71

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Parole
Atmiņas karte 148
Pastkaste 88
Atvienošanās 92
Pārlūkošana 154
Pārlūks
Ikonas 153
Pakalpojumu ziņas 87, 88
Pakalpojumu ziņu uzstādījumi 102
Pārlūka piekļuves punkti, sk. *Piekļuves punkti*
Savienojuma pārtraukšana 158
Savienojuma veidošana 152
WAP lapas 150
XHTML lapas 150
Pārslēgšanās starp programmām 20
Pārtraukšana
Kalendāra signāls 48
Modinātājs 145
PC Suite 175
Personalizēšana 131
Personalizēt 131
Kalendāra signāls 48
Signāls 145
Personīgās piezīmes 138
Pēdējo zvanu reģistrs 32
Neatbildētie zvani 32
Saņemtie zvani 32
Sarunu ilgums 33
Sastādītie numuri 33
Zvanu sarakstu dzēšana 33
Piegādes atskaites 68
Piekļuves kodi 116
Piekļuves punkti 108
Uzstādījumi 111
Piekļuves punkti, skaidrojums 108
Pielikumi
Apskate 92
Ielādēšana 92
Piezīmes 144
Piezvanīšana 26
PIN kods 117

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Atbloķēšana 117
Problēmu novēršana 179
Profili 129
Balss frāžu pievienošana 126
Pārdēvēšana 131
Uzstādījumi 130
Programmas
Balss komandu pievienošana 126
Failu noņemšana 163
Instalēšana 161, 162
Java programmu uzstādījumi 162
Programmatūra
.SIS faila pārsūtīšana uz tālruni 161
Noņemšana 163
Programmatūras noņemšana 163
Programmu instalēšana 161
Programmu noņemšana 163
Programmu pārvalde 159
Pulkstenis 144
Modinātājs 145
Uzstādījumi 144

R

Rakstīšana 70
Jutīgā teksta ievade 72
Jutīgā teksta ievade, izslēgšana 75
Parastā teksta ievade 71
RealOne Player 60
Failu formāti 60
Multivides failu atskaņošana 61
Straumēšana 61
Uzstādījumi 62
Rediģēšana
Kalendāra ieraksti 44
Kontaktu kartītes 37
Motīvi 132
Teksts 70

S

Saņemšana
Dati pa Bluetooth 171

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Dati pa infrasarkano staru portu 171
Zvana signāli, operatora logotipi un uzstādījumi; sk. *Konfigurācijas ziņas*
Saņemtie zvani 32
Sastādītie numuri 33
Savienojuma indikatori
Bluetooth 169
Datu savienojumi 18
Infrasarkans 172
Savienojuma uzstādījumi 108
Savienojums
Apskate 174
Savienojumu pārvaldnieks 173
Savienošana ar personālo datoru 175
Savienošana pārī, skaidrojums 168
Seifa kods 136
Dzēšana 141
Seifa profils 138
Seifs 136
Biļešu informācijas apskate 140
Datu iegūšana pārlūkā 140
Dzēšana 141
Karšu informācijas saglabāšana 137
Personīgo piezīmju izveide 138
Seifa koda ievadīšana 136
Seifa profila izveide 138
Uzstādījumi 140
Sertifikāti 119
Uzticamības uzstādījumi 121
Signāli 129
SIM karte
Vārdu un numuru kopēšana 37
Ziņas 95
Sinhronizācija
Sk. *Attālā sinhronizācija*
SIS fails 160
Sīktēli
Kontakta kartītē 37

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Skaļrunis 24
Aktivizēšana 24
Izslēgšana 24
Skaļruņa aktivizēšana 24
Skaļuma regulēšana 23
Skaņas 129
Personiskā zvana signāla noņemšana 42
Skaņas faili
Sk. *Multivides faili*
Skaņas izslēgšana 62
Skaņas klipi 64
Spēles 146
Sūtīšana
Dati pa Bluetooth 166
Dati pa infrasarkano staru portu 171
Svarīga informācija par drošību
Apkope un glabāšana 188
Darbības vide 190
Elektroniskās iekārtas 190
Satiksmes drošība 190
Transporta līdzekļi 193
Vietas, kur iespējamas eksplozijas 192
Zvanīšana ārkārtas situācijās 193
SyncML
Sk. *Attālā sinhronizācija*

Š

Šūnas info parādīšana 122
Šūnu apraides ziņas 95

T

Taimeris (kamera) 53
Taustiņslēgs 25
Tālruņu katalogs
Sk. *Kontakti*
Tālummaiņa 57
Teksta rakstīšana 70
Teksta veidnes 88
Tiešsaiste 89
Trūkst atmiņas
Atmiņas patēriņa apskate 149
Problēmu novēršana 179

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

U

USSD komandas 96
Uzdevumi 49
Uzdevums 49
Uzstādījumi 104
    Bloķēšanas kods 117
    Bluetooth 166
    Datums un laiks 116
    Displejs 106
    Drošība 116
    E-pasts 100
    Fiksētā zvanīšana 118
    Fotokamera 53
    Ierīces uzstādījumi 105
    Info pakalpojums 102
    Īsziņas 97
    Kalendārs 48
    Papildinājumi 123
    Pārlūka pakalpojumu ziņas 102
    Piekļuves kodi 116
    PIN kods 117
    Programmas (Java™) 162
    Pulkstenis 144
    RealOne Player 62
    Savienojums 108
    Seifs 140
    Sertifikāti 119
    Skaņas 130
    Videoieraksti 59
    Vispārīgi 105
    Ziņapmaiņa 97
    Ziņapmaiņa, mape Nosūtītās ziņas 103
    Zvanu aizliegšana 121
    Zvanu pāradresācija 31
    Žurnāls 35

V

Valoda
    rakstīšanai 105
Video ierakstīšana 58
Videoatskaņotājs
    Sk. *RealOne Player*
Videoieraksti
    Atmiņas karte 60
    Uzstādījumi 59

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Videoklipu saglabāšana 59
Videokamera 58
Videoklipi 64
Sk. *Multivides faili*
Viedziņas; sk. *Konfigurācijas ziņas*
Vispārīgie uzstādījumi 104

W

WAP lapas
Pārlūks 150

Z

Ziņapmaiņa
E-pasta rakstīšana 82
Galvenais skats 67
Grafiskās īsziņas 78
Iesūtne 83
Izsūtne 95
Īsziņas 77
Manas mapes 88
Mapes Nosūtītās ziņas uzstādījumi 103
Multiziņas 79
Piegādes atskaites 68
SIM kartē esošās ziņas 95
Teksta ievadīšana 70
Uzstādījumi 97
Ziņu noklausīšanās 27
Zvana signāli 129
Izslēgšana 29
Personiskā zvana signāla pievienošana 41
Saņemšana viedziņā 86
Uzstādījumi 130
Zvani
Atbildēšana 29
Atteikšana 29
Ātrā zvanīšana 28
Iespējas sarunas laikā 29
Ilgums 33
Konferences zvani 28
Kontaktu kataloga izmantošana 27
Neatbildēti 32
Pāradresācijas uzstādījumi 31
Pāradresēšana 29

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Pārsūtīšana 30
Saņemti 32
Sastādītie 33
Starptautiski 26
Uzstādījumi 106
Zvanīšana 26
Zvanīšana ārkārtas situācijās 193
Zvanu aizliegšana 121
Zvanu atteikšana 29
Zvanu liegums 121
Zvanu pāradresācija 29
Zvanu pārsūtīšana 30
Zvanu reģistrs
Sk. *Žurnāls*

Ž

Žurnāls
Filtrēšana 34
Pēdējie zvani 32
Satura dzēšana 35
Uzstādījumi 35
XHTML lapas
Pārlūks 150

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.