Nokia 6710 Navigator Användarhandbok

Utgåva 4

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 ⓘ Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-491 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI och Nokia Original Enhancements-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE
Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

/Utgåva 4 SV

Innehåll

Säkerhet....7
Om enheten....7
Nättjänster....8

1. Komma igång....9
Sätta i SIM-kortet och batteriet....9
Sätta i ett minneskort....9
Ta bort ett minneskort....10
Ladda batteriet....10
Slå på och stänga av enheten....11
Antennplatser....11
Konfigurationsinställningar....11

2. Enheten....12
Knappar och delar....12
Zoomområde....13
Startskärm....13
Vanlig menyalternativ....13
Displayindikatorer....14
Offlineprofil....15
Energibesparing....16
Meny....16
Volymkontroll....16
Knapplås....17
Koder....17
Fjärrlås....17
Om Hämta!....18
Ansluta ett kompatibelt headset....18
Handledsrem....18

3. Användbar information....19
Hjälp i enheten....19
Programuppdateringar....19
Frigöra minne....20
Förlänga batterilivslängden....20

4. Samtalsfunktioner....22
Röstsamtal....22
Videosamtal....25
Samtalsinställningar....25
Videodelning....27
Internetsamtal....29

5. Medier....31
Musikspelare....31
FM-radio....31
RealPlayer....32
Inspelning....32

6. Position....33
Om GPS....33
Assisted GPS (A-GPS)....33
Kartor....34
Riktmärken....34
GPS-data....35

7. Skriva text....36
Normal textinmatning....36
Automatisk textigenkänning....36

Ändra skrivspråk....37
Kopiera och ta bort text....37

8. Skicka meddelanden....38
Huvudvyn i Meddelanden....38
Skriva och skicka meddelanden....38
Data, inställningar och webbservicemeddelanden....39
Meddelandeläsare....40
E-post....40
Nokia Messaging....42
Visa meddelanden på ett SIM-kort....42
Cell broadcast-meddelanden....42
Servicekommandon....43
Meddelandeinställningar....43

9. Kontakter....46
Om Kontakter....46
Arbeta med kontakter....46
Positionsinformation....46
Skapa kontaktgrupper....46
Söka efter kontakter i en fjärrdatabas....47
Hantera kontaktkataloger....47
Lägga till ringsignaler för kontakter....47
Ändra kontaktinställningar....48

10. Kalender....49
Om Kalender....49
Skapa kalenderposter....49
Skapa mötesbegäranden....49
Mötesplats....50
Kalendervyer....50

11. Foton....52
Om Foton....52

12. Kamera....53
Ta en bild....53
Ta en panoramabild....53
Spela in videoklipp....54
Positionsinformation....54

13. Internet....55
Webbläsare....55
Dela online....58
Nokia Videocenter....59
Sök....60
Ovi Musik....61

14. Ovi-tjänster....62
Om Ovi....62
Om Ovi Store....62
Om Ovi Kontakter....62
Om Ovi Filer....62

15. Anpassa....64
Byta displaytema....64
Profiler....64
Sensorinställningar....65

16. Röstkommandon....66
Inställningar för röstkommandon....66

17. Tidshantering....67

Alarmklocka....67
Klockinställningar....67

18. Kontorsprogram....68
Ordlista....68
Omvandlare....68
Kalkylator....69
Aktiva anteckningar....69
Om Quickoffice....70
Zip Manager....70
PDF-läsare....70
Anteckningar....70

19. Inställningar....72
Inställningsguiden....72
Certifikathantering....72
Gemensamma inställningar för tillbehör....73
Återställa originalinställningarna....73

20. Datahantering....74
Om Filhanteraren....74
Installera program....74
Ta bort program....75
Enhetshanterare....75
Licenser....76

21. Anslutbarhet....79
Överför innehåll från en annan enhet....79
Datoranslutningar....79
Bluetooth....80
Datakabel....82
Sync....83
Ovi Synk....83
WLAN-guiden....84

22. Gröna tips....86
Spara energi....86
Återvinna....86
Spara papper....86
Läs mer....86

Produkt- och säkerhetsinformation....86

Index....95

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-nätverk och UMTS 900/1900/2100 HSPA-nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nättjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

1. Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

1. Ta bort bakstycket genom att lyfta av det från nederdelen av enheten.
2. Lyft av höljet.
3. Lyft upp batteriet i ena änden för att ta bort det.

4. Skjut in SIM-kortet på plats i SIM-kortshållaren.

   Se till att kortets guldfärgade kontaktområde är vänt nedåt på enheten och att det avfasade hörnet är vänt mot korthållaren.

5. Sätt i batteriet igen.
6. Sätt tillbaka telefonens bakstycke.

Sätta i ett minneskort

Använd ett minneskort om du vill spara minnet på enheten. Du kan också säkerhetskopiera data från enheten till minneskortet.

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Kontrollera kompatibiliteten för ett minneskort med tillverkaren eller leverantören.

Ett kompatibelt minneskort kan medfölja enheten och redan vara isatt i enheten. Om inte, gör på följande sätt:

1. Öppna luckan till minneskortplatsen (1).

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

2. Placera kortet i hållaren med

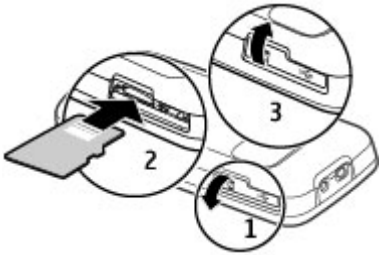

kontaktområdet vänt nedåt (2).

3. Tryck försiktigt in kortet så att det hamnar på plats. Stäng luckan (3).

Ta bort ett minneskort

Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående åtgärd där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

1. Tryck kort på strömbrytaren och välj **Ta ut minneskort** > **Ja**.
2. Öppna luckan till minneskortplatsen.
3. Lossa minneskortet genom att trycka försiktigt på det.
4. Dra ut kortet och tryck på **OK**.
5. Stäng luckan.

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till enheten.
3. När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du kan även ladda batteriet med en USB-kabel som är ansluten till en kompatibel dator.

1. Anslut USB-datakabeln till USB-porten på en dator och till enheten.
2. När batteriet är fulladdat kopplar du ur USB-datakabeln.

Hur effektiv USB-laddningen är varierar mycket. I vissa fall kan det ta mycket lång tid innan laddningen påbörjas och enheten börjar fungera. Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Slå på och stänga av enheten

Du slår på och stänger av enheten genom att hålla strömbrytaren nedtryckt. Om du trycker snabbt på den här knappen avslutar du det pågående samtalet eller stänger ett program.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod anger du den och väljer sedan **OK**.

Om du uppmanas att ange en låskod anger du den och väljer sedan **OK**. Grundinställningen för låskoden är 12345.

Om du vill ange rätt tidszon, tid och datum väljer du det land du befinner dig i och anger sedan lokal tid och datum.

Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.

Vid hög belastning, till exempel under ett videosamtal eller vid en dataanslutning med hög hastighet, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

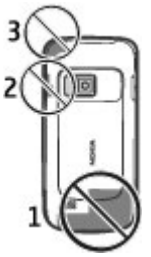

Konfigurationsinställningar

Innan du kan använda MMS, e-post, synkronisering, direktuppspelning och webbläsaren måste enheten ha rätt konfigurationsinställningar. Enheten kan kanske konfigurera inställningarna för webbläsare, MMS, kopplingspunkt och direktuppspelning automatiskt utifrån det SIM-kort som används. Om den inte kan det så kan du konfigurera inställningarna med hjälp av programmet Inställningsguiden. Du kan få inställningarna som ett konfigurationsmeddelande som du kan spara på enheten. Mer information om tillgänglighet får du om du kontaktar tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare.

Om du får ett konfigurationsmeddelande och inställningarna inte sparas och aktiveras automatiskt, visas **1 nytt meddelande**. Du sparar inställningarna genom att välja **Visa** > **Val** > **Spara**. Du måste kanske ange en PIN-kod som du fått från tjänstleverantören.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

2. Enheten

Knappar och delar

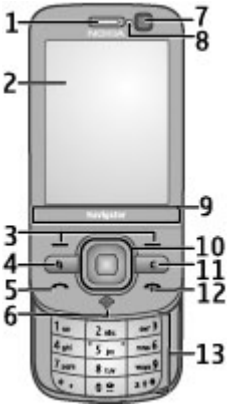

1 — Hörlur
2 — Display
3 — Väljarknappar
4 — Menyknapp
5 — Samtalsknapp
6 — Navigatorknapp med GPS-lampa
7 — Sekundär kamera
8 — Ljussensor
9 — Zoomområde
10 — Navi™-knapp; kallas i fortsättningen för bläddringsknappen
11 — Raderingsknapp **C**
12 — Slutknapp/strömbrytare
13 — Sifferknappar

14 — Nokia AV-kontakt

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

15 — Laddningskontakt
16 — Volym-/zoomknappar
17 — Avtryckare
18 — Kamerablixt
19 — Huvudkamera
20 — Stereohögtalare
21 — Micro-USB-kontakt
22 — Minneskortsplats
23 — Hål för handledsrem
24 — Mikrofon

Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.

Zoomområde

Enheten har ett zoomområde nedanför displayen. Svep fingret åt vänster eller höger i zoomområdet för att zooma in eller ut.

Zoomen fungerar i Kartor, webbläsaren, Foton och Kamera.

Startskärm

När du har slagit på enheten och den har anslutit till ett nät visas startskärmen och enheten kan användas.

Tryck på samtalsknappen om du vill visa en lista över de senast uppringda numren.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda trycker du på och håller ned **1**.

Om du vill använda röstkommandon eller röstuppringning håller du ned höger väljarknapp.

Om du vill byta profil trycker du snabbt på strömbrytaren och väljer en profil.

Du startar en Internetanslutning genom att trycka på och hålla ned **0**.

Om du vill ändra startskärmen väljer du > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **Vänteläge** och något av följande:

- **Tema för vänteläge** — Välj ett tema för startskärmen.
- **Genvägar** — Lägg till genvägar till program och händelser eller tilldela genvägar till bläddringsknappen, beroende på det valda startskärmstemat.

Vanlig menyalternativ

Om du vill använda omvandlaren väljer du > **Planerare** > **Omvandlare**.

Om du vill använda kalkylatorn väljer du > **Planerare** > **Räknare**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Om du vill hantera tid och datum, eller ställa in ett alarm, väljer du > **Program** > **Klocka**.

Om du vill hantera inställningar för meddelanden väljer du > **Medd.** och **Val** > **Inställningar**.

Om du vill öppna musikspelaren väljer du > **Program** > **Musikspel.**.

Om du vill öppna FM-radion väljer du > **Program** > **Radio**.

Om du vill hantera inställningar för samtal väljer du > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon**.

Om du vill öppna hjälpen i enheten väljer du > **Program** > **Hjälp** > **Hjälp**.

Om du vill ändra visningstema väljer du > **Inställningar** > **Teman**.

Om du vill anpassa profiler väljer du > **Inställningar** > **Profiler**.

Om du vill ändra menyvyn väljer du > **Val** > **Byt menyvy**.

Displayindikatorer

Enheten används i ett UMTS- eller GSM-nät (nättjänst). Stapeln bredvid ikonen visar nätets signalstyrka där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.

HSDPA (High-Speed Packet Access) (nättjänst) i UMTS-nätet är aktiverat.

Enheten använder profilen Offline och är inte ansluten till ett mobilnät.

Batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto högre batterinivå.

Det finns olästa meddelanden i mappen Inkorg i Meddelanden.

Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot.

Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg i Meddelanden.

Du har missade samtal.

Enhetens knappar är låsta.

Ett alarm är aktiverat.

Du har aktiverat profilen Ljudlös och enheten ringer inte om det kommer inkommande samtal eller meddelanden.

Bluetooth-anslutning har aktiverats.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

En Bluetooth-anslutning har upprättats. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.

En GPRS-datapaketanslutning är tillgänglig (nättjänst). visar att anslutningen är aktiv. visar att anslutningen är parkerad.

En EGPRS-datapaketanslutning är tillgänglig (nättjänst). visar att anslutningen är aktiv. visar att anslutningen är parkerad.

En UMTS-datapaketanslutning är tillgänglig (nättjänst). visar att anslutningen är aktiv. visar att anslutningen är parkerad.

HSPA stöds och är tillgängligt (nättjänst). Ikonen kan variera mellan olika regioner. visar att anslutningen är aktiv. visar att anslutningen är parkerad.

Du har ställt in enheten så att den söker efter trådlösa nätverk (WLAN), och ett WLAN är tillgängligt.

En WLAN-anslutning är aktiv i ett nätverk utan kryptering.

En WLAN-anslutning är aktiv i ett nätverk med kryptering.

Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.

Alla samtal vidarebefordras till ett annat nummer.

Ett headset är anslutet till enheten.

En bilsats med handsfree är ansluten till enheten.

En hörslinga är ansluten till enheten.

Enheten synkroniseras.

GPS-indikatorn visar tillgängligheten för satellitsignaler. Ett fält är en satellit. När enheten tar emot tillräckligt med data från satelliterna för att kunna beräkna din position blir fältet grönt.

Andra indikatorer kan också visas.

Offlineprofil

Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätsignal. Det kan ändå vara möjligt att

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

För att snabbt aktivera offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer **Offline**.

Om du inte längre vill använda offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer en profil.

När offlineprofilen är aktiv är alla anslutningar som använder radiofrekvenser stängda. Du kan dock använda enheten utan SIM-kortet och lyssna på musik eller radio. Kom ihåg att stänga av enheten på platser där användning av trådlösa telefoner är förbjuden.

Energibesparing

Välj > **Inställningar** > **Inställningar**.

Om du vill ange inställningar för skärmsläckare väljer du **Allmänna** > **Anpassa** > **Display** och väljer bland följande:

- **Energisparf., time-out** — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmsläckaren aktiveras.
- **Time-out för belysning** — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmen tonas ned.

Meny

Välj .

På menyn får du tillgång till alla funktioner i enheten.

Om du vill öppna ett program eller en mapp markerar du objektet.

Om du ändrar ordning för funktionerna på menyn kan ordningen skilja sig från den standardordning som beskrivs i den här användarhandboken.

Du markerar och avmarkerar objekt i program genom att trycka på **#**.

Om du vill markera eller avmarkera flera objekt efter varandra håller du ned **#** och bläddrar uppåt eller nedåt.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Val** > **Byt menyvy**.

Om du vill stänga ett program eller en mapp väljer du **Val** > **Avsluta**.

Om du vill visa och växla mellan öppna program håller du ned och väljer ett program.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Volymkontroll

Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Om du vill justera volymen i hörluren eller högtalaren under ett samtal eller när du lyssnar på en ljudfil, trycker du på volymknapparna.

Om du vill aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal väljer du **Högtalare** eller **Telefon**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Knapplås

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt**.

Välj **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort**, bläddra till **Autolåsperiod f. knapps.**, välj **Ändra** > **Användardefinierad** och önskad tid för att ange att enheten ska automatiskt låsa knappsatsen efter en viss tid i vänteläge.

Om du vill att knappsatsen ska låsas när du stänger luckan, välj **Hant. m. lucka** > **Knapplås** > **Stäng för att aktivera**.

Om du vill låsa upp knappsatsen, öppna luckan eller tryck på vänster valknapp och välj **OK** inom 1,5 sekunder.

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Koder

Välj > **Inställningar** > **Inställningar**.

Om du vill ange hur enheten använder koder och säkerhetsinställningar väljer du **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** och något av följande:

- PIN-koden (UPIN), som medföljer SIM-kortet (USIM), skyddar kortet från obehöriga användare.
- PIN2-koden (UPIN2), som följer med en del SIM-kort (USIM), behövs för att vissa tjänster ska kunna användas.
- PUK- (UPUK-) och PUK2- koder (UPUK2-koder) kan följa med SIM-kortet (USIM-kortet). Om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger i följd ombeds du ange PUK-koden. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer.
- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan skapa och ändra koden och ställa in telefonen så att den begär koden. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer bort koden och telefonen är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.
- Spärrlösenordet måste anges när du använder tjänsten samtalsspärr för att begränsa samtalen till och från din telefon (nättjänst).

Fjärrlås

Du kan låsa enheten från en annan enhet med hjälp av ett SMS (5-20 tecken långt). Om du vill aktivera enheten så att den kan fjärrlåsas, och ange vilket låsmeddelande som ska användas, väljer du > **Inställningar** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** och **Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon**. Ange SMS-innehållet, bekräfta det och ange låskoden.

Om du vill låsa enheten skickar du låsmeddelandet som ett SMS till ditt mobiltelefonnummer. När du vill låsa upp enheten väljer du **Lås upp** och anger låskoden.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Om Hämta!

Välj > **Hämta!**.

I Hämta! kan du hitta, förhandsgranska, köpa, hämta och uppgradera innehåll, tjänster och program. Här kommer du lätt åt spel, ringtoner, bakgrunder, program och mycket annat. Objekten är uppdelade i kataloger och mappar efter tjänstleverantör. Vilket innehåll du har tillgång till beror på tjänstleverantören.

Hämta! utnyttjar dina nätverkstjänster för att hitta det senaste innehållet. Kontakta leverantören eller tillverkaren om du vill ha mer information om vilka objekt du kan få tillgång till via Hämta!

Hämta! uppdateras ständigt så att du får tillgång till det senaste innehåll som tjänstleverantören kan erbjuda för din enhet.

En del objekt kan kosta pengar men du kan vanligtvis förhandsgranska dem utan kostnad. Kontakta tjänstleverantören eller den som tillhandahåller objektet om du vill veta mer om de här avgifterna.

Om du vill uppdatera innehållet i Hämta! manuellt väljer du **Val** > **Uppdatera innehåll**.

Tjänsten Hämta! håller på att ersättas av tjänsten Ovi-butiken. Ovi-butiken ersätter också Hämta! på enhetens huvudmeny.

Ansluta ett kompatibelt headset

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Handledsrem

Trä i handledsremmen och dra åt den.

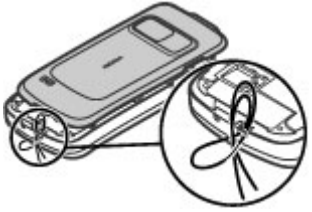

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

3. Användbar information

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter de senaste handböckerna, ytterligare information samt nedladdning av filer och tjänster för eller om din Nokia-produkt.

Hjälp i enheten

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du > **Program** > **Hjälp** > **Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val** > **Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val** > **Minska teckenstorlek** eller **Öka teckenstorlek**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen. Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring. I hjälptexterna används följande indikatorer: visar en länk till ett närliggande ämne visar en länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexterna och program som är öppna i bakgrunden genom att hålla ned menyknappen och välja i listan bland öppna program.

Programuppdateringar

Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. Du kan hämta dessa uppdateringar via PC-programmet Nokia Software Updater. Programuppdateringar är kanske inte tillgängliga för alla produkter eller varianter av dem. Alla operatörer stöder inte de senaste programuppdateringarna.

För att uppdatera programmen i enheten behöver du programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med operativsystemet Microsoft Windows XP eller Vista, Internetanslutning via bredband samt en datakabel för anslutning av enheten till datorn.

Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Mer information och möjlighet att hämta programmet Nokia Software Updater finns på www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.

Enheten kanske kan söka efter nya programuppdateringar regelbundet med Nokia Software Checker. Välj > **Inställningar** > **Progr.uppd.**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Tips! Om du vill kontrollera programvaruversionen i enheten anger du ***#0000#** på startskärmen.

Frigöra minne

Om du vill se hur mycket minne som är tillgängligt för de olika datatyperna väljer du > **Planerare** > **Filhanterare**.

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Du får ett meddelande om enheten har lite tillgängligt minne.

Du kan frigöra minne i enheten genom att överföra data till ett alternativt minne (om ett sådant är tillgängligt) eller till en kompatibel dator.

Om du vill ta bort data som du inte längre behöver använder du filhanteraren eller respektive program. Du kan ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna i Meddelanden och hämtade e-postmeddelanden från e-postkontot
- Sparade webbsidor
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (med tillägget .sis eller .sisx) till program som du har installerat. Säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator.
- Bilder och videoklipp i Foton.

Förlänga batterilivslängden

Många funktioner i enheten drar extra energi från batteriet och minskar dess livslängd. Spara batteriet genom att tänka på följande:

- Funktioner som använder Bluetooth-anslutning, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. Inaktivera Bluetooth-anslutningen när du inte behöver den.
- Funktioner som använder trådlöst nätverk (WLAN), eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen. WLAN på Nokia-enheten stängs av när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden.
- Om du har valt **Paketdata** > **Om tillgänglig** i anslutningsinställningarna och det inte finns någon paketdatatäckning (GPRS), försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Du kan förlänga enhetens drifttid genom att välja **Paketdata** > **Vid behov**.
- Programmet Kartor hämtar ny kartinformation när du går till nya områden på kartan, vilket ökar batteriförbrukningen. Du kan ställa in enheten så att nya kartor inte hämtas automatiskt.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

- Om signalstyrkan växlar kraftigt i täckningsområdet där du befinner dig måste enheten regelbundet söka efter ett tillgängligt nätverk. Detta ger ökad energiförbrukning.

  Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Nät**.

  Om nätverksläget är inställt på Dual mode i nätverksinställningarna, söker enheten efter UMTS-nätverket. Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Nät** > **Nätläge** > **GSM** om du vill ställa in enheten på att endast använda GSM-nätet.

- Displayens bakgrundsbelysning ökar energiförbrukningen. I displayinställningarna kan du ändra tidsgränsen för när bakgrundsbelysningen stängs av och justera ljussensorn som registrerar ljusförhållandena. Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänna** > **Anpassa** > **Display**.

- Energiförbrukningen ökar om program körs i bakgrunden. Om du vill få åtkomst till program som du inte använder håller du ned menyknappen och väljer ett program.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

4. Samtalsfunktioner

Röstsamtal

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Ringa ett samtal

När du vill ringa ett samtal anger du telefonnumret inklusive riktnummer och trycker på knappen Ring.

Tips! För utlandssamtal lägger du till utlandsprefixet + och slår landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill ringa ett samtal med de sparade kontakterna öppnar du Kontakter. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på knappen Ring.

Om du vill ringa ett samtal med hjälp av samtalslistan trycker du på knappen Ring för att se upp till 20 nummer som du senast har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till önskat nummer eller namn och tryck på knappen Ring.

Använd volymknapparna för att ändra volymen på ett aktivt samtal.

Om du vill växla från ett röstsamtal till ett videosamtal ringer du **Val** > **Växla till videosamtal**. Röstsamtalet avslutas och ett videosamtal rings till samma mottagare.

Samtal väntar

Du kan svara på ett samtal när ett annat samtal redan pågår. Om du vill aktivera samtal väntar (nättjänst) väljer du > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Samtal väntar**.

Du svarar på det väntande samtalet med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.

Du kan pendla mellan de båda samtalen genom att välja **Pendla**. Välj **Val** > **Överför** om du vill ansluta ett inkommande samtal eller ett väntande samtal med ett aktivt samtal och koppla bort dig själv från samtalen. Du avslutar det aktiva samtalet med slutknappen. Om du vill avsluta båda samtalen väljer du **Val** > **Avsluta alla samtal**.

Röstuppringning

Enheten har stöd för utökade röstkommandon. Utökade röstkommandon är inte beroende av den talandes röst, så du behöver inte spela in röstmärken i förväg. Enheten skapar ett röstmärke för kontakterna och jämför det röstmärke som uttalas med dem. Röstigenkänningen i enheten anpassar sig

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

till huvudanvändarens röst för att bättre känna igen röstkommandona.

Röstmärket för en kontakt är det namn som sparats för kontakten. Om du vill höra det syntetiska röstmärket öppnar du en kontakt och väljer **Val** > **Info. om röstmärke**. Bläddra till kontaktinformation och välj **Val** > **Spela upp röstmedd.**.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstmärket.

1. Om du vill starta röststyrd uppringning håller du ned höger väljarknapp när du är på startsidan. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen för att starta röstuppringning.
2. En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
3. Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten och visar namnet och numret. Om du inte vill ringa den kontakten väljer du en annan kontakt från listan med matchningar inom 2,5 sekunder. Vill du avbryta väljer du **Avbryt**.

Om det finns flera nummer lagrade för ett namn väljer enheten standardnumret, om ett sådant har angetts. Annars väljs det första tillgängliga numret på ett kontaktkort. Du kan också säga namnet och typen av telefonnummer, till exempel mobilnummer eller hemnummer.

Snabbuppringning

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Snabbuppringning**.

Snabbuppringning innebär att du kan ringa ett samtal genom att hålla ned en sifferknapp på startskärmen.

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **På**.

Om du vill tilldela en sifferknapp till ett telefonnummer väljer du > **Inställningar** > **Snabbupp.**. Bläddra till sifferknappen (2 - 9) på displayen och välj **Val** > **Tilldela**. Välj önskat nummer i kontaktlistan.

Om du vill ta bort det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ändra det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ändra**.

Röstbrevlåda

Välj > **Inställningar** > **Smt.br.låda**.

När du öppnar röstbrevlådan (nättjänst) första gången ombeds du ange numret till brevlådan.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda bläddrar du till **Röstbrevlåda** och väljer **Val** > **Ring röstbrevlåda**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Om du har gjort inställningar för Internetsamtal på enheten och har en brevlåda för Internetsamtal, ringer du upp den genom att bläddra till den och välja **Val** > **Ring röstbr. (internet)**.

Om du vill ringa upp brevlådan när du är på startskärmen håller du ned **1** eller trycker på **1** och sedan på samtalsknappen. Välj den brevlåda du vill ringa upp.

Om du vill ändra numret till brevlådan markerar du brevlådan och väljer **Val** > **Ändra nummer**.

Ringa ett konferenssamtal

1. Om du vill ringa konferenssamtal anger du telefonnumret till en deltagare och trycker på knappen Ring.
2. När deltagaren svarar väljer du **Val** > **Nytt samtal**.
3. När du har ringt upp alla deltagare väljer du **Val** > **Konferens** för att koppla ihop alla samtalen till ett konferenssamtal.

Om du vill stänga av mikrofonen på din enhet under samtalet väljer du **Val** > **Mikrofon av**.

Om du vill koppla bort en deltagare från konferenssamtalet väljer du **Val** > **Konferens** > **Koppla från deltagare** och deltagaren.

Om du vill tala privat med en deltagare från konferenssamtalet väljer du **Val** > **Konferens** > **Privat** och deltagaren.

Besvara ett samtal

Du besvarar ett samtal genom att trycka på samtalsknappen eller öppna skjutluckan.

Om du vill svara på ett samtal när du öppnar luckan väljer du > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Luckhändelse**.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen i stället för att svara på ett samtal väljer du **Ljud av**.

Om du har ett pågående samtal och funktionen samtal väntar (nättjänst) är aktiverad kan du svara på ett nytt samtal med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på slutknappen.

Samtals- och dataregister

Välj > **Logg**.

Om du vill visa de senaste missade, mottagna och uppringda samtalen väljer du **Samtalslistor**.

Tips! Om du vill visa uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsnappen.

Om du vill visa den ungefärliga längden på inkommande och utgående samtal väljer du **Samtalslängd**.

Om du vill visa mängden data som överförs vid paketdataanslutningar väljer du **Datapaket**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer en mottagare från kontaktlistan och sedan **Val** > **Ring** > **Videosamtal**. När videosamtalet börjar aktiveras kameran på enheten. Om kameran redan används inaktiveras videoöverföring. Om mottagaren av samtalet inte vill skicka video till dig visas en stillbild i stället. Om du vill definiera vilken stillbild som ska skickas från enheten i stället för video väljer du > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Om du vill inaktivera sändning av ljud, video eller video och ljud väljer du **Val** > **Avaktivera** > **Ljudsändning**, **Videosändning** eller **Ljud- & videosändn.**.

Använd volymknapparna om du vill ändra volymen på ett aktivt videosamtal.

Om du vill aktivera högtalaren väljer du **Val** > **Aktivera högtalare**. Om du vill stänga av högtalaren och använda telefonen väljer du **Val** > **Aktivera telefonen**.

Om du vill byta plats på bilder väljer du **Val** > **Byt plats på bilder**.

Om du vill zooma i bilden på displayen väljer du **Val** > **Zooma** och bläddrar uppåt eller nedåt.

Om du vill avsluta videosamtalet och ringa ett nytt röstsamtal till samma mottagare väljer du **Val** > **Växla till röstsamtal**.

Svara på eller avvisa videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

Du svarar på videosamtalet med samtalsknappen. **Tillåta att videobilder sänds till uppringaren?** visas. Om du vill börja skicka live-videobilder, väljer du **Ja**.

Om du inte aktiverar videosamtalet hör du bara ljudet från uppringaren. I stället för att visa videobilder blir skärmen grå. Om du vill ersätta den grå skärmen med en stillbild som du tagit med kameran väljer du > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Du avslutar videosamtalet med slutknappen.

Samtalsinställningar

Samtalsinställningar

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtal**.

Välj från följande:

- **Sändning av mitt nr** — Visa ditt telefonnummer för den du ringer upp.
- **Sänd mitt Internet-ID** — Visa din nätsamtalsadress för den du ringer upp via nätsamtal.
- **Samtal väntar** — Ställa in enheten så att den meddelar dig om inkommande samtal när samtal pågår (nättjänst).
- **Internetsamtal väntar** — Ställa in enheten så att den meddelar dig om ett nytt inkommande Internetsamtal när samtal pågår.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

- **Visa Internetsamtal** — Välj **På** för att ange att enheten ska meddela dig om inkommande Internetsamtal. Om du väljer **Av** får du bara ett meddelande om du missat ett samtal.
- **Avvisa med meddelande** — Avvisa ett samtal och skicka ett SMS till den uppringande.
- **Meddelandetext** — Skriv det standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Egen video i mott. samtal** — Tillåt eller neka videosändning under ett videosamtal från enheten.
- **Bild vid videosamtal** — Visa en stillbild om video inte sänds under ett videosamtal.
- **Återuppringning** — Välj att enheten ska göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.
- **Visa samtalslängd** — Visa samtalets längd under samtalet.
- **Samtalsinfo** — Visa samtalets längd efter samtalet.
- **Snabbuppringning** — Aktivera snabbuppringning.
- **Valfri svarsknapp** — Aktivera svar med valfri knapp.

Vidarekoppling av samtal

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Vidarekoppling**.

Vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer. Mer information får du av nätoperatören.

Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och något av följande:

- **Alla röstsamtal**, **Alla data- och videosamtal** eller **All faxöverföring** — Vidarekoppla inkommande röst-, data-, video- och faxsamtal. Det går inte att besvara samtalen, endast vidarekoppla dem till ett annat nummer.
- **Om upptaget** — Vidarekoppla inkommande samtal under pågående samtal.
- **Om obesvarat** — Vidarekoppla inkommande samtal när telefonen ringer efter en viss tidsperiod. Välj hur lång tid telefonen ska ringa innan samtalet vidarekopplas.
- **Om ej anträffbar** — Vidarekoppla samtal när enheten är avstängd eller saknar täckning.
- **Om ej tillgänglig** — Vidarekoppla samtal när du har ett aktivt samtal, inte svarar eller när enheten är avstängd eller saknar täckning.

Om du vill vidarekoppla samtal till röstbrevlådan väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Om du vill vidarekoppla samtal till en annan telefon väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till annat nummer**. Ange nummer eller välj **Sök** om du vill hämta ett nummer från Kontakter.

Om du vill kontrollera status för vidarekoppling bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill avbryta vidarekoppling av samtal bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Avaktivera**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Samtalsspärr

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Samtalsspärrar**.

Du kan spärra samtal från att ringas eller tas emot i enheten (nättjänst). För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören. Samtalsspärrar påverkar alla samtalstyper.

Om du vill spärra samtal väljer du bland följande:

- **Utgående samtal** — Förhindra röstsamtal från din enhet.
- **Inkommande samtal** — Förhindra inkommande samtal.
- **Internationella samtal** — Förhindra att samtal rings till andra länder eller regioner.
- **Inkommande samtal vid roaming** — Förhindra inkommande samtal när du är utanför ditt hemlands gränser.
- **Internationella samtal, ej samtal till hemland** — Förhindra att samtal rings till andra länder eller regioner, men tillåt samtal till ditt hemland.

Om du vill kontrollera status för röstsamtalsspärrar markerar du ett spärralternativ och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill inaktivera alla röstsamtalsspärrningar väljer du ett spärralternativ och **Val** > **Avaktivera alla spärrar**.

Om du vill ändra lösenordet som används för att spärra röst-, fax- och datasamtal väljer du **Val** > **Ändra spärrkod**. Ange den nuvarande koden och sedan den nya koden två gånger. Spärrlösenordet måste vara fyra siffror långt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Nätinställningar

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Telefon** > **Nät**.

När du ska välja nätläge väljer du **Nätläge** och **Dual mode**, **UMTS** eller **GSM**. I dual mode växlar enheten mellan nätverken automatiskt.

Tips! UMTS möjliggör snabbare dataöverföring men kan öka energiförbrukningen och minska batteriets livslängd. Om du väljer **Dual mode** på platser som är nära både GSM- och UMTS-nätverk kan det leda till att telefonen hela tiden hoppar mellan de två nätverken, vilket också ökar energiförbrukningen.

När du ska välja operatör väljer du **Val av operatör** och sedan **Manuellt** om du vill välja ett av de tillgängliga näten, eller **Automatiskt** om du vill att nätet ska väljas automatiskt.

Om du vill att enheten ska indikera när den används i ett MCN-nät (Micro Cellular Network) väljer du **Visning av cellinfo** > **På**.

Videodelning

Krav för videodelning

Du måste ha en UMTS-anslutning för att kunna dela video. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, UMTS-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

För att använda videodelning måste du göra följande:

- Se till att enheten är inställd för anslutning person-till-person.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

- Kontrollera att det finns en aktiv UMTS-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nät. Om du rör dig utanför UMTS-nätverket under en videodelningssession avbryts delningen medan röstsamtalet fortsätter.
- Kontrollera att både sändare och mottagare är registrerade i UMTS-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den personen befinner sig utanför UMTS-nätets täckningsområde, eller inte har videodelning installerad eller om personens enhet inte är inställd för anslutning person-till-person, får personen ingen inbjudan. Du får ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan.

Dela videosändning och videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val** > **Dela video**.

1. Om du ska spara livevideo under ett samtal, väljer du **Livevideo**.

   Om du vill dela ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och det klipp du vill dela.

   Du kanske måste omvandla videoklippet till ett passande format för att kunna dela det. Om du får ett meddelande om att videoklippet måste konverteras väljer du **OK**. Det måste finnas en videoredigerare i enheten för att konverteringen ska fungera.
2. Om mottagaren har flera SIP-adresser eller telefonnummer med landskod sparade i kontaktlistan väljer du önskad adress eller önskat nummer. Om mottagarens SIP-adress eller telefonnummer inte finns tillgängliga anger du adressen eller telefonnumret (med landskod) och skickar inbjudan genom att välja **OK**. Enheten skickar inbjudan till SIP-adressen.

   Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan.

Alternativ under videodelning

Zooma i video (bara tillgängligt för avsändaren).

Justera ljusstyrka (bara tillgängligt för avsändaren).

eller Stänga av eller sätta på mikrofonen.

eller Sätta på eller stänga av högtalaren.

eller Pausa och återuppta videodelning.

Byt till helskärmsläge (bara tillgängligt för mottagaren).

3. Om du vill avsluta delningssessionen väljer du **Stoppa**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Du sparar livevideon som du delade, genom att välja **Ja** när du uppmanas till det. Du får ett meddelande om var videoklippet sparas.

Om du öppnar andra program medan du delar ett videoklipp görs paus i delningen. Om du vill återgå till videodelningsvyn och fortsätta delningen väljer du **Val** > **Fortsätt** på startskärmen.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Internetsamtal

Om Internetsamtal

Med Internetsamtalstjänsten (nättjänst) kan du ringa och ta emot samtal via Internet. Internetsamtal kan göras mellan datorer och mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon.

För att kunna använda tjänsten måste du abonnera på den och ha ett användarkonto.

Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste du vara i mottagningsområdet för ett trådlöst nätverk och vara ansluten till en Internetsamtalstjänst.

Aktivera Internetsamtal

Välj > **Kontakter** och en Internetsamtalstjänst.

Kontakta tjänsteleverantören och be om anslutningsinställningar om du vill kunna ringa och ta emot Internetsamtal. Om du vill ansluta till en Internetsamtalstjänst måste enheten vara inom ett nätverks mottagningsområde.

Om du vill aktivera Internetsamtalstjänsten väljer du **Val** > **Aktivera tjänst**.

Om du vill söka efter tillgängliga trådlösa nätverksanslutningar (WLAN) väljer du **Val** > **Sök WLAN**.

Ringa Internetsamtal

När du har aktiverat Internetsamtalsfunktionen kan du ringa Internetsamtal från alla program som du kan ringa vanliga röstsamtal från, till exempel kontaktlistan eller samtalslistor.

Bläddra till exempel till önskad kontakt i kontaktlistan och välj **Val** > **Ring** > **Internetsamtal**.

Om du vill ringa ett Internetsamtal på startskärmen anger du telefonnumret eller Internetadressen och väljer **Int.samtal**.

1. Om du vill ringa ett Internetsamtal till en Internetadress som inte börjar med en siffra trycker du på en sifferknapp på startskärmen och håller sedan ned **#** i några sekunder så att displayen töms och bokstavsläget aktiveras.
2. Skriv Internetadressen och tryck på samtalsknappen.

Hantera Internetsamtalstjänster

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Nätinställn.**.

Om du vill lägga till en ny Internetsamtalstjänst väljer du **Ladda ned**.

Internetsamtalsinställningar

Välj > **Kontakter**. Bläddra åt vänster och välj Internetsamtalstjänsten från listan.

Om du vill visa eller ändra inställningarna för Internetsamtal väljer du **Val** > **Inställningar** och något av följande:

- **Tjänstanslutbarhet** — Välj målinställningarna för Internetsamtal och redigera målinformationen.

  Om du vill ändra ett mål bläddrar du till tjänsten och väljer **Ändra**.
- **Närvaroförfrågningar** — Välj om alla inkommande statusförfrågningar ska accepteras automatiskt utan bekräftelse eller inte.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

- **Tjänstinformation** — Visa teknisk information om den valda tjänsten.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

5. Medier

Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Musikspelare

Välj > **Program** > **Musikspel.**.

Med Musikspelaren kan du spela musikfiler och skapa och lyssna på spellistor. Musikspelaren stöder filformat som MP3 och AAC.

Spela upp en låt eller ett poddsändningsavsnitt

Om du vill lägga till alla tillgängliga låtar och poddsändningar i musikbiblioteket väljer du **Val** > **Uppdatera bibliotek**.

Om du vill spela upp en låt eller en poddsändning väljer du önskad kategori och sedan sången eller poddsändningen.

Välj **Val** > **Equalizer** om du vill justera uppspelningsljudet.

Om du vill ändra balansen och stereobilden eller höja basen väljer du **Val** > **Ljudinställningar**.

Om du vill återgå till startskärmen och låta spelaren spela i bakgrunden trycker du på knappen Avsluta.

FM-radio

Lyssna på radio

Välj > **Program** > **Radio**.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning just där du är.

Du kan ringa ett samtal eller svara på ett inkommande samtal när du lyssnar på radio. Radioljudet stängs av under det pågående samtalet.

Om du vill påbörja en kanalsökning väljer du eller .

Om du har sparade radiokanaler i enheten går du till nästa eller föregående sparade kanal genom att välja eller .

Välj **Val** och från följande:

- **Aktivera högtalare** — Lyssna på radio med högtalaren.
- **Manuell sökning** — Ändra frekvensen manuellt.
- **Kanalkatalog** — Visa tillgängliga kanaler baserat på plats (nättjänst).
- **Spara kanal** — Spara den kanal du just nu har inställd i din kanallista.
- **Kanaler** — Öppna listan med sparade kanaler.
- **Spela i bakgrunden** — Återgå till startskärmen medan du lyssnar på FM-radion i bakgrunden.

Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp videoklipp eller direktuppspela mediefiler utan att först behöva spara dem till enheten.

RealPlayer har kanske inte stöd för alla filformat eller alla variationer av dessa.

Välj > **Program** > **RealPlayer**.

Spela upp videoklipp

Välj > **Program** > **RealPlayer**.

Om du vill spela upp ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och ett videoklipp.

Om du vill visa en lista över nyligen spelade filer väljer du **Senast spelade** i programmets huvudvy.

Bläddra till ett videoklipp i listan över videoklipp, välj **Val** och från följande:

- **Använd video** — Tilldela en video till en kontakt eller ange den som ringsignal.
- **Markera/Avmarkera** — Markera objekt i listan för att skicka eller ta bort flera objekt på samma gång.
- **Visa info** — Visa information om det valda objektet, till exempel format, upplösning och längd.
- **Inställningar** — Ändra inställningar för videouppspelning och direktuppspelning.

Inspelning

Välj > **Program** > **Inspelning**.

Med programmet Inspelning kan du spela in röstanteckningar och telefonsamtal.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Om du vill spela in ett ljudklipp väljer du ●.

Om du vill sluta spela in ett ljudklipp väljer du ■.

Om du vill lyssna på ljudklippet väljer du ▶.

Om du vill välja inspelningskvalitet eller var du vill spara dina ljudklipp väljer du **Val** > **Inställningar**.

Inspelade ljudklipp sparas i mappen Ljudklipp i Galleri.

Om du vill spela in ett telefonsamtal öppnar du Inspelning under samtalet och väljer ●. Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

6. Position

Om GPS

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under marken och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Olika positioneringsmetoder kan aktiveras eller inaktiveras i positioneringsinställningarna.

Assisted GPS (A-GPS)

Enheten har också stöd för Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS behöver nätverksstöd.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

När du aktiverar A-GPS tar enheten mot viktig satellitinformation från en hjälpdataserver via mobilnätet. Med hjälp av assisted-data kan enheten snabbare få GPS-positionen.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälpuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Om du vill inaktivera tjänsten A-GPS väljer du > **Program** > **GPS-data** och **Val** > **Positionsinställningar** > **Positionsmetoder** > **Assisterad GPS** > **Val** > **Avaktivera**.

Du måste ha angett en Internetkopplingspunkt i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst via en paketdataanslutning. Kopplingspunkten för A-GPS kan definieras i positioneringsinställningarna. En kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) kan inte användas för den här tjänsten. Endast en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas. Du får

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

ange Internetkopplingspunktens namn när GPS används för första gången.

Kartor

Välj > **Kartor** eller tryck på Navigator-knappen.

Med Kartor kan du se din aktuella position på en karta, bläddra bland kartor över olika städer och länder och leta efter adresser och intressanta platser. Du kan också planera rutter och få kör- och promenadanvisningar. Om du sparar dina favoritplatser och rutter på ditt Nokia-konto kan du ordna dem i samlingar och synkronisera de sparade objekten mellan mobiltelefonen och Internettjänsten Ovi Kartor.

Du kan också visa information om vädret, trafiken, evenemang, resor eller annan platsinformation, om det finns för det land eller region där du befinner dig.

Första gången du använder Kartor kan du behöva ange en Internetkopplingspunkt för att hämta kartor.

När du har en aktiv dataanslutning och bläddrar i kartan på displayen hämtas en ny karta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de kartor som redan har hämtats. Du kan också använda datorprogrammet Nokia Map Loader för att hämta kartor. Om du vill installera Nokia Map Loader på en kompatibel dator går du till www.nokia.com/maps.

Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nättjänst).

Tips! Om du vill undvika kostnaderna för dataöverföring kan du använda Kartor utan att vara ansluten till Internet och läsa de kartor som är sparade direkt på enheten eller på ett minneskort. När du använder Kartor utan att vara ansluten till Internet är vissa tjänster inte tillgängliga.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och liknande tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns inte alltid tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och liknande tjänster.

Mer information om programmet Kartor i enheten finns på www.nokia.com/support.

Riktmärken

Med Landmärken kan du spara positionsinformationen för vissa platser i enheten. Du kan sortera sparade positioner i olika kategorier, till exempel jobb, och lägg till information om dem, till exempel adress. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program som GPS-data.

Välj > **Program** > **Landmrkn**.

Koordinaterna i GPS uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

Välj **Val** och från följande:

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

- **Nytt landmärke** — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill göra en positionsbegäran för din nuvarande position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill välja position från kartan väljer du **Välj från kartan**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.
- **Redigera** — Redigera eller lägg till information om ett sparat landmärke (till exempel en gatuadress).
- **Lägg till i kategori** — Lägg till ett landmärke i en kategori i Landmärken. Markera varje kategori som landmärket ska läggas till i.
- **Sänd** — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet. Dina mottagna landmärken placeras i mappen Inkorgen i Meddelanden.

Du kan sortera dina landmärken i fördefinierade kategorier och skapa nya kategorier. Om du vill redigera landmärkeskategorier och skapa nya öppnar du fliken Kategorier och väljer **Val** > **Redigera kategorier**.

GPS-data

Vägvisning

Välj > **Program** > **GPS-data** och **Navigering**.

Starta vägvisningen utomhus. Om du börjar inomhus kan GPS-mottagaren kanske inte ta emot den nödvändiga informationen från satelliterna.

Vägvisningen använder en roterande kompass på enhetens display. En röd boll visar riktningen mot målet, och det ungefärliga avståndet visas inuti kompassringen.

Vägvisningen är utformad så att den visar den rakaste vägen och det kortaste avståndet till målet, mätt efter en rät linje. Eventuella hinder längs vägen, till exempel byggnader eller naturliga hinder, ignoreras. Ingen hänsyn tas till höjdskillnader när avståndet beräknas. Vägvisningen är endast aktiv när du är i rörelse.

Om du vill ange resmål väljer du **Val** > **Ange mål** och ett landmärke som mål för resan. Du kan också ange resmålets latitud- och longitudkoordinater.

Om du vill ta bort målet som angetts för resan väljer du **Avbryt navigering**.

Hämta positionsinformation

Välj > **Program** > **GPS-data** och **Position**.

I positionsvyn kan du visa positionsinformation om din aktuella position. En uppskattning av positionens noggrannhet visas.

Om du vill spara din nuvarande position som ett landmärke väljer du **Val** > **Spara position**. Landmärken är sparade positioner med mer information och de kan användas i andra program och överföras mellan kompatibla enheter.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

7. Skriva text

Normal textinmatning

Abc visar normal textinmatning.

ABC och **abc** anger versaler och gemener. **Abc** anger att den första bokstaven i meningen skrivs med versal och resterande bokstäver automatiskt med gemener. **123** anger sifferläge.

Om du vill skriva text med knappsatsen trycker du på en sifferknapp 2-9 upprepade gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken tillgängliga för en sifferknapp än vad som visas på knappen. Om nästa bokstav ligger på samma knapp som den nuvarande bokstaven väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Om du vill infoga en siffra håller du motsvarande knapp intryckt.

Du kan växla mellan de olika skift- och teckenlägena genom att trycka på **#**.

Du kommer åt de vanligaste kommateringstecknena genom att trycka på knappen **1** flera gånger tills önskat kommateringstecken visas.

Om du vill infoga specialtecken håller du ned *****.

Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på **0**. Om du vill infoga en radbrytning trycker du på **0** tre gånger.

Automatisk textigenkänning

1. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning trycker du på **#** snabbt två gånger. Då aktiveras eller inaktiveras automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten. anger att automatisk textigenkänning har aktiverats.
2. Skriv önskat ord genom att trycka ner knapparna **2-9**. Tryck ner varje knapp en gång per bokstav.
3. När du har skrivit in hela ordet, och det är rätt ord, bläddrar du åt höger för att bekräfta det eller trycker på **0** för att infoga ett blanksteg.

   Om det inte är rätt ord, trycker du på ***** flera gånger så visas de matchande orden i ordboken.

   Om tecknet ? visas efter ordet finns ordet som du ville skriva inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordboken väljer du **Stava**, skriver in ordet (högst 32 tecken) på vanligt vis och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordboken. När ordboken är full ersätter ett nytt ord det äldsta tillagda ordet.

Skriv den första delen i ett sammansatt ord. Bläddra åt höger för att bekräfta det. Skriv den andra delen av ett sammansatt ord. Gör klart det sammansatta ordet genom att trycka på **0** för att lägga till ett mellanslag.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Ändra skrivspråk

När du skriver text kan du ändra skrivspråket. Till exempel om du trycker på knappen 6 upprepade gånger för att välja ett specifikt tecken, när du ändrar skrivspråket får du tillgång till tecken i en annan ordning.

Om du skriver text med ett icke-latinskt alfabet och vill skriva latinska tecken, till exempel e-post- eller webbadresser, kanske du måste ändra skrivspråket. Om du vill ändra skrivspråket väljer du **Val** > **Inmatningsalternativ** > **Skrivspråk** och ett skrivspråk som använder latinska tecken.

Kopiera och ta bort text

1. Om du vill markera bokstäver och ord håller du ned **#** samtidigt som du bläddrar åt vänster eller höger. Om du vill markera textrader håller du ned **#** samtidigt som du bläddrar uppåt eller nedåt.
2. Om du vill kopiera text håller du ned **#** samtidigt som du väljer **Kopiera**.

   Om du vill ta bort den markerade texten trycker du på raderingsknappen **C**.
3. Om du vill klistra in text bläddrar du till önskad plats och håller ned **#** samtidigt som du väljer **Klistra in**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

8. Skicka meddelanden

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Huvudvyn i Meddelanden

Välj > **Medd.** (nätverkstjänst).

Om du vill skapa ett nytt meddelande väljer du **Nytt medd.**.

Tips! Om du inte vill skriva om meddelanden som du skickar ofta kan du använda meddelandena i mappen Mallar i Mina mappar. Du kan också skapa och spara egna mallar.

Meddelanden innehåller följande mappar:

- **Inkorg** — Mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden, sparas här.
- **Mina mappar** — Ordna meddelandena i mappar.
- **Nytt e-postkonto** — Anslut till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läs redan mottagna meddelanden offline.
- **Utkast** — Här sparas utkast till meddelanden som inte har skickats än.
- **Sända** — De senaste meddelandena som du har skickat, utom meddelanden som har skickats med Bluetooth-anslutning, sparas här. Du kan ändra hur många meddelanden som sparas i mappen.
- **Utkorg** — Meddelanden som väntar på sändning sparas tillfälligt i utkorgen, till exempel när du befinner dig i ett område utan täckning.
- **Rapporter** — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nättjänst).

Skriva och skicka meddelanden

Välj > **Medd.**.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS-meddelande eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning, och om flera försök görs att skicka e-postmeddelandet kan det öka kostnaden för

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

dataöverföring. Du kan ta bort sådana meddelanden i utkorgen eller flytta meddelanden till utkast.

1. Välj **Nytt medd.** > **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller ett MMS, **Ljudmeddelande** om du vill skicka ett MMS med ett ljudklipp eller **E-post** om du vill skicka ett e-postmeddelande.
2. I fältet Till trycker du på bläddringsknappen för att välja mottagare eller grupper från kontaktlistan, eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress. Avgränsa de olika mottagarna genom att trycka på ***** för att infoga ett semikolon (;). Du kan även kopiera och klistra in telefonnummer och adress från urklipp.
3. Skriv meddelandets ämne i ämnesfältet. Om du vill ändra vilka fält som visas väljer du **Val** > **Meddelanderubriker**.
4. Skriv meddelandet i meddelandefältet. Om du vill infoga en mall eller anteckning väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga text** > **Mall** eller **Anteckning**.
5. Om du vill lägga till en mediefil till ett MMS väljer du **Val** > **Infoga innehåll**, filtypen eller källan och önskad fil. Om du vill infoga ett visitkort, en bild, anteckning eller någon annan fil i meddelandet väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga annat**
6. Om du ska ta en ny bild eller spela in video eller ljud till ett multimediemeddelande (MMS), väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga bild** > **Ny**, **Infoga videoklipp** > **Nytt** eller **Infoga ljudklipp** > **Nytt**.
7. Om du vill lägga till en bilaga till ett e-postmeddelande väljer du **Val** och typ av bilaga. Bifogade filer visas med .
8. Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val** > **Sänd** eller trycker på samtalsknappen.

Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Videoklipp i MP4-format eller som är större än nätverkets storleksgräns kan kanske inte skickas i ett MMS-meddelande.

Data, inställningar och webbservicemeddelanden

Enheten kan ta emot många typer av meddelanden som innehåller data, t.ex. visitkort, ringsignaler, operatörslogotyper, kalenderposter och e-postmeddelanden. Du kan också få inställningar i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör.

Om du vill spara uppgifterna från meddelandet väljer du **Val** och motsvarande alternativ.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Webbservicemeddelanden är aviseringar (med exempelvis nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.

Meddelandeläsare

Med meddelandeläsaren kan du lyssna på mottagna SMS-, MMS-, ljud- och e-postmeddelanden.

Du lyssnar på nya meddelanden eller e-post genom att på startskärmen hålla vänster väljarknapp nedtryckt tills meddelandeläsaren startar.

Du lyssnar på ett meddelande i inkorgen eller e-post i e-postkontot genom att bläddra till ett meddelande och välja **Val** > **Lyssna**. Om du vill stoppa uppläsningen trycker du på slutknappen.

Om du vill göra paus och fortsätta uppläsningen trycker du på bläddringsknappen. Du kan hoppa till nästa meddelande genom att bläddra till höger. Om du vill spela upp det aktuella meddelandet på nytt bläddrar du till vänster. Du kan hoppa till föregående meddelande genom att bläddra till vänster vid början av meddelandet.

För att visa det aktuella meddelandet i textformat utan ljud väljer du **Val** > **Visa**.

E-post

Ställ in e-post

Med Nokias e-postguide kan du ställa in ditt företagskonto för e-post, t.ex. Microsoft Outlook, Mail for Exchange eller Intellisync samt ditt e-postkonto på Internet.

När du installerar företagets e-post kanske du blir tillfrågad om namnet på servern som är associerad med din e-postadress. Fråga företagets IT-avdelning om mer information.

1. Om du vill öppna guiden går du till startskärmen, bläddrar till e-postguiden och trycker på bläddringsknappen.
2. Ange din e-postadress och lösenordet. Om guiden inte automatiskt kan konfigurera e-postinställningarna måste du välja typ av e-postkonto och ange tillhörande kontoinställningar.

Om enheten innehåller ytterligare e-postklienter visas de när du startar e-postguiden.

Skicka e-post

Välj > **Medd.**.

1. Markera e-postkontot och välj **Val** > **Nytt e-postmedd.**.
2. I fältet Till anger du mottagarens e-postadress. Om mottagarens e-postadress finns i Kontakter börjar du skriva mottagarens namn. Välj sedan mottagaren i listan med förslag. Om du anger flera mottagare ska e-postadresserna avgränsas med **;**. Använd fältet Kopia om du vill skicka en kopia till andra mottagare, eller fältet Hemlig kopia om du vill skicka en kopia till mottagare

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

utan att de andra mottagarna ser dem. Om fältet Hemlig kopia inte visas väljer du **Val** > **Mer** > **Visa hemlig kopia**.

3. I fältet Ämne anger du ämnet för ditt e-postmeddelande.
4. Skriv meddelandet i textområdet.
5. Välj **Val** och från följande:
   - **Bifoga fil** — Lägg till en bilaga i meddelandet.
   - **Prioritet** — Ange meddelandets prioritet.
   - **Flagga** — Flagga meddelandet för uppföljning.
   - **Infoga mall** — Infoga text från en mall.
   - **Lägg till mottagare** — Lägg till mottagare från Kontakter.
   - **Redigeringsalternativ** — Klipp ut, kopiera eller klistra in den markerade texten.
   - **Inmatningsalternativ** — Aktivera eller inaktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller välj skrivspråk.
6. Välj **Val** > **Skicka**.

Läsa e-post

Välj > **Medd.**.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Om du vill läsa ett inkommet e-postmeddelande väljer du e-postkontot och bläddrar till meddelandet i listan.

Om du vill skicka ett svar till avsändaren väljer du **Val** > **Svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare väljer du **Val** > **Svara alla**.

Om du vill vidarebefordra meddelandet väljer du **Val** > **Vidarebefordra**.

Hämta bilagor

Välj > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill visa bilagorna till ett mottaget e-postmeddelande bläddrar du till fältet för bilagor och väljer **Val** > **Åtgärder**. Om det finns en bilaga till meddelandet väljer du **Öppna** för att öppna bilagan. Om det finns flera bilagor väljer du **Visa lista**, så visas en lista där det står vilka bilagor som har hämtats och inte.

Om du vill hämta den markerade bilagan eller alla bilagor i listan till enheten väljer du **Val** > **Hämta** eller **Hämta alla**. Bilagorna sparas inte på enheten och tas bort när du tar bort meddelandet.

Om du vill spara den markerade bilagan eller alla hämtade bilagor till enheten väljer du **Val** > **Spara** eller **Spara alla**.

Om du vill öppna den markerade och hämtade bilagan väljer du **Val** > **Åtgärder** > **Öppna**.

Koppla från e-postkontot

Välj > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill avbryta synkroniseringen mellan enheten och e-postservern och arbeta med e-post utan en trådlös anslutning väljer du **Val** > **Koppla från**. Om ditt e-postkonto

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

inte har alternativet **Koppla från** väljer du **Val** > **Avsluta** om du vill koppla från e-postkontot.

Om du vill starta synkroniseringen igen väljer du **Val** > **Anslut**.

Allmänna e-postinställningar

Välj > **Medd.**, e-postkontot och **Val** > **Inställn.** > **Globala inställningar** och något av följande:

- **Meddelandelistelayout** — Välj om e-postmeddelanden i Inkorgen ska visas med en eller två rader text.
- **Förhandsgranska text** — Välj om meddelanden ska förhandsgranskas när du bläddrar genom listan med e-postmeddelanden i Inkorgen.
- **Titelavskiljare** — Välj **På** om du vill kunna maximera och minimera listan med e-postmeddelanden.
- **Hämtningsmeddel.** — Välj om enheten ska visa ett meddelande när en e-postbilaga har hämtats.
- **Startskärm** — Ange hur många rader e-post som ska visas i informationsområdet på startskärmen.

ActiveSync

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Nokia Messaging

Tjänsten Nokia Messaging överför automatiskt e-post från din befintliga e-postadress till din enhet. Du kan läsa, svara på och organisera din e-post där du befinner dig. Nokia Messaging fungerar med flera olika webbaserade e-postleverantörer som ofta används för personlig e-post, som Googles e-posttjänst.

Tjänsten Nokia Messaging kan vara avgiftsbelagd. Kontakta din tjänstleverantör eller Nokia Messaging för information om eventuella avgifter.

Ditt nätverk måste stödja tjänsten Nokia Messaging, och den är därför kanske inte tillgänglig i alla regioner.

Använd e-postguiden för att installera Nokia Messaging.

Se www.email.nokia.com för mer information.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Välj > **Medd.** och **Val** > **SIM-meddelanden**.

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

1. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla** om du vill markera meddelanden.
2. Välj **Val** > **Kopiera**. En lista över mappar öppnas.
3. Om du vill börja kopiera väljer du en mapp. Du visar meddelanden genom att öppna mappen.

Cell broadcast-meddelanden

Välj > **Medd.** och **Val** > **Cell broadcast**.

Med cell broadcast (nättjänst) kan du ta emot meddelanden inom olika ämnen, exempelvis väder eller trafik, från tjänstleverantören. Uppgifter om typ av information och

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

motsvarande nummer får du av tjänstleverantören. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Det går inte att hämta cell broadcast-meddelanden i UMTS-nät. En paketdataanslutning kan förhindra cell broadcast-mottagning.

Servicekommandon

Välj > **Medd.** och **Val** > **Servicekommandon**.

Med servicekommandon (nättjänst) kan du ange och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänstleverantör. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Meddelandeinställningar

Inställningar kan vara förkonfigurerade i enheten eller du kan få dem i ett meddelande. Om du vill ange inställningar manuellt fyller du i alla fält markerade med **Måste anges** eller en asterisk.

Vissa eller alla meddelandecentraler eller kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

SMS-inställningar

Välj > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Välj bland följande:

- **Meddelandecentraler** — Visa alla meddelandecentraler som har angetts.
- **Använd meddelandecent.** — Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.
- **Teckenkodning** — Om du vill använda teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är tillgängligt, väljer du **Begränsat stöd**.
- **Ta emot rapport** — Välj om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom giltighetsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.
- **Meddelandet sänds som** — Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta om din meddelandecentral kan konvertera SMS till de här andra formaten.
- **Primär anslutning** — Välj den anslutning som ska användas.
- **Svar via samma central** — Välj om du vill att ditt svar ska skickas med samma SMS-meddelandecentralsnummer (nättjänst).

MMS-inställningar

Välj > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Välj bland följande:

- **Bildstorlek** — Definiera bildens storlek i ett MMS.
- **MMS-läge** — Om du väljer **Med anvisningar** meddelar enheten när du försöker skicka ett meddelande som

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

kanske inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** förhindrar enheten att meddelanden som kanske inte stöds skickas. Om du vill bifoga innehåll i dina meddelanden utan varningar väljer du **Fritt**.

- **Anv. kopplingspunkt** — Välj önskad kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.
- **Hämta MMS** — Välj hur du vill ta emot meddelanden, om det är tillgängligt. Om du vill att meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemnätverket väljer du **Autom. i hemnätet**. Utanför hemnätverket kan du få information om att du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Alltid automatiskt** gör enheten automatiskt en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet både i och utanför hemnätverket. Välj **Manuellt** om du vill hämta MMS manuellt från meddelandecentralen eller **Av** om du vill förhindra att MMS tas emot. Automatisk hämtning kanske inte stöds i alla regioner.
- **Tillåt anonyma meddel.** — Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.
- **Ta emot reklam** — Ta emot reklammeddelanden (nättjänst).
- **Ta emot rapporter** — Visa statusen för skickade meddelanden i loggen (nättjänst).
- **Neka rapportsändning** — Hindra enheten från att skicka leveransrapporter för mottagna meddelanden.
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Enheten kräver nätverksstöd för att visa att ett skickat meddelande har tagits emot eller lästs. Denna information kanske inte alltid är pålitlig, beroende på nätverket och andra omständigheter.

Inställningar för webbservicemeddelanden

Tryck på och välj **Meddelanden** > **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande**.

Ange om du vill ta emot servicemeddelanden. Om du vill ange att enheten automatiskt ska aktivera webbläsaren och upprätta en näverksanslutning för att hämta innehåll när du får ett servicemeddelande, väljer du **Ladda ned meddelanden** > **Automatiskt**.

Inställningar för cell broadcast

Kontrollera hos tjänstleverantören vilken typ av information som tillhandahålls, och motsvarande nummer.

Tryck på och välj **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Cell broadcast**.

Välj bland följande:

- **Mottagning** — Ange om du vill ta emot CBS-meddelanden.
- **Språk** — Välj på vilka språk du vill ta emot meddelanden: **Alla**, **Valt** eller **Annat**.
- **Ämnesspårning** — Välj om enheten automatiskt ska söka efter nya ämnesnummer och spara de nya numren utan namn i ämneslistan.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Övriga inställningar

Välj > **Medd.** och **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj bland följande:

- **Spara sända meddel.** — Ange om du vill spara en kopia av alla SMS-, MMS- eller e-postmeddelanden som du har skickat i mappen **Sända**.
- **Antal sparade medd.** — Ange hur många skickade meddelanden som samtidigt sparas i mappen . När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.
- **Använt minne** — Välj i vilket minne du vill spara meddelandena.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

9. Kontakter

Om Kontakter

Välj > **Kontakter**.

I Kontakter kan du spara och uppdatera kontaktinformation som telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser till kontakterna. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper, så att du kan kommunicera med flera kontakter åt gången, samt skicka kontaktinformation till kompatibla enheter.

När ikonen ▶ visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Arbeta med kontakter

Välj > **Kontakter**.

Om du vill skapa en kontakt väljer du **Val** > **Ny kontakt** och anger information om kontakten.

Om du vill kontakter från minneskortet väljer du **Val** > **Skapa säkerhetskopia** > **Minneskort till telefon**.

Om du vill söka efter kontakter börjar du skriva kontaktens namn i sökfältet.

Om du vill växla till sökläget med automatisk textigenkänning väljer du **Val** > **Aktivera igenk.sökning**.

Om du vill söka efter kontakter med automatisk textigenkänning börjar du skriva kontaktens namn i sökfältet. Om du vill hoppa till nästa förslag trycker du på ***.

Positionsinformation

Användningen av tjänster eller information i Kartor kan begränsas av den licens som du har köpt.

Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nättjänst).

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Välj > **Kontakter**.

Om du vill lägga till positionsinformation för en kontakt från programmet Kartor bläddrar du till kontakten och väljer **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till plats**.

Om du har lagt till positionsinformation för en kontakt från Kartor kan du visa positionen på kartan. Bläddra till kontakten och välj **Val** > **Visa på Kartor**.

Skapa kontaktgrupper

Välj > **Kontakter**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

1. Om du vill skapa en ny kontaktgrupp bläddrar du till de kontakter du vill lägga till i gruppen och väljer **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera**.
2. Välj **Val** > **Grupp** > **Lägg till i grupp** > **Skapa ny grupp** och ange ett namn på gruppen.

Om du vill ringa konferenssamtal till gruppen med konferenstjänsten anger du följande:

- **Konferenstjänstnr** — Ange numret till konferenssamtalstjänsten.
- **Konferenstjänst-ID** — Ange konferenssamtalets ID-nummer.
- **Konferenstjänst-PIN** — Ange konferenssamtalets PIN-kod.

Om du vill ringa ett konferenssamtal till gruppen med konferenstjänsten markerar du gruppen, bläddrar åt höger och väljer **Ring konf.-tjänst**.

Söka efter kontakter i en fjärrdatabas

Om du vill aktivera fjärrsökning av kontakter väljer du **Val** > **Inställningar** > **Kontakter** > **Fjärrsökningsserver**. Du måste definiera en fjärrserver innan du utför fjärrsökning av kontakter.

Om du vill söka efter kontakter i en fjärrdatabas väljer du **Kontakter** > **Val** > **Fjärrsökning**. Ange namnet på kontakten du vill söka efter och välj **Sök**. Enheten upprättar en dataanslutning till fjärrdatabasen.

Om du vill söka efter kontakter från startskärmen börjar du ange tecken på startskärmen och väljer databasen från listan med förslag.

Om du vill ändra fjärrdatabasen för kontakter väljer du **Val** > **Inställningar** > **Kontakter** > **Fjärrsökningsserver**. Den här inställningen påverkar vilken databas som används i programmen Kontakter och Kalender och på startskärmen, men inte den databas som används för e-post.

Hantera kontaktkataloger

Välj > **Kontakter**.

Du kan installera kontaktkataloger från programmet Hämta!

Om du vill ändra vilken kontaktkatalog som används väljer du området över kontaktlistan. Välj en tillgänglig katalog.

Om du vill ordna kontaktkatalogerna väljer du **Val** > **Ordna kontaktlistor** och en katalog du vill flytta.

Lägga till ringsignaler för kontakter

Välj > **Kontakter**.

Om du vill lägga till en rington för en kontakt väljer du kontakten, **Val** > **Rington** och en rington. Ringsignalen spelas när kontakten ringer dig.

Om du vill lägga till en rington för en kontaktgrupp väljer du kontaktgruppen, **Val** > **Grupp** > **Rington** och en rington.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Ändra kontaktinställningar

Välj > **Kontakter**.

Om du vill ändra inställningarna för programmet Kontakter väljer du **Val** > **Inställningar** > **Kontakter** och något av följande:

- **Kontakter att visa** — Välj från vilka minnen kontakterna ska visas.
- **Standardlagringsminne** — Välj standardminne att spara kontakter i.
- **Namnvisning** — Ändra hur kontaktnamnen visas.
- **Standardkontaktlista** — Välj vilken kontaktkatalog som öppnas när du använder programmet Kontakter.
- **Fjärrsökningsserver** — Ändra fjärrdatabasen för kontakter. Det här alternativet är endast tillgängligt om fjärrdatabaser för kontakter stöds av tjänstleverantören.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

10. Kalender

Om Kalender

Välj > **Kalender**.

Med Kalender kan du skapa och visa schemalagda händelser och bokningar, och växla mellan olika kalendervyer.

I månadsvyn markeras kalenderposter med en triangel. Årsdagsposter markeras även med ett utropstecken. Posterna för den valda dagen visas i en lista.

Om du vill öppna kalenderposter väljer du en kalendervy och en post.

När ikonen ▶ visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Skapa kalenderposter

Välj > **Kalender**.

Du kan skapa följande typer av kalenderposter:

- Med hjälp av mötesposter kan du bli påmind om händelser som har ett särskilt datum och tid.
- Mötesbegäranden är inbjudningar som du kan skicka ut till deltagarna. Innan du kan skapa mötesbegäranden måste det finnas en kompatibel brevlåda konfigurerad för enheten.
- Memoposter avser hela dagen, men inte någon specifik tidpunkt på dagen.
- Årsdagsposter påminner dig om födelsedagar och andra speciella datum. De refererar till en viss dag men inte till en specifik tidpunkt. Årsdagsposter återkommer varje år.
- Att göra-poster påminner dig om en uppgift som har ett förfallodatum, men inte till en specifik tidpunkt på dagen.

Om du vill skapa en kalenderpost väljer du ett datum, **Val** > **Ny post** samt typen av post.

Om du vill ange prioriteten för en mötespost väljer du **Val** > **Prioritet**.

Ange hur posten hanteras under synkronisering genom att välja **Privat** om du vill dölja posten för personer som tittar i kalendern om den visas online, **Offentlig** om du vill att posten ska vara synlig online eller **Ingen** om du inte vill att posten ska kopieras till datorn.

Om du vill skicka posten till en kompatibel enhet, väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill göra en mötespost till en mötesbegäran väljer du **Val** > **Lägg till deltagare**.

Skapa mötesbegäranden

Välj > **Kalender**.

Innan du kan skapa mötesbegäranden måste det finnas en kompatibel brevlåda konfigurerad för enheten.

Så här skapar du en mötespost:

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

1. Om du vill skapa en mötespost väljer du ett datum och **Val** > **Ny post** > **Mötesbegäran**.
2. Ange de obligatoriska deltagarnas namn. Om du vill lägga till namn från kontaktlistan anger du de första tecknen och väljer från de föreslagna träffarna. Om du vill lägga till valfria deltagare väljer du **Val** > **Lägg till deltagare**.
3. Ange ämnet.
4. Ange start- och sluttid samt start- och slutdatum eller välj **Hela dagen**.
5. Ange platsen.
6. Ställ in ett alarm för posten om det behövs.
7. För återkommande möten anger du hur ofta de återkommer samt slutdatum.
8. Ange en beskrivning.

Om du vill ange mötesbegärans prioritet väljer du **Val** > **Prioritet**.

Du skickar mötesbegäran genom att välja **Val** > **Skicka**.

Mötesplats

Användningen av tjänster eller information i Kartor kan begränsas av den licens som du har köpt.

Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nättjänst).

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Om du vill lägga till positionsinformation från programmet Kartor när du redigerar en mötespost eller mötesbegäran bläddrar du till platsfältet och väljer **Val** > **Lägg till plats**.

Om du har lagt till positionsinformation för en mötespost eller en mötesbegäran från Kartor kan du visa positionen på kartan. Öppna mötesposten eller mötesbegäran och välj **Visa på Kartor**.

Kalendervyer

Välj > **Kalender**.

Du kan växla mellan följande vyer:

- Månadsvyn visar den aktuella månaden och kalenderposterna för den valda dagen i en lista.
- I veckovyn visas den valda veckans händelser i sju dagsrutor.
- I dagvyn visas händelserna för den valda dagen grupperade i tidsenheter efter starttid.
- I vyn Att göra visas samtliga att göra-poster.
- Dagordningsvyn visar händelserna för den valda dagen i en lista.

Om du vill byta vy väljer du **Val** > **Byt vy** och en vy.

Tips! Om du vill öppna veckovyn väljer du ett veckonummer.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Om du vill gå till nästa eller föregående dag i månads-, vecko-, dags- eller dagordningsvyn väljer du en dag.

Om du vill ändra standardvy väljer du **Val** > **Inställningar** > **Standardvy**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

11. Foton

Om Foton

Välj > **Galleri** > **Bilder och video** och därefter något av följande alternativ:

- **Tagna** — Visa alla bilder och videoklipp du tagit.
- **Månader** — Visa bilder och videoklipp efter månaden de togs. Gäller endast för innehåll som tagits eller spelats in med enheten.
- **Album** — Visa standardalbumen och albumen du har skapat.
- **Etiketter** — Visa etiketterna du skapat för varje objekt.
- **Hämtningar** — Visa objekt och videoklipp hämtade från Internet, mottagna som ett MMS eller e-postmeddelande, sparade på ett minneskort eller kopierade till telefonminne från ett minneskort eller andra källor.
- **Dela online** — Lägg upp bilder eller videoklipp på Internet.

Filer som har sparats på ett kompatibelt minneskort (om det sitter ett kort i enheten) anges med .

Om du vill kopiera eller flytta filer till ett annat minne markerar du en fil, väljer **Val** > **Flytta och kopiera** och väljer ett lämpligt alternativ.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

12. Kamera

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Enheten har två kameror för att ta stillbilder och spela in videoklipp. En kamera med hög upplösning för liggande format finns på enhetens baksida, och en sekundär kamera med lägre upplösning för stående format finns på enhetens framsida. Om du vill aktivera den sekundära kameran när huvudkameran har aktiverats väljer du **Val** > **Anv. andra kameran**.

Ta en bild

Välj > **Kamera**. Du kan också trycka på inspelningsknappen för att aktivera kameran.

Enheten kan ta bilder med en upplösning på upp till 2 592 × 1 944 bildpunkter (5Mpix). Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Om du vill ta en bild använder du displayen som sökare och trycker på kameraknappen. Bilden sparas i Galleri.

Om du vill zooma in eller ut innan du tar en bild använder du zoomningsknapparna.

Verktygsfältet innehåller genvägar till olika objekt och inställningar som du kan använda före och efter du tagit en bild eller spelat in en video. Välj bland följande:

Växla till bildläge.

Växla till videoläge.

Välj scen.

Stäng av videobelysningen (endast videoläge).

Sätt på videobelysningen (endast i videoläge)

Välj blixtläge (endast bilder).

Aktivera självutlösaren (endast bilder).

Aktivera bildserieläge (endast bilder).

Välj en färgton.

Justera vitbalansen.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på läget och vyn. Standardinställningarna återställs automatiskt när du stänger kameran.

Om du vill anpassa kameraverktygsfältet, växla till bildläge och välj **Val** > **Anpassa verktygsfält**.

Om du vill visa verktygsfältet innan och efter du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp, väljer du **Val** > **Visa verktygsfält**.

Om du endast vill visa verktygsfältet när du behöver det väljer du **Val** > **Dölj verktygsfältet**.

Ta en panoramabild

1. Om du vill aktivera panoramaläge väljer du **Val** > **Panoramaläge**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

2. Tryck på avtryckaren. En förhandsgranskning av panoramabilden visas.
3. Panorera långsamt till höger eller vänster. Du kan inte ändra riktning. Om pilen på displayen är röd panorerar du för snabbt.
4. Tryck på avtryckaren för att sluta ta panoramabilden.

Spela in videoklipp

Välj > **Kamera**.

1. Om kameran är i bildläge väljer du videoläge i det aktiva verktygsfältet.
2. När du vill börja spela in trycker du på avtryckaren.
3. Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Välj **Fortsätt** om du vill fortsätta.
4. När du vill sluta spela in väljer du **Stopp**. Videoklippet sparas automatiskt i Galleri. Videoklippets största längd bestäms av det tillgängliga minnet.

Positionsinformation

Du kan automatiskt lägga till positionsinformation för de tagna bilderna och inspelade videoklippen. I programmet Foton kan t.ex. du visa den position där en bild togs.

Om du vill lägga till platsinformation för allt inspelat material öppnar du Kamera och väljer **Val** > **Inställningar** > **Visa GPS-information** > **På**.

Positionsinformationsindikatorer längst ner i displayen:

- — Positionsinformation är inte tillgänglig. GPS:n är aktiv i bakgrunden i flera minuter. Om en satellitanslutning har upprättats ändras indikatorn till under denna tid, och alla bilder och videoklipp som tagits under denna tid märks utifrån den mottagna GPS-positionsinformationen.
- — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformation läggs till i det inspelade materialet.

Filer med positionsinformation visas med i programmet Foton.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

13. Internet

Webbläsare

Med webbläsaren kan du visa HTML-sidor (hypertext markup language) på Internet så som de är avsedda att se ut. Du kan även visa webbsidor som är särskilt utformade för mobila enheter och använder XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

För att du ska kunna surfa på webben måste det finnas en konfigurerad Internetkopplingspunkt i enheten.

Surfa på Internet

Välj > **Internet** > **Webb**.

Genväg: Om du vill starta webbläsaren håller du ned **0** när du är på startsidan.

Om du vill visa en webbsida väljer du ett bokmärke på bokmärkesvyn eller skriver adressen (fältet öppnas automatiskt) och väljer **Gå till**.

Vissa webbsidor kan innehålla material, till exempel grafik och ljud, som du behöver mycket minne för att kunna visa. Om minnet tar slut i enheten medan du läser in en sådan webbsida, visas inte grafiken på sidan.

Om du vill visa webbsidor utan grafik för att spara minne och snabba upp inläsningen av sidorna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Sida** > **Ladda innehåll** > **Endast text**.

Välj **Val** > **Gå till** > **Ny webbsida** om du vill ange en webbadress.

Om du vill uppdatera webbsidans innehåll väljer du **Val** > **Webbsidealternativ** > **Uppdatera**.

Om du vill spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke väljer du **Val** > **Webbsidealternativ** > **Spara som bokmärke**.

Om du vill visa ögonblicksbilder av de webbsidor som du besökt under den aktuella sessionen väljer du **Tillbaka** (tillgängligt om **Tidigare** är aktiverat i webbläsarinställningarna och detta inte är den första webbsida du besöker).

Du hindrar eller tillåter automatisk öppning av flera fönster genom att välja **Val** > **Webbsidealternativ** > **Blockera popup** eller **Tillåt popup-fönster**.

Om du vill visa en översikt över genvägsknappar väljer du **Val** > **Knappsatsgenvägar**. Om du vill ändra genvägsknapparna väljer du **Redigera**.

Tips! Tryck en gång på Avsluta-knappen om du vill minimera webbläsaren utan att avsluta programmet eller anslutningen.

Webbläsarens verktygsfält

Använd webbläsarens verktygsfält för att välja vanliga funktioner i webbläsaren.

1. Du visar verktygsfältet genom att hålla ned bläddringsknappen på en tom plats på en webbsida.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

2. Bläddra åt vänster eller höger för att förflytta dig i verktygsfältet.
3. Du väljer en funktion genom att trycka på bläddringsknappen.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

- **Gå till webbadress** — Ange en webbadress.
- **Senast besökta sidor** — Visa en lista över webbadresser du ofta besöker.
- **Bokmärken** — Öppna bokmärkesvyn.
- **Helskärm** — Visa webbsidan i helskärm.
- **Sidöversikt** — Visa en översikt över den aktuella webbsidan.
- **Sök med nyckelord** — Söka på den aktuella webbsidan.
- **Inställningar** — Ändra webbläsarens inställningar.

Navigera på sidor

Med Miniöversikt och Sidöversikt kan du navigera på webbsidor som innehåller stora mängder information.

Aktivera Miniöversikt genom att välja **Val** > **Inställningar** > **Allmänna** > **Miniöversikt** > **På**. När du bläddrar på en stor webbsida öppnar Miniöversikt en översikt över sidan.

Om du vill flytta Miniöversikt bläddrar du åt höger, vänster, upp eller ned. Sluta bläddra när du har hittat rätt plats. Miniöversikt försvinner och du står kvar på önskad plats.

När du bläddrar på en webbsida som innehåller stora mängder information kan du också använda Sidöversikt för att visa vilken typ av information webbsidan innehåller.

Tryck på **8** om du vill se en översikt över den aktuella webbsidan. Bläddra på översiktssidan med bläddringsknappen. Om du vill zooma in på ett avsnitt bläddrar du till avsnittet och väljer **OK**.

Innehållssökning

Välj > **Internet** > **Webb**.

Om du vill söka efter text, telefonnummer eller e-postadresser på den aktuella webbsidan väljer du **Val** > **Sök nyckelord** och lämpligt alternativ.

Du kan gå till nästa träff genom att bläddra nedåt.

Du kan gå till föregående träff genom att bläddra uppåt.

Tips! Tryck på **2** om du vill söka efter text på den aktuella webbsidan.

Bokmärken

Välj > **Internet** > **Webb**.

Välj **Val** > **Gå till** > **Bokmärken**. Du kan välja webbadresser i en lista eller från en samling med bokmärken i mappen Tidigare bes. platser.

Om du börjar skriva en webbadress öppnas fältet automatiskt.

indikerar den startsida som definierats för standardkopplingspunkten.

Om du vill gå till en ny webbsida väljer du **Val** > **Gå till** > **Ny webbsida**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Om du vill skicka och lägga till bokmärken eller ställa in ett bokmärke som startsida väljer du **Val** > **Bokmärkesalternativ**.

Om du vill ändra, flytta eller ta bort bokmärken väljer du **Val** > **Bökmärk.hanterare**.

Tömma cacheminnet

Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i enhetens cacheminne.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord.

Om du vill tömma cache-minnet väljer du **Val** > **Rensa privata data** > **Cache**.

Avsluta anslutningen

Om du vill avsluta anslutningen och stänga webbläsaren väljer du **Val** > **Avsluta**.

Om du vill ta bort information som finns på nätverksservern om vilka webbsidor du besökt väljer du **Val** > **Radera privata data** > **Cookiefiler**.

Anslutningssäkerhet

Om säkerhetsindikatorn (🔒) visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och Internet-gatewayen eller -servern krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (där data är lagrade) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om serverns identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Webbinställningar

Välj > **Internet** > **Webb** och **Val** > **Inställningar** och något av följande:

Allmänna inställningar

- **Kopplingspunkt** — Ändra standardkopplingspunkten. En del eller alla kopplingspunkter kan ha

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

förprogrammerats för enheten av tjänsteleverantören. Du kanske inte kan ändra, skapa, redigera eller radera dem.
- **Startsida** — Definiera startsidan.
- **Miniöversikt** — Aktivera eller inaktivera miniöversikt. Miniöversikten hjälper till med webbsidesnavigering.
- **Tidigare** — Om du väljer **På** medan du surfar, och vill se en lista med tidigare besökta sidor under samma webbsession väljer du **Tillbaka**.
- **Säkerhetsvarningar** — Dölja eller visa säkerhetsvarningar.
- **Java-/ECMA-skript** — Aktivera eller inaktivera användning av skript.
- **Java/ECMA script errors** — Ange om du vill ta emot skriptmeddelanden.
- **Öppna under nedladdning** — Välj om du vill kunna öppna en fil medan den laddas ned.

Sidinställningar

- **Ladda innehåll** — Välj om du vill att bilder och andra objekt ska hämtas när du använder webbläsaren. Om du väljer **Endast text** kan du välja att hämta bilder och objekt manuellt i webbläsaren. Välj **Val** > **Visningsalternativ** > **Ladda bilder**.
- **Standardkodning** — Om text inte visas korrekt kan du välja en annan kodning beroende på vilket språk sidan är på.
- **Blockera popup-fönster** — Tillåt eller blockera automatisk visning av olika popup-fönster när du surfar.
- **Automatisk uppdatering** — Välj om du vill att webbsidorna ska uppdateras automatiskt när du använder webbläsaren.
- **Teckenstorlek** — Ange den textstorlek som ska användas för webbsidor.

Sekretessinställningar

- **Tidigare besökta platser** — Aktivera eller inaktivera automatisk insamling av bokmärken. Om du vill fortsätta att spara adresserna till de webbsidor du visar i mappen **Tidigare besökta platser**, men dölja mappen i vyn Bokmärken väljer du **Dölj mapp**.
- **Spara formdata** — Välj om du vill att lösenordsdata eller information som skrivs in i olika formulär på en webbsida ska sparas och användas nästa gång sidan öppnas.
- **Cookies** — Aktivera eller inaktivera mottagning och sändning av cookies.

Webbfeed-inställningar

- **Koppl.pkt f. auto. uppdat.** — Välj önskad kopplingspunkt för uppdatering. Det här alternativet är bara tillgängligt när **Autouppdateringar** är aktiverat.
- **Uppdatera vid roaming** — Välj om du vill att webbfeeds ska uppdateras automatiskt vid roaming.

Dela online

Om Dela online

Välj > **Internet** > **Dela online**.

Med Dela online (nättjänst) kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Innehållstyper som stöds och Dela online-tjänstens tillgänglighet kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj > **Internet** > **Dela online**.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

1. Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val** > **Aktivera**.
2. Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
3. Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Skapa en post

Välj > **Internet** > **Dela online**.

Om du vill ladda upp mediefiler till en tjänst väljer du en tjänst och sedan **Val** > **Ny överföring**. Om onlinedelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du den aktuella kanalen.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val** > **Infoga**.

Ange ett namn eller en beskrivning på posten, om tillgängligt.

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter:**.

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du **Plats:**.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val** > **Överför**.

Nokia Videocenter

Med Nokia Videocenter (nättjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla Internetvideotjänster med hjälp av en paketdata- eller WLAN-anslutning. Du kan överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

Tjänstleverantörerna kan tillhandahålla gratis innehåll eller ta ut en avgift. Kontrollera priserna i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

1. Välj > **Internet** > **Videocenter**.
2. Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Lägg till nya tjänster** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val** > **Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val** > **Spela**. Om du vill justera volymen använder du volymknappen.

Varning! Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Val** och från följande:

- **Fortsätt nedladdning** — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.
- **Avbryt nedladdning** — Avbryt en nedladdning.
- **Förhandsgranska** — Förhandsgranska ett videoklipp. Det här alternativet är tillgängligt om tjänsten har stöd för det.
- **Feedinfo** — Visa information om ett videoklipp.
- **Uppdatera lista** — Uppdatera listan med videoklipp.
- **Öppna länk i webbl.** — Öppna en länk i webbläsaren.

Schemalägga hämtningar

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader. Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val** > **Schemal. nedladdningar**. Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Sök

Starta en sökning

Välj > **Internet** > **Sökning**.

Om du vill söka i enhetens innehåll så anger du sökord i sökfältet eller bläddrar bland innehållskategorierna. När du anger sökorden så ordnas resultaten i kategorier. De senast

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

öppnade resultaten visas högst upp i resultatlistan om de matchar dina sökord.

Om du vill söka efter webbsidor på Internet väljer du **Sök på webben** och en sökleverantör och anger dina sökord i sökfältet. Den söktjänstleverantör som du valt anges som din standardleverantör för Internetsökningar.

Om det redan finns en angiven standardleverantör väljer du den om du vill starta en sökning eller så väljer du **Sök mer** för att använda en annan söktjänstleverantör.

Om du vill ändra standardtjänstleverantör väljer du **Val** > **Inställningar** > **Söktjänster**.

Om du vill ändra inställningarna för land eller region för att hitta fler söktjänstleverantörer väljer du **Val** > **Inställningar** > **Land eller region**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (nättjänst) kan du söka, bläddra bland eller ladda ned musik till din enhet.

Tjänsten Ovi Musik kommer att ersätta Music store.

Välj > **Program** > **Ovi Musik**.

Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna ladda ned musik.

Att ladda ned musik kan innebära ytterligare kostnader och överföring av stora mängder data (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt för att få åtkomst till Ovi Musik. Du kanske ombeds välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Ovi Musik.

Välja kopplingspunkt — Välj **Standardkopplingspunkt**.

Tillgängligheten till och utseendet på inställningarna för Ovi Musik kan variera. Inställningarna kan också vara fördefinierade och du kanske inte kan ändra dem. När du surfar på Ovi Musik kan du kanske ändra inställningarna.

Ändra inställningarna för Ovi Musik — Välj **Val** > **Inställningar**.

Ovi Musik är inte tillgängligt i alla länder eller regioner.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

14. Ovi-tjänster

Med Nokia Ovi Suite får du ett nytt, mer användarvänlig sätt att hantera Nokia-datorprogram. Datorprogrammet ger dig smidig tillgång till filerna på din dator, din Nokia-enhet och Ovi, allt i ett enda fönster.

Om Ovi

Ovi innehåller tjänster från Nokia. Med Ovi kan du skapa ett e-postkonto, dela dina bilder och videoklipp med vänner och familj, planera resor och visa platser på en karta, ladda ned spel, program, videoklipp och ringsignaler till enheten samt köpa musik. Vilka tjänster som finns kan variera utifrån region, och alla språk stöds inte.

Om du vill ha tillgång till Ovi-tjänsten går du till www.ovi.com och registrerar ett eget Nokia-konto.

Mer information om hur du använder tjänsten finns på supportsidorna för respektive tjänst.

Om Ovi Store

Välj > **Butik**.

I Ovi Store kan du ladda ned spel, program, videor, bilder och ringsignaler till din enhet. Vissa är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. I Ovi Store finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Om Ovi Kontakter

Välj > **Internet** > **Kontakter**.

Med hjälp av Ovi Kontakter kan du hålla kontakten med dem som betyder mest för dig. Sök efter kontakter och hitta vänner i Ovi-communityn. Håll kontakten med vännerna – chatta, informera om var du befinner dig och följ vad dina vänner gör och var de är. Du kan också chatta med vänner som använder Google Talk™.

Du kan även synkronisera dina kontakter, din kalender och annat innehåll mellan din Nokia-enhet och Ovi.com. Viktig information lagras och uppdateras både på enheten och på webben. Med Ovi Kontakter kan du göra kontaktlistan dynamisk och ha dina kontakter säkert lagrade på Ovi.com.

Du måste ha ett Nokia-konto för att kunna använda den här tjänsten. Skapa ett konto på enheten eller gå till www.ovi.com på datorn.

Att använda Ovi Kontakter kan innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om Ovi Filer

Välj > **Internet** > **Ovi Files**.

Med Ovi Filer kan du använda din enhet för att få tillgång till filer på din dator. Installera Ovi Filer-programmet på varje dator du vill få åtkomst till med Ovi Filer.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Du kan göra följande åtgärder:

- Söka och visa bilder och dokument som är lagrade på datorn.
- Kopiera låtar från datorn till din enhet.
- Skicka filer och mappar från datorn utan att först kopiera dem till din enhet.
- Få åtkomst till filer på datorn även när datorn avstängd. Välj bara vilka mappar och filer du vill ha tillgängliga så lagrar Ovi Filer automatiskt en uppdaterad kopia på en säker onlineplats.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

15. Anpassa

Byta displaytema

Välj > **Inställningar** > **Teman**.

Välj bland följande:

- **Allmänna** — Ändra temat som används i alla program.
- **Menyvy** — Ändra temat som används på huvudmenyn.
- **Väntel.** — Ändra temat som används på startskärmen.
- **Bakgrund** — Ändra bakgrundsbilden på startskärmen.
- **Energispar** — Välj en animering för skärmsläckaren.
- **Samtalsbild** — Ändra bilden som visas under samtal.

Om du vill aktivera eller inaktivera temaeffekter väljer du **Allmänna** > **Val** > **Temaeffekter**.

Profiler

Välj > **Inställningar** > **Profiler**.

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssignaler och andra toner för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper. Den profil som används visas högst upp på displayen på startskärmen. Om den allmänna profilen används visas dock bara dagens datum.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val** > **Skapa ny** och anger inställningarna.

Om du vill anpassa en profil markerar du den och väljer **Val** > **Anpassa**.

Om du vill byta profil markerar du den och väljer **Val** > **Aktivera**. Offlineprofilen hindrar enheten från att av misstag stängas av, skicka och ta emot meddelanden eller använda LAN, en Bluetooth-anslutning, GPS eller FM-radio. Dessutom stängs alla Internetanslutningar när den här profilen är vald. Profilen Offline hindrar inte nätverks- eller Bluetooth-anslutning eller omstart av GPS eller FM-radio senare, så kontrollera och följ gällande bestämmelser när du använder de här funktionerna.

Om du vill att profilen ska vara aktiv till en viss tid inom 24 timmar bläddrar du till den och väljer **Val** > **Tidsbegränsad** och anger tid. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill radera en profil som du har skapat väljer du **Val** > **Radera profil**. Du kan inte ta bort de fördefinierade profilerna.

Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Sensorinställningar

Stäng av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända telefonen.

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Sensorinställn.**.

Välj bland följande:

- **Sensorer** — Aktivera sensorerna.
- **Vridning** — Stäng av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända enheten.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

16. Röstkommandon

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Du kan använda röstkommandon för att ringa samtal, starta program och aktivera profiler.

Ett röstmärke skapas för varje kontakt, profil och program. Röstkommandon är inte beroende av talarens röst, men röstigenkänningen i enheten anpassar sig till huvudanvändarens röst för att bättre känna igen röstkommandona.

Om du vill använda ett röstkommando håller du ned höger väljarknapp och säger röstkommandot tydligt. Om enheten inte känner igen röstkommandot väljer du i listan med andra matchningar, eller välj **Avbryt** för att avbryta.

Inställningar för röstkommandon

Välj > **Inställningar** > **Röstkomm.**.

Välj **Val** > **Inställningar** och något av följande alternativ:

- **Text till tal** — Aktivera den syntetiska röst som spelar upp kommandon som känns igen.
- **Uppspelningsvolym** — Justera talvolymen.
- **Känslighet** — Justera röstigenkänningens känslighet.
- **Kommandoverifiering** — Ange om röstkommandon ska accepteras automatiskt, manuellt eller genom röstverifiering.
- **Ta bort röstanpassningar** — Återställ inlärningen av röstigenkänning om enheten får en ny huvudanvändare.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

17. Tidshantering

Alarmklocka

Välj > **Program** > **Klocka**.

Om du vill visa dina aktiva och inaktiva alarm öppnar du alarmfliken. Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val** > **Nytt alarm**. Ange upprepning om så behövs. När ett alarm är aktivt visas .

Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stopp**. Om du vill stänga av alarmet under en viss tidsperiod väljer du **Snooze**. Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges.

Tips! Om du vill ange tidsperioden innan alarmet ljuder igen när du har ställt in det på snooze väljer du **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Val** > **Ta bort alarm**.

Om du vill ändra inställningen av tid, datum och klocktyp väljer du **Val** > **Inställningar**.

Klockinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid** eller **Datum**.

Om du vill ändra klockan som visas på startskärmen väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill att mobiltelefonnätet ska uppdatera tid, datum och tidszonsinformation på din enhet (nättjänst) väljer du **Autom. tidsuppdatering** > **På**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarmsignal**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

18. Kontorsprogram

Ordlista

Välj > **Planerare** > **Ordlista**.

Om du vill översätta ord från ett språk till ett annat skriver du ordet i sökfältet. Medan du skriver texten visas förslag på ord att översätta. Om du vill översätta ett ord väljer du det i listan. Alla språk kanske inte stöds.

Välj **Val** och från följande:

- **Lyssna** — Lyssna på det valda ordet.
- **Historia** — Visa tidigare översatta ord från samma session.
- **Språk** — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.
- **Tal** — Redigera inställningarna för talfunktionen. Du kan ändra röstens hastighet och volym.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Valutaomvandlare

Välj > **Planerare** > **Omvandlare**.

Välj **Typ** > **Valuta**. Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta och definiera valutakurser. Basvalutan är som standard Inhemsk. Kursen för basvalutan är alltid 1.

1. Välj **Val** > **Valutakurser**.
2. Standardnamnet för valutaposterna är Utländsk. Om du vill byta namn på en valuta väljer du **Val** > **Byt valutanamn**.
3. Lägg till växlingskurserna för valutorna och välj **Klar**.
4. I det andra fältet för Enhet väljer du den valuta som du vill omvandla till.
5. I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla. I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Om du vill ändra basvalutan väljer du **Val** > **Valutakurser**, en valuta och **Val** > **Använd som basvaluta**.

Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Omvandla mått

Välj > **Planerare** > **Omvandlare**.

1. I fältet Typ väljer du det mått som du vill använda.
2. I det första fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla från.
3. I det andra fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla till.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

4. I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla.

   I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Kalkylator

Välj > **Planerare** > **Räknare**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

När du ska göra en uträkning anger du det första talet i beräkningen. Bläddra till och välj funktion, t.ex. addera eller subtrahera. Ange det andra talet och välj **=**. Räknaren utför beräkningarna i den ordning de anges. Resultatet står kvar redigeringsfältet och kan användas som första tal i en ny beräkning.

Enheten sparar resultatet av den senaste beräkningen i minnet. När Kalkylatorn eller enheten stängs av rensas inte minnet. Om du vill använda det senast sparade resultatet nästa gång du öppnar Kalkylatorn väljer du **Val** > **Senaste resultatet**.

Om du vill spara resultatet av en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Spara**.

Om du vill hämta resultatet av en uträkning från minnet och använda det i en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Hämta**.

Aktiva anteckningar

Med hjälp av Aktiva anteckningar kan du skapa anteckningar som innehåller bilder, ljud och videoklipp. Du kan även koppla en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas under ett samtal med kontakten.

Skapa och redigera anteckningar

Välj > **Planerare** > **Aktiva ant.**.

Du skapar en anteckning genom att börja skriva.

Om du vill redigera en anteckning markerar du den och väljer **Val** > **Redigeringsalternativ**.

Om du vill lägga till fet stil, kursiv stil eller understrykning i texten eller ändra textfärgen håller du ned **#** och markerar texten genom att bläddra. Välj sedan **Val** > **Text**.

Välj **Val** och från följande:

- **Infoga** — Infoga bilder, ljud- eller videoklipp, visitkort, webbfavoriter och filer.
- **Infoga ny/nytt** — Lägg till nya objekt i anteckningen. Du kan spela in ljud- och videoklipp och ta bilder.
- **Sänd** — Skicka anteckningen.
- **Länka ant. till samtal** — Välj **Lägg till kontakter** om du vill länka en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas när du ringer ett samtal till eller tar emot ett samtal från kontakten.

Inställningar för Aktiva anteckningar

Välj > **Planerare** > **Aktiva ant.** och **Val** > **Inställningar**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Om du vill ändra var anteckningar sparas väljer du **Minne som används** och det minne du vill använda.

Om du vill ändra hur aktiva anteckningar ska visas eller visa dem som en lista väljer du **Byt vy** > **Ikoner** eller **Lista**.

Om du vill att en anteckning ska visas i bakgrunden när du ringer eller tar emot samtal väljer du **Visa ant. under samtal** > **Ja**.

Tips! Om du tillfälligt vill att anteckningar inte ska visas under samtal väljer du **Visa ant. under samtal** > **Nej**. På så sätt behöver du inte ta bort länkarna mellan anteckningarna och kontaktkorten.

Om Quickoffice

Välj > **Planerare** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword för Microsoft Word-dokument, Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker, Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer och Quickmanager för programinköp. Med Quickoffice kan du visa dokument för Microsoft Office 2000, XP, 2003 och 2007 (filformaten DOC, XLS och PPT). Om du har redigeringsversionen av Quickoffice kan du även redigera filer.

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Zip Manager

Välj > **Planerare** > **Zip**.

Med Zip manager kan du skapa nya arkiv att lagra komprimerade ZIP-formaterade filer i, lägga till enstaka eller flera komprimerade filer eller kataloger i ett arkiv eller ändra arkivlösenordet för skyddade arkiv. Du kan också ändra inställningar, till exempel komprimeringsnivå.

Du kan spara arkivfilerna i enhetens minne eller på ett minneskort.

PDF-läsare

Välj > **Planerare** > **Adobe PDF**.

Med PDF-läsaren kan du läsa PDF-dokument på enhetens display, söka efter text i dokumenten, ändra inställningar som zoomnivå och sidvisningar och skicka PDF-filer via e-post.

Anteckningar

Skriva anteckningar

Välj > **Planerare** > **Anteckn.**. Om du vill göra en anteckning börjar du skriva texten. Anteckningsredigeraren öppnas automatiskt.

Du kan spara oformaterade textfiler (.txt-filformat) som du tar emot som Anteckningar.

Hantera anteckningar

Välj > **Planerare** > **Anteckn.**.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

- **Öppna** — Öppna anteckningen.
- **Sänd** — Skicka anteckningen till andra, kompatibla enheter.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

- **Radera** — Ta bort en anteckning. Du kan också ta bort flera anteckningar på en gång. Markera de anteckningar som du vill ta bort genom att välja **Val** > **Markera/ Avmarkera**. Ta sedan bort anteckningarna.
- **Synkronisering** — Synkronisera anteckningarna med kompatibla program på en kompatibel enhet eller ange synkroniseringsinställningar.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

19. Inställningar

Inställningsguiden

Välj > **Inställningar** > **Inst.guiden**.

Med hjälp av programmet Inställningsguiden konfigureras enheten för operatörs- och e-postinställningar utifrån din tjänstleverantör. Det går också att konfigurera andra inställningar.

Om du vill använda dessa tjänster kan du behöva kontakta tjänstleverantören för att aktivera en dataanslutning eller andra tjänster.

Certifikathantering

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Säkerhet** > **Certifikathantering**.

Digitala certifikat garanterar inte säkerheten, de används för att intyga programvarans ursprung.

I huvudvyn för certifikathanteringen kan du se en lista över attesterarcertifikat som lagras i enheten. Bläddra åt höger om du vill visa en lista över personliga certifikat, om det finns några.

Digitala certifikat ska användas om du vill ansluta till en online-bank eller någon annan webbplats eller fjärrserver för åtgärder som omfattar överföring av konfidentiell information. De ska också användas om du vill minska risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du hämtar och installerar den.

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Visa certifikatinformation – kontrollera äkthet

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och servercertifikatets giltighetsperiod kan verifieras.

Du meddelas om serverns identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten.

Om du vill kontrollera ett certifikat bläddrar du till det och väljer **Val** > **Certifikatinfo**. Certifikatets giltighet kontrolleras och något av följande meddelanden visas:

- **Certifikat ej säkert** — Du har inte angett något program som ska använda certifikatet.
- **Utgånget certifikat** — Certifikatets giltighet har upphört.
- **Certifikatet ej giltigt än** — Certifikatets giltighetsperiod har inte börjat ännu.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

- **Certifikatet innehåller fel** — Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

Ändra tillförlitlighetsinställningarna

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Bläddra till ett attesterarcertifikat och välj **Val** > **Tillitsinställningar**. Beroende på certifikat visas en lista över de program som kan använda det valda certifikatet. Exempel:

- **Installation av progr.**: **Ja** — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt program med Symbian-operativsystem.
- **Internet**: **Ja** — Certifikatet kan certifiera servrar.
- **Inst. av Java-progr.**: **Ja** — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt Java-program.

Välj **Val** > **Ändra tillitsinställn.** för att ändra värdet.

Gemensamma inställningar för tillbehör

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Tillbehör**.

För de flesta tillbehör kan du göra följande:

Om du vill ange vilken profil som ska aktiveras när du kopplar ett tillbehör till enheten väljer du tillbehöret och sedan **Standardprofil**.

Om du vill besvara samtal automatiskt efter 5 sekunder när du använder ett tillbehör väljer du **Automatiskt svar** > **På**.

Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** i den valda profilen är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Om du vill att enheten ska tändas när den kopplas till ett tillbehör väljer du **Belysning** > **På**.

Återställa originalinställningarna

Om du vill återställa enhetens originalinställningar väljer du > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Fabriksinställn.**. För att kunna göra det måste du ange låskoden. När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

20. Datahantering

Om Filhanteraren

Välj > **Planerare** > **Filhanterare**.

I filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer i enheten, på ett minneskort eller en kompatibel extern enhet.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket minne du väljer.

Installera program

Välj > **Program** > **Progr.hant.**.

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth. Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Ikonerna i programhanteraren visar följande:

SIS- eller SISX-program

Java™-program

widgets

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Lägg märke till följande före installationen:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val** > **Visa information**.

  Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information:** > **Certifikat:** > **Visa information**.

- Om du har installerat en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program, kan du bara återställa det ursprungliga programmet om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort programmet och sedan installera om det från den ursprungliga installationsfilen eller säkerhetskopian.

  Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den saknas kanske du uppmanas att hämta den. Om det inte finns någon kopplingspunkt definierad för programmet uppmanas du att välja en. När du hämtar JAR-filen måste du kanske ange ett användarnamn och ett lösenord för att få åtkomst till servern. Dessa uppgifter får du från leverantören eller programtillverkaren.

Så här installerar du ett program:

1. Om du vill bläddra till en installationsfil väljer du > **Program** > **Progr.hant.**. Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd.** >

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Inkorg och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.

2. Öppna Programhanteraren och välj **Val** > **Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

   Under installationen visas också information om status för installationen. Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering visas en varning. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

När du vill starta ett installerat program bläddrar du till det på menyn och väljer det.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val** > **Visa logg**.

Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Välj > **Program** > **Progr.hant.**.

Bläddra till ett programpaket och välj **Val** > **Avinstallera**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.

Om ett annat programpaket är beroende av programpaketet som du tog bort kanske det andra programpaketet slutar fungera. Se dokumentationen för det installerade programpaketet för mer information.

Enhetshanterare

Fjärrkonfiguration

Välj > **Inställningar** > **Enhetshanterare**.

Med Enhetshanteraren kan du hantera inställningar, data och program på enheten.

Du kan ansluta till en server och få konfigurationsinställningar för din enhet. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från tjänsteleverantörer eller företagets informationsavdelning. Konfigurationsinställningarna kan bestå av anslutning och

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

andra inställningar som används av andra program på enheten. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Fjärrkonfigurationsanslutningen startas vanligtvis av servern när enhetens inställningar måste uppdateras.

Om du vill skapa en ny serverprofil väljer du **Val** > **Serverprofiler** > **Val** > **Ny serverprofil**.

Du kan hämta inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande. Annars definierar du följande:

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord som identifierar din enhet för servern.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för anslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar anslutningen. Inställningen kan bara användas om du har valt **Internet** som typ av bärare.
- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen till konfigurationsservern.
- **Port** — Ange serverns portnummer.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användar-ID och lösenord för konfigurationsservern.
- **Tillåt konfigurering** — Välj **Ja** om du vill att servern ska kunna starta en konfigurationssession.
- **Godkänn alla förfr.** — Välj **Ja** om du inte vill bekräfta varje gång servern startar en konfigurationssession.
- **Nätverifiering** — Välj om http-verifiering ska användas.
- **Nätanvändarnamn** och **Nätlösenord** — Ange ditt användar-ID och lösenord för HTTP-verifieringen. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har valt att använda **Nätverifiering**.

Om du vill ansluta till servern och få konfigurationsinställningar för enheten, väljer du **Val** > **Starta konfiguration**.

Om du vill visa konfigurationsloggen för den valda profilen, väljer du **Val** > **Visa logg**.

Om du vill uppdatera enhetens program direkt från Internet, väljer du **Val** > **Sök efter uppdateringar**. Inställningarna raderas inte när du uppdaterar. När du har hämtat uppdateringspaketet till enheten följer du instruktionerna på displayen. Enheten startas om när installationen är klar. Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nättjänst). Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Varning! Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Licenser

Digital rights management

Upphovsrättsinnehavare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med OMA DRM 1.0 och 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

Om licenser

Välj > **Program** > **Licenser**.

Vissa mediefiler, till exempel bilder, musikfiler eller videoklipp, är skyddade med hjälp av digitala användningsrättigheter. Licenserna för sådana filer kan tillåta eller begränsa att de används. Du kanske bara får lyssna på musikfiler med en viss typ av licens ett visst antal gånger. När du spelar upp musikspåret kan du spola bakåt och framåt eller göra en paus i uppspelningen, men när du väl har tryckt på Stopp har du förbrukat en användningsgång.

Använda licenser

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Vissa aktiveringsnycklar kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, så att du bara kan komma åt det skyddade innehållet om SIM-kortet är isatt i enheten.

Om du vill visa dina licenser efter typ väljer du **Giltiga licenser**, **Ogiltiga licenser** eller **Inaktiva**.

Om du vill visa licensinformation väljer du **Val** > **Licensinformation**.

Följande detaljer visas för varje mediefil:

- **Status** — Status är **Licensen är giltig**, **Licensen har gått ut** eller **Licensen ej giltig än**.
- **Sändning av innehåll** — **Tillåtet** innebär att du kan skicka filen till en annan enhet. **Ej tillåtet** innebär att du inte kan skicka filen till en annan enhet.
- **Innehåll i telefonen** — **Ja** innebär att filen i enheten och sökvägen till filen visas. **Nej** innebär att den relaterade filen inte finns i enheten för tillfället.

Om du vill aktivera en nyckel öppnar du huvudvyn för licenser och väljer **Ogiltiga licenser** > **Val** > **Hämta licens**. Upprätta en nätanslutning när du uppmanas att göra det. En webbplats där du kan köpa rättigheter för materialet öppnas.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Datahantering

Om du vill ta bort filbehörigheter öppnar du fliken för giltiga nycklar eller fliken för nycklar som inte används, bläddrar till önskad fil och väljer **Val** > **Radera**. Om det finns flera behörigheter för samma mediefil raderas alla behörigheter.

I vyn Gruppnyckel visas alla filer som är kopplade till en grupprättighet. Om du har hämtat flera mediefiler med samma rättigheter visas alla i den här vyn. Du kan öppna gruppvyn från fliken Giltiga nycklar eller fliken Ogiltiga nycklar. Om du vill använda filerna öppnar du mappen Grupprättigheter.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

21. Anslutbarhet

Överför innehåll från en annan enhet

Välj > **Inställningar** > **Överföring**.

Med programmet Överföring kan du överföra innehåll, till exempel kontakter, mellan två kompatibla Nokia-enheter.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den andra enheten stöder synkronisering kan du också synkronisera data mellan den andra enheten och din enhet. Du får ett meddelande om den andra telefonen inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offline-profilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort.

Den andra enheten måste ha stöd för Bluetooth-anslutning.

Överför innehåll

Så här hämtar du data från den andra enheten för första gången:

1. Aktivera Bluetooth-anslutning på båda enheterna.
2. Välj den enhet i listan från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en kod (1-16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Nu har enheterna kopplats ihop.

   På vissa modeller skickas överföringsprogrammet till den andra enheten som ett meddelande. Installera överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna.
3. På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet.

Hur lång tid det tar att överföra beror på mängden data som ska överföras. Du kan avbryta överföringen och fortsätta senare.

Synkroniseringen går åt båda hållen och alla data i båda enheterna synkroniseras. Om du tar bort ett objekt i den ena enheten tas det bort från den andra enheten när du synkroniserar. Du kan inte återställa raderade objekt med synkronisering.

Om du vill visa loggen för den senaste överföringen väljer du en genväg i huvudvyn och väljer **Val** > **Visa logg**.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Mer information om Ovi Suite och möjlighet att hämta programmet finns på www.ovi.com.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth-tekniken i enheten möjliggör trådlös anslutning mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter (33 fot). En Bluetooth-anslutning kan användas för att skicka bilder, videor, texter, visitkort och kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-teknik.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan enheterna. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom tio meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter eller liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva samtidigt. Om enheten t.ex. är ansluten till ett headset kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: Avancerad ljuddistribution, Ljud- och videofjärrkontroll, Grundläggande bild, Grundläggande utskrift, Enhets-ID, Uppringningsnätverk, Filöverföring, Allmän ljud- och videodistribution, Generisk åtkomst, Generisk objektändring, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Telefonboksåtkomst, Serieport och SIM-åtkomst. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell.

Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Säkerhetstips

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte enhetens andra funktioner.

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Välj **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Ej synlig** när du inte använder Bluetooth-anslutning.

Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

Koppla ihop enheter

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

Öppna fliken för hopkopplade enheter.

Innan du kopplar ihop enheter bör du skapa ett eget lösenord (1-16 siffror) och komma överens med användaren av den andra enheten om att använda samma kod. Enheter utan användargränssnitt har ett fast lösenord. Du behöver bara lösenordet när du kopplar ihop enheterna första gången. När enheterna är hopkopplade är det möjligt att ge behörighet till anslutningen. Anslutningen sker snabbare och lättare med hopkopplade enheter vars anslutning har fått behörighet, eftersom anslutningen då inte behöver godkännas varje gång den upprättas.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Lösenordet för fjärr-SIM-åtkomst måste bestå av 16 siffror.

I fjärranslutet SIM-läge kan du använda din enhets SIM-kort med kompatibla tillbehör.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

1. Välj **Val** > **Ny hopkopplad enhet**. Enheten börjar söka efter närliggande Bluetooth-enheter. Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.
2. Välj den enhet som du vill koppla ihop med din enhet och ange lösenordet. Samma lösenord måste även anges i den andra enheten.
3. Om du vill ansluta automatiskt mellan din enhet och den andra enheten väljer du **Ja**. Om du vill bekräfta manuellt varje gång du försöker ansluta väljer du **Nej**. Efter kopplingen sparas enheten på sidan Kopplade enheter.

Du ger den hopkopplade enheten ett namn genom att välja **Val** > **Tilldela smeknamn**. Namnet visas i din enhet.

Om du vill radera en hopkoppling väljer du den enhet vars hopkoppling du vill ta bort och **Val** > **Radera**. Om du vill radera alla hopkopplingar väljer du **Val** > **Radera alla**. Om du är ansluten till en enhet och avbryter hopkopplingen med den, tas hopkopplingen bort direkt och anslutningen avslutas.

Om du vill låta en hopkopplad enhet ansluta automatiskt till din enhet, väljer du **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den andra enheten kan ske utan din vetskap. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd endast denna status för egna enheter, t.ex. ett kompatibelt headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på. Om du vill godkänna varje anslutningsförfrågning från den andra enheten enskilt, väljer du **Ange som obehörig**.

Om du vill använda ett Bluetooth-tillbehör för ljud, till exempel handsfree eller headset, måste du koppla enheten till tillbehöret. Lösenordet och mer information finns i tillbehörets användarhandbok. Sätt på ljudtillbehöret när du vill ansluta till det. Vissa ljudtillbehör ansluts automatiskt till enheten. I annat fall öppnar du fliken för kopplade enheter, bläddrar till tillbehöret och väljer **Val** > **Anslut till ljudenhet**.

Skicka och ta emot data med Bluetooth

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

1. När du aktiverar Bluetooth första gången ombeds du att uppge ett namn för din enhet. Välj ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i omgivningen.
2. Välj **Bluetooth** > **På**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

3. Välj **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** eller **Ange period**. Om du väljer **Ange period** måste du ange hur lång tid enheten ska vara synlig för andra. Nu kan andra användare av Bluetooth-enheter se din enhet och det namn du angett.
4. Öppna programmet där det objekt du vill skicka finns.
5. Markera objektet och **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**. Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidden och visar dem.

   Tips! Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.
6. Välj den enhet du vill ansluta till. Om hopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, ombeds du att uppge ett lösenord.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data** .

Meddelanden som skickats via Bluetooth lagras inte i mappen Skickat i Meddelanden.

Om du vill ta emot data via Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På** och **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** om du vill ta emot data från en enhet som inte är kopplad eller **Ej synlig** om du bara vill ta emot data från en kopplad enhet. När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning hörs en ton och du får välja om du vill acceptera meddelandet som innehåller data, beroende på inställningarna i den aktiva profilen. Om du accepterar visas meddelandet i Inkorgen i Meddelanden.

Tips! Du kan öppna filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som fungerar med tjänsten File Transfer Profile Client (t.ex. en bärbar dator).

En Bluetooth-anslutning kopplas från automatiskt när du har skickat eller tagit emot data. Bara Nokia Ovi Suite och vissa tillbehör som t.ex. headset kan vara anslutna även om de inte används aktivt.

Datakabel

Koppla inte från USB-datakabeln under en dataöverföring. Det kan skada både minneskortet och informationen.

Överföra data mellan enheten och en dator

1. Sätt i ett minneskort i enheten och anslut enheten till en kompatibel dator med hjälp av USB-datakabeln. Anslut alltid datakabeln först till din enhet och sedan till den andra enheten eller datorn.
2. När enheten frågar vilket läge som ska användas väljer du **Masslagring**. I det här läget visas enheten som en flyttbar hårddisk på datorn.
3. Överför data mellan datorn och enheten.
4. Stoppa anslutningen från datorn (t.ex. med funktionen för säker borttagning av maskinvara i Windows) för att undvika skador på minneskortet.

Om du vill överföra bilder från enheten till en kompatibel dator, eller skriva ut de bilder som lagras i enheten på en kompatibel skrivare, ansluter du USB-datakabeln till datorn eller en skrivare och väljer **Bildöverföring**.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Om du vill ändra inställningarna för USB-läget väljer du > **Inställningar** > **Anslutb.** > **USB**.

Om du vill ändra det USB-läge som du vanligtvis använder med USB-datakabeln, väljer du **USB-anslutningsläge**.

Om du vill ange att enheten frågar vilket läge som ska användas varje gång du ansluter USB-datakabeln till enheten, väljer du **Fråga vid anslutn.** > **Ja**.

Om du vill använda Nokia Ovi Suite med enheten installerar du Nokia Ovi Suite på datorn, ansluter USB-datakabeln och väljer **PC Suite**.

Sync

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Synk**.

Med Sync kan du synkronisera anteckningar, kalenderposter, SMS och MMS, webbläsarbokmärken eller kontakter med olika kompatibla program på en kompatibel dator eller på Internet.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett SMS från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering.

När du öppnar Synkroniseringsprogrammet visas standardsynkprofilen eller en profil som du tidigare har använt. Om du vill ändra profilen bläddrar du till ett synkobjekt och väljer **Markera** för att ta med det i profilen eller **Avmarkera** för att utelämna det.

Du hanterar synkprofiler genom att välja **Val** och önskat alternativ.

Om du vill synkronisera data väljer du **Val** > **Synkronisera**. Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.

Ovi Synk

Om Ovi synk

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Ovi sync**.

Med Ovi synk kan du synkronisera kontakter, kalenderposter och anteckningar mellan din enhet och ditt Ovi-konto. Du behöver ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi synk. Om du inte har ett Nokia-konto kan du skapa ett på www.ovi.com.

Synkronisera med Ovi synk

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Ovi sync**.

När du öppnar programmet första gången hjälper synkroniseringsguiden dig att definiera inställningarna och välja innehållet du vill synkronisera.

Välj bland följande:

- **Synkinställningar** — Definiera synkroniseringsinställningarna.
- **Hämta säkerhetskopia** — Återställ kontakter, kalenderposter och anteckningar till din enhet från Ovi. Uppdateringar som utförts sedan den föregående synkroniseringen bevaras.
- **Avbryt Ovi synk** — Inaktivera Ovi synk.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Inställningar för Ovi synk

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Ovi sync**.

Välj **Val** > **Synkinställningar** och från följande:

- **Objekt att synkronisera** — Välj vilka objekt du vill synkronisera.
- **Autosynk** — Påbörja synkroniseringen automatiskt.
- **Schemalagt synkintervall** — Välj hur ofta du vill att objekten ska synkroniseras, eller tillåt enbart manuell synkronisering.
- **Synktid** — Ange den tid som den automatiska synkroniseringen ska starta.
- **Synk under roaming** — Tillåt synkronisering utanför ditt hemnätverk.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

WLAN-guiden

Obs: I Frankrike är det bara tillåtet att använda WLAN inomhus.

Funktioner som använder trådlöst nätverk ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Välj > **Inställningar** > **Anslutb.** > **WLAN-guide**.

Med WLAN-guiden kan du söka efter och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN). När du öppnar programmet startar en sökning efter tillgängliga trådlösa nätverk som visas i en lista.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

- **Uppdatera** — Uppdatera listan med tillgängliga trådlösa nätverk.
- **Filtrera WLAN-nätverk** — Filtrera bort trådlösa nätverk i listan med identifierade nätverk. De valda nätverken filtreras bort nästa gång du söker efter trådlösa nätverk.
- **Börja surfa** — Börja surfa på webben via det trådlösa nätverkets kopplingspunkt.
- **Fortsätt surfa** — Fortsätt surfa på webben med den aktiva trådlösa nätverksanslutningen.
- **Koppla bort WLAN** — Koppla från den aktiva anslutningen till det trådlösa nätverket.
- **Egenskaper** — Visa informationen om det trådlösa nätverket.

Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Välj > **Inställningar** > **Inställningar** och **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Test av Internetanslutn.** > **Kör automatiskt** om du vill att WLAN-guiden ska automatiskt skapa en kopplingspunkt för valt WLAN när du väljer **Börja surfa** eller **Använd för**. Kopplingspunkten kan också användas med andra program som kräver en WLAN-anslutning.

Om du väljer ett skyddat trådlöst LAN ombeds du uppge de lösenord som krävs. Om du vill ansluta till ett dolt nät måste du uppge rätt SSID (Service Set Identifier).

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Om du vill använda ett identifierat trådlöst nätverk för en nätsamtalsanslutning väljer du statusraden, **Använd för**, önskad nätsamtalstjänst och det trådlösa nätverk som du vill använda.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

22. Gröna tips

Här är tips på hur du kan bidra till en bättre miljö.

Spara energi

När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng av och inaktivera program, tjänster och anslutningar när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud och ringsignaler.

Återvinna

Det mesta i en Nokia-telefon går att återvinna. Information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet, www.nokia.mobi/werecycle.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.

Spara papper

Med hjälp av den här användarhandboken kommer du igång med enheten. Mer detaljerade anvisningar finns i hjälpen i enheten (välj **Val** > **Hjälp** i de flesta program). Support finns på www.nokia.com/support.

Läs mer

Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör

Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Nokia Hållare HH-20 och CR-111

Nokia Hållare HH-20 är en monteringsenhet som gör att du kan fästa din Nokia CR-111-mobilhållare på vindrutan på ditt fordon.

Läs instruktionerna noggrant innan du installerar och använder produkten.

Den här produkten kan innehålla små delar. Håll dem utom räckhåll för små barn.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Använd endast monteringsenheten eller mobilhållaren om det är säkert att använda den under all körning. När du installerar monteringsenheten eller mobilhållaren, se till att de inte stör eller hindrar styrningen eller bromssystemen eller andra system som används när du använder fordonet (till exempel krockkuddar) eller stör din synvidd under körning. Kontrollera att placeringen av krockkudden inte är blockerad eller försämrad på något sätt. Se till att monteringsenheten eller mobilhållaren inte är installerad där du kan komma i kontakt med den vid en olycka eller kollision. Kontrollera regelbundet sugkoppen längst ned på monteringsenheten, så att den sitter fast på vindrutan, speciellt om den omgivande temperaturen ofta ändras.

Lämna aldrig monteringsenheten i fordonet i direkt solljus eller i värme. Monteringsenheten och sugkoppen kan skadas och fästet kan försämras om temperaturen inuti överskrider +70°C.

Så här fäster du hållaren

Sätt i låsspärren på monteringsenheten i spåret på baksidan av hållaren för att fästa mobilhållaren på monteringsenheten. Rotera hållaren medsols cirka 90 grader tills den låser på plats. Se till att displayen på mobilenheten är synlig för användaren när du fäster en mobilhållare. För din säkerhet, installera hållaren i ett upprätt läge.

Rotera hållaren motsols för att ta loss hållaren från monteringsenheten.

Så här fäster du monteringsenheten

Innan du fäster monteringsenheten på vindrutan, leta rätt på en säker monteringsyta på rutan och rengör ytan noga med rengöringsmedel och en ren handduk. Om den omgivande temperaturen är under +15°C, värm försiktigt ytan och sugkoppen med en hårtork så att den får ett fast grepp på vindrutan. Se till att du inte värmer vindrutan för mycket så att du inte skadar den.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Tryck försiktigt på sugkoppen på monteringsenheten mot vindrutan och rotera monteringsenheten medsols för att skapa ett vakuum mellan sugkoppen och vindrutan. Kontrollera att sugkoppen sitter fast.

Så här placerar du eller tar bort enheten

Placera inte eller ta inte bort en mobilenhet under körning. Om du vill placera enheten i hållaren, stäng enhetens lucka, tryck på låsspärren längst upp på hållaren och skjut in mobilenheten i hållaren.

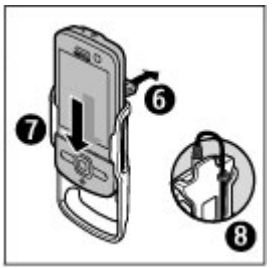

Använd en kompatibel laddare om du vill ladda enhetens batteri. Om du vill fästa laddarkabeln bak på hållaren, sätt i kabeln via öppningen i kabelstödet och anslut laddaruttaget till laddningskontakten längst upp på enheten.

Om du vill ta bort enheten, stäng enhetens lucka, tryck på låsspärren och skjut ut mobilenheten från hållaren genom att trycka på den längst ned.

Om du vill lossa sugkoppen från vindrutan, rotera monteringsenheten motsols, dra i remmen som finns runt kanten på sugkoppen och dra loss hållaren med monteringsenheten från vindrutan.

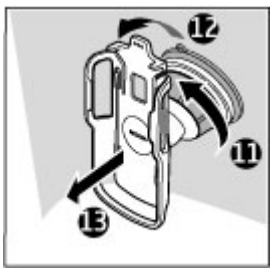

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-5F. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

följande laddare: AC-8. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten så här:

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.

Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötselråd för enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan av enheten vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör enhetens yta endast med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enhetens yta är fri från nickel.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
   - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
   - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
   - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,03 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Index

A

aktiva anteckningar 69
  inställningar 69
aktiveringsnycklar 77
alarmklocka 67
ansluta enheter 80
anslutningsmetoder
  Bluetooth 81
anteckningar 70
antenner 11
Assisted GPS (A-GPS) 33
automatisk textigenkänning 36
automatisk uppdatering av tid/datum 67

B

bakgrundsbild 64
batteri 10
  batterinivå 14
  spara energi 20
  sätta i 9
Bluetooth 80
  skicka data 81
  säkerhet 80
  ta emot data 81
bokmärken 56

C

cache-minne 57
cell broadcast-meddelanden 42
certifikat 72

D

dataanslutningar
  datoranslutning 79
  synkronisering 83
datoranslutningar 79
  Se även *dataanslutningar*
datum och tid 67
dela mediefiler online 58
Dela online 58
  aktivera tjänster 59
  prenumerera 59
  skapa poster 59
display
  indikatorer 14

E

energibesparing 16
enhetshanterare 75
e-post 42
  allmänna inställningar 42
  hämta bilagor 41
  konfiguration 40
  koppla från 41
  läsa 41
  skicka 40

F

filhanteraren 74
fjärrkonfiguration 75
FM-radio 31

G

GPS (Global Positioning System) 33
Guide för trådlöst LAN 84

H

headset 18
hjälpprogram 19
Hämta! 18
hörlurar 18

I

indikatorer 14
installera program 74
inställningar
  aktiva anteckningar 69
  certifikat 72
  internetsamtal 29
  klocka 67
  konfiguration 11

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

meddelanden 43
nätverk 27
röstkommandon 66
samtal 25
synkronisering 84
tillbehör 73
webbläsare 57
återställa 73
inställningsguiden 72
Internetanslutning 55
Se även *webbläsare*
internetsamtal 29
aktivera 29
inställningar 29
ringa 29
internetsamtalstjänster
hantera 29

K

kabelanslutning 82
kalender 49
mötesbegäranden 49
plats 50
skapa poster 49
vyer 50
kalkylator 69
kamera
positionsinformation 54
ta bilder 53
verktygsfältet 53
videoklipp 54
Kartor 34
Klocka
inställningar 67
knappar och delar 12
koder 17
konferenssamtal 24
konfigurationsinställningar 11
kontakter 46
inställningar 48
kontaktgrupper 46
kontaktkataloger 47
lägga till ringsignaler 47
plats 46
synkronisera 83
söka 47

L

landmärken 34
licenser 77
ljudmeddelanden 38
logg 24

M

mappen Sända meddelanden 38
meddelandeläsare 40
meddelanden
inställningar 43
mappar för 38
meddelande om avvisat samtal 25
medier
radio 31
RealPlayer 32
meny 16
menyvy 16
Miniöversikt 56
minne
frigöra 20
webb-cache 57
minneskort 9, 10
MMS (multimedia message service) 38
MMS (Multimedia Message Service) 43
multimediemeddelanden 38, 43
musikspelaren
spela upp 31

N

Nokia Messaging 42
normal textinmatning 36
nummerpresentation 25
nätsamtal
signalinställningar 25
nätverk
inställningar 27

O

offline 15
omvandlaren 68

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

operatör
välja 27
ordlista 68
originalinställningar 73
Ovi 62
Ovi-butiken 62
Ovi Filer 62
Ovi Kontakter 62
Ovi Musik 61
Ovi synk 83, 84

P

PDF-läsare 70
personliga certifikat 72
PIN 17
profiler
anpassa 64
skapa 64
programuppdatering 19
PUK 17

R

radio 31
RealPlayer 32
ringa ett samtal 22
ringsignaler
kontakter 47
röstbrevlåda
ringa 23
ändra nummer 23
röstkommandon 22
inställningar 66

S

samtal
avvisa 24
avvisa med SMS 25
inställningar 25
internetsamtal 29
konferenssamtal 24
nummerpresentation 25
ringa 22
röstbrevlåda 23
samtal väntar 25
signal för nätsamtal 25
snabbuppringning 23
svara 24
välja typ 25
samtal väntar 22
sensorer 65
servicekommandon 43
servicemeddelanden 39
sidöversikt 56
signalstyrka 14
signatur, digital 72
SIM-kort
meddelanden 42
sätta i 9
skicka
med Bluetooth 81
skrivspråk 37
skärmsläckare 64
slå på enheten 11
SMS (short message service) 38
snabbuppringning 23
spela upp
meddelanden 40
språk
byta 37
spärra samtal 27
spärrlösenord 17
startskärm 13
stänga av enheten 11
synkronisering 83, 84
synkronisering av data 83
säkerhet
Bluetooth 80
certifikat 72
webbläsare 57
säkerhetskod 17
säkerhetsmodul 17
sätta i
batteri 9
SIM-kort 9
söka 60
kontakter 47
sökning i fjärrdatabas 47

T

teman 64
text
automatisk textigenkänning 36

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

bokstavsläge 36
normal inmatning 36
sifferläge 36
textmeddelanden
inställningar 43
SIM-meddelanden 42
skicka 38
tid och datum 67
tillbehör 87
inställningar 73
tillförlitlighetsinställningar 73

U

UPIN 17
USB-kabelanslutning 82
utkorg, meddelande 38

V

valuta
omvandlaren 68
vidarekoppling av samtal 26
videocenter
ladda ned 60
visa 60
Videocenter 59
Videodelning
dela live-video 28
dela videoklipp 28
videosamtal 25
ringa ett samtal 25
växla till röstsamtal 25
volymkontroll 16

W

webbläsare
bokmärken 56
cache-minne 57
inställningar 57
surfa på webbsidor 55, 56
säkerhet 57
söka efter innehåll 56
WLAN
kopplingspunkter 84

Z

Zip manager 70

Å

återställa originalinställningar 73

Ö

överföra mediefiler 58

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.