Nokia 701 lietotāja rokasgrāmata

2.0. izdevums

Saturs

Drošība 5

Darba sākšana 7
Taustiņi un daļas 7
SIM kartes un akumulatora ievietošana 9
Atmiņas kartes ievietošana 11
Uzlādēšana 12
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 14
Tālruņa lietošana pirmo reizi 14
Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa 15
Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai atbloķēšana 16
Antenu atrašanās vietas 16
Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana 17
Austiņas 17
Par NFC 17
NFC aktivizēšana 18
Savienojuma izveide ar Bluetooth papildierīci, izmantojot NFC 18
Rokas siksniņas pievienošana 18
Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana 19

Nokia Suite instalēšana datorā 19

Standarta lietošana 20
Rīkjoslas lietošana 20
Skārienekrāna darbības 20
Īsceļu lietošana 22
Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām 23
Teksta rakstīšana 23
Displeja indikatori 27
Tālruņa uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas 29
Meklēšana tālrunī un internetā 29
Tālruņa lietošana bezsaistē 29
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana 30
Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana 31

Personalizēšana 32
Profili 32
Motīva maiņa 33
Sākuma ekrāns 33
Programmu kārtošana 36
Par Nokia veikalu 36
Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde 37

Tālrunis 38
Zvanīšana uz tālruņa numuru 38
Skaļruņa ieslēgšana zvana laikā 38
Kontakta meklēšana no izsaucēja 38
Tālruņa skaņas izslēgšana 39
Zvanīšana kontaktam 40
Lai atbildētu uz gaidošu zvanu 40
Videozvans 41
Atbildēšana uz videozvanu 41
Videozvana atteikšana 42
Konferences zvans 42
Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem 43
Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam 43
Zvanu veikšana internetā 44
Zvanīšana uz pēdējo izsaukto numuru 45
Telefonsarunas ierakstīšana 45
Neatbildēto zvanu skatīšana 45
Balss pastkastes izsaukšana 46
Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru 46
Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem 47
Video koplietošana 47

Kontakti 49

Par programmu Kontakti 49
Tālruņu numuru un pasta adrešu saglabāšana 49
Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas 50
Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem 50
Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam 51
Zvana signāla uzstādīšana kontaktam 51
Attēla pievienošana kontaktam 51
Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte 52
Kontaktu grupas izveide 52
Ziņas sūtīšana personu grupai 52
Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni 52
Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos 53

Sabiedriskie tīkli 53
Par sabiedrisko tīklu programmu 53
Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā 54
Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos 54
Tiešsaistes draugu saistīšana ar kontaktu sarakstu 54
Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā 55
Fotoattēla vai video augšupielāde pakalpojumā 55
Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā 56
Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma 56
Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram 56

Ziņas 57
Par programmu Ziņapmaiņa 57
Ziņas sūtīšana 57
Saņemtas ziņas lasīšana 58
Audioziņas sūtīšana 59
Rakstības valodas maiņa 59

E-Pasts 59
Par E-pastu 59
Pastkastes pievienošana 59
Saņemtā e-pasta lasīšana 60
Pasta ziņas sūtīšana 61
Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu 61
Pasta atvēršana no sākuma ekrāna 62

Kartes 62
Par programmām Kartes 62
Navigācija uz galamērķi 63
Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana 67
Vietu saglabāšana un kopīgošana 71
Ziņošana par nepareizu kartes informāciju 74

Internets 74
Par Web pārlūku 74
Web pārlūkošana 74
Grāmatzīmes pievienošana 75
Web plūsmas abonēšana 75
Atļauja Web vietai izmantot atrašanās vietas informāciju 76
Piekļuve tiešsaistes pakalpojumam, izmantojot NFC 76

Kamera un Fotoattēli 77
Par kameru 77
Fotografēšana 77
Videoklipu ierakstīšana 78
Atrašanās vietas datu saglabāšana fotoattēlos un videoklipos 79
Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana 80
Fotoattēla vai cita satura sūtīšana uz citu tālruni, kas nodrošina NFC 80

Fotoattēla vai video kopīgošana tieši no kameras 81
Fotoattēlu un videoklipu saglabāšanas vietas uzstādīšana 82
Fotoattēli 82

Izklaide 87
Mūzikas atskaņotājs 87
Par Nokia mūziku 90
Skaņu ierakstīšana 90
Mūzikas atskaņošana, izmantojot radio 91
FM radio 92
Spēļu spēlēšana ar draugu, izmantojot NFC 93
Videoklipi 94

Pulkstenis un kalendārs 95
Pulkstenis 95
Kalendārs 97

Birojs 100
Quickoffice 100
PDF dokumentu lasīšana 100
Kalkulatora lietošana 101
Piezīmes rakstīšana 101
Vārdu tulkošana 101
ZIP failu atvēršana vai izveide 102
Tērzēšana ar kolēģiem 102

Tālruņa pārvaldība 102
Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana 102
Failu pārvaldība 104
Tālruņa atmiņas atbrīvošana 106
Programmu pārvaldība 107
Satura sinhronizācija 107
Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu 108
Tālruņa aizsardzība 108
Tālruņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei 110

Savienojumi 110
Interneta savienojumi 110
Sekošana savai datplūsmai 111
Wi-Fi 112
VPN savienojumi 113
Tīkla savienojuma pārtraukšana 114
Bluetooth 114
USB datu kabelis 118

Papildu palīdzības iegūšana 119
Atbalsts 119

Piekļuves kodi 120

Vides aizsardzība 121
Enerģijas taupīšana 121
Otrreizējā pārstrāde 121

Izstrādājuma un drošības informācija 121

Alfabētiskais rādītājs 128

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

STIKLA DAĻAS

Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.

DZIRDES AIZSARDZĪBA

Klausieties austiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

Augšpuse



1 Mikro USB savienotājs
2 Uzlādes indikators
3 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
4 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

Priekšpuse

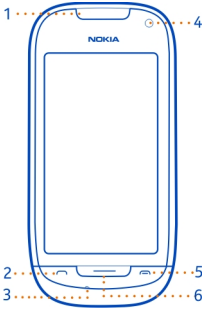

1 Pie auss liekamā daļa
2 Zvanīšanas taustiņš
3 Mikrofons
4 Priekšējā kamera
5 Beigu taustiņš
6 Izvēlnes taustiņš

Sāni

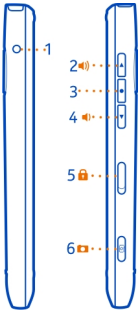

1 Lādētāja savienotājs
2 Skaļuma palielināšanas/tuvināšanas taustiņš
3 Balss taustiņš
4 Skaļuma samazināšanas/tālināšanas taustiņš
5 Taustiņu bloķēšanas slēdzis
6 Kameras taustiņš

Aizmugure

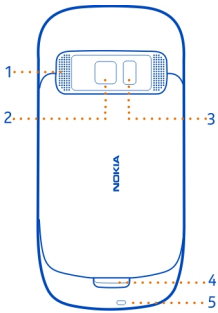

1 Skaļrunis
2 Aizmugurējā kamera
3 Kameras zibspuldze
4 Aizmugurējā vāciņa fiksators
5 Caurums delnas siksniņai

Skārienekrāns

Lai tālruni kontrolētu, viegli pieskarieties ekrānam ar pirkstu galiem. Ja pieskaraties ar nagiem, ekrāns nereaģē.

Ja jūsu pirkstu gali ir auksti, iespējams, ekrāns nereaģēs uz pieskārienu.

Svarīgi! Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Trokšņa slāpēšana

Ja zvanāt trokšņainā vidē, tālrunis filtrē fona troksni, lai sarunas dalībnieks skaidrāk dzirdētu jūsu balsi.

Trokšņa slāpēšana nav pieejama, lietojot skaļruni vai austiņas.

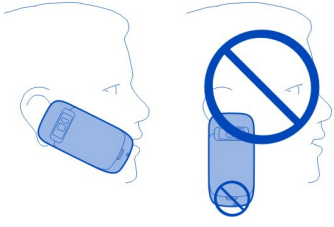

Lai trokšņi tiktu slāpēti pēc iespējas labāk, turiet tālruni ar klausuli pie auss un galveno mikrofonu vērstu pret muti. Neaizsedziet sekundāro mikrofonu tālruņa aizmugurē.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.

Uzmanīgi izpildiet norādījumus, lai nesabojātu aizmugurējo vāciņu.

1 Pavelciet aizmugurējā vāciņa fiksatoru virzienā uz tālruņa lejasdaļu un noņemiet vāciņu.

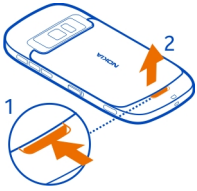

2 Ja ir ievietots akumulators, izņemiet to.

3 Ievietojiet SIM karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz augšu. Iebīdiet karti ierīcē, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Novietojiet akumulatoru tā, lai tā kontakti atrastos pret akumulatora nodalījuma kontaktiem, un ievietojiet akumulatoru.

5 Lai uzliktu atpakaļ aizmugurējo vāciņu, virziet augšējās bloķēšanas kājiņas atveru virzienā un nospiediet uz leju, līdz vāciņš fiksējas vietā.

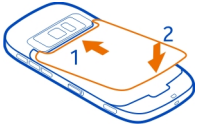

Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo modeli. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto programma. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Glabājiet visas atmiņas kartes maziem bērniem nepieejamās vietās.

1 Izslēdziet tālruni.
2 Pavelciet aizmugurējā vāciņa fiksatoru virzienā uz tālruņa lejasdaļu un noņemiet vāciņu.

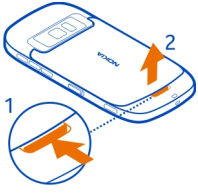

3 Ja ir ievietots akumulators, izņemiet to.

4 Ievietojiet slotā saderīgu atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju.

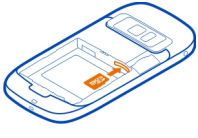

5 Bīdiet karti, līdz tā ar klikšķi fiksējas vietā.

6 Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu. Pārliecinieties, vai vāciņš ir pareizi aizvērts.

Varat ierakstīt augstas izšķirtspējas videoklipus. Ja ierakstāt video atmiņas kartē un vēlaties iegūt maksimālu veiktspēju, izmantojiet ātru augstas kvalitātes microSD karti, ko piedāvā pazīstami ražotāji. Ir ieteicama 4. microSD karšu klase (32 Mbit/s (4 MB/s)) vai augstāka.

Atmiņas kartes izņemšana

1 Izslēdziet tālruni.
2 Noņemiet tālruņa aizmugurējo vāciņu.
3 Ja ir ievietots akumulators, izņemiet to.
4 Bīdiet karti, līdz tā tiek atbrīvota, un izvelciet karti.

Uzlādēšana

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.

Ja tālrunī ir parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

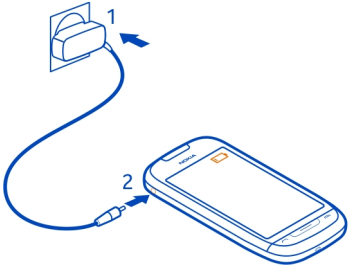

1

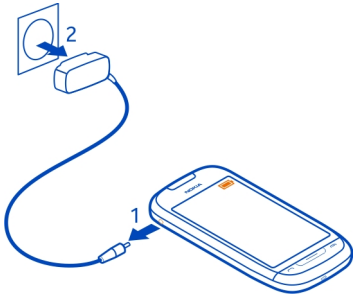

2

Akumulatoru nav nepieciešams uzlādēt noteiktu laiku, un tālruni var lietot lādēšanas laikā.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Padoms. Varat arī izmantot saderīgu USB lādētāju, lai uzlādētu akumulatoru.

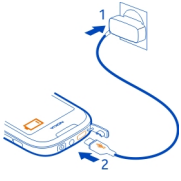

Akumulatora uzlāde, izmantojot USB

Vai akumulatora uzlādes līmenis ir zems, bet jums nav lādētāja? Lai tālruni savienotu ar saderīgu ierīci, piem., datoru, varat izmantot saderīgu USB kabeli.

Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

Tālruni var lietot uzlādes laikā.

Lai izvairītos no lādētāja savienotāja bojāšanas, esiet uzmanīgs, kad pievienojat vai atvienojat lādētāja kabeli.

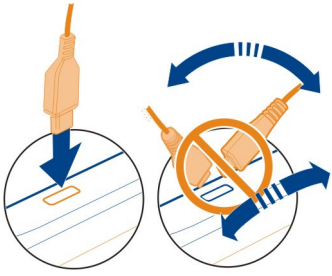

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏻, līdz tālrunis novibrē.

Izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏻.



Tālruņa lietošana pirmo reizi

Sāciet darbu ar tālruni — kopējiet kontaktus, ziņas un citus objektus no sava vecā tālruņa. Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, tajā tiek sniegti norādījumi. Varat arī abonēt pakalpojumu Padomi un Piedāv., lai saņemtu noderīgus padomus un ieteikumus par to, kā izmantot visas tālruņa iespējas.

Lai sāktu darbību, izvēlieties ✓. Lai izlaistu darbību, izvēlieties ✕.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, izveidojiet Nokia kontu. Nepieciešams interneta savienojums. Lai saņemtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ja neizdodas izveidot savienojumu ar internetu, varat izveidot kontu vēlāk.

Ja jums jau ir Nokia konts, ierakstiet savu lietotājvārdu un paroli, pēc tam izvēlieties ✓.

Padoms. Vai aizmirsāt savu paroli? Varat pieprasīt, lai to nosūta uz jūsu e-pasta adresi vai kā īsziņu.

Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai kopētu objektus, piem.:

- kontaktus;
- ziņas;
- attēlus;
- video.

Uzstādot e-pasta kontu, varat uzstādīt savu iesūtni tā, lai tā tiktu parādīta sākuma ekrānā un jūs varētu ērti pārbaudīt e-pastu.

Ja uzstādīšanas laikā jāveic ārkārtas zvans, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējā Nokia tālruņa un ātri sākt lietot jauno tālruni? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai saturu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un fotoattēlus, bez maksas kopētu uz jauno tālruni.

Iepriekšējam tālrunim jānodrošina Bluetooth.

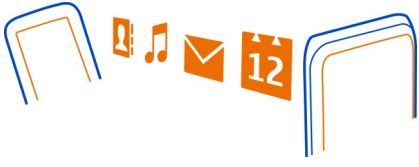

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Tālruņa maiņa**.
2 Sarakstā izvēlieties savu veco tālruni, pēc tam izveidojiet tālruņu pāri. Bluetooth ir jāieslēdz abos tālruņos.
3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ierakstiet to abos tālruņos.

   Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam, un varat to norādīt pats. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
4 Izvēlieties, ko kopēsit, pēc tam izvēlieties **Labi**.

Ja vecajā Nokia tālrunī nav programmas Tālruņa maiņa, jaunais tālrunis to nosūta kā ziņu, izmantojot Bluetooth. Lai instalētu programmu, vecajā tālrunī atveriet ziņu, pēc tam izpildiet tālrunī parādītos norādījumus.

Padoms. Varat arī izmantot programmu Tālruņa maiņa, lai vēlāk kopētu saturu no citiem tālruņiem.

Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai atbloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet tālruņa taustiņus un ekrānu.

Bīdiet taustiņu bloķēšanas slēdzi.

Padoms. Var arī nospiest izvēlnes taustiņu un izvēlēties **Atbloķēt**.

Automātiskas taustiņu un ekrāna bloķēšanas uzstādīšana

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs** > **Ekr.saudz./taustiņsl. taimauts**.
2 Norādiet laiku, pēc kāda automātiski jābloķē taustiņi un ekrāns.

Antenu atrašanās vietas

Neaiztieciet antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.





Antena ir iezīmēta.

Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Skaļumu var regulēt zvana laikā vai tad, kad ir aktīva kāda programma.

Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot tālruni pie auss.

Skaļruņa aktivizēšana vai deaktivizēšana zvana laikā

Izvēlieties vai .

Austiņas

Tālrunim var pievienot saderīgas austiņas.

Par NFC

Tuva darbības rādiusa sakari (Near Field Communication — NFC) ļauj ērti un viegli veidot savienojumus un kopīgot saturu. Nokia tālruņos un papildierīcēs, kas nodrošina NFC, bezvadu savienojumu var izveidot, ar vienu tālruni pieskaroties otram.

Izmantojot NFC, varat veikt šādas darbības:

- Kopīgot savu saturu divos Nokia tālruņos, kas nodrošina NFC
- Izveidot savienojumu ar saderīgām Bluetooth papildierīcēm, kas nodrošina funkciju NFC, piem., austiņām vai bezvadu skaļruni
- Pieskarties tagiem, lai tālrunī saņemtu papildu saturu vai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem
- Spēlēt spēles ar tādu Nokia tālruņu īpašniekiem, kuros ir nodrošināta funkcija NFC

NFC zona atrodas tālruņa aizmugurē virs kameras. Pieskarieties citiem tālruņiem vai papildierīcēm ar NFC zonu.

NFC var lietot, kad tālruņa ekrāns ir ieslēgts.

Plašāku informāciju sk. tālruņa apmācību videoklipos par NFC.

Padoms. Nokia veikalā varat lejupielādēt papildu saturu, kas piemērots NFC.

NFC aktivizēšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **NFC** > **NFC** > **Ieslēgts**.

Savienojuma izveide ar Bluetooth papildierīci, izmantojot NFC

Pieskarieties papildierīces NFC zonai ar sava tālruņa NFC zonu un izvēlieties **Jā**.

Papildierīces atvienošana

Vēlreiz pieskarieties papildierīces NFC zonai.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Rokas siksniņas pievienošana

Ieveriet delnas siksniņu un pievelciet to.

Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana

Tālrunī ir iebūvēta lietotāja rokasgrāmata. Tā vienmēr ir līdzās un ir pieejama, kad nepieciešams. Izvēlieties > **L. rokasgr.**.

Meklēšana lietotāja rokasgrāmatā

Kad lietotāja rokasgrāmata ir atvērta, izvēlieties > **Meklēt**, pēc tam meklēšanas laukā ierakstiet burtu vai vārdu.

Programmas atvēršana no lietotāja rokasgrāmatas

Izvēlieties programmas saiti tēmā.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi, pēc tam izvēlieties lietotāja rokasgrāmatu.

Saites uz saistītajām tēmām var būt norādījumu beigās.

Padoms. Tālrunī saņemat arī īsziņas un uznirstošus padomus, kuros ir noderīga informācija par tālruņa lietošanu. Lai vēlāk apskatītu padomus, izvēlieties > **Padomi un Piedāv.**.

Nokia Suite instalēšana datorā

Izmantojot datorprogrammu Nokia Suite, varat pārvaldīt tālruņa saturu un sinhronizēt to ar saderīgu datoru. Tālruni varat arī atjaunināt, izmantojot jaunāko programmatūru, un lejupielādēt kartes.

Var būt nepieciešams savienojums ar internetu. Lai iegūtu informāciju par datu izmaksām, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Lejupielādējiet datorā jaunāko programmatūras Nokia Suite versiju no Web vietas www.nokia.com/nokiasuite.

Lai uzzinātu vairāk par Nokia Suite un par to, kādas operētājsistēmas darbojas ar Nokia Suite, sk. Web vietu www.nokia.com/nokiasuite.

Standarta lietošana

Rīkjoslas lietošana

Displeja apakšdaļā esošā rīkjosla palīdz ērti pārlūkot tālruni.

- Atveriet galveno izvēlni.
- Veiciet zvanu.
- Atgriezieties iepriekšējā skatā.
- Meklējiet programmas.
- Atveriet iespēju izvēlni.

Skārienekrāna darbības

Lai lietotu tālruni, pieskarieties skārienekrānam vai arī pieskarieties un turiet to.

Svarīgi! Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Programmas vai objekta atvēršana

Pieskarieties programmai vai objektam.

Pieskaršanās un turēšana, lai skatītu citas iespējas

Turiet pirkstu uz objekta, līdz tiek atvērta izvēlne.

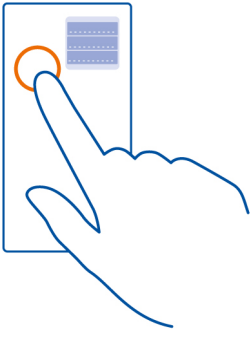

Piemērs. Lai sūtītu attēlu vai izdzēstu atgādinājumu, pieskarieties attēlam vai atgādinājumam, turiet to, pēc tam izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Objekta vilkšana

Pieskarieties objektam, turiet to un virziet pirkstus pa ekrānu.

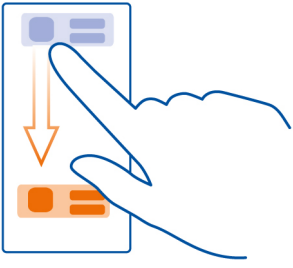

Piemērs. Objektus var vilkt sākuma ekrānā vai kārtot galvenajā izvēlnē.

Novilkšana

Novietojiet pirkstu uz ekrāna, pēc tam pārvelciet to vajadzīgajā virzienā.

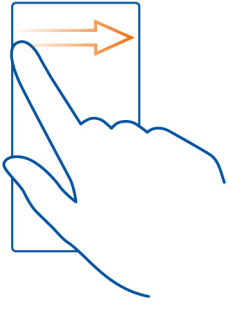

Piemērs. Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Lai ātri ritinātu garu sarakstu vai izvēlni, ātri pārvelciet pirkstu pa ekrānu uz augšu vai uz leju, pēc tam atlaidiet pirkstu. Lai pārtrauktu ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

Tuvināšana un tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz objekta, piem., kartes, fotoattēla vai Web lapas, un virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā.

Padoms. Var arī divreiz pieskarties objektam.

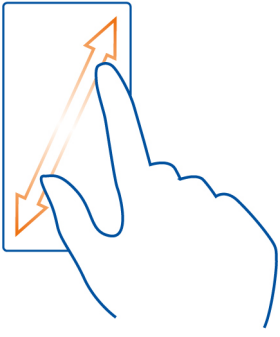

Īsceļu lietošana

Jums nav jāveic garas darbības, lai, piem., izveidotu vai pārtrauktu interneta savienojumu vai izslēgtu tālruņa skaņu. Šiem uzstādījumiem var piekļūt tieši statusa izvēlnē neatkarīgi no tā, kādā programmā vai skatā esat.

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.

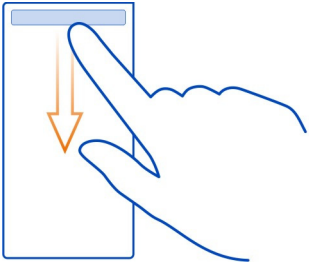

Statusa izvēlnē var veikt šādas darbības:

- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai nelasītajām ziņām

- Tālruņa skaņas izslēgšana
- Savienojumu uzstādījumu maiņa
- Pieejamo Wi-Fi savienojumu skatīšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
- Pārvaldīt Bluetooth savienojumus

Padoms. Klausoties mūziku, varat ātri piekļūt mūzikas atskaņotājam no statusa apgabala.

Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām

Varat skatīt, kuras programmas un uzdevumi ir atvērti fonā, un pārslēgties starp tiem.

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo programmu.

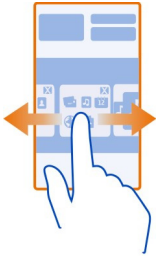

Programmas, kas darbojas fonā, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un izmantoto atmiņu. Lai aizvērtu programmu, ko neizmantojat, izvēlieties ✕.

Padoms. Lai aizvērtu visas atvērtās programmas, izvēlieties un turiet uzdevumu pārslēdzēju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Aizvērt visu**.

Teksta rakstīšana

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās tastatūras lietošana

Lai aktivizētu virtuālo tastatūru, izvēlieties teksta ievades lauku. Virtuālo tastatūru varat izmantot gan ainavas, gan portreta režīmā.

Virtuālā tastatūra portreta režīmā, iespējams, nav pieejama visās rakstības valodās.

1 Virtuālā tastatūra
2 Aizvēršanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo tastatūru.
3 Taustiņš Shift un burtslēga taustiņš lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi; izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadīšanas. Lai aktivizētu burtslēgu, izvēlieties taustiņu divreiz.
4 Rakstzīmju diapazons — izvēlieties vajadzīgo rakstzīmju diapazonu, piem., ciparus vai speciālās rakstzīmes.
5 Bulttaustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
6 Atstarpe - lai ievietotu atstarpi.
7 Ievades izvēlne — lai aktivizētu ātro teksta ievadi vai mainītu rakstības valodu.
8 Taustiņš Enter — lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindiņu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta. Piem., Web pārlūka Web adreses laukā tas darbojas kā ikona Aiziet!.
9 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai dzēstu rakstzīmi.

Pārslēgšanās starp virtuālo tastatūru un burtciparu tastatūru portreta režīmā

lai izvēlētos > **Burtciparu tastatūra** vai **Qwerty tastatūra**.

Diakritiskās zīmes pievienošana rakstzīmei

Izvēlieties un turiet rakstzīmi.

Ātrās teksta ievades ieslēgšana ekrāna tastatūrā

Ātrā teksta ievade nav pieejama visās valodās.

1 Rakstot izvēlieties > **Aktivizēt ātro teksta ievadi**. Ja tālrunis ir ainavas režīmā, izvēlieties > **Ievades uzstādījumi** > **Aktivizēt ātro ievadi**.
2 Sāciet rakstīt vārdu.
3 Lai skatītu iespējamo vārdu ieteikumus, izvēlieties rakstīto vārdu. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.
4 Ja šī vārda vārdnīcā nav, tālrunis iesaka citu vārdu no vārdnīcas. Lai jauno vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties uzrakstīto vārdu.

Ātrās teksta ievades izslēgšana

Rakstot izvēlieties > **Ātrā teksta ievade** > **Izslēgts**.

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās burtciparu tastatūras lietošana

Ja vēlaties izmantot burtciparu tastatūru, rakstot portreta režīmā, varat pārslēgties no virtuālās tastatūras uz virtuālo burtciparu tastatūru.

1 Izvēlieties teksta ievades lauku.
2 Izvēlieties > **Burtciparu tastatūra**.

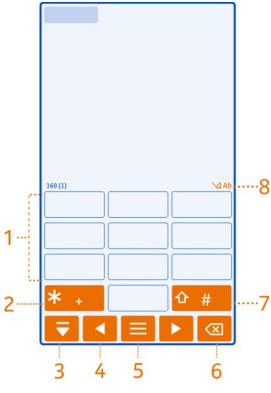

1 Ciparu taustiņi.
2 Taustiņš ***** — lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai, ja ir aktivizēts ātrās teksta ievades režīms un vārds ir pasvītrots, izskatītu piedāvātos vārdus.
3 Aizvēršanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo burtciparu tastatūru.
4 Bultiņu taustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
5 Ievades izvēlne — lai aktivizētu ātro teksta ievadi, mainītu rakstības valodu vai pārslēgtos uz virtuālo tastatūru.
6 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai izdzēstu rakstzīmi.
7 Taustiņš Shift — lai mainītu rakstzīmju reģistru. Lai aktivizētu vai deaktivizētu ātrās teksta ievades režīmu, divas reizes ātri nospiediet šo taustiņu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu un pretēji, nospiediet un turiet šo taustiņu.
8 Teksta ievades indikators (ja pieejams) — norāda rakstzīmju reģistru un to, vai ir aktivizēts burtu, ciparu vai ātrās teksta ievades režīms.

Tradicionālās teksta ievades aktivizēšana, izmantojot virtuālo tastatūru

Ātri divreiz izvēlieties **#**.

Rakstzīmes ievade

1 Atkārtoti izvēlieties cipara taustiņu (1–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Ir pieejams vairāk rakstzīmju, nekā redzams uz taustiņa.

2 Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, gaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai pārvietojiet kursoru uz priekšu un vēlreiz izvēlieties taustiņu.

Atstarpes ievietošana

Izvēlieties **0**.

Kursora pārvietošana uz nākamo rindiņu

Izvēlieties **0** trīs reizes.

Ātrās teksta ievades ar virtuālo tastatūru aktivizēšana

Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus. Ātrā teksta ievade nav pieejama visām valodām.

1 Izvēlieties > **Aktivizēt ātro teksta ievadi**.

2 Lai rakstītu vajadzīgo vārdu, izmantojiet taustiņus 2–9. Katra burta ievadei izvēlieties katru taustiņu tikai vienreiz. Piem., lai uzrakstītu Nokia, kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, izvēlieties **6** burtam N, **6** burtam o, **5** burtam k, **4** burtam i un **2** burtam a.

   Pēc katra nākamā taustiņa izvēlēšanās mainās displejā piedāvātais vārds.

3 Ja vārds nav pareizs, vairākkārt izvēlieties *****, līdz tiek parādīts pareizais vārds. Ja vārda nav vārdnīcā, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**.

   Ja pēc vārda tiek parādīta zīme **?**, vārda vārdnīcā nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties *****, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālās teksta ievades režīmu, un izvēlieties **Labi**.

4 Lai ievietotu atstarpi, izvēlieties **0**. Lai ievadītu bieži lietotu pieturzīmi, izvēlieties **1** un pēc tam vairākkārt izvēlieties *****, līdz tiek parādīta pareizā pieturzīme.

5 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Ātrās teksta ievades deaktivizēšana

Ātri divreiz izvēlieties **#**.

Rakstības valodas definēšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Skāriena ievade** > **Rakstības valoda**.

Valodas maiņa rakstīšanas laikā

Izvēlieties > **Rakstības valoda**.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Displeja indikatori

Vispārīgi displeja indikatori

Skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

Kāds ir mēģinājis jūs sazvanīt.

Jums ir nelasītas ziņas.

Ja mirgo ziņu indikators, iespējams, ir pilna mape Iesūtne.

Jums ir nokavēts kalendāra ieraksts.

Ir uzstādīts modinātājs.

Mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

Ienākošie zvani ir pāradresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja lietojat divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.

Tālrunis ir gatavs interneta zvaniem.

Ir aktīvs datu zvans (tīkla pakalpojums).

Savienojuma indikatori

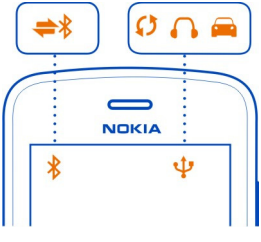

Bluetooth ir aktīvs.

Mirgojošs indikators norāda, ka tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
Tālrunis sūta datus, izmantojot Bluetooth savienojumu.
Tālrunim ir pievienots USB kabelis.
Tālrunis veic sinhronizāciju.
Ir aktivizēts FM raidītājs.
FM raidītājs pārraida datus.
Tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas.
Tālrunim ir pievienots saderīgs automašīnas komplekts.

Tīkla indikatori

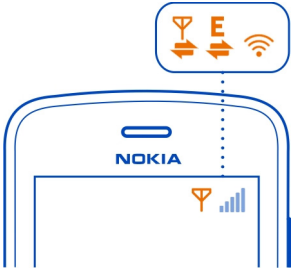

Tālrunī ir izveidots savienojums ar GSM tīklu (tīkla pakalpojums).
Tālrunī ir izveidots savienojums ar 3G tīklu (tīkla pakalpojums).
Tiek atvērts vai aizvērts GPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).
Wi-Fi savienojums ir atvērts.
GPRS datu savienojums ir atvērts.
GPRS datu savienojums ir aizturēts.
Tiek atvērts vai aizvērts EGPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).
EGPRS datu savienojums ir atvērts.
EGPRS datu savienojums ir aizturēts.
Tiek atvērts vai aizvērts 3G datu savienojums (tīkla pakalpojums).
3G datu savienojums ir atvērts.
3G datu savienojums ir aizturēts.
Tiek atvērts vai aizvērts HSPA savienojums (tīkla pakalpojums).
HSPA datu savienojums ir atvērts.
HSPA savienojums ir aizturēts.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas

Ja tālruņa paziņojuma indikators mirgo, jums ir neatbildēts zvans vai saņemta ziņa.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Brīdinājumu indikatori** > **Brīdinājuma indikators**.

Meklēšana tālrunī un internetā

Izpētiet tālruni un internetu. Varat meklēt e-pastu, kontaktus, fotoattēlus, mūziku vai programmas, kas ir saglabātas tālrunī un internetā.

Izvēlieties > **Meklēt**.

1 Sāciet rakstīt meklējamo vārdu un pēc tam izvēlieties kādu no piedāvātajām atbilstībām.
2 Lai meklētu internetā, izvēlieties interneta meklēšanas saiti meklēšanas rezultātu beigās. Nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot meklēšanas logrīku. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** un sarakstā — meklēšanas logrīku.

Tālruņa lietošana bezsaistē

Vietās, kurās nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt mūzikai, videoklipiem un bezsaistes spēlēm, ja ieslēdzat bezsaistes profilu.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Ieslēgt bezsaistes režīmu**.

Ja ir ieslēgts bezsaistes profils, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana starp tālruni un mobilo tīklu tiek liegta. Mēģinot nosūtīt ziņu, tā tiek ievietota izsūtnē un tiek nosūtīta tikai tad, kad tiek ieslēgts cits profils.

Tālruni var izmantot arī bez SIM kartes. Izslēdziet tālruni un izņemiet SIM karti. Kad atkal ieslēgsit ierīci, tiks ieslēgts bezsaistes profils.

Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai zvanītu, vispirms aktivizējiet citu profilu.

Ja ir ieslēgts bezsaistes profils, joprojām varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Varat arī izmantot Bluetooth.

Ja NFC funkcija ir ieslēgta, tā ir ieslēgta arī bezsaistes profilā. Lai izslēgtu NFC, izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **NFC**, pēc tam ieslēdziet **NFC** uzstādījumu **Izslēgts**.

Izslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Ja jums šķiet, ka tālrunis jāuzlādē pārāk bieži, varat veikt dažas darbības, lai samazinātu tālruņa enerģijas patēriņu.

- Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pilnībā.
- Ja ir ieslēgts enerģijas taupīšanas režīms, tiek optimizēti tālruņa uzstādījumi, piem., **Tīkla režīms** un ekrānsaudzētājs.

Enerģijas taupīšanas režīma ieslēgšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Ieslēgt enerģ. taupīš.**. Lai izslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , pēc tam izvēlieties **Izslēgt enerģ. taup.**.

Neizmantoto programmu aizvēršana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet, līdz tiek parādīta aizveramā programma, pēc tam izvēlieties .

Skaņas, motīvi un efekti

- Izslēdziet nevajadzīgos signālus, piem., taustiņu toņus.
- Izmantojiet austiņas ar vadu, nevis ska|runi.
- Mainiet taimauta periodu, pēc cik ilga laika tālruņa ekrāns tiek izslēgts.

Taimauta perioda uzstādīšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs** > **Apgaismojuma taimauts**.

Tumša motīva un fona attēla ieslēgšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Motīvi** > **Vispārīgi**.

Lai mainītu fona attēlu, sākuma ekrānā izvēlieties > **Mainīt fona attēlu**.

Ekrāna spilgtuma samazināšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Displejs** > **Spilgtums**.

Liels pulkstenis Ekrānsaudzētāja izslēgšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Motīvi** > **Ekrānsaudzētājs** > **Nav**.

Tīkla lietošana

- Ja klausāties mūziku vai citādi lietojat tālruni, bet nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, ieslēdziet bezsaistes profilu.
- Uzstādiet tālruni, lai tas retāk pārbaudītu, vai ir saņemtas jaunas e-pasta ziņas.
- Savienojuma izveidei ar internetu labāk izmantojiet Wi-Fi, nevis mobilo datu (GPRS vai 3G) savienojumu.
- Ja tālrunis ir uzstādīts izmantot gan GSM, gan 3G tīklus (duālais režīms), tas patērē vairāk enerģijas, meklējot 3G tīklu.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas izmantotu tikai GSM tīklu

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties mobilo tīklu un **Tīkla režīms** > **GSM**.

Bluetooth izslēgšana, ja nav nepieciešams

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties .

Tālruņa uzstādīšana, lai tas nemeklētu pieejamos Wi-Fi tīklus

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties .

Mobilo datu (3G vai GPRS) savienojuma atvēršana tikai tad, kad tas ir nepieciešams

Lai aizvērtu mobilo datu savienojumu, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties .

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat dažiem uzstādījumiem atjaunot to sākotnējās vērtības.

1 Pārtrauciet visus aktīvos zvanus un savienojumus.
2 Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Rūpnīcas uzstādījumi** > **Atjaunot**.
3 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis tiek izslēgts un pēc tam atkal ieslēgts. Tas var prasīt vairāk laika, nekā parasti.

Personalizēšana

Profili

Par profiliem

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Profili**.

Vai gaidāt zvanu,bet nedrīkstat ļaut tālrunim zvanīt? Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, kuras tiek sauktas par profiliem un kuras var pielāgot dažādiem notikumiem un apstākļiem. Varat arī izveidot savus profilus.

Profilus var personalizēt šādi:

- Mainīt zvana un ziņas signālus.
- Mainīt zvana signālu un taustiņu signālu skaļumu.
- Izslēgt taustiņu toņus un paziņojumu signālus.
- Aktivizēt vibrozvanu.
- Uzstādīt, lai tālrunī tiek nosaukts zvanošā kontakta vārds.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt profiliem? Pievienojiet profilu logrīku sākuma ekrānam.

Zvana un citu signālu personalizēšana

Varat personalizēt tālruņa signālus katram profilam.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Profili**.

Izvēlieties profilu, **Personalizēt** un vajadzīgo iespēju.

Padoms. Lai lejupielādētu citus zvana signālus no Nokia veikala, izvēlieties **Skaņu ielāde**. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Padoms. Lai savu iecienītāko dziesmu no mūzikas atskaņotāja uzstādītu kā zvana signālu, izvēlieties **Dziesmas**.

Tālruņa skaņas izslēgšana

Ja ir ieslēgts klusuma profils, tiek izslēgti visi zvana un brīdinājuma signāli. Ieslēdziet šo profilu, ja atrodaties, piem., kinoteātrī vai sapulcē.

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, pēc tam izvēlieties **Klusums**.

Profila maiņa sapulcēm

Uzstādiet, lai tālrunis neuzkrītoši vienreiz iepīkstētos, nevis zvanītu, kad esat sapulcē.

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Profili**.

2 Izvēlieties **Sapulce** > **Aktivizēt**.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt profiliem? Pievienojiet profilu logrīku sākuma ekrānam.

Jauna profila izveide

Kā var tālruni padarīt piemērotu jūsu vajadzībām darbā, skolā vai mājās? Varat izveidot jaunus profilus dažādām situācijām un piešķirt tiem atbilstošus nosaukumus.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Profili**.

Izvēlieties > **Izveidot jaunu** un norādiet profila uzstādījumus.

Padoms. Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši savam profilam. Izvēlieties **Zvana signāls**.

Ierobežota profila uzstādīšana

Varat aktivizēt profilu līdz uzstādītam laikam, pēc kura tiek aktivizēts iepriekš izmantotais profils.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Profili**.

1 Izvēlieties vajadzīgo profilu un **Ierobežots**.
2 Uzstādiet laiku, pēc kura ierobežotajam profilam ir jābeidzas.

Motīva maiņa

Motīvi var uzlabot tālruņa izskatu, mainot noformējumu un krāsu shēmu.

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.
2 Izvēlieties **Vispārīgi** un motīvu.

Padoms. Lai lejupielādētu citus motīvus no Nokia veikala, izvēlieties **Motīvu ielāde**. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā var:

- Skatīt paziņojumus vai indikatorus par neatbildētiem zvaniem un saņemtām ziņām
- Atvērt iecienītākās programmas
- Vadīt programmas, piem., mūzikas atskaņotāju
- Pievienot īsceļus uz dažādām funkcijām, piem., ziņas izveidi
- Apskatīt savus izlases kontaktus un ātri tiem piezvanīt vai nosūtīt ziņas

Varat uzstādīt vairākus sākuma ekrānus — izmantojiet atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei.

Sākuma ekrāns ir interaktīvs. Lai ātri skatītu kalendāru, izvēlieties datumu. Lai uzstādītu modinātāja signālu, izvēlieties pulksteni.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties skatīt savu mīļāko ainavu vai savas ģimenes attēlus sākuma ekrāna fonā? Katrā sākuma ekrānā atsevišķi varat mainīt fona attēlu un pārkārtot objektus, lai tos personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.

Fona mainīšana

Pieskarieties un turiet tukšu sākuma ekrāna apgabalu, pēc tam izvēlieties **Mainīt fona attēlu**.

Padoms. Lejupielādējiet citus fona attēlus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Objektu pārkārtošana sākuma ekrānā

Pieskarieties un turiet objektu, pēc tam velciet to uz jaunu atrašanās vietu.

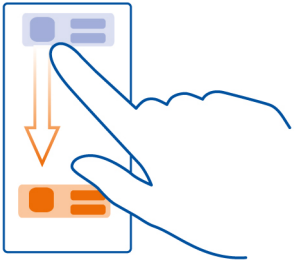

Padoms. Varat vilkt un nomest objektus starp dažādiem sākuma ekrāniem.

Jauna sākuma ekrāna pievienošana

Izvēlieties > **Piev. vēl vienu sākuma ekr.**.

Logrīka pievienošana sākuma ekrānā

Vai vēlaties noskaidrot šodienas laikapstākļus vai aktuālākās ziņas? Sākuma ekrānam varat pievienot miniprogrammas (logrīkus), lai uzreiz redzētu svarīgāko informāciju.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot logrīku** un logrīku.

Logrīks var uzlabot un mainīt saistītās programmas darbību.

Padoms. Papildu logrīkus varat lejupielādēt no Nokia veikala.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Daži sākuma ekrāna logrīki var automātiski savienoties ar internetu. Lai to novērstu, aizveriet mobilo datu savienojumu. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Logrīka noņemšana sākuma ekrānā

Izvēlieties un turiet logrīku un izvēlieties .

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānā

Vai zinājāt, ka varat izveidot īsceļus uz visbiežāk lietotajām programmām un funkcijām? Varat pievienot īsceļus uz programmām vai darbībām, piem., īsziņas rakstīšanu.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot īsceļu** un programmu vai darbību.

Pārslēgšanās starp sākuma ekrāniem

Varat uzstādīt vairākus sākuma ekrānus. Piem., izveidojiet atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei, un personalizējiet tos tā, lai tajos būtu atšķirīgs saturs.

Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

• • • • norāda pašreizējo sākuma ekrānu.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties > **Kontakti**.

Izvēlieties tālruņa atmiņā saglabātu kontaktu un > **Pievienot sākuma ekrānam**.

Zvanīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Ziņa**.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Programmu kārtošana

Vai vēlaties ātrāk atrast visbiežāk lietotās programmas? Galvenajā izvēlnē varat kārtot savas programmas mapēs un paslēpt retāk izmantotās programmas.

Izvēlieties .

Jaunas mapes izveide

Izvēlieties > **Jauna mape**.

Programmas pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet programmu, pēc tam izvēlieties **Pārvietot uz mapi** un jauno mapi.

Padoms. Lai vilktu un nomestu programmas un mapes, izvēlnē pieskarieties ekrānam un turiet to, pēc tam izvēlieties **Kārtot**.

Par Nokia veikalu

Izvēlieties > **STORE**, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.

Vai zinājāt, ka savu tālruni varat personalizēt ar papildu programmām? Vai to, ka varat lejupielādēt spēles, turklāt dažas arī bez maksas? Pārlūkojiet Nokia veikalu, lai atrastu jaunāko saturu, kas ir izstrādāts tieši jūsu tālrunim.

Var lejupielādēt:

- Spēles
- Programmas
- Videoklipi
- Motīvus un fona attēlus
- Zvana signālus

Varat arī iegūt saturu, kas atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Lai lejupielādētu saturu no Nokia veikala, nepieciešams Nokia konts.

Kad pierakstāties, tiek piedāvāts jūsu tālrunim piemērots saturs.

Varat meklēt un lejupielādēt saturu tieši tālrunī vai arī pārlūkot Nokia veikalu saderīgā datorā un saites uz saturu nosūtīt uz tālruni īsziņas veidā.

Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde

Lejupielādējiet bezmaksas spēles, programmas, videoklipus vai tālrunī iegādājieties vēl vairāk satura. Nokia veikalā varat atrast saturu, kas paredzēts tieši jūsu tālrunim.

1 Izvēlieties > **STORE**, pēc tam pierakstieties savā Nokia kontā.
2 Izvēlieties objektu.
3 Ja objektam ir cena, izvēlieties **Buy**. Ja objekts ir bez maksas, izvēlieties **Download**.
4 Norēķināties varat ar kredītkarti vai, ja iespējams, maksu varat pievienot tālruņa rēķinam.

   Lai Nokia kontā saglabātu kartes datus, izvēlieties **Add**.
5 Izvēlieties **Pay**.
6 Lai apstiprinātu, ierakstiet Nokia konta lietotājvārdu un paroli, pēc tam izvēlieties **Continue**.

Kad ielāde ir pabeigta, varat atvērt objektu vai skatīt to. Lejupielādes laikā varat turpināt pārlūkot citu saturu.

Satura tips nosaka vietu, kur objekts tiek saglabāts tālrunī. Lai mainītu noklusējuma atrašanās vietu, izvēlieties > **Installation preferences** un vietu, kur saglabāt objektus.

Padoms. Lai lejupielādētu lielus failus, piem., spēles, programmas vai videoklipus, izmantojiet Wi-Fi savienojumu.

Padoms. Lai, pērkot objektus Nokia veikalā, atkārtoti nebūtu jāieraksta maksājumu kartes dati, saglabājiet tos Nokia kontā. Varat pievienot vairākas maksājumu kartes un izvēlieties to, kura jāizmanto, veicot pirkumu.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Lai saņemtu plašāku informāciju par objektu, sazinieties ar objekta izdevēju.

Tālrunis

Zvanīšana uz tālruņa numuru

1 Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam ierakstiet tālruņa numuru.

   Lai izdzēstu numuru, izvēlieties .

   Lai ierakstītu rakstzīmi +, ko izmanto starptautiskiem zvaniem, divreiz izvēlieties *****.

2 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

3 Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Skaļruņa ieslēgšana zvana laikā

Lai atļautu citiem telpā esošajiem iesaistīties sarunā, ieslēdziet iebūvēto skaļruni.

Izvēlieties .

Kad veicat vai saņemat videozvanu, automātiski tiek ieslēgts skaļrunis.

Skaļruņa izslēgšana

Izvēlieties .

Kontakta meklēšana no izsaucēja

Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam sāciet rakstīt kontakta vārdu vai uzvārdu. Varat arī meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma. Izvēlieties katram burtam atbilstošu cipara taustiņu vienreiz. Piem., lai meklētu Nokia, izvēlieties **6**, **6**, **5**, **4**, pēc tam **2**.

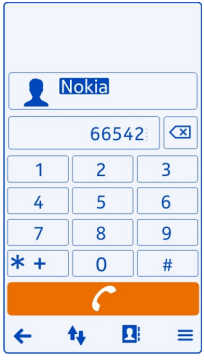

Zvanīšana atrastajam kontaktam

Izvēlieties kontaktu.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Izvēlieties un turiet kontaktu un vizītkartē izvēlieties **Ziņa**.

Videozvana veikšana, lai sazinātos ar kontaktu

Izvēlieties un turiet kontaktu un vizītkartē izvēlieties **Videozvans**.

Tālruņa skaņas izslēgšana

Ja tālrunis zvana brīdī, kad nevēlaties tikt traucēts, apgrieziet tālruni, lai izslēgtu zvana signāla skaņu.

Tālruņa skaņas izslēgšanas funkcijas ieslēgšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Sensoru uzstādījumi** > **Apklusināt zvanus** > **Ieslēgti**.

Kad tālrunis zvana, apgrieziet to ar ekrānu uz leju.

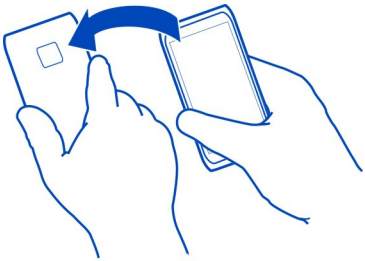

Zvanīšana kontaktam

1 Izvēlieties > **Kontakti**.
2 Lai meklētu kontaktu, izvēlieties , pēc tam meklēšanas laukā ierakstiet vārda vai uzvārda pirmos burtus vai rakstzīmes.
3 Izvēlieties kontaktu.
4 Kontakta kartītē izvēlieties **Balss zvans**.
5 Ja kontaktam ir vairāki tālruņa numuri, izvēlieties numuru, uz kuru jāzvana.

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu

Aktīvas sarunas laikā var atbildēt uz citu zvanu. Zvanu gaidīšana ir tīkla pakalpojums.

Nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

Pakalpojuma ieslēgšana, izslēgšana vai statusa pārbaude

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana** > **Aktivizēt**, **Deaktivizēt** vai **Noteikt statusu**.

Lai pārslēgtos no aktīvā zvana uz aizturēto un pretēji

Izvēlieties > **Apmainīt**.

Lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo

Izvēlieties > **Pārsūtīt**. Jūs atvienojaties no zvaniem.

Aktīvā zvana beigšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Lai beigtu abus zvanus

Izvēlieties > **Beigt visus zvanus**.

Videozvans

Vai jums ir draugi vai ģimenes locekļi, kurus nesatiekat pārāk bieži? Kādēļ gan neveikt videozvanu, lai ar viņiem tērzētu aci pret aci?

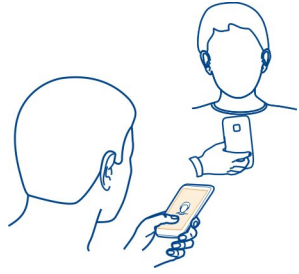

Videozvani ir tīkla pakalpojums; lai varētu veikt videozvanu, jāatrodas 3G tīkla pārklājuma zonā.

Lai saņemtu informāciju par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Videozvanus var veikt tikai starp diviem dalībniekiem. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss vai video zvans.

Videozvana veikšana kontaktam

1 Izvēlieties > **Kontakti** un kontaktu.
2 Vizītkartē izvēlieties **Videozvans**.

   Pēc noklusējuma videozvaniem tiek lietota priekšējā kamera. Videozvana sākšana var aizņemt neilgu laiku.

   Videozvans ir aktīvs, ja redzat divus video un skaļrunī dzirdat skaņu. Ja zvana adresāts nevēlas sūtīt video, ir dzirdama tikai zvanītāja balss un var būt redzams attēls vai tukšs ekrāns.
3 Lai beigtu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Videozvana veikšana uz tālruņa numuru

1 Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam ierakstiet tālruņa numuru.
2 Izvēlieties > **Videozvans**.

Atbildēšana uz videozvanu

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīta .

1 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

2 Lai sāktu video tiešraides sūtīšanu, izvēlieties **Jā**.
Kad atbildat uz videozvanu, automātiski tiek ieslēgts skaļrunis.

Ja nesāksit sūtīt video, dzirdēsit tikai zvanītāja balsi. Videoattēlu aizvieto pelēks ekrāns.

Video tiešraides sūtīšanas sākšana videozvana laikā

Izvēlieties > **Aktivizēt** > **Video sūtīšanu**.

Pelēkā ekrāna aizstāšana ar fotoattēlu

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.
2 Izvēlieties **Lietotāja definēts** un fotoattēlu.

Videozvana atteikšana

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīta .

Nospiediet beigu taustiņu.

Konferences zvans

Varat izveidot konferences zvanu ar sešiem dalībniekiem, sevi ieskaitot. Konferences zvani ir tīkla pakalpojums.

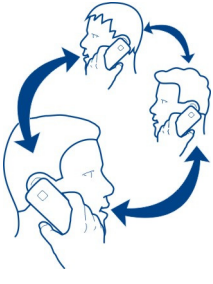

Videokonferences zvani netiek nodrošināti.

1 Zvaniet pirmajai personai.
2 Lai piezvanītu nākamajai personai, izvēlieties . Ierakstiet tālruņa numuru vai, lai meklētu kontaktu, izvēlieties . Pirmais zvans tiek aizturēts.
3 Kad uz jaunu zvanu tiek atbildēts, izvēlieties > **Konference**.

Citas personas pievienošana konferences zvanam

Zvaniet personai, pēc tam izvēlieties .

Privāta saruna ar konferences vienu zvana dalībnieku

Izvēlieties > **Parādīt dalībniekus**. Pārejiet pie personas, pēc tam izvēlieties . Konferences zvans tālrunī tiek aizturēts. Pārējās personas turpina konferences zvanu.

Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties > **Konference**. Vai arī, ja sarunā piedalās vairāk par trim personām, izvēlieties .

Personas nomešana no konferences zvana, kuru esat sācis

Izvēlieties > **Parādīt dalībniekus**. Pārejiet uz personu, pēc tam atlasiet .

Lai beigtu aktīvo konferences zvanu

Nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem

Varat ātri piezvanīt draugiem un ģimenei, piešķirot visbiežāk lietotos tālruņu numurus tālruņa ciparu taustiņiem.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Ātrie numuri**.

Tālruņa numura piešķiršana cipara taustiņam

1 Izvēlieties cipara taustiņu, kuram piešķirsit tālruņa numuru.

   1 ( ) ir rezervēts balss pastkastei.

2 Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.

Cipara taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties piešķirto taustiņu un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt** vai **Mainīt**.

Zvanīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties un izvēlieties un turiet piešķirto cipara taustiņu.

Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam

Varat izmantot balsi, lai veiktu zvanus vai kontrolētu tālruni.

Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss. Tālrunis automātiski izveido komandas.

Pievienojot kontaktus vai rediģējot balss komandas, dažādiem kontaktiem vai komandām neizmantojiet ļoti īsus vai līdzīgus vārdus.

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Ierunājot balss komandu, turiet tālruni nelielā attālumā.

1 Sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanīšanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
2 Tiek atskaņots īss signāls, un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
3 Tālrunis atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss komandu izvēlētajā tālruņa valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Kontakta balss komandas klausīšanās

1 Izvēlieties kontaktu un > **Balss frāzes dati**.
2 Izvēlieties kontakta datus.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruņa.

Zvanu veikšana internetā

Par interneta zvaniem

Varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot internetu. Interneta zvanu pakalpojumi atbalsta zvanu veikšanu starp datoriem, starp mobilajiem tālruņiem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni. Interneta zvanu pakalpojums ir tīkla pakalpojums.

Daži interneta zvanu pakalpojumu sniedzēji atļauj bezmaksas interneta zvanus. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un savienojumu izmaksām, sazinieties ar savu interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, jums jāatrodas Wi-Fi tīkla pārklājuma zonā vai jābūt pakešdatu (GPRS) savienojumam 3G tīklā un jāpierakstās interneta zvanu pakalpojumā.

Interneta zvanu pakalpojuma instalēšana

Interneta zvanu pakalpojumus varat meklēt Nokia veikalā. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

1 Lejupielādējiet interneta zvanu pakalpojuma instalēšanas logrīku.

2 Lai sāktu instalēšanu, izvēlieties instalēšanas logrīku.
3 Izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Pēc interneta zvanu pakalpojuma instalēšanas tā cilne tiek parādīta kontaktu sarakstā.

Interneta zvana veikšana

Kad esat pierakstījies interneta zvanu pakalpojumā, varat veikt zvanu no draugu vai kontaktu saraksta.

Izvēlieties > **Kontakti**.

Zvanīšana kontaktam draugu sarakstā

1 Atveriet interneta zvanu pakalpojuma cilni, pēc tam pierakstieties interneta zvanu pakalpojumā.
2 Draugu sarakstā izvēlieties kontaktu, pēc tam izvēlieties **Interneta zvans**.

Interneta zvana veikšana uz tālruņa numuru

1 Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam ierakstiet numuru.
2 Izvēlieties un iespēju interneta zvana veikšanai.

Zvanīšana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādam zvanīt, bet neviens neatbild? Varat vienkārši piezvanīt vēlreiz. Zvanu žurnālā var skatīt informāciju par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem.

Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu, pēc tam izvēlieties numuru vai kontaktu.

Telefonsarunas ierakstīšana

Varat ierakstīt savas tālruņa sarunas.

1 Balss zvana laikā izvēlieties > **Atvērt sākuma ekrānu** un > **Ieraksti**.
2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Skaņas faili mapē Faili.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ik pēc noteikta brīža dzird signālu.

Ierakstītāju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir atvērts GPRS savienojums.

Neatbildēto zvanu skatīšana

Sākuma ekrānā var redzēt, vai ir neatbildēti zvani. Tiek parādīts visu nokavēto notikumu, tostarp neatbildēto zvanu un saņemto ziņu, skaits.

Lai skatītu tālruņa numuru, no paziņojumu apgabala pārvelciet uz leju, pēc tam izvēlieties neatbildēto zvanu paziņojumu. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Atzvanīšana kontaktam vai numuram

Izvēlieties kontaktu vai numuru.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana vēlāk

Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu, pēc tam atveriet neatbildēto zvanu cilni .

Balss pastkastes izsaukšana

Zvanus varat pāradresēt uz balss pastkasti, lai zvanītājs atstātu ziņu, ja neatbildat uz zvanu. Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam izvēlieties un turiet **1**.

Balss pastkastes tālruņa numura maiņa

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvanu pastkaste**.
2 Izvēlieties un turiet pastkasti, pēc tam izvēlieties **Mainīt numuru**.
3 Ierakstiet numuru (lūdziet, lai pakalpojumu sniedzējs jums to norāda), pēc tam izvēlieties **Labi**.

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

Ja nevarat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, varat tos pāradresēt.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Zvanīšana** > **Zvanu pāradresācija** > **Balss zvani**.

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums. Detalizētu informāciju lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Balss zvanu pāradresācija, ja neatbild

Izvēlieties **Ja neatbild** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Balss zvanu pāradresācija, ja pašlaik notiek tālruņa saruna

Izvēlieties **Ja aizņemts** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Vienlaikus var izmantot vairākas pāradresācijas iespējas.

Visu balss zvanu pāradresācija uz citu tālruņa numuru

1 Izvēlieties **Visi balss zvani** > **Aktivizēt** > **Uz citu numuru**.

2 Ierakstiet tālruņa numuru. Lai izmantotu kontaktu sarakstā saglabātu numuru, izvēlieties **Atrast**.

Zvanu liegumu un zvanu pāradresāciju nevar izmantot vienlaikus.

Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem

Varat atļaut zvanus tikai uz ģimenes locekļu tālruņu numuriem vai uz citiem svarīgiem tālruņu numuriem un bloķēt visus pārējos tālruņu numurus.

Izvēlieties > **Kontakti** un > **SIM numuri** > **Fiksēto zvanu numuri**.

Atsevišķas SIM kartes nenodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. No pakalpojumu sniedzēja ir jāiegūst PIN2 kods.

Fiksēto zvanu ieslēgšana

Izvēlieties > **Aktivizēt fiksētos numurus**, pēc tam ierakstiet PIN2 kodu.

To personu izvēle, kurām atļauts zvanīt

1 Izvēlieties > **Jauns SIM kontakts**.
2 Ierakstiet PIN2 kodu.
3 Ierakstiet tā kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti, pēc tam izvēlieties .

   Lai fiksēto numuru sarakstam pievienotu kontaktu no kontaktu saraksta, izvēlieties > **Pievienot no kontaktiem** un kontaktu.

Ja ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, SIM kartē saglabātam kontaktam īsziņu var nosūtīt tikai tad, ja fiksēto numuru sarakstam ir pievienots īsziņu centra numurs.

Video koplietošana

Par video koplietošanu

Balss zvana laikā no sava tālruņa varat koplietot tiešraides vai ierakstītu video, lai to redzētu citā saderīgā tālrunī. Video koplietošana ir tīkla pakalpojums.

Kad ieslēdzat video koplietošanu, automātiski tiek ieslēgts skaļrunis. Ja nevēlaties izmantot skaļruni, varat izmantot saderīgas austiņas.

Video koplietošanas prasības

Lai koplietotu video, gan jums, gan adresātam:

- Jāatrodas 3G tīklā. Ja kāds no jums atstāj 3G tīklu, tiek turpināts balss zvans.
- Jābūt ieslēgtai video koplietošanas funkcijai.
- Jābūt uzstādītiem divpusējiem savienojumiem.

Lai saņemtu plašāku informāciju par pakalpojumu, 3G tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas maksu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Video koplietošanas uzstādīšana

Lai uzstādītu video koplietošanu, nepieciešami divpusējo un 3G savienojumu uzstādījumi.

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. SIP profila uzstādījumus vaicājiet savam tīkla pakalpojumu sniedzējam un saglabājiet tos tālrunī. Tīkla pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus konfigurācijas ziņā vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Divpusēja savienojuma uzstādīšana

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi**.
2 Izvēlieties **Savienojumi** > **Administrat. uzstādījumi** > **SIP uzstādījumi** un SIP profilu.
3 Ierakstiet nepieciešamos SIP profila uzstādījumus.

Video koplietošanas uzstādījumu maiņa

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Video koplietošana**.

3G savienojuma lietošana

Lai saņemtu plašāku informāciju par tīkliem, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

SIP adreses pievienošana kontaktam

1 Izvēlieties > **Kontakti**.
2 Izvēlieties kontaktu un
3 Izvēlieties > **Kopīgot videoklipu**.
4 Ierakstiet SIP adresi šādā formātā: lietotājvārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).

   Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu.

Reāllaika vai ierakstīta video koplietošana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties > **Kopīgot videoklipu**.

1 Lai koplietotu reāllaika video, izvēlieties **Video tiešraide**.

   Lai koplietotu videoklipu, izvēlieties **Videoklips**.

2 Izvēlieties vajadzīgo SIP adresi vai tālruņa numuru, kas saglabāts adresāta kontakta kartītē. Ja SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ierakstiet datus manuāli, pēc tam izvēlieties **Labi**. Ierakstot tālruņa numuru, jāieraksta valsts kods. Uzaicinājums tiek nosūtīts uz SIP adresi.

Ja videoklipa koplietošanas laikā atverat citu programmu, koplietošana tiek apturēta.

Koplietošanas turpināšana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi, pēc tam izvēlieties aktīvo zvanu un > **Turpināt video koplietošanu**.

Video koplietošanas pārtraukšana

Izvēlieties **Pārtraukt**. Lai beigtu balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Automātiska koplietotās video tiešraides saglabāšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Video koplietošana** > **Video saglabāšana** > **Ieslēgts**.

Video koplietošanas uzaicinājuma akceptēšana

Izvēlieties **Jā**. Video koplietošana sākas automātiski.

Kontakti

Par programmu Kontakti

Izvēlieties > **Kontakti**.

Varat saglabāt un kārtot draugu tālruņu numurus, adreses un citu kontaktinformāciju. Ja vēlaties ērti sazināties ar vissvarīgākajiem kontaktiem, varat tos uzstādīt kā izlases elementus.

Tālruņu numuru un pasta adrešu saglabāšana

Varat saglabāt draugu tālruņu numurus, pasta adreses un citu informāciju savā kontaktu sarakstā.

Izvēlieties > **Kontakti**.

Kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

1 Izvēlieties .
2 Izvēlieties kontakta datus, aizpildiet lauku un izvēlieties .
3 Kad esat pievienojis datus, izvēlieties .

Kontaktinformācijas rediģēšana

1 Izvēlieties kontaktu un .
2 Izvēlieties kontakta datus, mainiet informāciju un izvēlieties .
3 Kad esat pabeidzis rediģēt visus nepieciešamos datus, izvēlieties .

Citu datu pievienošana vizītkartei

Izvēlieties kontaktu, > un vajadzīgos kontakta datus.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas

Vai esat saņēmis zvanu vai ziņu no personas, kuras tālruņa numurs vēl nav saglabāts kontaktu sarakstā? Varat numuru vienkārši saglabāt jaunā vai esošā kontaktu saraksta ierakstā.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana

1 Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu.
2 Atveriet cilni Saņemtie zvani.
3 Izvēlieties un turiet tālruņa numuru un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
4 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Numura saglabāšana pēc saņemtas ziņas

1 Izvēlieties > **Ziņapmaiņa**.
2 Sarakstā Sarakstes izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
3 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem

Sev vissvarīgākos kontaktus varat uzstādīt kā izlases elementus. Izlase atrodas saraksta Kontakti sākumā, tāpēc ar šādiem kontaktiem var ātri sazināties.

Izvēlieties > **Kontakti**.

Kontakta kā izlases elementa uzstādīšana

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontakta izņemšana no izlases

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt no izlases**. Kontakts netiek izdzēsts no standarta kontaktu saraksta.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties > **Kontakti**.

Izvēlieties tālruņa atmiņā saglabātu kontaktu un > **Pievienot sākuma ekrānam**.

Zvanīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Ziņa**.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Zvana signāla uzstādīšana kontaktam

Vai vēlaties dzirdēt, ka jums zvana konkrēta persona? Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši šai personai.

Izvēlieties > **Kontakti**.

1 Izvēlieties kontaktu un .
2 Izvēlieties **Zvana signāls** un zvana signālu.

Attēla pievienošana kontaktam

Vai vēlaties ātri redzēt, kas jums zvana? Pievienojiet konkrētā kontakta attēlu.

Izvēlieties > **Kontakti**.

1 Izvēlieties kontaktu.
2 Izvēlieties blakus kontakta vārdam un izvēlieties **Pievienot attēlu**.
3 Mapē Galerija izvēlieties attēlu. Varat arī uzņemt jaunu attēlu un izvēlēties to.

Attēla mainīšana vai noņemšana

Izvēlieties attēlu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** vai **Noņemt attēlu**.

Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte

Mana kartīte ir jūsu elektroniskā vizītkarte. Izmantojot Mana kartīte, varat nosūtīt savu kontaktinformāciju citiem.

Izvēlieties > **Kontakti**.

Kontaktinformācijas sūtīšana vizītkartes veidā

1 Izvēlieties un turiet **Mana kartīte** un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt kā vizītkarti**.
2 Izvēlieties sūtīšanas metodi.

Kontaktinformācijas rediģēšana objektā Mana kartīte

1 Izvēlieties **Mana kartīte**.
2 Izvēlieties un rediģējamos datus.
3 Lai pievienotu papilddatus, izvēlieties .

Kontaktu grupas izveide

Ja kontaktu grupai pievienosit savus ģimenes locekļus vai draugus, varēsit vienkārši viņiem visiem vienlaikus nosūtīt ziņu.

1 Izvēlieties > **Kontakti**.
2 Atveriet cilni , pēc tam izvēlieties .
3 Ierakstiet grupas nosaukumu, pēc tam izvēlieties **Labi**.
4 Cilnē izvēlieties grupu un > **Pievienot dalībniekus**.
5 Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties pievienot grupai, pēc tam izvēlieties .

Ziņas sūtīšana personu grupai

Vai vēlaties ātri nosūtīt ziņu visiem ģimenes locekļiem? Ja esat viņus piesaistījis grupai, varat viņiem visiem nosūtīt ziņu vienlaicīgi.

Izvēlieties > **Kontakti**.

1 Atveriet cilni .
2 Izvēlieties un turiet grupas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Izveidot ziņu**.

Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni

Ja jūsu SIM kartē ir saglabāti kontakti, varat tos kopēt uz tālruni. Varat pievienot papilddatus tālrunī saglabātajiem kontaktiem, piem., citus tālruņu numurus, adreses vai attēlu.

Izvēlieties > **Kontakti**.

Izvēlieties > **SIM numuri** > **Kopēt visus uz tālruni**.

Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos

Ja dublējat kontaktus Nokia pakalpojumos, varat kontaktus vienkārši kopēt uz citu tālruni. Ja tālrunis tiek nozagts vai bojāts, jūs joprojām varat piekļūt savam kontaktu sarakstam tiešsaistē.

Izvēlieties > **Kontakti**.

Izvēlieties > **Nokia sinhr.** > **Sinhronizēt**.

Atļaujot automātisku sinhronizāciju, visas kontaktu sarakstā veiktās izmaiņas tiek automātiski dublētas Nokia pakalpojumos.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, ir nepieciešams Nokia konts. Jums tiek lūgts izveidot kontu, ja Nokia pakalpojumiem piekļūstat, izmantojot tālruni.

Ja izmantojat Nokia sinhronizāciju automātiskai savu kontaktu sinhronizēšanai, neatļaujiet kontaktu sinhronizāciju ne ar vienu citu pakalpojumu, jo pretējā gadījumā var rasties konflikti. Nokia sinhronizācija kontaktiem nav pieejama, ja kontaktu sinhronizāciju esat aktivizējis programmā Mail for Exchange.

Sabiedriskie tīkli

Par sabiedrisko tīklu programmu

Izvēlieties > **Sabiedrisko tīklu programma**, pēc tam pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.

Lai uzlabotu darbu ar sabiedriskajiem tīkliem, izmantojiet programmu Sabiedrisko tīklu programma. Pierakstoties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook vai Twitter, izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, varat veikt šādas darbības:

- Skatīt draugu statusu atjauninājumus no vairākiem pakalpojumiem vienā skatā
- Pievienot savu statusa atjauninājumu vairākiem pakalpojumiem vienlaikus
- Kopīgot ar kameru uzņemtos fotoattēlus
- Kopīgot ar tālruni ierakstītos videoklipus
- Saistīt tiešsaistes draugu profilus ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī
- Pievienot atrašanās vietas informāciju savam statusa atjauninājumam
- Pievienot notikumus no pakalpojuma kalendāra tālruņa kalendāram

Ir pieejamas tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Lai izmantotu sabiedrisko tīklu pakalpojumus, nepieciešams tīkla atbalsts. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota datu pārraides maksa. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, un tos nenodrošina Nokia. Pārbaudiet izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, kopīgosit informāciju ar lielu personu grupu. Uz informācijas kopīgošanu sabiedriskā tīkla pakalpojumā var attiekties šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā

Ja sabiedrisko tīklu pakalpojumos esat pierakstījies, izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, draugu statusa atjauninājumus visos šajos pakalpojumos varat skatīt vienā skatā. Jums nav jāpārslēdzas no vienas programmas uz citu, lai redzētu visu draugu aktivitātes.

1 Izvēlieties > **Sabiedrisko tīklu programma**.
2 Izvēlieties pakalpojumu, pēc tam pierakstieties.
3 Izvēlieties > **Mani konti** > **Pievienot sabiedrisko tīklu**.
4 Izvēlieties citu pakalpojumu, pēc tam pierakstieties.
5 Izvēlieties > **Visas darbības**.

   Visas plūsmas no pakalpojumiem, kurus esat pievienojis, tiek automātiski iekļautas šajā skatā.

Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos

Izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, sabiedrisko tīklu pakalpojumos varat publicēt sava statusa atjauninājumu.

1 Izvēlieties > **Sabiedrisko tīklu programma**, pēc tam pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.
2 Izvēlieties > **Visas darbības**.
3 Teksta laukā ierakstiet sava statusa atjauninājumu.

Tiešsaistes draugu saistīšana ar kontaktu sarakstu

Tiešsaistes draugu sabiedrisko tīklu pakalpojumu profilus varat saistīt ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī. Kad tas ir izdarīts, programmā Sabiedrisko tīklu programma varat tieši skatīt draugu kontaktinformāciju, bet kontaktu sarakstā — jaunākos statusa atjauninājumus.

1 Izvēlieties > **Sabiedrisko tīklu programma**.
2 Izvēlieties tiešsaistes drauga profila attēlu un **Link Profile to Contact**.

3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru jāsaista profils.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā

Izmantojot logrīku Sabiedrisko tīklu programma, varat skatīt savu tiešsaistes draugu statusa atjauninājumus tieši sākuma ekrānā, kad esat pierakstījies sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook vai Twitter, izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma.

Logrīka Sabiedrisko tīklu programma pievienošana sākuma ekrānam

Izvēlieties un turiet tukšu sākuma ekrāna apgabalu, pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** > **Sabiedrisko tīklu programma**.

Programmas Sabiedrisko tīklu programma atvēršana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā izvēlieties logrīku Sabiedrisko tīklu programma. Ja esat pierakstījies, tiek atvērts statusa atjauninājumu skats. Ja neesat pierakstījies, tiek atvērts pierakstīšanās skats.

Fotoattēla vai video augšupielāde pakalpojumā

Izmantojiet programmu Sabiedrisko tīklu programma, lai augšupielādētu fotoattēlus vai video sabiedrisko tīklu pakalpojumos, piem., Facebook.

1 Izvēlieties > **Sabiedrisko tīklu programma**, pēc tam pierakstieties sabiedriskā tīkla pakalpojumā.
2 Izvēlieties .
3 Izvēlieties, vai augšupielādēt fotoattēlu vai video.
4 Lai atzīmētu augšupielādējamos objektus, izvēlieties šos objektus.

   Maksimālais faila lielums ir 4 MB (fotoattēliem) un 10 MB (videoklipiem).
5 Ja augšupielādējat vienu fotoattēlu, noteiktai fotoattēla daļai var pievienot parakstu un tagu ar komentāru.

   Lai augšupielādētu videoklipu, sabiedriskā tīkla pakalpojumam ir jānodrošina šī funkcija un ir jāizmanto Wi-Fi savienojums.
6 Izvēlieties .

Fotografēšana un attēla augšupielāde

1 Izvēlieties .
2 Izvēlieties fotoattēla augšupielādes iespēju no kameras.
3 Fotografējiet.
4 Noteiktai fotoattēla daļai pievienojiet parakstu un tagu ar komentāru.

Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā

Izmantojot programmu Sabiedrisko tīklu programma, varat ļaut draugiem uzzināt savu atrašanās vietu, lai viņi varētu jūs atrast.

1 Izvēlieties > **Sabiedrisko tīklu programma**.
2 Skata augšdaļā izvēlieties teksta ievades lauku.
3 Pievienojiet savu atrašanās vietu. Lai noteiktu jūsu pašreizējo atrašanās vietu, tālrunis izmanto GPS, un meklē orientierus jūsu tuvumā.
4 Ja tiek atrasti vairāki orientieri, izvēlieties kādu no saraksta.

Atrašanās vietas kopīgošana ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta pakalpojums.

Svarīgi! Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Piemērojamie sabiedriskā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi var attiekties uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi un apdomājiet, pirms atklājat savas atrašanās vietas datus citiem vai skatāt citu personu atrašanās vietu.

Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma

Kad ar drauga statusa komentēšanu nepietiek, varat draugam piezvanīt vai nosūtīt ziņu.

1 Izvēlieties > **Sabiedrisko tīklu programma**.
2 Izvēlieties drauga profila attēlu, pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlieties saziņas metodi.

Šī funkcija ir pieejama, ja tiešsaistes draugi ir saistīti ar jūsu tālrunī saglabāto kontaktinformāciju vai draugi saviem datiem pakalpojumā ir pievienojuši kontaktinformāciju.

Pieejamās saziņas metodes var atšķirties. Lai piezvanītu draugam vai nosūtītu īsziņu, pakalpojumam jānodrošina šī funkcija.

Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram

Atbildot uz uzaicinājumiem uz notikumiem sabiedriskā tīkla pakalpojumā, piem., Facebook, varat pievienot notikumus tālruņa kalendāram, lai vēlāk skatītu gaidāmos notikumus, pat ja neesat tiešsaistē.

Izvēlieties > **Sabiedrisko tīklu programma** un pakalpojumu un pierakstieties.

1 Izvēlieties uzaicinājumu uz notikumu.
2 Pievienojiet notikumu tālruņa kalendāram.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojums.

Ziņas

Par programmu Ziņapmaiņa

Izvēlieties > **Ziņapmaiņa**.

Varat nosūtīt un saņemt dažādu veidu ziņas:

- Īsziņas
- Audioziņas
- Multiziņas, kurās ir attēli un videoklipi
- Ziņas grupām

Ziņapmaiņai ir nepieciešams tīkla nodrošinājums.

Ziņas sūtīšana

Sazinieties ar ģimeni un draugiem, izmantojot īsziņas un multiziņas.

1 Izvēlieties > **Ziņapmaiņa** un .
2 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties **Kam**. Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.
3 Tekstlodziņā ierakstiet ziņu, pēc tam izvēlieties .

   Padoms. Lai pievienotu pielikumu, piem., fotoattēlu vai video, izvēlieties .
4 Izvēlieties .

Padoms. Lai kontaktam no kontaktu saraksta nosūtītu ziņu, izvēlieties un turiet kontaktu, pēc tam izvēlieties **Sūtīt ziņu**.

Ziņas sūtīšana ar pielikumu var būt dārgāka nekā parastas īsziņas sūtīšana. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja īsziņa ir loti gara, to var pārvērst multiziņā. Ja ziņu vēlaties nosūtīt kā īsziņu, izvēlieties > **Sūtīšanas iespējas** > **Ziņas veids** > **Teksts**.

Ja īsziņu sūtāt vienam vai vairākiem adresātiem un viena adresāta kontaktinformācija ir e-pasta adrese, nevis tālruņa numurs, īsziņa tiek pārvērsta multiziņā.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Saņemtas ziņas lasīšana

Kad kāds nosūta jums ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts paziņojums. Ziņu varat atvērt tieši no sākuma ekrāna.

Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Rādīt**.

Ziņas tiek apvienotas sarakstēs, kur vienā skatā var redzēt visas kontaktam nosūtītās ziņas un no kontakta saņemtās ziņas. Lai lasītu saraksti, izvēlieties to skata Sarakstes sarakstā.

Atbildēšana uz ziņu

1 Kad ir atvērta ziņa, izvēlieties .
2 Ierakstiet savu atbildi, pēc tam izvēlieties > .

Padoms. Lai skatā Sarakstes atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Piesk., lai rakstītu**.

Ziņas pārsūtīšana

1 Kad ir atvērta ziņa, izvēlieties > **Pārsūtīt**.
2 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties **Kam**. Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.
3 Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu, pēc tam izvēlieties > .

Pievienota fotoattēla vai cita faila saglabāšana

1 Sarakstē izvēlieties ziņu, kurā ir fails.
2 Izvēlieties un turiet failu, pēc tam izvēlieties **Saglabāt** un atmiņu. Faili tiek saglabāti attiecīgajās programmās, piem., Galerija.

Ziņas lasīšana vēlāk

1 Izvēlieties > **Ziņapmaiņa**.
2 Izvēlieties saraksti, kurā ir ziņa.
3 Izvēlieties ziņu.

Audioziņas sūtīšana

Varat ierakstīt skaņas klipu, piem., dzimšanas dienas dziesmu, un nosūtīt to draugam kā audioziņu.

1 Izvēlieties > **Ziņapmaiņa**.
2 Izvēlieties .
3 Lai kontaktu pievienotu kā adresātu, izvēlieties **Kam**, kontaktu un . Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.
4 Lai skaņas klipu pievienotu kā pielikumu, izvēlieties > un skaņas klipu.
Lai ierakstītu jaunu skaņas klipu, izvēlieties > , pēc tam ierakstiet jauno klipu.
5 Izvēlieties .

Rakstības valodas maiņa

Varat mainīt valodu, kādā rakstāt ziņas un e-pasta ziņas.

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Valoda**.
2 Izvēlieties **Rakstības valoda**.

E-Pasts

Par E-pastu

Izvēlieties > **E-pasts**.

Varat automātiski pārsūtīt e-pastu no savas esošās e-pasta adreses uz tālruni, kā arī lasīt, kārtot e-pastu un atbildēt uz to, atrodoties ceļā. Tālrunim var pievienot vairākas pastkastes un piekļūt tām tieši no sākuma ekrāna.

E-pasta sūtīšana un saņemšana ierīcē var būt par maksu. Lai iegūtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasts ir tīkla pakalpojums un var nebūt pieejams atsevišķos reģionos.

Pastkastes pievienošana

Vai izmantojat vairākas e-pasta adreses? Tālrunī varat uzstādīt vairākas pastkastes. E-pasts ir tīkla pakalpojums.

Izvēlieties > **E-pasts**.

Atverot programmu E-pasts pirmoreiz, tālrunis prasa izveidot pastkasti. Ja to akceptējat, izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Ja tālrunī vēlaties izmantot darba e-pastu, uzstādiet to, izmantojot Exchange ActiveSync. Uzstādīšanas vajadzībām jums jāzina Microsoft Exchange Server un tīkla domēna nosaukums. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Mail for Exchange administratoru.

Pastkastes pievienošana vēlāk

Pastkasti varat arī izveidot vēlāk. Izvēlieties **E-pasts** > **Jauna pastkaste**, pēc tam izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Padoms. Pievienojot e-pasta logrīku sākuma ekrānam, varat vienkārši piekļūt savam e-pastam tieši no sākuma ekrāna.

Pastkastes dzēšana

Izvēlieties un turiet pastkasti, pēc tam izvēlieties **Dzēst pastkasti**.

Saņemtā e-pasta lasīšana

Varat izmantot savu tālruni, lai lasītu e-pasta ziņas un atbildētu uz tām.

Izvēlieties > **E-pasts**.

Izvēlieties pastkasti un e-pasta ziņu.

Padoms. Lai ātri varētu izlasīt jauno e-pastu, pievienojiet e-pasta logrīku sākuma ekrānam.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet tos kopā vai prom vienu no otra.

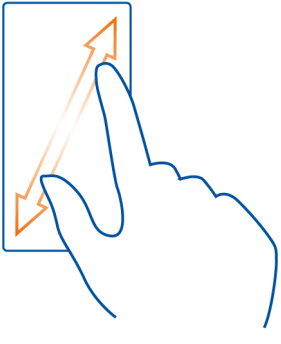

Pielikuma atvēršana vai saglabāšana

Izvēlieties pielikumu un **Atvērt** vai **Saglabāt**. Ja ir vairāki pielikumi, varat tos visus saglabāt vienlaikus.

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

1 Izvēlieties > .
2 Ierakstiet atbildi un pēc tam izvēlieties .
3 Izvēlieties .

E-pasta ziņas pārsūtīšana

1 Izvēlieties > .
2 Ierakstiet e-pasta adresi. Lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta, izvēlieties .
3 Ja vēlaties, rediģējiet ziņu, pēc tam izvēlieties .
4 Izvēlieties .

Padoms. Ja e-pasta ziņā ir Web adrese, ko vēlaties atvērt tālruņa pārlūkā, izvēlieties šo adresi.

Pastkastē esošās nākamās vai iepriekšējās e-pasta ziņas lasīšana

Izmantojiet bultiņu ikonas.

Pasta ziņas sūtīšana

Vai vēlaties nosūtīt e-pasta ziņu, atrodoties ceļā? Tālrunī varat lasīt un sūtīt e-pasta ziņas pat tad, kad neatrodaties pie datora.

Izvēlieties > **E-pasts** un pastkasti.

1 Izvēlieties .
2 Ierakstiet e-pasta adresi. Lai pievienotu adresātu no kontaktu saraksta, izvēlieties . Lai pievienotu lauku D. kop., izvēlieties > > **Citi adresāta lauki** > **Rādīt lauku Diskr. kop.**.
3 Uzrakstiet tēmu un ziņu, pēc tam izvēlieties .

   Padoms. Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
4 Izvēlieties .

Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu

Varat atvērt un saglabāt vai akceptēt sapulču pieprasījumus. Saglabājot vai akceptējot sapulces pieprasījumu, tas tiek parādīts jūsu kalendārā.

Sapulču pieprasījumi tiek apstrādāti Exchange ActiveSync pastkastē.

Izvēlieties > **E-pasts** un Exchange ActiveSync pastkasti.

Atveriet sapulces pieprasījumu un saglabājiet to kalendārā vai, ja ir pieejama, izvēlieties iespēju **Akceptēt**, **Atteikt** vai **Varbūtējs**.

Pieejamības pārbaude
Izvēlieties > **Skatīt kalendāru**.

Lai rediģētu, pārsūtītu akceptētu sapulces pieprasījumu vai atbildētu uz to, atveriet to kalendārā.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Pasta atvēršana no sākuma ekrāna

Atkarībā no tālruņa sākuma ekrānā var būt vairāki e-pasta logrīki.

Katrā e-pasta logrīkā ir viena pastkaste, kurā ir parādītas trīs jaunākās saņemtās e-pasta ziņas. Tās varat atvērt tieši no logrīka. norāda, ka ir pienākusi jauna e-pasta ziņa.

Padoms. Lai skatītu citas e-pasta ziņas, ritiniet uz leju.

Pasta logrīka pievienošana sākuma ekrānam
Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu, pēc tam izvēlieties **Pievienot logrīku** un e-pasta ziņas logrīku. Ja jums ir vairākas pastkastes, izvēlieties izmantojamo pastkasti.

Padoms. Lai rādītu kompaktu logrīku, kurā redzams tikai pastkastes nosaukums un , kad ir saņemta jauna e-pasta ziņa, izvēlieties **Pievienot logrīku** > **Jaunas e-pasta ziņas**.

Kartes

Par programmām Kartes

Kartes parāda tuvumā esošas vietas un sniedz norādījumus, kā nokļūt vajadzīgajā vietā. Kartes arī sniedz informāciju par laika prognozi un saites uz jaunākajiem ceļvežiem.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus, izmantojot Kartes.
- Sinhronizējiet iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp tālruni un Web pakalpojumu Nokia Maps.

- Saglabājiet un kopīgojiet savu atrašanās vietu sabiedriskajos tīklos, izmantojot Check in.
- Atrodiet ceļu pēc detalizētām norādēm, izmantojot programmu Ar auto.
- Skatiet pašreizējos laikapstākļus un prognozi turpmākajām dienām (ja tāda ir pieejama), izmantojot programmu Laika ziņas.
- Iegūstiet jaunāko informāciju par izklaides un nakšņošanas iespējām un to, kā rezervēt istabu, izmantojot programmu Ceļveži.

Informācija par koordinātām, iespējams, nav pieejama visos reģionos.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.

Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Navigācija uz galamērķi

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja nepieciešamas pakāpeniskas braukšanas norādes, iespēja Ar auto palīdz nokļūt līdz galamērķim.

Izvēlieties > **Ar auto**.

Braukšana līdz mērķim

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un iespēju.

Braukšanas sākšana bez uzstādīta galamērķa
Izvēlieties **Tikai braukt**. Karte seko jūsu atrašanās vietai.

Braukšana uz mājām
Izvēlieties **Br. uz mājām**.

Pirmoreiz izvēloties **Br. uz mājām**, ir jānorāda māju atrašanās vieta.

Māju atrašanās vietas maiņa
Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Braukšanai paredzētu balss norāžu valodas maiņa

Balss norādes palīdz atrast ceļu līdz galamērķim, ļaujot izbaudīt braucienu.

Izvēlieties > **Ar auto**.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Balss vadība** un valodu.

Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu izslēgšana
Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Balss vadība** > **Nav**.

Skata Ar automašīnu izskata maiņa

Vai vēlaties skatīt reālāku 3D karti vai izmantojat funkciju Ar auto naktī, kad ir tumšs? Dažādos kartes režīmos varat vienmēr skaidri skatīt nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties > **Ar auto**.

Kartes skatīšana 3D
Izvēlieties > . Lai atgrieztos 2D režīmā, vēlreiz izvēlieties ikonu.

Lai karti skaidri skatītu tumsā, aktivizējiet nakts režīmu.

Nakts režīma aktivizēšana
Izvēlieties > > **Krāsas** > **Nakts režīms**.

Pēc noklusējuma karte tiek pagriezta braukšanas virzienā.

Kartes pavēršana uz ziemeļiem

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ braukšanas virzienā, vēlreiz izvēlieties .

Ieteicamā maršruta izvēle

Iespējā Ar auto var izvēlēties maršrutu, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām un vēlmēm.

1 Izvēlieties > **Ar auto**.
2 Izvēlieties > > **Maršruta uzst.**.
3 Izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš**.
4 Lai apvienotu gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības, izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Optimizēts**.

Varat arī izvēlēties atļaut, piem., šoseju, tuneļu un prāmju izmantošanu vai izvairīties no tiem.

Informācijas iegūšana par satiksmi un drošību

Uzlabojiet savas braukšanas iespējas ar reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, palīdzību, pārkārtojoties joslās, un brīdinājumiem par ātruma ierobežojumiem.

Izvēlieties > **Ar auto**.

Satiksmes notikumu rādīšana kartē

Kad izmantojat autovadītājiem paredzēto navigāciju, izvēlieties > **Satiksme**. Notikumi tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Varat uzstādīt, lai tālrunis jūs informē, kad pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Ātruma ierobežojumu brīdinājumu saņemšana

1 Izvēlieties > > **Brīdinājumi**.
2 Laukā **Ātruma ierob. brīdin. statuss** izvēlieties **Ieslēgts**.
3 No norādītu, par cik kilometriem varat pārsniegt ātrumu, pirms tiek parādīts brīdinājums, izvēlieties **Ātruma ierob. virs 80 km/h** vai **Ātruma ierob. zem 80 km/h**.

Maršruta plānošanā un norādījumos varat uzstādīt Ar auto, lai izvairītos no tādiem satiksmes notikumiem kā sastrēgumi vai ceļu remontdarbi. Ar auto navigācijas laikā regulāri pārbauda maršrutu, automātiski atjauninot norādījumus.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Izvēlieties > > **Maršruta uzst.** > **Izv. no satiksmes**.

Informācijas par satiksmi pieejamība ir atkarīga no reģiona un valsts.

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām

Ja, ejot kājām, nepieciešami norādījumi par maršrutu, programma Kartes parāda ceļu caur skvēriem, parkiem, gājēju zonām un pat iepirkšanās centriem.

Izvēlieties > **Kartes**.

1 Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā.
2 Izvēlieties **Izm. navig.** > **Iet uz šejieni**.

Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kartes pagriešana iešanas virzienā

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ uz ziemeļiem, vēlreiz izvēlieties .

Varat arī izvēlēties, kāda veida maršruts ir jāievēro kājāmgājējiem paredzētajai navigācijai.

Kājāmgājēju režīma izvēle

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Kartes kājāmgājējiem** > **Maršruta uzst.**.
2 Iai izvēlētos **Ieteicamais maršruts** > **Ielas** vai **Tieša līnija**.
   Iespēja **Tieša līnija** ir noderīga bezceļu apvidū, jo tā parāda iešanas virzienu.

Ejot vadības panelī varat skatīt datus, piemēram, kāds attālums jau noiets un kāds ir vidējais iešanas ātrums.

Ceļojuma mērītāja skatīšana vadības panelī

Iešanas navigācijas skatā izvēlieties > **Vadības panelis**.

Ceļojuma mērītāja atiestatīšana

Izvēlieties > **Atiestatīt**. Lai atiestatītu visus skaitītājus, izvēlieties > **Atiestatīt visu**.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no GPS savienojuma pieejamības un kvalitātes.

Iešanai paredzētu balss norāžu valodas maiņa

Varat vienkārši mainīt balss norāžu valodu vai pilnībā izslēgt balss norādes.

Izvēlieties > **Kartes**.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Kartes kājāmgājējiem** > **Balss vadība** un valodu.

Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu izslēgšana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Kartes kājāmgājējiem** > **Balss vadība** > **Nav**.

Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana

Savas atrašanās vietas skatīšana kartē

Ja jānoskaidro sava atrašanās vieta, varat to skatīt kartē. Varat arī izpētīt dažādas pilsētas un valstis.

Izvēlieties > **Kartes**.

parāda jūsu atrašanās vietu. Meklējot savu atrašanās vietu, mirgo. Ja programma Kartes nevar atrast jūsu atrašanās vietu, parāda jūsu pēdējo zināmo atrašanās vietu.

Ja nav pieejama precīza pozicionēšana, sarkans oreols apkārt atrašanās vietas ikonai parādā apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Blīvi apdzīvotos apgabalos noteikšana ir precīzāka, un sarkanais oreols nav tik plašs.

Kartes pārlūkošana

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem. Ja vēlaties, lai karte tiktu pagriezta atbilstoši virzienam, kurā skatāties, izvēlieties .

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties **+** vai **-**.

Padoms. Uz kartes varat arī novietot divus pirkstus, pēc tam tos izvērst, lai tuvinātu, vai sakļaut, lai tālinātu. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts tālrunī saglabātajās ielu kartēs, un ir izveidots savienojums ar internetu, automātiski tiek lejupielādētas jaunas ielu kartes.

Jaunu ielu karšu automātiskas lejupielādes liegšana

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Vispārīgi**.
2 Izvēlieties **Savienojums** > **Bezsaiste**.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Atrašanās vietas meklēšana

Programma kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties > **Kartes** un .

1 Ievadiet meklējamos vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.
2 Izvēlieties objektu no piedāvāto atbilstību saraksta.
Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties .

Padoms. Meklēšanas skatā varat arī izvēlēties vajadzīgo no iepriekš meklēto vārdu saraksta.

Dažādu tipu tuvumā esošo vietu meklēšana

Izvēlieties un kategoriju, piem., transports, naktsmājas vai iepirkšanās.

Padoms. Varat izmantot atrastās atrašanās vietas datu lapu, lai ērti nokļūtu šajā vietā, skatītu tās kontaktinformāciju, saglabātu vai kopīgotu atrašanās vietu. Izvēlieties vietu, un tā tiks parādīta kartē. Lai skatītu datu lapu, ekrāna augšdaļā izvēlieties informācijas apgabalu.

Ja netiek atrasti nekādi meklēšanas rezultāti, pārliecinieties, vai meklējamais vārds ir pareizs. Arī problēmas ar interneta savienojumu var ietekmēt rezultātus, kad meklējat tiešsaistē.

Ja meklējamā apgabala karte ir saglabāta tālrunī, lai nebūtu jāmaksā par datu pārsūtīšanu, meklēšanas rezultātus var iegūt arī bez aktīva interneta savienojuma, taču tie var būt ierobežoti.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Pirms ceļojuma saglabājiet tālrunī jaunas ielu kartes, lai tās ceļojuma laikā varētu pārlūkot bez interneta savienojuma.

Izvēlieties > **Kartes** un > **Map Loader**.

Lai tālrunī lejupielādētu un atjauninātu kartes, nepieciešams aktīvs Wi-Fi savienojums.

Jaunu karšu lejupielāde

1 Izvēlieties **Piev. jaunas kartes**.
2 Izvēlieties kontinentu un valsti, pēc tam izvēlieties **Lejupielādēt**.

Karšu atjaunināšana

Izvēlieties **Pārb., vai nav atjaun.**.

Kartes noņemšana

Izvēlieties un turiet valsti, pēc tam apstipriniet, ka vēlaties noņemt karti.

Padoms. Varat arī izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai lejupielādētu jaunākās ielu kartes un balss norāžu failus un kopētu tos uz tālruni. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Ja tālrunī instalējat jaunāku programmas Kartes versiju, valsts vai reģiona kartes tiek izdzēstas. Lai jaunu karšu lejupielādei izmantotu Nokia Suite, atveriet un aizveriet programmu Kartes un pārbaudiet, vai datorā ir instalēta jaunākā Nokia Suite versija.

Kartes izskata maiņa

Varat mainīt kartes izskatu, lai skatītu tikai nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties > **Kartes**.

Svarīgu ēku un apskates objektu rādīšana

Izvēlieties > **Orientieri**.

Sabiedriskā transporta maršrutu rādīšana

Izvēlieties > **Pilsētas transp. līn.**.

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona.

Ceļveži

Vai plānojat ceļojumu vai dodaties uz nepazīstamu pilsētu? Vai vēlaties uzzināt par apskates objektiem, izklaides iespējām, naktsmītnēm vai vietām, kur paēst vakariņas? Funkcija Ceļveži nodrošina piekļuvi ceļojumu ceļvežiem, rezervēšanas pakalpojumiem, kā arī izklaides iespēju informācijai, lai jūs iegūtu visjaunākos datus.

Izvēlieties > **Ceļveži**.

Pakalpojuma vai ceļveža atvēršana

Izvēlieties nosaukumu.

Lai atgrieztos galvenajā lapā, izvēlieties **Ceļveži**.

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Laikapstākļi

Vai pēcpusdienā līs lietus? Kāda būs gaisa temperatūra sestdien? Izmantojiet funkciju Laikapstākļi, lai skatītu informāciju par pašreizējiem laikapstākļiem un prognozi nākamajām dienām.

Izvēlieties > **Laika ziņas**.

Detalizētas prognozes pārlūkošana

Lai pārlūkotu nākamās vai iepriekšējās dienas, velciet laika slīdni, kas atrodas skata apakšdaļā.

Piecu dienu prognozes skatīšana

Izvēlieties . Lai atgrieztos detalizētas prognozes skatā, izvēlieties .

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Par pozicionēšanas metodēm

Programma Kartes parāda kartē jūsu atrašanās vietu, izmantojot GPS, A-GPS, Wi-Fi vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

A-GPS un citi GPS uzlabojumi var pārsūtīt nelielu datu apjomu, izmantojot šūnas tīklu.

GPS	Globālā pozicionēšanas sistēma (global positioning system — GPS) ir navigācijas sistēma, kas izmanto satelītus, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu.
A-GPS	Atbalstītā GPS (A-GPS) tīkla pakalpojums ielādē informāciju par atrašanās vietu, izmantojot mobilo tīklu, un palīdz GPS aprēķināt pašreizējo atrašanās vietu. Jūsu tālrunī ir uzstādīta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošana, ja vien tīkla pakalpojumu sniedzējam nav savu A-GPS uzstādījumu. Lai tālrunī saņemtu palīdzības datus, jāizveido savienojums ar internetu. Tālrunis saņem datus no pakalpojuma tikai tad, kad nepieciešams.

Wi-Fi	Wi-Fi pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, ja nav pieejami GPS signāli, īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstceltnēm.
Šūnas ID	Izmantojot tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu, programma Kartes nosaka jūsu atrašanās vietu, lietojot šūnas sistēmu, ar kuru pašlaik ir savienots jūsu tālrunis.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Atkarībā no pieejamajām metodēm pozicionēšanas precizitāte var atšķirties — no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Pozicionēšanas metožu izslēgšana

Lai samazinātu datu izmaksas, īpaši, kad atrodaties ārvalstīs, varat izslēgt atbalstīto GPS (A-GPS), WI-FI vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi**.
2 Izvēlieties **Programmu uzstādījumi** > **Pozicionēš.** > **Atrast manu atrašanās vietu** > **Pozicionēšanas metodes** un izslēdziet tās pozicionēšanas metodes, kuras nevēlaties izmantot.

Jūsu atrašanās vietas noteikšana var aizņemt daudz vairāk laika, atrašanās vieta var būt neprecīzāka un GPS uztvērējs var pazaudēt jūsu atrašanās vietu biežāk.

Vietu saglabāšana un kopīgošana

Vietas saglabāšana vai skatīšana

Lai vienkāršotu ceļojuma plānošanu, varat meklēt vietas, piem., viesnīcas, apskates vietas vai degvielas uzpildes stacijas un saglabāt tās tālrunī.

Izvēlieties > **Kartes**.

Vietas saglabāšana

1 Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties .
2 Ekrāna augšdaļā izvēlieties vietas informācijas apgabalu.
3 Detalizētas informācijas lapā izvēlieties .

Saglabātas vietas skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties 🔍 > ☆ > **Vietas** un vietu.

Grupējiet vietas kolekcijā, piemēram, kad plānojat ceļojumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

1 Izvēlieties **Vietas**.
2 Izvēlieties un turiet vietu, pēc tam izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai esošu kolekciju, pēc tam izvēlieties ✓.

Savas izlases sinhronizēšana

Plānojiet ceļojumu datorā, izmantojot Nokia karšu Web vietu, sinhronizējiet saglabātās vietas ar tālruni un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

1 Pārliecinieties, vai esat pierakstījies savā Nokia kontā.
2 Izvēlieties ⊞ > **Kartes**.
3 Izvēlieties 🔍 > ☆ > ⟳. Ja jums nav Nokia konta, jums tiek prasīts to izveidot.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Plašāku informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai lietotu Nokia karšu Web pakalpojumu, atveriet Web vietu maps.nokia.com.

Vietas sūtīšana draugam

Ja vēlaties draugiem parādīt, kur vieta atrodas kartē, varat viņiem nosūtīt šo vietu.

Izvēlieties ⊞ > **Kartes**.

Lai vietu skatītu kartē, draugiem nav jāizmanto Nokia tālrunis, bet nepieciešams interneta savienojums.

1 Izvēlieties vietu un ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu.
2 Izvēlieties **Kopīgot** > **Publiskot ar SMS** vai **Kopīgot, izmant. e-pastu**.

Jūsu draugam tiek nosūtīta pasta ziņa vai īsziņa, kurā ir saite uz atrašanās vietu kartē.

Pierakstīšanas

Izmantojot funkciju Pierakstīšanas, varat privāti reģistrēt apmeklētās vietas. Dalieties ar jaunāko informāciju ar draugiem un kontaktiem sabiedriskajos tīklos, kā arī kopīgojiet savu atrašanās vietu iecienītākajos sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izvēlieties ⊞ > **Check in**.

Lai pierakstītos, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums un Nokia konts. Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams arī sabiedriskā tīkla pakalpojuma konts. Nodrošinātie sabiedrisko tīklu pakalpojumi dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties.

1 Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izveidojiet kontu.
2 Savu atrašanās vietu var kopīgot sabiedrisko tīklu pakalpojumos, kurus izmantojat. Kad pierakstīšanos izmantojat pirmoreiz, varat uzstādīt sava konta akreditācijas datus pakalpojumiem, kurus izmantojat.
3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
4 Uzrakstiet statusa atjauninājumu.

   Ziņas var pievienot tikai izvēlētajos pakalpojumos, kurus esat uzstādījis. Lai izslēgtu kādu pakalpojumu, izvēlieties pakalpojuma logotipu. Lai izslēgtu visus pakalpojumus, atstājot savu atrašanās vietu un statusa atjauninājumu privātu, notīriet izvēles rūtiņu, kas atzīmēta ar **un publiskojiet**. Lai uzstādītu jaunu pakalpojuma kontu, izvēlieties •••.
5 Izvēlieties **Check in**.

Atkarībā no sabiedrisko tīklu pakalpojuma savam publicējumam, iespējams, varat pievienot arī attēlu.

Padoms. Atrašanās vietā varat arī pierakstīties tieši programmas Kartes atrašanās vietas datu lapā. Programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu un informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā. Datu lapā izvēlieties **Kopīgot**.

Pierakstišanasvēstures apskate

Izvēlieties ☰.

Lai izmantotu funkciju Pierakstišanas un kopīgotu savu atrašanās vietu, nepieciešams savienojums ar internetu. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota maksa par datu pārraidi.

Sociālo tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko nenodrošina Nokia. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, informāciju koplietojat ar lielu cilvēku grupu. Sociālā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz informācijas koplietošanu šajā pakalpojumā. Iepazīstieties ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

Svarīgi! Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Ziņošana par nepareizu kartes informāciju

Ja pamanāt, ka kartē sniegtā informācija ir nepareiza vai tās trūkst, ziņojiet par to Nokia.

Kartē izvēlieties vietu, ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu un **Ziņot**.

Pakalpojums jūsu valstij vai reģionam var nebūt pieejams. Lai ziņotu par nepareizu vai trūkstošu informāciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

Varat ziņot par šādām problēmām:

- Trūkstoši vai nepareizi ielu nosaukumi
- Ielas, kas ir bloķētas vai nav piemērotas iešanai
- Nepareizi ierobežojumi vai ātruma ierobežojumi

Ziņojot varat pievienot papildu datus.

Internets

Par Web pārlūku

Izvēlieties > **Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot tālruņa Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu Web, nepieciešams savienojums ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties > **Web**.

Padoms. Ja jums nav tīkla pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu.

Web vietas apmeklēšana

Adreses joslā ierakstiet Web adresi, pēc tam izvēlieties .

Meklēšana internetā

Adreses joslā ierakstiet meklējamo vārdu, pēc tam zem adreses joslas izvēlieties meklējamo vārdu.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet pirkstus kopā vai prom vienu no otra.

Web saites sūtīšana

Pieskarieties un turiet Web lapu, pēc tam izvēlieties **Sūtīt** un veidu, kā vēlaties sūtīt saiti.

Jauna pārlūka loga atvēršana

Izvēlieties > .

Pārslēgšanās starp pārlūka logiem

1 Izvēlieties .

2 Pārvelciet pa kreisi vai pa labi, pēc tam izvēlieties logu.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidenciālai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Kešatmiņas iztukšošana

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst konfidenc. datus** > **Kešatmiņu**.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties > **Web**.

Pārlūkošanas laikā pieskarieties Web lapai un turiet to, pēc tam izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties > un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un automātiski saņemt saites uz jaunāko saturu.

Izvēlieties > **Web**.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek atzīmētas ar . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

1 Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma.
2 Pieskarieties un turiet Web lapu, pēc tam izvēlieties **Pievienot plūsmu**.

Plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu, pēc tam izvēlieties **Atsvaidzināt**.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu, pēc tam izvēlieties **Rediģēt** > **Automātiska atjaunināšana**.

Atļauja Web vietai izmantot atrašanās vietas informāciju

Izvēlieties > **Web**.

Web vietas var prasīt piekļuvi informācijai par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, lai, piemēram, personalizētu jums rādīto informāciju. Ja atļausit Web vietai izmantot informāciju par jūsu atrašanās vietu, tā atkarībā no Web vietas var būt redzama citiem. Izlasiet Web vietas konfidencialitātes politiku.

Ja tiek prasīts, izvēlieties **Atļaut vienreiz** vai **Atļaut vienmēr**.

Piekļuves atrašanās vietai noņemšana Web vietā

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Konfidencialitāte** > **Atrašanās vietu atļaujas**.
2 Pieskarieties un turiet Web vietu, pēc tam izvēlieties **Dzēst**.

Piekļuves atrašanās vietai noņemšana visās Web vietās

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst konfidenc. datus** > **Atraš. vietas atļaujas**.

Piekļuve tiešsaistes pakalpojumam, izmantojot NFC

Ja ar tālruņa NFC zonu pieskaraties NFC tagam, kurā ir Web adrese, attiecīgā Web vieta tiek atvērta tālruņa Web pārlūkā.

Padoms. NFC tagos var būt iekļauta arī tāda informācija kā tālruņa numurs vai vizītkarte. Lai zvanītu uz reklāmā, kas nodrošina NFC, redzamo tālruņa numuru, pieskarieties tagam.

Kamera un Fotoattēli

Par kameru

Lai atvērtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Kāpēc jānēsā līdz atsevišķa kamera, ja tālrunī ir viss nepieciešamais atmiņu iemūžināšanai? Ar tālruņa kameru varat vienkārši fotografēt un ierakstīt videoklipus.

Tālruni vēlāk var izmantot, lai fotoattēlus un videoklipus skatītu, rediģētu, kopīgotu internetā vai nosūtītu uz saderīgām ierīcēm.

Fotografēšana

Fotografēšana

Lai atvērtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Jūsu tālrunim ir pilna fokusa kamera. Izmantojot kameru, varat uzņemt fotoattēlus, kuros gan priekšplāna, gan fona objekti atrodas fokusā.

Nospiediet kameras taustiņu. Nekustiniet tālruni, pirms fotoattēls nav saglabāts un galīgais fotoattēls nav parādīts.

Tuvināšana vai tālināšana
Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Seju noteicējs atrod sejas, zīmē ap tām četrstūrus un optimizē baltās krāsas balansu un ekspozīciju. Seju noteikšana ir ieslēgta pēc noklusējuma.

Seju noteikšanas izslēgšana
Izvēlieties > .

Padomi par fotoattēliem

Lai atvērtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Tuvinot fotoattēla kvalitāte var pasliktināties.
- Varat pievienot fotoattēlu kontaktam savā kontaktu sarakstā. Pēc nofotografēšanas izvēlieties > **Lietot attēlu** > **Piešķirt kontaktam**. Pārvietojiet rāmi, lai apgrieztu fotoattēlu, pieskarieties ekrānam, lai rādītu rīkjoslu, izvēlieties , pēc tam kontaktu un .
- Ja neizmantojat kameru aptuveni minūti, tā pāriet miega režīmā. Lai kameru aktivizētu, īsi nospiediet kameras taustiņu.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Fotoattēla uzņemšana tumsā

Lai uzņemtu fotoattēlus pat blāvā gaismā, pārslēdzieties uz nakts režīmu.

Lai atvērtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Pārslēgšanās uz nakts režīmu
Izvēlieties > . Lai izmantotu zibspuldzi, izvēlieties .

Videoklipu ierakstīšana

Videoklipa ierakstīšana

Ar tālruni var ne tikai uzņemt fotoattēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Lai atvērtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

1 Lai pārslēgtos no fotoattēlu režīma uz videorežīmu, ja nepieciešams, izvēlieties .
2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

3 Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties ⏸. Ja apturat ierakstīšanu un piecu minūšu laikā nenospiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek pārtraukta.

   Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu. Video automātiski tiek saglabāts mapē Galerija.

Padoms. Videoklipu varat nosūtīt multiziņā. Lai ierobežotu sūtāmā videoklipu lielumu, pirms ierakstīšanas izvēlieties > > **Video kvalitāte**, pēc tam izvēlieties pietiekami mazu lielumu, piem., Kopīgošanas kvalitāte.

Padomi par video

Lai atvērtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

- Lai pārslēgtos no fotoattēlu režīma uz videorežīmu, izvēlieties .
- Lai nodrošinātu labākus rezultātus, pirms ierakstīšanas aizveriet visas atvērtās programmas.
- Ja iespējams, ierakstiet tālruņa lielapjoma atmiņā.
- Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, ja videoklipus ierakstāt atmiņas kartē, izmantojiet saderīgu, ātrdarbīgu, kvalitatīvu microSD karti. Ieteicams izmantot 4. vai augstākas klases microSD karti (32 Mbit/s (4 MB/s)).

  Pirms pirmās lietošanas dublējiet visu svarīgo saturu, kas saglabāts kartē, un izmantojiet tālruni, lai formatētu karti pat tad, ja tā jau ir iepriekš formatēta vai izmantota Nokia tālrunī. Formatējot tiek izdzēsts viss kartē esošais saturs.

  Ja laika gaitā atmiņas karte kļūst lēnāka, dublējiet visu svarīgo saturu, kas saglabāti kartē, un formatējiet karti, izmantojot tālruni.

Atrašanās vietas datu saglabāšana fotoattēlos un videoklipos

Vai vēlaties precīzi zināt, kur atradāties, kad uzņēmāt konkrētu fotoattēlu vai videoklipu? Vai tomēr nevēlaties iekļaut šos datus savos fotoattēlos un videoklipos? Mainiet atrašanās vietas ierakstīšanas uzstādījumus savā tālrunī.

Atrašanās vietas ierakstīšanas ieslēgšana vai izslēgšana

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Konfidencialitāte**.

2 Pārslēdziet **Saglabāt atr. v. info kamerā** uz **Jā** vai **Nē**.

Ja, izmantojot GPS vai tīklu, var noteikt jūsu atrašanās vietu, fotoattēlam vai videoklipam var pievienot informāciju par atrašanās vietu. Kopīgojot fotoattēlu vai videoklipu, kurā ir ietverta informācija par atrašanās vietu, tā, iespējams, būs redzama lietotājiem, kas skata fotoattēlu vai videoklipu. Kameras uzstādījumos varat deaktivizēt ģeogrāfiskās atzīmes.

Atrašanās vietas koordinātu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana

Attēls var pateikt vairāk nekā vārdi. Nosūtiet tā īpašā mirkļa fotoattēlu vai videoklipu vai svarīgu informāciju, ko vēlaties nodot, multiziņā vai e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Sūtīšana multiziņā vai e-pasta ziņā

1 Uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
2 Izvēlieties > **Sūtīt**.
3 Izvēlieties **Ar ziņu** vai **Pa e-pastu**.
4 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties **Kam**. Varat arī ierakstīt adresāta vārdu, tālruņa numuru vai adresi laukā **Kam**.
5 Izvēlieties .

Sūtīšana, izmantojot Bluetooth

1 Uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
2 Izvēlieties > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**.
3 Izvēlieties tālruni vai ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, vai meklējiet citas ierīces.

   Ja otrs tālrunis vai ierīce pieprasa piekļuves kodu, ierakstiet to.

Fotoattēla vai cita satura sūtīšana uz citu tālruni, kas nodrošina NFC

Pieskaroties citam saderīgam tālrunim, kas nodrošina NFC, varat kopīgot savus fotoattēlus, video, kontaktus un objektu Mana kartīte.

Fotoattēla kopīgošana

1 Mapē Galerija izvēlieties fotoattēlu.
2 Pieskarieties otra tālruņa NFC zonai ar sava tālruņa NFC zonu. Fotoattēls tiek nosūtīts, izmantojot Bluetooth.

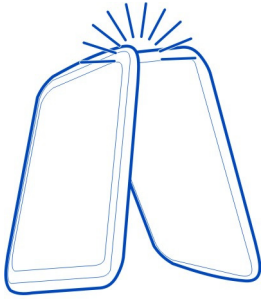

NFC zonas atrašanās vieta var atšķirties. Plašāku informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Fotoattēla vai video kopīgošana tieši no kameras

Vai vēlaties kopīgot savu fotoattēlu vai videoklipu ar draugiem? Augšupielādējiet to sabiedriskā tīkla pakalpojumā.

Lai atvērtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Pēc fotoattēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas izvēlieties , pēc tam izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

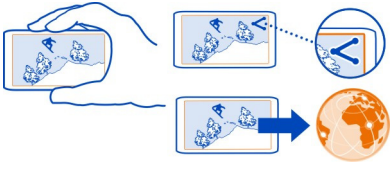

Pirmo reizi augšupielādējot fotoattēlu vai videoklipu sabiedrisko tīklu pakalpojumā, tajā ir jāpierakstās. Pakalpojums pēc tam tiek pievienots kopīgošanas pakalpojumu sarakstam tālrunī.

Ne visi sabiedrisko tīklu pakalpojumi atbalsta visus failu formātus vai augstā kvalitātē ierakstītus videoklipus.

Padoms. Fotoattēlus un videoklipus varat arī kopīgot ar citu tālruni, kas nodrošina NFC. Lai kopīgotu uzņemto fotoattēlu vai ierakstīto videoklipu, pieskarieties otram tālrunim ar NFC zonu.

Fotoattēlu un videoklipu saglabāšanas vietas uzstādīšana

Ja tālrunī ir atmiņas karte, varat uzstādīt uzņemto fotoattēlu un ierakstīto videoklipu saglabāšanas vietu.

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi**.
2 Izvēlieties **Programmu uzstādījumi** > **Kamera**, pēc tam izvēlieties **Attēls** vai **Video**.
3 Izvēlieties **Lietotā atmiņa** un iespēju.

Fotoattēli

Par galeriju

Izvēlieties > **Galerija**.

Skatieties ierakstītos videoklipus vai pārlūkojiet un skatiet uzņemtos fotoattēlus.

Fotoattēlus un videoklipus varat skatīties arī saderīgā televizorā.

Lai atvieglotu fotoattēlu un videoklipu meklēšanu, kārtojiet tos albumos.

Visu fotoattēlu un videoklipu skatīšana

Izvēlieties > **Galerija**.

Fotoattēlu pārlūkošana

Pārvelciet uz augšu vai uz leju.

Fotoattēla skatīšana

Izvēlieties fotoattēlu.

Lai skatītu nākamo fotoattēlu, pārvelciet no labās puses uz kreiso. Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu, pārvelciet no kreisās puses uz labo.

Tuvināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna, pēc tam virziet pirkstus prom vienu no otra. Lai tālinātu, virziet pirkstus kopā.

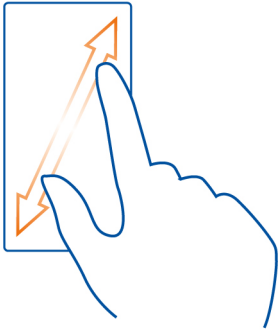

Padoms. Lai ātri tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam.

Rīkjoslas skatīšana

Pieskarieties ekrānam.

Fotoattēlu skatīšana slaidrādē

Izvēlieties fotoattēlu un > **Slaidrāde** > **Demonstrēt**. Slaidrāde tiek sākta no izvēlētā fotoattēla.

Albuma fotoattēlu skatīšana slaidrādē

Atveriet cilni Albumi. Izvēlieties un turiet albumu, pēc tam izvēlieties **Slaidrāde**.

Slaidrādes uzstādījumu maiņa

Izvēlieties fotoattēlu un > **Slaidrāde** > **Uzstādījumi**.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties videoklipu. Videoklipi ir atzīmēti ar .

Fotoattēlus un videoklipus jums var nosūtīt e-pastā vai multiziņā. Lai vēlāk šos fotoattēlus un videoklipus skatītu, saglabājiet tos mapē Galerija.

Fotoattēla vai videoklipa saglabāšana mapē Galerija

1 Multiziņā izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu.
2 Pieskarieties ekrānam, pēc tam izvēlieties > **Saglabāt**.

Uzņemtā fotoattēla rediģēšana

Fotoattēliem varat pievienot efektus, tekstu, klipkopu vai rāmjus.

1 Izvēlieties > **Fotoatt. red.** un fotoattēlu.
2 Lai pievienotu efektu, rīkjoslā izvēlieties iespēju.
3 Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu, izvēlieties > **Saglabāt**. Rediģētais fotoattēls neaizstāj oriģinālo fotoattēlu.

Lai skatītu rediģētos fotoattēlus, izvēlieties > **Galerija**.

Fotoattēlu kārtošana

Vai jūsu tālrunī ir daudz fotoattēlu un vēlaties vieglāk atrast to, kuru meklējat? Fotoattēlus var kārtot albumos.

Izvēlieties > **Galerija**.

Jauna albuma izveide

Atveriet cilni Albumi, pēc tam izvēlieties . Ierakstiet albuma nosaukumu.

Fotoattēla pārvietošana uz albumu

1 Izvēlieties un turiet fotoattēlu, pēc tam izvēlieties **Pievienot albumam**.
2 Izvēlieties albumu, uz kuru fotoattēlu pārvietot. Lai fotoattēlam izveidotu jaunu albumu, izvēlieties **Jauns albums**.

Padoms. Lai pārvietotu vairākus fotoattēlus uz albumu, izvēlieties un turiet fotoattēlu, pēc tam izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet fotoattēlus, izvēlieties un turiet kādu no atzīmētajiem, pēc tam izvēlieties **Pievienot albumam**.

Albuma pārdēvēšana vai dzēšana

Izvēlieties un turiet albumu, pēc tam izvēlieties **Pārdēvēt** vai **Dzēst**.

Albuma fotoattēli un videoklipi netiek izdzēsti no tālruņa.

Galerijā saglabāta fotoattēla vai videoklipa koplietošana

Vai vēlaties fotoattēlus vai videoklipus augšupielādēt sabiedrisko tīklu pakalpojumā, lai tos parādītu draugiem un ģimenei? Var to izdarīt tieši no mapes Galerija.

1 Izvēlieties > **Galerija**.
2 Izvēlieties augšupielādējamo fotoattēlu vai videoklipu.
3 Pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam, pēc tam izvēlieties .
4 Ja vēlaties, pievienojiet parakstu, pēc tam izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Padoms. Lai kopīgotu vairākus objektus, galvenajā skatā izvēlieties , atzīmējiet kopīgojamos objektus, pēc tam izvēlieties .

Padoms. Fotoattēlus un videoklipus varat arī kopīgot ar citu Nokia tālruni, kas nodrošina NFC. Lai kopīgotu, izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu, pēc tam pieskarieties otra tālruņa NFC zonai ar sava tālruņa NFC zonu.

Fotoattēlu un video skatīšanās televizorā

Fotoattēlus un video varat skatīties saderīgā televizorā, lai tos ērtāk parādītu ģimenei un draugiem.

Iespējams, ir jāizmanto Nokia video savienotājkabelis (jāiegādājas atsevišķi) un jāmaina TV izejas uzstādījumi un skata koeficients.

Lai mainītu TV izejas uzstādījumus, izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Papildierīces** > **TV izeja**.

Fotoattēlu un video skatīšanās standarta izšķirtspējas televizorā

1 Pievienojiet Nokia video savienojuma kabeli saderīga televizora video ieejai. Spraudņu un ligzdu krāsai jābūt vienādai.
2 Pievienojiet otru Nokia video savienojuma kabeļa galu tālruņa Nokia AV savienotājam. Iespējams, kā savienojuma veids jāizvēlas **TV izejas kabelis**.
3 Tālrunī izvēlieties fotoattēlu vai video.

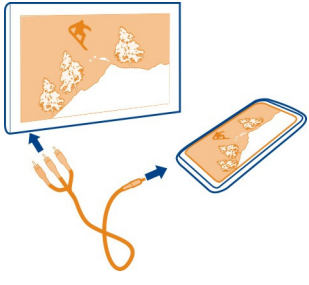

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Fotoattēlu un video sinhronizēšana tālrunī un datorā

Vai ar tālruni esat uzņēmis fotoattēlus vai ierakstījis videoklipus, ko tagad vēlaties apskatīt datorā? Izmantojot USB kabeli, varat vienkārši sinhronizēt fotoattēlus un video tālrunī un datorā.

1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.

   Sinhronizējot tālruņa atmiņas kartes un datora datus, pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte.

2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite, pēc tam izpildiet Nokia Suite norādījumus.

Fotoattēlu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nepazaudēsit nevienu svarīgu fotoattēlu? Dublējiet fotoattēlus datorā, izmantojot programmatūru Nokia Suite.

1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.

   Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietota atmiņas karte.

2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite, pēc tam izpildiet Nokia Suite norādījumus par Galerija sinhronizāciju.

Video redaktors

Par programmu Video redaktors

Izvēlieties > **Video red.**.

Attēlus un videoklipus varat papildināt ar skaņu, efektiem un tekstu, kā arī ērti pārvērst īsfilmās vai slaidrādēs.

Tiek nodrošināti šādi kodeki un failu formāti: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV un AMR-NB/AMR-WB.

Saglabājiet skaņas failus, kurus vēlaties izmantot filmā, tālruņa mapē Skaņas faili.

Filmai nevar pievienot ar DRM aizsargātu skaņas failu.

Filmas izveide

Izmantojot attēlus un videoklipus, varat izveidot īsfilmas, ko koplietot ar draugiem vai ģimeni.

Izvēlieties > **Video red.** un .

1 Lai filmai pievienotu videoklipus un attēlus, izvēlieties . Lai skatītu izvēlētos failus, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

2 Lai pievienotu pārejas starp videoklipiem un attēliem, izvēlieties ✚.
3 Lai pievienotu skaņas, kas jāatskaņo fonā, izvēlieties ♫.
4 Lai filmai pievienotu tekstu vai subtitrus, izvēlieties Ab.
5 Lai filmu rediģētu, izvēlieties ✂. Rediģēšanas režīmā varat saīsināt videoklipa garumu vai norādīt, cik ilgi attēls tiek rādīts.
6 Lai filmu saglabātu, izvēlieties ☰ > **Saglabāt video**.
Filmu var atkārtoti rediģēt vēlāk. Lai saglabātu projektu, izvēlieties ☰ > **Saglabāt projektu**.

Lai filmu vēlāk noskatītos, izvēlieties ⊞ > **Galerija**.

Slaidrādes izveide

Vai atvaļinājuma fotoattēlus vēlaties pārvērst modernā slaidrādē? Izmantojot dažādiem noskaņojumiem un pasākumiem paredzētas veidnes, varat izveidot, piem., jubileju, ballīšu vai atvaļinājuma slaidrādes.

Izvēlieties ⊞ > **Video red.** un 📄.

1 Izvēlieties veidni, ko izmantot slaidrādei. Izvēloties veidni, tiek parādīts priekšskatījums.
2 Lai slaidrādei pievienotu fotoattēlus, izvēlieties 🖼.
3 Lai pievienotu skaņas, kas jāatskaņo fonā, izvēlieties ♫.
4 Lai pievienotu nosaukumu, izvēlieties Ab.
5 Lai priekšskatītu slaidrādi, izvēlieties ☰ > **Apskatīt**.
6 Lai saglabātu slaidrādi, priekšskatīšanas laikā izvēlieties ☰ > **Saglabāt video**.
7 Slaidrādi var atkārtoti rediģēt vēlāk. Lai saglabātu projektu, izvēlieties ☰ > **Saglabāt projektu**.

Lai slaidrādi vēlāk noskatītos, izvēlieties ⊞ > **Galerija**.

Izklaide

Mūzikas atskaņotājs

Par mūzikas atskaņotāju

Izvēlieties ⊞ > **Mūzikas atskaņotājs**.

Tālruņa mūzikas atskaņotāju var izmantot, lai klausītos mūziku un Podcast apraides, kad esat ceļā.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties > **Mūzikas atskaņotājs**.

1 Izvēlieties un vajadzīgo skatu. Dziesmas var pārlūkot pēc dziesmas nosaukuma, žanra vai albuma.
2 Izvēlieties dziesmu vai albumu.

Padoms. Lai dziesmas klausītos jauktā secībā, izvēlieties .

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana

Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu, izvēlieties .

Dziesmas pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet vai .

Dziesmas atkārtota atskaņošana

Izvēlieties .

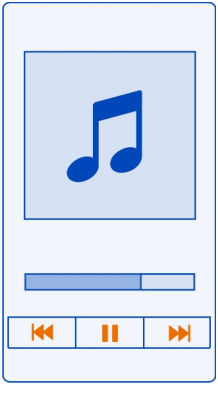

Padoms. Klausoties mūziku, varat atgriezties sākuma ekrānā un atstāt mūzikas atskaņošanu fonā.

Mūzikas saraksta izveide

Vai vēlaties klausīties dažādu mūziku atkarībā no noskaņojuma? Izmantojot dziesmu sarakstus, varat izveidot dziesmu grupas, ko atskaņot noteiktā secībā.

Izvēlieties > **Mūzikas atskaņotājs**.

1 Izvēlieties un turiet dziesmu, albumu vai žanru, pēc tam izvēlieties **Pievienošana dziesmu sar.**
2 Ierakstiet dziesmu saraksta nosaukumu.

Dziesmu saraksta atskaņošana

Izvēlieties > **Dziesmu saraksti** un dziesmu sarakstu.

Dziesmas izņemšana no dziesmu saraksta

Dziesmu saraksta skatā izvēlieties un turiet dziesmu, pēc tam izvēlieties **Noņemt**.

Dziesma šādi netiek izdzēsta no tālruņa, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Padoms. Programma Mūzikas atskaņotājs automātiski izveido dziesmu sarakstu ar visvairāk atskaņotajām dziesmām, nesen atskaņotām dziesmām un nesen pievienotām dziesmām.

Mūzikas sinhronizēšana starp tālruni un datoru

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties tālrunī? Nokia Suite ir ātrākais veids, kā kopēt mūziku uz tālruni, un varat to izmantot, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.

1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
2 Tālrunī pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **USB** > **Nokia Suite**.
3 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite. Pārliecinieties, vai jums ir jaunākā Nokia Suite versija.
4 Velciet un nometiet savu mūziku tālrunī. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Nokia Suite palīdzību.
5 Programmā Mūzikas atskaņotājs izvēlieties > **Mūzikas bibliotēka** > **Atsvaidzināt**.

Lejupielādējiet jaunāko programmas Nokia Suite versiju Web vietā www.nokia.com/support.

Dažus mūzikas failus var aizsargāt digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management DRM), un tos nevar atskaņot vairāk kā vienu reizi.

Par Nokia mūziku

Izvēlieties > **Nokia mūzika**.

Izmantojot Nokia mūziku, varat pirkt un lejupielādēt dziesmas tālrunī un datorā. Pārlūkojiet Nokia mūziku, lai atklātu jaunu mūziku un jau iemīļotas dziesmas.

Atkarībā no mītnes valsts ir pieejami dažādi pakalpojumi un iespējas.

Lai lejupielādētu mūziku, ir jāizveido bezmaksas Nokia konts.

Lai izveidotu Nokia kontu, pievienotos pakalpojumam Nokia mūzika un pierakstītos savā kontā, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Jūsu tālrunis
- Saderīgu Web pārlūku
- Nokia Suite

Ja jums jau ir Nokia konts, to var izmantot pakalpojumā Nokia mūzika.

Ja ar jūsu Nokia kontu ir saistīti kredīti vai lejupielādes vai arī esat abonējis neierobežotas lejupielādes iespēju, neslēdziet šo kontu. Pretējā gadījumā visa saistītā informācija tiks zaudēta.

Skaņu ierakstīšana

Izvēlieties > **Ieraksti**.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Faili mapē Skaņas faili.

Ierakstīta skaņas klipa nosūtīšana audioziņas veidā

Izvēlieties > **Sūtīt**.

Mūzikas atskaņošana, izmantojot radio

Par FM raidītāju

Izvēlieties > **Atsk. radio**.

Tālrunī saglabāto mūziku var atskaņot pa jebkuru saderīgu FM radio, piem., automašīnas radio vai mājas stereosistēmu.

FM raidītāja darbības rādiuss ir aptuveni 2 metri (6 pēdas). Šķēršļi, piem., sienas, citas elektroniskas ierīces vai publiskās radiostacijas, var radīt traucējumus pārraidē. FM raidītāja darbības frekvence dažādos reģionos atšķiras.

FM raidītājs var radīt traucējumus netālu esošiem FM radiouztvērējiem, kas darbojas tajā pašā frekvencē. Lai izvairītos no traucējumiem, vienmēr pirms FM raidītāja aktivizēšanas ar radiouztvērēju meklējiet brīvu FM frekvenci.

FM raidītāju nevar izmantot vienlaikus ar tālruņa FM radio.

Piezīme. FM raidītāja lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm un apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/fmtransmitter.

Dziesmas atskaņošana, izmantojot radio

Vai vēlaties klausīties mūziku lielākā skaļumā vai izmantojot labākas kvalitātes stereoskaļruņus? Varat atskaņot mūziku pa FM radio.

1 Noregulējiet radiouztvērēju uz brīvu frekvenci.
2 Izvēlieties > **Mūzikas atskaņotājs**.
3 Izvēlieties dziesmu vai mūzikas sarakstu.
4 Izvēlieties > **Atskaņot, izmantojot radio**.
5 Ievadiet frekvenci, uz kuru noregulējāt radiouztvērēju. Piem., ja 107,8 MHz frekvence jūsu apvidū ir brīva un FM radio uzstādāt darbībai šajā frekvencē, arī FM raidītājs jānoregulē uz 107,8 MHz.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet radiouztvērēja skaļuma regulēšanas funkciju. Pārliecinieties, vai tālruņa skaļums nav izslēgts.

Padoms. Lai ērti aktivizētu vai deaktivizētu FM raidītāju, sākuma ekrānā pievienojiet logrīku Atskaņot, izmantojot radio.

Šī programma ir paredzēta tikai personiskai likumīgi iegūta satura lietošanai.

FM radio

Par FM radio

Izvēlieties > **FM radio**.

Varat klausīties FM radiostacijas, izmantojot tālruni. Vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

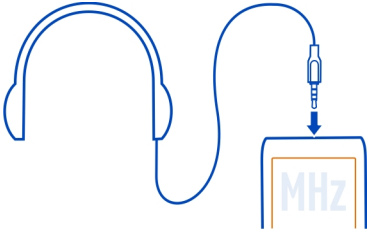

Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.

Varat klausīties radio pat tad, kad tālrunī ir aktivizēts bezsaistes režīms un nav mobilā tīkla pārklājuma. Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no FM radio pārklājuma jūsu atrašanās vietā.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Aktīva zvana laikā radio skaņa tiek automātiski izslēgta.

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet un saglabājiet savas iecienītākās radiostacijas, lai varētu tās vienkārši klausīties vēlāk.

Izvēlieties > **FM radio**.

Pirmoreiz lietojot FM radio, programma automātiski meklē pieejamās radiostacijas. Ja netiek atrasta neviena stacija, varat uzstādīt frekvenci manuāli. Automātiskās meklēšanas funkciju varat izmantot arī vēlāk.

Manuāla frekvences uzstādīšana

1 Izvēlieties > > **Meklēt stacijas manuāli**.
2 Lai uzstādītu frekvenci, izvēlieties bultiņu uz augšu vai uz leju. Nodrošinātais frekvenču diapazons ir 87,5–108,0 MHz.

Visu pieejamo staciju meklēšana
Izvēlieties > .

Radio klausīšanās

Klausieties savas iecienītākās FM radiostacijas, atrodoties ceļā.

Izvēlieties > **FM radio**.

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo staciju
Izvēlieties vai .

Visu pieejamo staciju skatīšana
Izvēlieties .

Citas pieejamas stacijas meklēšana
Izvēlieties un turiet vai .

Padoms. Lai vienkārši piekļūtu radio, pievienojiet radio logrīku sākuma ekrānam.

Saglabāto staciju saraksta pārkārtošana

Saglabāto staciju sarakstu varat pārkārtot, lai jūsu iecienītākās stacijas būtu augšgalā.

Izvēlieties > **FM radio**.

Saglabātās stacijas tiek parādītas skatā Staciju saraksts.

Stacijas pārvietošana sarakstā
1 Rīkjoslā izvēlieties .
2 Izvēlieties un turiet stacijas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot**.
3 Izvēlieties jauno vietu sarakstā.

Spēļu spēlēšana ar draugu, izmantojot NFC

Vai vēlaties izklaidēties, spēlējot spēles ar draugu? Ja gan jums, gan draugam ir saderīgs tālrunis, kas nodrošina NFC, varat viens ar otru spēlēt spēles.

1 Atveriet spēli, kas nodrošina NFC.
2 Izpildiet spēles norādījumus.

Videoklipi

Par video

Izvēlieties > **Video**.

Varat pārlūkot, lejupielādēt un skatīties videoklipus tālrunī, kad esat ceļā.

Padoms. Iegūstiet jaunus videoklipus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties > **Video**.

Lai pārlūkotu savu videoklipu kolekciju, atveriet cilni . Lai pārlūkotu ierakstītos videoklipus, izvēlieties > **Galerija** .

Lai pārlūkotu videopakalpojumus, atveriet cilni .

Videoklipa skatīšanās

Izvēlieties videoklipu, kas jārāda. Lai izmantotu video atskaņotāja vadīklu, pieskarieties ekrānam.

Videoklipa skatīšana ar telpisku skanējumu

Tālrunim pievienojiet saderīgas austiņas, pēc tam izvēlieties , lai ieslēgtu Dolby™ Headphone funkciju.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Izvēlieties vai .

Pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet vai .

Tuvināšana vai tālināšana

Atskaņošanas laikā divreiz pieskarieties ekrānam.

Videoklipu kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Vai ar tālruni esat ierakstījis videoklipus, ko vēlaties skatīties datorā? Vai varbūt vēlaties attēlus vai videoklipus kopēt no tālruņa uz datoru? Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai kopētu savus videoklipus no tālruņa uz datoru un pretēji.

1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.

Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte.

2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pulkstenis un kalendārs

Pulkstenis

Par pulksteni

Izvēlieties > **Pulkstenis**.

Padoms. Lai atvērtu pulksteni, varat arī izvēlēties pulksteni sākuma ekrānā.

Uzstādiet un pārvaldiet signālus, kā arī noskaidrojiet vietējo laiku dažādās valstīs un pilsētās.

Laika un datuma uzstādīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Laiks** vai **Datums**.

Modinātāja uzstādīšana

Tālruni var izmantot kā modinātāju.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

1 Izvēlieties .
2 Uzstādiet modinātāja laiku un ievadiet aprakstu.
3 Lai uzstādītu, ka modinātājs atskan, piem., vienā un tajā pašā laikā katru dienu, izvēlieties **Atkārtot**.

Modinātāja noņemšana

Izvēlieties un turiet modinātāju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt signālu**.

Modinātāja atlikšana

Kad atskan modinātājs, to var atlikt. Tādējādi modinātāja zvanīšana tiek pārcelta pēc norādītā laika.

Kad modinātājs atskan, izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas perioda ilguma uzstādīšana

1 Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

2 Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks** un uzstādiet ilgumu.

Padoms. Modinātāja signālus var arī atlikt, pagriežot tālruni ar displeju uz leju.

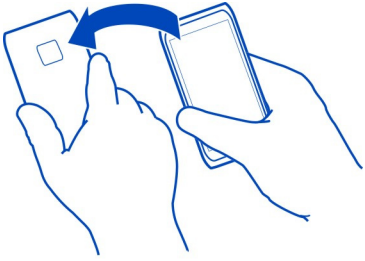

Automātiska laika un datuma atjaunināšana

Tālrunī var uzstādīt, lai laiks, datums un laika josla tiktu atjaunināta automātiski. Automātiska atjaunināšana ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Autom. laika atjaunināšana** > **Ieslēgta**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

Ceļojot ārzemēs, varat uzstādīt pulksteni uz vietējo laiku vai skatīt laiku dažādās atrašanās vietās.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Savas pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzst. kā pašreizējo atr. vietu**.

Laiks tālrunī tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, vai laiks ir pareizs.

Padoms. Vai vēlaties ātri noņemt atrašanās vietu? Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt**.

Laika pārbaude dažādās pilsētās

Lai skatītu laiku dažādās vietās, pievienojiet tās sava pasaules pulksteņa cilnei. Atrašanās vietām var pievienot arī attēlus, piem., sava drauga attēlu, kurš dzīvo attiecīgajā pilsētā, vai sava iecienītākā tūristu apskates objekta skatu.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Atrašanās vietas attēla pievienošana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** un attēlu

Kalendārs

Par kalendāru

Izvēlieties > **Kalendārs**.

Izmantojot tālruņa kalendāru, varat kārtot savus grafikus.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt kalendāram? Pievienojiet kalendāra logrīku sākuma ekrānā.

Kalendāra pārlūkošana dažādos skatos

Vai vēlaties skatīt visus kalendāra notikumus kādā konkrētā dienā? Kalendāra notikumus var pārlūkot dažādos skatos.

1 Izvēlieties > **Kalendārs**.
2 Izvēlieties un skatu.

Padoms. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo dienu vai mēnesi, attiecīgajā skatā pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Kalendāra notikuma pievienošana

1 Izvēlieties > **Kalendārs**.
2 Izvēlieties . Kalendāra notikuma veids pēc noklusējuma ir sapulce.

3 Aizpildiet laukus.
4 Lai kalendāra notikumu regulāri atkārtotu, izvēlieties un laika intervālu. Izvēlieties **Atkārtot līdz**, pēc tam ierakstiet beigu datumu.
5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Padoms. Varat arī pievienot kalendāra notikumu dienas skatā. Izvēlieties un turiet sākuma laiku un velciet bultiņas, lai uzstādītu ilgumu.

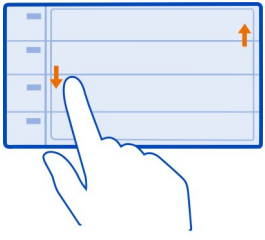

Atsevišķu kalendāru lietošana darbam un brīvajam laikam

Varat izmantot vairākus kalendārus. Izveidojiet vienu darbam un vienu brīvajam laikam.

Izvēlieties > **Kalendārs**.

Jauna kalendāra izveide

1 Izvēlieties > **Kalendāri** > .
2 Ierakstiet nosaukumu, pēc tam uzstādiet kalendāra krāsas kodu.
3 Uzstādiet kalendāra redzamību. Ja kalendārs ir paslēpts, kalendāra notikumi un atgādinājumi netiek rādīti dažādos kalendāra skatos vai sākuma ekrānā.
4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Kalendāra uzstādījumu mainīšana

1 Skatā Kalendāri izvēlieties vajadzīgo kalendāru.
2 Mainiet nosaukumu, krāsu un redzamību.
3 Izvēlieties **Saglabāt**.

Ieraksta pievienošana konkrētam kalendāram

1 Pievienojot kalendāra notikumu, izvēlieties 12 un kalendāru.
2 Aizpildiet laukus, pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

Krāsu kodi parāda, kuram kalendāram notikums pieder.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Vai jums ir svarīgi uzdevumi, kas jāveic darbā, grāmatas, kas jānodod bibliotēkā, vai varbūt pasākumi, ko vēlaties apmeklēt? Varat pievienot uzdevumus savam kalendāram. Ja ir noteikts termiņš, uzstādiet atgādinājumu.

1 Izvēlieties > **Kalendārs**.
2 Izvēlieties .
3 Izvēlieties notikuma veida lauku , pēc tam izvēlieties **Uzdevumi** kā notikuma veidu.
4 Aizpildiet laukus.
5 Lai uzdevumam pievienotu atgādinājumu, izvēlieties .
6 Izvēlieties **Saglabāt**.

Dzimšanas dienas atcerēšanās

Varat pievienot dzimšanas dienu un citu īpašu dienu atgādinājumus. Atgādinājumi tiek atkārtoti katru gadu.

1 Izvēlieties > **Kalendārs**.
2 Izvēlieties .
3 Izvēlieties notikuma veida lauku , pēc tam izvēlieties **Jubileja** kā notikuma veidu.
4 Aizpildiet laukus.
5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Sapulces pieprasījuma sūtīšana

Varat izveidot sapulču pieprasījumus un nosūtīt tos dalībniekiem.

Lai varētu izveidot un nosūtīt jaunu sapulces pieprasījumu, ir jāuzstāda pastkaste.

1 Izvēlieties > **Kalendārs**.
2 Atveriet notikumu, pēc tam izvēlieties > **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.
3 Pievienojiet sapulces dalībniekus kā pieprasījuma e-pasta adresātus.
4 Lai nosūtītu pieprasījumu, izvēlieties .

Atrašanās vietas pievienošana kalendāra notikumam

Vai jums ir tikšanās vietā, kurā nekad neesat bijis? Kalendāra notikumam varat pievienot informāciju par atrašanās vietu.

1 Izvēlieties > **Kalendārs**.
2 Izvēlieties .

3 Izvēlieties **Ievadiet vietu**, pēc tam programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu. Varat arī manuāli ierakstīt atrašanās vietu teksta laukā.
4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Birojs

Quickoffice

Par QuickOffice

Izvēlieties > **Quickoffice**.

Programmatūrā Quickoffice ietilpst:

- Quickword — Microsoft Word dokumentu skatīšanai
- Quicksheet — Microsoft Excel darblapu skatīšanai
- Quickpoint — Microsoft PowerPoint prezentāciju skatīšanai

Lai iegādātos Quickoffice versiju, kas nodrošina rediģēšanu, izvēlieties **Atjaunin. un jauninājumi**.

Biroja programmas atbalsta vispārīgas Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek nodrošināti.

Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentu lasīšana

Varat skatīt Microsoft Office dokumentus, piem., Word dokumentus, Excel darblapas vai PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties > **Quickoffice**.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kurā fails ir saglabāts, pārlūkojiet pareizo mapi un izvēlieties failu.

Failu kārtošana

Izvēlieties > **Kārtot pēc**.

PDF dokumentu lasīšana

Izvēlieties > **Adobe Reader**.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kur fails ir saglabāts. Atveriet attiecīgo mapi un izvēlieties failu.

Kalkulatora lietošana

Izvēlieties > **Kalkulators**.

1 Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.
2 Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
3 Ievadiet otro aprēķina skaitli.
4 Izvēlieties **=**.

Aprēķina rezultāta saglabāšana vai ielādēšana

Izvēlieties > **Atmiņa** > **Saglabāt** vai **Atsaukt no atmiņas**.

Piezīmes rakstīšana

Papīra lapiņas ar piezīmēm var viegli pazaudēt. Tā vietā, lai pierakstītu uz papīra, savas piezīmes un sarakstus varat saglabāt tālrunī, lai tie vienmēr būtu jums līdzi. Šādas piezīmes varat arī nosūtīt draugiem un ģimenei.

Izvēlieties > **Piezīmes**.

1 Izvēlieties **Izveidot piezīmi**.
2 Piezīmju laukā ierakstiet savu piezīmi un izvēlieties .

Piezīmes sūtīšana

Atveriet piezīmi un izvēlieties > **Sūtīt** un sūtīšanas metodi.

Vārdu tulkošana

Varat tulkot vārdus no vienas valodas uz citu.

Izvēlieties > **Vārdnīca**.

1 Meklēšanas laukā ierakstiet meklējamo vārdu. Tiek parādīti tulkojamo vārdu ieteikumi.
2 Izvēlieties vārdu sarakstā.
3 Lai noklausītos izrunu, izvēlieties > **Klausīties**.

Avota vai mērķa valodas mainīšana

Izvēlieties > **Valodas** > **Oriģinālvaloda** vai **Tulkojuma valoda**.

Citu valodu lejupielāde no interneta

Izvēlieties > **Valodas** > **Ielādēt valodas**.

Angļu valoda ir sākotnēji instalēta; varat pievienot divas papildvalodas. Iespējams, ka atsevišķas valodas netiek nodrošinātas.

ZIP failu atvēršana vai izveide

Var atvērt un izgūt failus no ZIP failiem. Lai glabātu un saspiestu failus, varat arī izveidot ZIP failus.

Izvēlieties > **Zip**.

Tērzēšana ar kolēģiem

Izmantojot Microsoft® Communicator Mobile, varat sazināties un sadarboties ar kolēģiem birojā un visā pasaulē.

1 Izvēlieties > **Communicator**.
2 Norādiet uzstādījumus.

Daži pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt nodrošināti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumi var būt atkarīgi no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Tālruņa pārvaldība

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana

Par tālruņa programmatūras un programmu atjauninājumiem

Sekojiet aktualitātēm — atjauniniet sava tālruņa programmatūru un programmas, lai tālrunī iegūtu jaunas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.

Pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskus datus.

Uzmanību!
Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi būs novecojuši. Atjaunināto lietotāja rokasgrāmatu varat atrast Web vietā www.nokia.com/support.

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana, izmantojot tālruni

Varat pārbaudīt, vai nav pieejami jūsu tālruņa programmatūras vai programmu atjauninājumi, un lejupielādēt un instalēt tos tālrunī bezvadu režīmā (tīkla pakalpojums). Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski meklētu atjauninājumus un paziņotu jums, ja ir pieejami svarīgi vai ieteicami atjauninājumi.

Izvēlieties > **Progr. atj.**.

Iespējams, būs jārestartē tālrunis, lai pabeigtu atjauninājumu.

Atjaunināšanas datu skatīšana
Izvēlieties un turiet atjauninājumu.

Visu atjauninājumu instalēšana
Izvēlieties .

Instalējamo atjauninājumu izvēle

Izvēlieties > **Atzīmēt atjauninājumus** un atjauninājumus, kurus vēlaties instalēt. Visi atjauninājumi tiek izvēlēti pēc noklusējuma.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas automātiski meklētu atjauninājumus

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Autom. atjaunin. meklēšana**.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai atjauninātu tālruņa programmatūru. Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Failu pārvaldība

Par failu pārvaldi

Izvēlieties > **Faili**.

Varat pārlūkot, pārvaldīt un atvērt tālrunī esošos failus. Varat arī skatīt un pārvaldīt failus saderīgā ievietotā atmiņas kartē.

Tālrunī saglabāto failu skatīšana

Izvēlieties > **Faili** un vajadzīgo atmiņu.

Tiek parādīti šīs atmiņas atrašanās vietas augšējā līmenī esošie faili.

Mapes satura skatīšana

Izvēlieties mapi.

Failu kārtošana

Varat izveidot jaunas mapes, lai labāk kārtotu failus. Tas var atvieglot satura dublēšanu vai augšupielādi. Mapēs varat kopēt, pārvietot vai dzēst failus un apakšmapes.

Izvēlieties > **Faili**.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā jāizveido apakšmape, izvēlieties > **Jauna mape**.

Faila kopēšana uz mapi

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Faila dzēšana no mapes

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Vairāku failu vienlaicīga kopēšana, pārvietošana vai izdzēšana

1 Izvēlieties > **Atzīmēt vairākus objektus**.
2 Izvēlieties failus.
3 Izvēlieties un atbilstošo iespēju.

Failu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nezaudēsit nevienu svarīgu failu? Varat izveidot tālruņa atmiņas dublējumkopijas.

Izvēlieties > **Faili** un **Dublēš. un atjaunošana**.

Ir ieteicams regulāri dublēt tālruņa atmiņu.

Padoms. Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite. Ja tālrunis tiks nozagts vai bojāts, joprojām varēsit piekļūt svarīgākajiem failiem.

Lielapjoma atmiņas formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no tālruņa lielapjoma atmiņas? Varat formatēt lielapjoma atmiņu.

Pirms lielapjoma atmiņas formatēšanas dublējiet visu saturu, kuru vēlaties saglabāt. Viss atmiņā esošais saturs tiek neatgriezeniski izdzēsts.

1 Izvēlieties > **Faili**.
2 Izvēlieties un turiet lielapjoma atmiņu, pēc tam izvēlieties **Formatēt**.

Neizmantojiet lielapjoma atmiņas formatēšanai datorprogrammatūru, jo tas var izraisīt veiktspējas samazināšanos.

Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite. Digitālo tiesību pārvaldības tehnoloģijas (Digital rights management — DRM) var ierobežot noteikta dublētā satura atjaunošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju par saturam izmantoto DRM, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Atmiņas kartes formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no atmiņas kartes? Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek izdzēsti.

1 Izvēlieties > **Faili**.
2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Formatēt**.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Vai vēlaties aizsargāt atmiņas karti pret neautorizētu izmantošanu? Lai aizsargātu datus, varat uzstādīt paroli.

1 Izvēlieties > **Faili**.
2 Izvēlieties un turiet atmiņas kartes nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzstādīt paroli**.
3 ievadiet paroli.
   Neizpaudiet paroli un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no atmiņas kartes.

Tālruņa atmiņas atbrīvošana

Vai vēlaties palielināt pieejamo tālruņa atmiņu, lai varētu instalēt vairāk programmu vai pievienot vairāk satura?

Varat izdzēst šādus objektus, ja tie vairs nav nepieciešami:

- Īsziņas, multiziņas un pasta ziņas
- Kontaktu ierakstus un datus
- Programmas
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx).
- Mūziku, fotoattēlus vai videoklipus

Kopējiet saturu, ko vēlaties paturēt, uz lielapjoma atmiņu, saderīgu atmiņas karti (ja tā ir pieejama) vai saderīgu datoru.

Programmu pārvaldība

Par programmām

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Instalācijas**.

Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Varat instalēt šādu tipu programmas:

- Java™ ME programmas, kurām ir faila paplašinājums .jad vai .jar
- Programmas, kas ir saderīgas ar operētājsistēmu Symbian un kam ir faila paplašinājums .sis vai .sisx
- Logrīki ar faila paplašinājumu .wgz

Instalējiet tikai tādas programmas, kas ir saderīgas ar jūsu tālruni.

Programmas noņemšana tālrunī

Lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu, varat noņemt instalētās programmas, kuras jums vairs nav vajadzīgas vai kuras neizmantojat.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Instalācijas**.

1 Izvēlieties **Jau instalētās progr.**.
2 Izvēlieties un turiet noņemamo programmu un pēc tam izvēlieties **Atinstalēt**.

Noņemtu programmu var instalēt atkārtoti tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilna noņemtās programmas dublējumkopija. Failus, kas izveidoti ar noņemto programmu, iespējams, vairs nevarēs atvērt.

Ja kāda instalētā programma ir atkarīga no noņemtās programmas, šī instalētā programma var pārtraukt darboties. Detalizētu informāciju sk. instalētās programmas lietošanas dokumentācijā.

Instalācijas faili var aizņemt lielu atmiņas apjomu, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Izmantojiet Nokia Suite, lai instalācijas failus dublētu saderīgā datorā; pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izņemtu failus no tālruņa atmiņas.

Satura sinhronizācija

Par Nokia sinhronizāciju

Izvēlieties > **Nokia sinhr.**.

Starp tālruni un Nokia pakalpojumiem var sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus un piezīmes. Tādējādi jums vienmēr ir svarīgā satura dublējumkopija. Lai

lietotu Nokia sinhr., ir nepieciešams Nokia konts. Ja jums nav konta, piekļūstiet Nokia pakalpojumam, un jums tiks uzdots jautājums, vai vēlaties izveidot kontu.

Ja izmantojat Nokia sinhr., lai automātiski sinhronizētu kontaktus ar Nokia pakalpojumiem, neatļaujiet sinhronizāciju ne ar vienu citu pakalpojumu, piem., Mail for Exchange, jo var rasties konflikti.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu

Varat bez maksas sinhronizēt un kopēt kontaktus, attēlus un citu saturu starp diviem saderīgiem Nokia tālruņiem, izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Tālruņa maiņa**.

1 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

   — Kopējiet saturu no cita tālruņa.

   — Kopējiet saturu citā tālrunī.

   — Sinhronizējiet saturu starp diviem tālruņiem.

2 Izvēlieties tālruni, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet tālruņus pārī. Bluetooth ir jāaktivizē abos tālruņos.

3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat norādīt pats, jāievada abos tālruņos. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

   Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

4 Izvēlieties saturu un **Labi**.

Tālruņa aizsardzība

Tālruņa automātiskās bloķēšanas uzstādīšana

Vai vēlaties tālruni aizsargāt pret neautorizētu izmantošanu? Izveidojiet drošības kodu un uzstādiet, lai tālrunis tiktu bloķēts automātiski, kad to nelietojat.

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** un **Drošības uzstādījumi** > **Tālrunis un SIM karte**.

2 Izvēlieties **Tālr. autom. bloķēš. periods** > **Lietotāja definēts**, pēc tam uzstādiet periodu, pēc kāda tālrunis tiek bloķēts.

3 Izveidojiet drošības kodu, izmantojot vismaz 4 rakstzīmes. Varat izmantot ciparus, simbolus, kā arī lielos un mazos burtus.

   Padoms. Lai ierakstītu burtus vai simbolus, nospiediet un turiet **#**.

Neizpaudiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis drošības kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var

būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Manuāla tālruņa bloķēšana

Sākuma ekrānā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ⏻, izvēlieties **Bloķēt tālruni** un pēc tam ierakstiet drošības kodu.

Tālruņa atbloķēšana

Pabīdiet bloķēšanas taustiņu, ierakstiet drošības kodu un pēc tam izvēlieties **Labi**.

Ja bloķēšanas taustiņš nav pieejams, nospiediet izvēlnes taustiņu un pēc tam izvēlieties **Atbloķēt**.

Tālruņa attāla bloķēšana

Vai aizmirsāt tālruni darbā un vēlaties to bloķēt, lai novērstu nesankcionētu izmantošanu? Tālruni var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu īsziņu. Arī atmiņas karti var bloķēt attāli.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

1 Izvēlieties ⚙ > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** un **Drošības uzstādījumi** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruņa attālā slēgšana** > **Aktivizēta**.
2 Uzrakstiet īsziņu. Tā var būt 5–20 rakstzīmes gara, un drīkst lietot gan lielos, gan mazos burtus.
3 Lai tekstu apstiprinātu, ievadiet to vēlreiz.
4 Ievadiet bloķēšanas kodu.

Bloķēšanas ziņas nosūtīšana

Lai attāli bloķētu tālruni, rakstiet iepriekš definēto tekstu un nosūtiet to uz tālruni kā īsziņu.

Lai atbloķētu tālruni, nepieciešams bloķēšanas kods.

Datu šifrēšana

Vai vēlaties aizsargāt savus datus pret nesankcionētu lietošanu? Tālruņa datus varat šifrēt, izmantojot šifrēšanas atslēgu.

Izvēlieties ⚙ > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Drošības uzstādījumi** > **Šifrēšana**.

Datu šifrēšana un atšifrēšana var ilgt vairākas minūtes. Šifrēšanas laikā:

- Neizmantojiet tālruni, ja vien tas nav obligāti nepieciešams
- Neizslēdziet tālruni

- Neizņemiet akumulatoru

Ja nav uzstādīts, ka tālrunis automātiski tiek bloķēts, kad to neizmanto, jums tiek prasīts to norādīt, pirmoreiz šifrējot datus.

Tālruņa atmiņas šifrēšana
Izvēlieties **Šifrēšana ieslēgta**.

Tālruņa atmiņas atšifrēšana
Izvēlieties **Šifrēšana izslēgta**.

Tālruņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei

Ja iegādājaties jaunu tālruni vai vēlaties no tālruņa atbrīvoties cita iemesla dēļ, Nokia iesaka tālruni nodot otrreizējai izejvielu pārstrādei. Pirms tam tālrunī izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana
1 To saturu, kuru vēlaties paturēt, dublējiet saderīgā atmiņas kartē vai saderīgā datorā.
2 Pārtrauciet visus aktīvos savienojumus un zvanus.
3 Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Rūpnīcas uzstādījumi** > **Dzēst datus un atjaunot**.
4 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.
5 Tālrunis tiek izslēgts un pēc tam ieslēgts. Uzmanīgi pārbaudiet, vai viss jūsu personiskais saturs, piem., kontakti, attēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas, ir noņemts.

   Atmiņas vai SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Neaizmirstiet no tālruņa izņemt atmiņas un SIM karti.

Savienojumi

Interneta savienojumi

Tālruņa savienojuma veida ar internetu norādīšana

Ja ir nepieciešams tīkla savienojums, tālrunis automātiski meklē pieejamu zināmu tīklu un veido ar to savienojumu. Izvēles pamatā ir savienojumu uzstādījumi, ja vien netiek lietoti programmas uzstādījumi.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Uzstādījumi**.

Mobilo datu savienojuma izmantošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Ieslēgts**.

Mobilo datu savienojuma izmantošana ārzemēs

Izvēlieties **Atļaut lietot mobilos datus** > **Visā pasaulē**.

Ja ārzemēs interneta savienojuma izveidei izmantojat mobilo datu savienojumu, var ievērojami pieaugt maksa par datu pārraidi.

Varat arī tālruni uzstādīt, lai tas izmantotu mobilo datu savienojumu tikai tad, kad atrodaties mājas tīklā vai mājas valstī.

Tikai Wi-Fi savienojuma lietošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Izslēgts**.

Piekļuves punkts var būt mobilo datu savienojums vai Wi-Fi savienojums.

Piekļuves punktus var apkopot galamērķu sarakstā, kā arī var pārkārtot prioritāšu secību sarakstā.

Piemērs. Ja galamērķu sarakstā Wi-Fi piekļuves punktam ir augstāka vieta nekā mobilo datu piekļuves punktam, tālrunis vienmēr mēģinās vispirms izveidot savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu, savienojumu ar mobilo datu piekļuves punktu veidojot tikai tad, ja Wi-Fi tīkls nebūs pieejams.

Jauna piekļuves punkta pievienošana galamērķu sarakstam

Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Piekļuves punkts**.

Piekļuves punkta prioritātes mainīšana interneta galamērķu sarakstā

1 Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Internets**.
2 Izvēlieties un turiet piekļuves punktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt prioritāti**.
3 Sarakstā pieskarieties vietai, lai uz to pārvietotu piekļuves punktu.

Sekošana savai datplūsmai

Lai izvairītos no pārsteigumiem par mobilo datu izmaksām, varat uzstādīt, lai tālrunis paziņotu vai aizvērtu mobilo datu savienojumu, kad ir pārsūtīts noteikts datu apjoms, izmantojot mobilo datu savienojumu.

1 Izvēlieties > **Uzstādījumi**.
2 Izvēlieties **Savienojumi** > **Mobilo datu reģistrētājs** > **Datu piešķīrums**.
3 Izvēlieties **Norādīt megabaitos** vai **Norādīt gigabaitos**, pēc tam laukā ierakstiet ierobežojumu.

4 Izvēlieties **Kad sasniegts ierobežojums**, pēc tam izvēlieties **Rādīt brīdinājumu** vai **Izslēgt mobilos datus**.

Ierobežojums ir atkarīgs no tālruņa. Ja SIM karti izmantojat citā tālrunī, ierobežojumi ir jāiestata otrā tālrunī.

Jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs mobilo datu lietojumu var uzskaitīt atšķirīgi no jūsu tālruņa. Papildinformāciju par datu izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Wi-Fi

Par Wi-Fi savienojumiem

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Wi-Fi**.

Padoms. Savienojumus var pārvaldīt arī statusa izvēlnē. Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties **Wi-Fi**. Ja iespēja Wi-Fi netiek rādīta, izvēlieties .

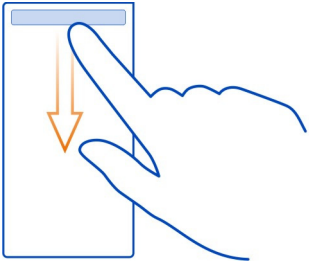

Padoms. Sākuma ekrānā varat pievienot Wi-Fi logrīku . Lai ātri ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi funkciju, izvēlieties logrīka slēdzi. Lai atvērtu Wi-Fi programmu, logrīkā izvēlieties . Ir jābūt ieslēgtai Wi-Fi funkcijai.

Wi-Fi programmā tiek rādīts pieejamo tīklu saraksts, un tā palīdz izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

Svarīgi! Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu Wi-Fi savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

Piezīme. Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā Wi-Fi ir atļauts lietot tikai telpās. Pēc 2012. gada 1. jūlija Wi-Fi lietošanas ārpus telpām Francijā ierobežojumu atceļ ES. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu mājās

Lai ietaupītu maksu par datu pārraidi, izveidojiet savienojumu ar mājas Wi-Fi tīklu, kad esat mājās un vēlaties pārlūkot tīklu Web tālrunī.

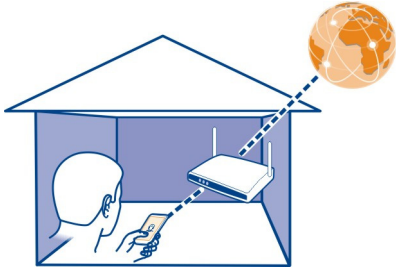

1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek rādīta, izvēlieties .
2 Izvēlieties **Wi-Fi** un savu mājas Wi-Fi tīklu. Ja jūsu mājas Wi-Fi ir aizsargāts, ierakstiet piekļuves kodu. Ja jūsu mājas Wi-Fi ir slēpts, izvēlieties **Cits (slēpts tīkls)**, pēc tam ierakstiet tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru — SSID).

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties .

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu, atrodoties ceļā

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu ir ērts veids, kā piekļūt internetam, kad esat ceļā. Izveidojiet savienojumu ar publiskiem Wi-Fi tīkliem tādās publiskās vietās kā bibliotēkas un interneta kafejnīcas.

1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek rādīta, izvēlieties .
2 Izvēlieties **Wi-Fi** un savienojumu, kuru vēlaties lietot.

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no ekrāna augšdaļas uz leju un pēc tam izvēlieties .

VPN savienojumi

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Uzstādījumi** > **VPN**.

Nepieciešams virtuālā privātā tīkla (virtual private network — VPN) savienojums, lai, piem., pārlūkotu uzņēmuma iekštīklu vai attāli piekļūtu darba e-pastam.

VPN politikas nosaka datu šifrēšanas veidu un to, kā uzņēmums autentificē jūsu tālruni. Lai konfigurētu VPN klientu, sertifikātus un politikas, sazinieties ar sava uzņēmuma IT nodaļu. Pēc politikas instalēšanas iekštīkla galamērķī tiek automātiski pievienota VPN savienojuma metode.

Lai iegūtu plašāku informāciju, Web vietā www.nokia.com/support meklējiet frāzi "mobilais VPN".

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku. Lai sertifikāti sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi, turklāt sertifikātiem jābūt pareiziem, autentiskiem vai uzticamiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja ir beidzies sertifikātu derīguma termiņš vai tie ir nederīgi, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikāta uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks ir uzticams un sertifikāts pieder norādītajam īpašniekam.

Tīkla savienojuma pārtraukšana

Ja vairākas programmas izmanto interneta savienojumu, dažu vai visu tīkla savienojumu aizvēršanai varat izmantot programmu Savien. pārvalde.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Savienojumu pārvalde**

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt pašreizējos tīkla savienojumus. ir mobilo datu savienojums, bet ir Wi-Fi savienojums.

Izvēlieties un turiet savienojumu, pēc tam izvēlieties **Atvienot**.

Savienojuma datu skatīšana

Izvēlieties savienojumu.

Tiek parādīti tādi dati kā pārsūtīto datu apjoms un savienojuma ilgums.

Padoms. Lielākajā daļā skatu aktīvos savienojumus var skatīt, pārvelkot no paziņojumu apgabala uz leju.

Bluetooth

Par Bluetooth

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruņiem, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat izmantot savienojumu, lai sūtītu objektus no tālruņa, kopētu failus no sava saderīgā datora un drukātu failus, izmantojot saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

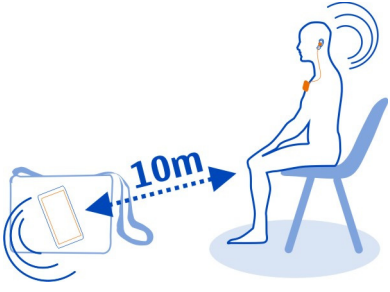

Ja tālrunis ir bloķēts, savienojumus var izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Padoms. Bluetooth savienojumus var arī pārvaldīt statusa izvēlnē. Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **Bluetooth**. Ja netiek parādīts Bluetooth, izvēlieties .

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot Bluetooth logrīku. Lai ātri ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth, izvēlieties logrīku.

Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat, varat arī izslēgt.

Bezvadu austiņu pievienošana

Izmantojot bezvadu austiņas, varat atbildēt uz zvanu, pat ja tālrunis nav tiešā tuvumā, un jūsu rokas var būt brīvas, piem., lai sarunas laikā turpinātu darbu ar datoru. Bezvadu austiņas ir pieejamas atsevišķi.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
2 Ieslēdziet austiņas.

3 Atveriet cilni Pāra ierīces.
4 Izvēlieties austiņas.
   Ja austiņas netiek parādītas sarakstā, lai tās meklētu, izvēlieties > **Jauna pāra ierīce**.
5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatu.

Attēla vai cita satura sūtīšana uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth

Varat izmantot Bluetooth, lai sūtītu attēlus, videoklipus, vizītkartes, kalendāra ierakstus un citu saturu uz saderīgām draugu ierīcēm un uz savu datoru.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja esat izveidojis savienojumu ar saderīgām austiņām, varat arī vienlaikus sūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

1 Izvēlieties un turiet objektu, piem., attēlu. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**.
2 Izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu. Ja vajadzīgā ierīce netiek parādīta, izvēlieties **Citas ierīces**, lai to meklētu. Meklēšanas laikā tiek parādītas uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces.
3 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
   Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

Automašīnas komplekta pievienošana, izmantojot attālo SIM režīmu

Izmantojot attālo SIM režīmu, saderīgs automašīnas komplekts var izmantot tālruņa SIM karti.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Lai varētu aktivizēt attālo SIM režīmu, tālrunis un papildierīce jāsavieno pārī. Sāciet savienošanu pārī no automašīnas komplekta papildierīces.

1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
2 Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, izvēlieties **Attālais SIM režīms** > **Ieslēgts**.
3 Aktivizējiet Bluetooth savienojumu automašīnas komplekta papildierīcē.

Kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīces sākuma ekrānā tiek rādīts paziņojums **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek pārtraukts, un nevar izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Lai veiktu vai saņemtu zvanu, kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīcei jāpievieno saderīga papildierīce, piem., automašīnas komplekts.

Ja ierīcē ir aktivizēts šis režīms, var veikt tikai ārkārtas zvanus.

Attālā SIM režīma deaktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**.

Ierīces bloķēšana

Varat liegt ierīcēm veidot Bluetooth savienojumu ar jūsu tālruni.

Izvēlieties ⚙ > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Atveriet cilni Pāra ierīces, izvēlieties un turiet bloķējamo ierīci un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Bloķēt**.

Ierīces izņemšana no bloķēto ierīču saraksta

Atveriet cilni Bloķētās ierīces, izvēlieties un turiet no saraksta izņemamās ierīces nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst**.

Ja noraidāt pāra izveides pieprasījumu no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties pievienot ierīci bloķēto ierīču sarakstam.

Tālruņa aizsardzība

Kad tālrunī ir aktivizēta Bluetooth funkcija, varat kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot savienojumu ar to.

Izvēlieties ⚙ > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Liegums citiem uztvert jūsu tālruni

Izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** > **Slēpts**.

Kad tālrunis ir slēpts, citi to nevar uztvert. Tomēr pārī savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth izslēgšana

Izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts**.

Padoms. Lai ātri izslēgtu Bluetooth, pārvelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pēc tam izvēlieties .

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt tālruni no kaitīga satura.

USB datu kabelis

Attēla vai cita satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Varat izmantot USB datu kabeli, lai dublētu un kopētu attēlus, videoklipus un citu saturu no tālruņa uz datoru un pretēji.

1 Lai pārliecinātos, vai Multiv. pārsūt. ir uzstādīta kā USB režīms, izvēlieties > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **USB** > **Multiv. pārsūt.**
2 Lai tālruni savienotu ar saderīgu datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.

   Tālrunis datorā tiek parādīts kā portatīvā ierīce. Ja datorā nedarbojas režīms Multiv. pārsūt., izmantojiet režīmu Lielapj. atmiņa.
3 Lai kopētu saturu, izmantojiet datora failu pārvaldnieku.

USB režīma mainīšana

Lai, kopējot saturu vai sinhronizējot tālruni ar datoru, iegūtu vislabākos rezultātus, aktivizējiet attiecīgo USB režīmu un savienojiet dažādas ierīces ar USB datu kabeli.

1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB kabeli.
2 Tālrunī pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.
3 Izvēlieties **USB** un kādu no šīm iespējām:

Nokia Suite — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā ir instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā tālruni var sinhronizēt ar Nokia Suite un izmantot citas Nokia Suite funkcijas.

Šis režīms tiek aktivizēts automātiski, kad atverat programmu Nokia Suite.

Lielapj. atmiņa — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Tālrunis tiek atpazīts kā USB zibatmiņa. Tālruni var arī pievienot citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereoierīcei, kurai var pievienot USB disku.

Kamēr ir izveidots savienojums ar datoru šajā režīmā, iespējams, nevarēsit izmantot dažas tālruņa programmas.

Cita ierīce nevar piek|ūt jūsu tālruņa atmiņas kartei un lielapjoma atmiņai.

Multiv. pārsūt. — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā ir jāpārsūta mūzika, ko aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Šajā režīmā var izmantot arī dažas mājas izklaides sistēmas un printerus.

Lietot tālr. kā mod. — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram un izmantojiet tālruni kā bezvadu modemu. Dators automātiski izveido savienojumu ar internetu.

USB lielapjoma atmiņas ierīces pievienošana

Varat izmantot USB On-The-Go (OTG) adapteri, lai tālruni savienotu ar saderīgu USB atmiņas karti vai cieto disku. Piemēram, savus fotoattēlus varat saglabāt USB atmiņas ierīcē, neizveidojot savienojumu ar datoru.

Atmiņas kartes pievienošana

1 Pievienojiet USB OTG adaptera (jāiegādājas atsevišķi) mikro USB galu tālruņa mikro USB savienotājam.
2 Savienojiet atmiņas karti ar USB OTG adapteri.

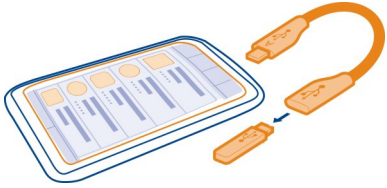

Tiek atvērta programma Faili, un atmiņas ierīce tiek parādīta kā lielapjoma atmiņa.

Faila kopēšana

Sadaļā Faili izvēlieties un turiet kopējamo failu, pēc tam izvēlieties vajadzīgo iespēju, kā arī atmiņu un mapi, kurā jākopē.

Ja pievienojat cieto disku, kuram nepieciešams vairāk enerģijas, nekā jūsu tālrunis var nodrošināt, tiek parādīta kļūdas ziņa. Savienojiet cieto disku ar ārēju barošanas avotu.

Papildu palīdzības iegūšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālruņa lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, lasiet tālrunī iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu. Izvēlieties > **L. rokasgr.**.

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- Atsāknējiet tālruni. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Piekļuves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja kodu nepareizi ierakstāt trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopa ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Šis numurs var būt jānorāda arī Nokia Care apkalpošanas dienestam. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet ***#06#**.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (min. 4 cipari vai rakstzīmes)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Glabājiet kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Wi-Fi vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uzstādiet, lai tālrunis pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tas netiek izmantots.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai zvaniet uz Nokia Care kontaktu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par tālruņa ietekmi uz vidi sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Izstrādājuma un drošības informācija

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādos tīklos: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz un WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz . Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu tīkla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Skatiet Informāciju, kā otrreizēji pārstrādāt Nokia izstrādājumus web vietā www.nokia.com/recycling.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WM DRM 10 un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad licenču un satura dublēšanai izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātajam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Akumulatori un lādētāji

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-5K . Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-8, AC-15 . Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojošo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, ogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Zvanīšana ārkārtas situācijās

1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.

2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

- Ievietojiet SIM karti.
- Deaktivizējiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.

- Pārliecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils.
- Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.

3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.

4 Lai atvērtu izsaucēju, izvēlieties .

5 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.

6 Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

7 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uzstādīšanas laikā zvanītu uz avārijas dienestu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde

Uzmanību!
Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura
Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide
Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somiņai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Transportlīdzekļi
Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide
Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)
Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājusi neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem

ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,08 W/kg .

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434 ⓘ
CE 0168 ⓘ

Nokia pāriet no vienas ES pilnvarotās iestādēs uz citu, un abas pilnvarotās iestādes ir atzinušas, ka šis izstrādājums atbilst ES noteikumiem. Šīs pārejas laikā jebkura no parādītajām CE atzīmēm var tikt izvietota uz izstrādājuma.

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-774 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā http://www.nokia.com/global/declaration .

Izstrādājumiem, kas laisti tirgū pirms 2012. gada 1. jūlija, brīdinājuma simbols tiek izmantots, lai norādītu lietošanas ierobežojumus Francijā WLAN funkcionalitātei. Saskaņā ar ES lēmumu 2009/812/EK pēc 2012. gada 1. jūlija, brīdinājuma simbols vairs nav spēkā WLAN funkcionalitātei šajā produktā, tāpēc to var neņemt vērā, pat ja tas joprojām ir uz izstrādājuma.

© 2011-2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Java POWERED

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. http://www.mpegla.com.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādus Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību.
Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.
Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.
Nokia pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radītās traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piem., ja lietojat ierīci uztverošās aparatūras tuvumā). Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru.Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, MMS vai no ierīču saderības un atbalstītajiem satura formātiem. Daži pakalpojumi var būt par atsevišķu maksu.

/2.0. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādēšana 123
akumulatora uzlāde 12, 13
akumulators 123
— enerģijas taupīšana 30
— ievietošana 9
— uzlāde 12, 13
antenas 16
Ar automašīnu
— balss norādes 64
— braukšanas maršruti 63, 64
— kartes skats 64
— maršrutu plānošana 65
— navigācija 63
— skatu maiņa 64
atbalsts 19, 119
atjauninājumi
— programmas 102, 103
— tālruņa programmatūra 102, 103, 104
atmiņa 104, 110
— tīrīšana 106
atmiņas karte 11, 106
atrašanās vietas dati 56, 71, 76, 79, 99
atšifrēšana 109
attālā bloķēšana 108, 109
attēli
— kopēšana 108, 118
— sūtīšana 116
audioziņas 57, 59
austiņas 17

Ā

ātrā teksta ievade 24
ātrie zvani 43

B

balss komandas 43
balss zvani
Sk. *zvani*
bezsaistes profils 29
biroja programmas 100
bloķēšana
— attālā 109
— ekrāns 16
— ierīces 117
— taustiņi 16
— tālrunis 108, 109
bloķēšanas kods 108, 120
Bluetooth 114, 115, 116, 117
burtciparu tastatūra 25

C

Ceļveži 69

D

datums un laiks 95, 96
datu savienojumi 114
— Bluetooth 114
— izmaksas 111
— pakešdati 111
delnas siksniņa 18
dienasgrāmatas 75
drošības kods 108, 120
dzimšanas dienas 99

E

e-pasts 59, 61
Sk. *e-pasts*

F

faila pārvaldība 105, 106
failu pārvaldība 104, 105, 106
filmas 86
FM radio 92, 93
FM raidītājs 91
fona attēls 34
fotoatt.
— uzņemšana 78

fotoattēli 86
— apskate 82
— atrašanās vietas dati 79
— kārtošana 84
— kopēšana 15, 86
— kopīgošana 55
— publicēšana 81, 84
— rediģēšana 84
— saglabāšana 82
— skatīšanās televizorā 85
— sūtīšana 80
— uzņemšana 77, 78
fotoattēlu redaktors 84

G

GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)71
GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma)70
grāmatzīmes 75

I

ierakstīšana
— skaņas 90
— video 78
— zvani 45
ierīces bloķēšana 108, 109
ieslēgšana un izslēgšana 14
iesūtne, ziņas 58
ikonas 27, 28
IMEI numurs 120
indikatori 27, 28
Informācija par atrašanās vietu 70
interneta savienojums 110
interneta zvani 44, 45
internets
Sk. *Web pārlūks*
izlase 50
izvēlnes 36

Ī

īsceļi 20, 22, 35, 36, 51
īsziņas 57

J

Java programmas 107
jubilejas 99

K

kabeļa savienojums 86, 118
kalendārs 56, 97, 98, 99
kalkulators 101
kamera 77
— atrašanās vietas dati 79
— fotoattēlu kopīgošana 81
— fotoattēlu sūtīšana 80
— fotografēšana 77, 78
— videoklipu ierakstīšana 78
— video sūtīšana 81
Kartes 62
— atrašanās vietu kopīgošana 72
— atrašanās vietu meklēšana 68
— balss norādes 67
— braukšanas maršruti 63
— ceļveži 69
— Izlase 72
— karšu lejupielāde 68
— laikapstākļi 70
— maršruti iešanai ar kājām 66, 67
— navigācija 63, 64, 66, 67
— pārlūkošana 67
— Pierakstīšanas 72
— pozicionēšana 70
— saglabātu vietu skatīšana 71
— satiksmes dati 65
— sinhronizācija 72
— skatu maiņa 69
— vietu saglabāšana 71
— ziņošana 74
kešatmiņa 74
klusuma profils 32
kontakti 49, 52
— attēli 51
— grupas 52
— izlase 50

— kopēšana 15, 108
— logrīki 36, 51
— meklēšana 38
— pievienošana 49
— rediģēšana 49
— sabiedriskajos tīklos 54, 56
— saglabāšana 49, 50
— sinhronizācija 53
— sūtīšana 52, 80, 116
— zvana signāli 51
kopīgošana, tiešsaiste 55, 56, 81, 84

L

Laikapstākļi 70
laiks un datums 95, 96
lejupielādes 36, 37
— motīvi 33
lielapjoma atmiņa 105
lietotāja rokasgrāmata 19
logrīki 34, 36, 51, 62

M

mail
— izveide 61
— pielikumi 61
— sūtīšana 61
Mana kartīte 52
meklēšana 29
— kontakti 38
— radio stacijas 92, 93
Microsoft Communicator Mobile 102
MMS (multiziņu pakalpojums) 57
modinātājs 95
motīvi 33
multiziņas 57
mūzika 87, 88, 89, 91
— mūzikas saraksti 88
mūzikas saraksti 88

N

NFC 80, 93
Nokia atbalsta informācija 119
Nokia Music 90
Nokia pakalpojumi 53
Nokia sinhronizācija 107
Nokia Suite 19, 90
Nokia veikals 36
— iegāde 37
— lejupielāde 37

O

otrreizēja izejvielu pārstrāde 121

P

padomi par vidi 121
palīdzība 19
pasaules pulkstenis 96, 97
pastkaste
— balss 46
pasts
— lasīšana un atbildēšana uz e-pastu 60
— logrīki 62
— pastkaste 59
— uzstādīšana 59
paziņojuma gaismas signāls 29
pārlūks
Sk. *Web pārlūks*
piekļuves kodi 120
piezīmes 101
pilnā tastatūra 23
PIN kodi 120
plūsmas, ziņu 75
pozicionēšanas dati 70, 71
pozicionēšanas informācija 56
profili 32, 33
— bezsaiste 29
— izveide 33
— personalizēšana 32, 33
programmas 23, 36, 103, 107
programmatūra 107
programmatūras atjauninājumi 102, 103, 104

programmu instalēšana 107
PUK kodi 120
pulkstenis 95, 96, 97

Q

Quickoffice 100

R

radio 92, 93
RDS (Radio Data System — radio datu sistēma) 93
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana 31

S

sabiedriskie tīkli 53, 54, 55, 56
sapulces 97, 99
sapulču pieprasījumi 61
satura dublēšana 86, 105
satura kopēšana 14, 15, 86, 89, 94, 108, 118
satura pārsūtīšana 15, 86, 89, 94, 108, 118
savienojumi 114
sākuma ekrāns22, 33, 34, 35, 36, 51, 62
sensora uzstādījumi 39
signāli
— personalizēšana 32
SIM karte 52
— ievietošana 9
sinhronizācija 53, 107
skaļrunis 17, 38
skaļuma regulēšana 17
skārienekrāns 9, 20, 23, 25
slaidrāde 87
SMS (īsziņu pakalpojums) 57
statusa atjauninājumi 55, 56

Š

ŠifreŠŠana 109

T

taustiņi un daļas 7, 8
taustiņslēgs 16
taustiņu bloķēšana 16
tālrunis
— uzstādīšana 14
tālruņa bloķēšana 108, 109
Tālruņa maiņa 15, 108
tālruņa personalizēšana 32, 33, 34, 35, 36
tālruņu grāmata
Sk. *kontakti*
teksta ievade 23, 24, 25, 26
tērzēšana 102
tērzēšanas pakalpojumi (TZ) 102
trokšņu slāpēšana 9
tuva darbības rādiusa sakari (Near Field Communication — NFC) 17, 18, 76
TV
— fotoattēlu un video skatīšanās 85

U

USB savienojums 86, 118, 119
uzdevumi 99
Uzlādēšana caur USB 12, 13
uzstādījumi
— atjaunošana 31
— piekļuves punkti 110
— valoda 59
uzstādījumu atjaunošana 31

V

vairākuzdevumu režīms 23
valodas uzstādījumi 59
vārdnīca 101
video 94
— demonstrēšana 94
— ierakstīšana 78
— kopēšana 15, 86, 94, 108, 118
— kopīgošana 47, 81
— koplietošana 47

— publicēšana 48, 84
— rediģēšana 86, 87
— saglabāšana 82
— skatīšanās 82
— skatīšanās televizorā 85
— sūtīšana 116
videoklipi
— atrašanās vietas dati 79
— ierakstīšana 79
— koplietošana 55
— sūtīšana 80
videozvani 41, 42
virtuālā burtciparu tastatūra 25
virtuālā tastatūra 23
vizītkartes 52, 116
VPN (virtuālais privātais tīkls) 113

W

web pārlūks 76
Web pārlūks 74
— grāmatzīmes 75
— kešatmiņa 74
— lapu pārlūkošana 74
web plūsmas 75
Web savienojums 110
Wi-Fi 112, 113

Z

ziņas 57, 58
— audio 59
— sūtīšana 57
ziņu plūsmas 75
ZIP faili 102
zvana gaidīšana 40
zvana signāli 32, 39, 51
zvani 45
— ārkārtas situācija 123
— ierobežošana 47
— interneta zvani 44
— internets 44, 45
— konference 42
— pāradresācija 46
— pēdējais izsauktais 45
— veikšana 38, 40
— videozvani 41
zvanīšana ārkārtas situācijās 123
zvanu pāradresācija 46