Uputstvo za korisnika

9235416
Izdanje 2

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA
Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod RM-14 usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.
Primerak Izjave o usklađenosti možete naći na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004-2005 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia tune je audio žig Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenju u svakom trenutku i bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Kontrola izvoza
Ovaj uređaj sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9235416 / 2. izdanje

Sadržaj

RADI SOPSTVENE BEZBEDNOSTI 10

Opšte informacije 12
O Vašem uređaju 12
Zajednička memorija 12
Pristupne šifre 13
Mrežni servisi 14
Servis konfiguracionih podešavanja 15
Preuzimanje sadržaja i aplikacija 16
Nokia podrška na Internetu 16

1. Vaš telefonski aparat 17
Tasteri i konektori 17
Korišćenje točkića 19
Pasivni režim rada 19
Pozadina i zaštita ekrana (skrin sejver) 21
Ušteda energije 21
Osnovni indikatori 21
Zaključavanje tastature (Zaštita tastature) 23

2. Za početak 24
Instalisanje SIM kartice 24
Punjenje baterije 24
Uključivanje i isključivanje telefonskog aparata 25
Normalan radni položaj 26
Stavljanje tračice za nošenje oko ruke 26
Skidanje i zamena Quick slide klizača 27

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Funkcije poziva 28
Pozivanje 28
Prijem ili odbijanje dolaznog poziva 29
Opcije u toku poziva 30
Pisanje teksta 32
Saveti za pisanje teksta 33

4. Korišćenje menija 34
Pristup nekoj funkciji menija 34
Spisak funkcija menija 35

5. Funkcije menija 40
Poruke 40
Tekstualne poruke (SMS) 40
Pisanje i slanje poruka 41
Opcije slanja poruke 41
Čitanje i odgovaranje na SMS poruku ili SMS e-mail 42
Folderi Prijem i Poslate poruke 44
Šabloni 44
Folder Sačuvane stavke i Moji folderi 45
Multimedija poruke (MMS) 45
Pisanje i slanje multimedija poruke 46
Čitanje i odgovaranje na multimedija poruku 49
Folderi Prijem, Slanje, Sačuvane poruke i Poslate poruke 50
Memorija za multimedija poruke je puna 51
Govorne poruke 51
Info poruke 52
Servisne komande 52
Brisanje svih poruka iz foldera 52

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Podešavanje poruka ... 53
Podešavanja tekstualnih i SMS e-mail poruka ... 53
Podešavanja multimedija poruka ... 54
Podešavanje veličine fonta ... 56
Brojač poruka ... 56
Kontakti ... 56
Izbor podešavanja kontakata ... 56
Traženje nekog kontakta ... 57
Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj kontakt) ... 58
Memorisanje više brojeva, tekstualnih stavki ili slike za ime ... 58
Izmena ili brisanje detalja ... 59
Kopiranje kontakata ... 59
Slanje i prijem vizitkarti ... 60
Biranje glasom ... 61
Dodavanje i organizovanje glasovnih komandi ... 61
Pozivanje koristeći glasovnu komandu ... 62
Info brojevi i brojevi servisa ... 63
Moji brojevi ... 63
Grupe pozivača ... 63
Liste poziva ... 64
Lista prethodnih poziva ... 65
Brojači i merači poziva, podataka i GPRS-a ... 65
Informacija o poziciji ... 66
Podešavanja ... 67
Načini rada ... 67
Teme ... 68
Podešavanje tonova ... 68
Podešavanja svetla ... 69

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Podešavanje ekrana ... 69
Podešavanja vremena i datuma ... 71
Lične prečice ... 72
Donji selekcioni taster ... 72
Komande glasom ... 73
Povezivanje ... 73
Bluetooth bežična tehnologija ... 74
Bluetooth veza ... 75
Bluetooth podešavanja ... 76
Infracrvena veza ... 76
(E)GPRS ... 77
(E)GPRS veza ... 78
Podešavanje (E)GPRS modema ... 79
Podešavanje poziva ... 80
Podešavanje telefona ... 82
Podešavanje proširenja ... 83
Podešavanja konfiguracije ... 84
Podešavanje zaštite ... 85
Vrati fabrička podešavanja ... 87
Galerija ... 87
Mediji ... 90
Kamera ... 90
Fotografisanje ... 90
Opcije u Kamera ... 91
Media plejer ... 92
Podešavanje telefonskog aparata za striming servis ... 93
Radio ... 93

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Podešavanje i memorisanje radio stanica ... 94
Korišćenje radio prijemnika ... 94
Diktafon ... 95
Snimanje ... 95
Lista snimaka ... 96
Rokovnik ... 96
Alarm ... 96
Kada istekne vreme podešeno za alarm ... 97
Kalendar ... 97
Unos napomene u kalendar ... 98
Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu ... 99
Lista obaveza ... 100
Napomene ... 101
Sinhronizacija ... 101
Sinhronizacija sa telefonskog aparata ... 102
Podešavanja za sinhronizaciju sa Vašeg telefonskog aparata ... 102
Sinhronizacija sa kompatibilnog PC računara ... 103
Web ... 103
Osnovni koraci za pristup i korišćenje servisa ... 104
Podešavanje telefonskog aparata za neki servis ... 104
Uspostavljanje veze sa nekim servisom ... 105
Pretraživanje strana nekog servisa ... 105
Upotreba tastera telefonskog aparata u toku pretraživanja ... 106
Opcije u toku pretraživanja ... 106
Direktno pozivanje ... 107
Keš memorija ... 107
Raskidanje veze sa servisom ... 108

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Podešavanje izgleda pretraživača 108
Kukice 109
Adrese (bukmark oznake) 109
Primanje adrese (bukmark oznake) 110
Preuzimanje 110
Servisni prijem 111
Podešavanje servisnog prijema 111
Sigurnost, zaštita pretraživača 112
Zaštitni modul 112
Sertifikati 113
Digitalni potpis 114
SIM servisi 115
Unos brojeva 116

6. Komunikacija sa PC računarom 117
PC Suite 117
(E)GPRS, HSCSD i CSD 119
Korišćenje komunikacionih programa za prenos podataka 119

7. Informacije o bateriji 120
Punjenje i pražnjenje 120

ČUVANJE I ODRŽAVANJE 122

DODATNE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI 124

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

RADI SOPSTVENE BEZBEDNOSTI

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO
Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU
Pridržavajte se svih lokalnih zakona. U toku vožnje neka Vam ruke budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE
Svi bežični telefoni mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

ISKLJUČITE U BOLNICAMA
Pridržavajte se svih ograničenja.
Isključite telefon u blizini medicinske opreme.

ISKLJUČITE U AVIONU
Pridržavajte se svih ograničenja.
Bežični aparati mogu da prouzrokuju smetnje u avionu.

ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA
Ne koristite telefon na mestima za točenje goriva.
Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.

ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA
Pridržavajte se svih ograničenja.
Ne koristite telefon na mestima gde se odvija miniranje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO
Aparat koristite samo u normalnom položaju onako kako je objašnjeno u dokumentaciji proizvoda. Ne dodirujte nepotrebno antenu.

KVALIFIKOVANI SERVIS
Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

PROŠIRENJA I BATERIJE
Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije.
Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

OTPORNOST NA VODU
Vaš telefon nije vodootporan.
Održavajte ga suvim.

REZERVNE KOPIJE
Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u telefonu.

PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE APARATE
Kod priključivanja na ma koji drugi aparat, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog aparata. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

HITNI POZIVI
Proverite da je telefon uključen i da je na mreži. Pritisnite taster **Završi** potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, izašli iz menija i sl.) da obrišete sadržaj ekrana. Pritisnite i držite centralni selekcioni taster, unesite broj za hitne pozive, pa pritisnite **pozivni taster**.

Ako je tastatura zaključana, prvo je otključajte. Dajte svoju lokaciju.
Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Opšte informacije

■ O Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom Uputstvu je odobren za korišćenje u EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900 komunikacionim mrežama. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Pri korišćenju fukcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte privatnost i legitimna prava drugih osoba.

Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog aparata, osim budilnika, aparat mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj aparat kada upotreba bežičnog aparata može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Vaš aparat i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Zajednička memorija

Naredne funkcije ovog telefonskog aparata mogu da dele memoriju: kontakti, tekstualne i multimedija poruke, e-mail poruke, glasovne komande, SMS liste dostave, kalendar i obaveze. Korišćenje svake od ovih funkcija smanjuje količinu memorije koja preostaje za ostale funkcije koje dele memoriju. Ovo je posebno

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kritično pri intenzivnom korišćenju nekih funkcija (mada neke funkcije, pored memorije koju dele sa ostalim funkcijama, mogu imati i određenu količinu memorije dodeljene samo njima). Na primer, memorisanje velikog broja multimedija poruka može zauzeti kompletnu zajedničku memoriju, pa će telefon prijaviti da je memorija ispunjena. U tom slučaju, pre nastavka rada, obrišite neke sadržaje ili podatke u funkcijama koje koriste zajedničku memoriju.

Imajte na umu da datoteke u galeriji koriste drugu memoriju; za dalje informacije vidite Galerija na stranici 87.

■ Pristupne šifre

- **Sigurnosna šifra (5 do 10 cifara)** Sigurnosna šifra Vam pomaže u zaštiti Vašeg telefonskog aparata od neovlašćene upotrebe. Ova šifra se dobija sa telefonskim aparatom. Fabrički podešena šifra je 12345.

  Da promenite ovu šifru i podesite telefon da je zahteva, vidite deo Podešavanje zaštite na stranici 85.

- **PIN šifra (4 do 8 cifara):** PIN (Personal Identification Number ili Lični identifikacioni broj) šifra štiti Vašu SIM karticu od neovlašćenog korišćenja. Ova šifra se dobija sa SIM karticom. Ako aktivirate funkciju *Zahtev za PIN šifrom* u okviru menija *Podešavanje zaštite*, unos šifre će se tražiti kod svakog uključivanja telefona.

  Ako tri puta zaredom unesete neispravnu PIN šifru, SIM kartica se blokira. Unesite PUK šifru pa pritisnite **OK**. Unesite novu PIN šifru pa pritisnite **OK**. Unesite novu šifru ponovo, pa pritisnite **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **PIN2 šifra (4 do 8 cifara):** Ova šifra se eventualno isporučuje uz SIM karticu i neophodna je za pristup određenim funkcijama, kao što su brojači impulsa.
- **PUK i PUK2 šifre (8 cifara):** PUK (Personal Unblocking Key, Lična šifra za deblokadu) šifra je neophodna za izmenu blokirane PIN šifre. PUK2 šifra je potrebna za promenu blokirane PIN2 šifre.
- **Šifra zabrane poziva (4 cifre):** Ova šifra je potrebna za korišćenje funkcije *Usluga zabrane poziva* u okviru menija *Podešavanje zaštite*.
- **PIN šifra modula i potpisni PIN:** PIN šifra modula je neophodna za pristupanje podacima u zaštitnom modulu (vidite stranicu 112).

  Potpisni PIN je neophodan za (elektronski) digitalni potpis (vidite stranicu 114).

■ Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon, neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Rad mnogih funkcije ovog aparata zavisi od funkcija bežične komunikacione mreže. Ove mrežne servise ne nude sve mreže ili je za njihovo korišćenje neophodan poseban dogovor sa provajderom servisa. Od provajdera servisa ćete dobiti dodatna uputstva za njihovo korišćenje kao i način tarifiranja. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog aparata onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, one se neće pojavljivati u meniju aparata. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ovaj aparat podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola. Za neke funkcije ovog aparata, kao što su multimedija poruke i Internet servisi, neophodno je da komunikaciona mreža podržava te tehnologije.

■ Servis konfiguracionih podešavanja

Da biste koristili neki od mrežnih servisa, kao što su mobilni Internet servis, MMS ili Sinhronizacija, potrebno je da u svoj telefon unesete adekvatna podešavanja. Parametre, podešavanja, možete primati direktno kao konfiguracionu poruku i onda ih samo sačuvati u aparat. Provajder servisa Vam može dati PIN koji je potreban za memorisanje ovih podešavanja. Za dodatne informacije o dostupnosti ovih podešavanja, obratite se svom operatoru mreže, provajderu servisa ili najbližem ovlašćenom Nokia distributeru, ili posetite Nokia veb sajt na adresi <www.nokia.com/support>.

Kad primite konfiguracionu poruku, na ekranu se prikazuje *Podeš. konfig. su primljena*. Da pogledate podešavanja koja ste primili, pritisnite **Prikaži**.

- Da primljena podešavanja sačuvate, pritisnite **Sačuvaj**. Ako telefon prikaže *Unesi PIN podešav.:*, unesite PIN šifru za data podešavanja pa pritisnite **OK**. Izaberite da li želite ili ne da se ta podešavanja postave kao primarna, podrazumevana. U vezi PIN šifre, obratite se provajderu servisa koji je poslao podešavanja.
- Da odbacite primljena podešavanja, pritisnite **Odbaci**.

Da pogledate i izmenite podešavanja, vidite Podešavanja konfiguracije na stranici 84.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Preuzimanje sadržaja i aplikacija

U svoj telefonski aparat možete preuzimati nove sadržaje, npr. teme, melodije i video snimke (mrežni servis).

1. Izaberite funkciju preuzimanja, recimo iz menija *Galerija*. Za način pristupa funkciji preuzimanja, pogledajte opis odgovarajućeg menija.

   Prikazuje se lista adresa (bukmark oznaka). Izaberite *Još adresa* ako želite da vidite adrese koje su Vam na raspolaganju u meniju *Web*.

2. Izaberite adresu strane pretraživača kojoj želite da pristupite. Ako povezivanje ne uspe, promenite aktivni skup podešavanja veze u meniju *Web* i pokušajte ponovo. Pratite uputstva koja daje sam servis.

   Koji su Vam servisi na raspolaganju, kao i za cene i pretplatu, proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže ili provajdera servisa.

U aparat su možda unete adrese, bukmark oznake, nekih sajtova koji nisu povezani sa Nokiom. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

■ Nokia podrška na Internetu

Posetite <www.nokia.com/support> ili svoj lokalni Nokia veb sajt za najnoviju verziju ovog uputstva, za dodatne informacije, preuzimanja i servise za svoj Nokia aparat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Vaš telefonski aparat

■ Tasteri i konektori

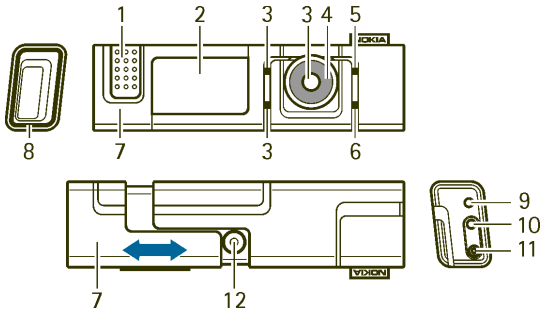

1. **Zvučnica**
2. **Ekran i ogledalo**
3. **Gornji selekcioni taster, donji selekcioni taster, centralni selekcioni taster**

   Funkcija ovih tastera zavisi od teksta koji se prikazuje pored njih na ekranu. Vidite Pasivni režim rada na stranici 19.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. **Navi™ točkić**

   Točkić se koristi za kretanje po slovnoj traci pri unošenju teksta i brojeva, za prelistavanje raznih lista i za prelistavanje poruka. Vidite i deo Korišćenje točkića na stranici 19.

5. Taster **"završi"** prekida uspostavljenu vezu. **Izlazak iz bilo koje funkcije** Pritisnite i držite taster **"završi"** da uključite ili da isključite telefonski aparat.
6. **Pozivni taster** bira telefonski broj i odgovara na dolazni poziv. U pasivnom režimu, prikazuje listu prethodno biranih brojeva.
7. **Quick slide klizač**, otvaranjem klizača se odgovara na dolazni poziv, uključuje osvetljenje ekrana i otvara objektiv kamere, a zatvaranjem klizača se završava poziv.
8. **Pulsirajući svetlosni indikator**
9. **Mikrofon**
10. **Konektor za proširenja** služi za priključivanje, recimo, slušalica.
11. **Konektor punjača**
12. **Objektiv kamere**



13. **Zvučnik**
14. **Infracrveni (IC) port**
15. **SIM fiočica**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Korišćenje točkića



Točkić možete da koristite da, recimo, unosite karaktere, da se krećete po raznim listama, kao i da prelistavate poruke.

Točkić koristite tako što ga okrećete u smeru kretanja kazaljke na satu, ili u suprotnom smeru.

Centralni selekcioni taster se nalazi u sredini točkića.

Na primer, u pasivnom režimu točkić možete da koristite na sledeći način:

- Pritisnite i držite centralni selekcioni taster da unesete neki telefonski broj.

  Okrećite točkić da dođete do željene cifre u slovnoj traci koja se prikazuje u dnu ekrana, pa pritisnite **Izaberi**. Ponovite ovo za ostale cifre telefonskog broja.

  Da pozovete taj broj telefona, pritisnite **pozivni taster**, ili pritisnite **Opcije** pa izaberite *Poziv*.

  Da taj telefonski broj sačuvate uz neko ime, pritisnite **Opcije**, izaberite *Sačuvaj*, izaberite na slovnoj traci jedno po jedno slovo željenog imena, pritisnite **Opcije** i izaberite *Prihvati*.

Pasivni režim rada

Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu a niste uneli nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom režimu rada.

1. Prikazuje jačinu signala celularne mreže na Vašoj trenutnoj lokaciji. Što je stubić viši, signal je jači.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Prikazuje naziv komunikacione mreže ili logo operatora mreže što označava u kojoj se celularnoj mreži telefonski aparat trenutno koristi.
3. Prikazuje nivo napunjenosti baterije. Što je stubić viši, više je energije u bateriji.

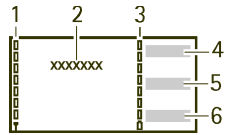

4. Gornji selekcioni taster u pasivnom režimu je **Favoriti**.

   Pritisnite **Favoriti** da vidite funkcije u listi ličnih prečica. Izaberite neku funkciju da je aktivirate. Na primer, izaberite *Jač. tona* i postavite osnovnu jačinu zvuka za svoj telefon.

   Pritisnite **Opcije** pa izaberite:

   - *Izaberi opcije*, da vidite listu raspoloživih funkcija koje možete dodati.

     Dođite do željene funkcije i pritisnite **Označi** da je dodate u listu prečica. Da uklonite neku funkciju iz liste, pritisnite **Ukloni**.
   - *Organizuj*, da reorganizujete funkcije u listi ličnih prečica. Izaberite željenu funkciju, pritisnite **Premesti**, pa zatim izaberite gde želite da premestite datu funkciju.
5. Centralni selekcioni taster u pasivnom režimu je **Meni**.
6. Donji selekcioni taster u pasivnom režimu može da bude **Kontakti** za pristup meniju *Kontakti*, posebni taster operatora komunikacione mreže za pristup njegovoj početnoj strani ili taster za pristup nekoj određenoj funkciji koju ste sami izabrali u meniju Donji selekcioni taster. Vidite Donji selekcioni taster na stranici 72.

Vidite i deo Osnovni indikatori na stranici 21.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pozadina i zaštita ekrana (skrin sejver)

Svoj telefon možete podesiti da u pasivnom režimu prikazuje neku sliku kao pozadinu (tapet) kao i neku zaštitu ekrana (skrin sejver). Vidite Podešavanje ekrana na stranici 69.

Ušteda energije

Radi uštede energije, osvetljenje ekrana i tastera se isključuje posle isteka određenog vremenskog perioda. Pulsirajući svetlosni indikator označava da je telefonski aparat uključen. Prvim pritiskom nekog tastera uključuje se osvetljenje ekrana.

Deaktiviranje pulsirajućeg svetlosnog indikatora (*Svetlosni efekti*) takođe i štedi energiju. Vidite "Načini rada" na stranici 67.

Osnovni indikatori

Primili ste jednu ili više tekstualnih ili multimedija poruka. Vidite Čitanje i odgovaranje na SMS poruku ili SMS e-mail na stranici 42 ili Čitanje i odgovaranje na multimedija poruku na stranici 49.

Tastatura telefonskog aparata je zaključana. Vidite Zaključavanje tastature (Zaštita tastature) na stranici 23.

Telefonski aparat ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je *Upoz. na dol. poziv* postavljeno na *Isključeno* i *Ton upozor. poruke* postavljeno na *Isključeno*. Vidite Podešavanje tonova na stranici 68.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Alarm postavljen na *Uključi*. Vidite Alarm na stranici 96.

Ovaj indikator se prikazuje u gornjem levom delu ekrana kada je za status (E)GPRS veze odabrano *Stalna veza*, a (E)GPRS servis je na raspolaganju. Pogledajte deo (E)GPRS veza na stranici 78.

Ovaj indikator se prikazuje u gornjem levom delu ekrana kada je uspostavljena (E)GPRS veza. Vidite (E)GPRS veza na stranici 78 i Pretraživanje strana nekog servisa na stranici 105.

(E)GPRS veza se zadržava (stavlja na čekanje), na primer, u slučaju dolaznog ili odlaznog poziva u toku (E)GPRS veze. Ovaj indikator se prikazuje u gornjem desnom delu ekrana.

Bluetooth bežična tehnologija indikator. Vidite Bluetooth bežična tehnologija na stranici 74.

Indikator infracrvene veze; vidite deo Infracrvena veza na stranici 76.

Svi Vaši pozivi su preusmereni na drugi broj; *Preusmeri sve govorne pozive*. Ako posedujete dve telefonske linije, indikator preusmeravanja za prvu liniju je 1 a za drugu liniju 2. Vidite Podešavanje poziva na stranici 80.

1 ili 2 Ako imate dve telefonske linije, odgovarajuća ikonica označava onu koja je izabrana. Vidite Podešavanje poziva na stranici 80.

Zvučnik je aktiviran; vidite Opcije u toku poziva na stranici 30.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika. Vidite Podešavanje zaštite na stranici 85.

Odabran je vremenski ograničen način rada. Vidite Načini rada na stranici 67.

, ,
Slušalice, hendsfri, adapter za slušni aparat (lupset) ili neko slično proširenje je priključeno na telefon.

Da telefon podesite tako da u pasivnom režimu prikazuje vreme i datum, vidite Podešavanja vremena i datuma na stranici 71.

■ Zaključavanje tastature (Zaštita tastature)

Tastaturu možete da zaključate da biste sprečili nehotično pritiskanje tastera.

Pritisnite **Meni** ili **Otključaj**, pa zatim **pozivni taster** u roku od 1,5 sekunde da otključate ili zaključate tastaturu. Ako je *Zaštita tastature* podešena na *Uključena*, pritisnite **Otključaj** i unesite sigurnosnu šifru.

Dolazne pozive primate normalno. Kada završite ili odbacite poziv, tastatura će se automatski ponovo zaključati.

Za *Autom. zaštita tast.* i *Zaštita tastature*, vidite Podešavanje telefona na stranici 82.

Napomena: Kada je zaštita tastature postavljena, mogući su pozivi broja službe pomoći koji je programiran u Vašem telefonu (na pr. 911, 112 ili drugi zvanični broj službe pomoći). Za dalje informacije, vidite deo Hitni pozivi na stranici 127.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Za početak

Instalisanje SIM kartice

Držite sve SIM kartice i alat za oslobađanje SIM kartice van dohvata dece. Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa, operator telekomunikacione mreže ili neki drugi subjekat.

Da otvorite fiočicu SIM kartice, koristite alat (otvarač) koji se dobija sa telefonom, ili spajalicu maksimalne debljine od 0,9 mm. Da oslobodite fiočicu SIM kartice, gurnite otvarač ili spajalicu u otvor za oslobađanje kao što je prikazano na slici (1). Ubacite SIM karticu u držač tako da su zlatni kontakti kartice okrenuti nadole. Ubacite fiočicu SIM kartice (2).

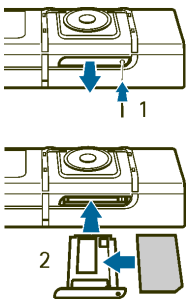

Punjenje baterije

Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Ovaj uređaj ima unutrašnju punjivu bateriju koja se ne može vaditi. Ne pokušavajte da vadite bateriju iz uređaja pošto ga tako možete oštetiti. Nokia preporučuje da telefon odnesete u najbliži ovlašćeni servis radi zamene baterije.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ili LCH-12 punjača.

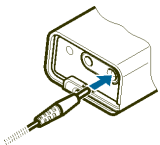

1. Utaknite provodnik punjača u utičnicu na donjoj strani telefonskog aparata.
2. Uključite punjač u zidnu utičnicu naizmeničnog napona. Ako je telefonski aparat uključen, na kratko se ispisuje tekst *Punjenje*. Ukoliko je baterija potpuno prazna, proći će nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može ostvariti bilo kakva veza.

Telefonski aparat možete da koristite dok je punjač priključen.

Vreme punjenja zavisi od punjača koji se koristi. Na primer, punjenje baterije AC-1 punjačem traje do 1 sat i 30 minuta kada je telefon u pasivnom režimu.

■ Uključivanje i isključivanje telefonskog aparata

Upozorenje: Ne uključujte telefon ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

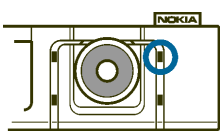

Pritisnite i držite taster **"završi"** dok se telefon ne uključi, odnosno isključi.

Ako aparat prikaže poruku *Ubaci SIM karticu* mada je SIM kartica pravilno ubačena, ili *SIM kartica nije podržana*, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Vaš telefonski aparat ne podržava 5 voltske SIM kartice i potrebno je karticu zameniti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ako telefon zatraži PIN šifru ili zaštitnu šifru, na slovnoj traci dođite do odgovarajuće cifre, pa pritisnite **Izaberi**. Ponovite ovo za ostale cifre šifre. Ako unesete pogrešan karakter, pritisnite **Obriši** da ga obrišete. Pritisnite **Opcije** pa izaberite *Prihvati*.

Vidite i *Zahtev za PIN šifrom* u okviru Podešavanje zaštite na stranici 85 i Pristupne šifre na stranici 13.

■ Normalan radni položaj

Vaš telefon ima unutrašnju antenu. Koristite telefon samo u njegovom normalnom radnom položaju.

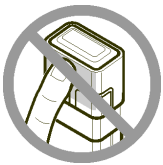

Napomena: Kao i kod svakog drugog radio predajnika, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je aparat uključen. Dodirivanje antene utiče na kvalitet veze i može da dovede do rada aparata na višem energetskom nivou nego što bi inače bilo potrebno. Izbegavanjem dodirivanja zone antene u toku rada aparata poboljšava se efikasnost antene i trajanje baterije.

■ Stavljanje tračice za nošenje oko ruke

Upertlajte tračicu kako je prikazano na slici, pa je zategnite.

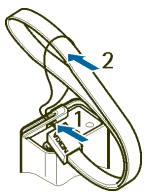

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Skidanje i zamena Quick slide klizača

Quick slide klizač se skida samo da bi se videla nomenklaturna nalepnica telefona ili radi čišćenja telefona.

- Da skinete klizač, noktom odignite ivicu klizača kao što je prikazano na slici (1) dok se klizač ne oslobodi. Pogurajte ga kao što je prikazano na slici (2) da ga skinete. Izbegavajte dodirivanje objektiva kamere.

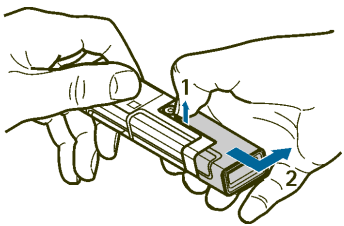

- Da zamenite Quick slide klizač, podesite telefon i klizač kao što je prikazano na slici (3), pa ga pogurajte ulevo dok ne upadne u svoje ležište (4).

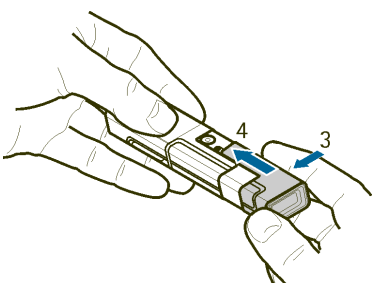

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Funkcije poziva

■ Pozivanje

1. Pritisnite i držite centralni selekcioni taster u pasivnom režimu, pa unesite telefonski broj, uključujući i pozivni broj (mrežne grupe). Da unesete telefonski broj, dođite do odgovarajuće cifre na slovnoj traci, pa pritisnite **Izaberi**. Ponovite ovo za ostale cifre telefonskog broja. Ako unesete pogrešan karakter, pritisnite **Obriši** da ga obrišete.

   Za međunarodne pozive, unesite + za izlaz u međunarodni saobraćaj, zatim unesite pozivni broj države, pozivni broj područja (mrežne grupe) bez početne 0, i telefonski broj pretplatnika.
2. Pritisnite **pozivni taster** da taj broj pozovete.
3. Pritisnite taster **"završi"** da vezu završite, ili da odustanete od uspostavljanja veze.

Vidite i deo Opcije u toku poziva na stranici 30.

Pozivanje koristeći kontakte

Za traženje imena/telefonskih brojeva memorisanih u okviru *Kontakti*, vidite Traženje nekog kontakta na stranici 57. Pritisnite **pozivni taster** da taj broj pozovete.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pozivanje prethodno biranog broja
U pasivnom režimu, pritisnite **pozivni taster** jednom da pristupite listi poslednjih 20 brojeva koje ste pozivali ili pokušali da pozovete. Dođite do željenog telefonskog broja ili do imena, pa pritisnite **pozivni taster** da taj broj pozovete.

Pozivanje Vaše govorne pošte
U pasivnom režimu, pritisnite i držite centralni selekcioni taster, izaberite 1, pa pritisnite **pozivni taster**. Vidite i deo Govorne poruke na stranici 51.

Kada primite govornu poruku, u vrhu ekrana će se prikazati ikonica (mrežni servis). Pritisnite **Slušaj** da pozovete broj svoje govorne pošte.

Pozivanje drugog broja u toku veze (mrežni servis)
U toku poziva, pritisnite **Opcije** i izaberite *Novi poziv*. Unesite telefonski broj, ili pritisnite **Opcije** pa izaberite *Nađi* da željeni telefonski broj potražite u kontaktima. Pritisnite **Pozovi** ili **pozivni taster**. Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje. Za prelazak sa jednog poziva na drugi, pritisnite **pozivni taster**.

■ Prijem ili odbijanje dolaznog poziva

Upotrebite klizač ili pritisnite **pozivni taster** da odgovorite na dolazni poziv. Ako želite da isključite ton zvona, pritisnite **Tišina**.

Da poziv odbacite, pritisnite taster **"završi"**. Odbačeni poziv će biti preusmeren ako ste aktivirali funkciju *Preusmeri ako je zauzeto*. Vidite Podešavanje poziva na stranici 80.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Poziv na čekanju

U toku aktivnog poziva možete da odgovarate na drugi dolazni poziv ako ste aktivirali funkciju *Poziv na čekanju* u okviru menija *Podešavanje poziva* (mrežni servis). Da odgovorite na poziv na čekanju, pritisnite **Odgovori** ili **pozivni taster**. Prvi poziv se zadržava, stavlja na čekanje.

■ Opcije u toku poziva

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku aktivne veze su mrežni servisi. Za raspoloživost, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

U toku poziva možete da pritisnete **Opcije** za neke od narednih funkcija:

- *Jačina tona*, *Isključi mikrofon* ili *Uključi mikrofon*, *Kontakti*, *Meni*, *Snimi*, kao i mrežni servisi *Odgovori* i *Odbaci*, *Zadrži* ili *Preuzmi*, *Novi poziv*, *Završi poziv*, *Završi sve pozive*.
- *Zaključaj tastaturu*, da aktivirate zaključavanje tastature.
- *Pošalji DTMF*, da pošaljete DTMF tonske sekvence kao, na primer, pristupne šifre, lozinke, ili brojeve bankovnih računa (mrežni servis). DTMF sistem koriste svi telefoni sa mogućnošću tonskog biranja. Unesite DTMF sekvencu ili je potražite u *Kontakti* pa pritisnite **DTMF**. Imajte na umu da DTMF niz može da sadrži i karakter "w" za čekanje i karakter "p" za pauzu.

  Savet: Da telefon brzo prebacite u režim unosa cifara u toku poziva, pritisnite i držite centralni "meki" taster.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Zameni* se koristi za prelazak sa aktivnog na poziv na čekanju i obratno, a *Prebaci* za povezivanje poziva na čekanju i aktivnog poziva uz sopstveni izlazak iz veze (mrežni servis).
- *Konferencija*, da pozovete i uključite u vezu još nekog učesnika (mrežni servis).
- *Privatan poziv*, da obavite privatni razgovor sa nekim od učesnika konferencijskog poziva (mrežni servis).
- *Poboljšanje zvuka*, da izmenite audio karakteristike kako bi se ostvarila bolja čujnost u bučnim sredinama.
- *Unos brojeva*, da unesete neki broj, ako je to potrebno u toku poziva.
- *Zvučnik*, da koristite integrisani zvučnik u toku poziva kao hendsfri funkciju svog telefonskog aparata.

  Napomena: Ne držite aparat uz uho kada je aktiviran zvučnik pošto zvuk može biti preglasan.

  Da biste aktivirali/deaktivirali zvučnik, izaberite *Zvučnik*/*Telefon*, ili pritisnite **Zvučnik**, odnosno **Hendset**. Zvučnik se automatski deaktivira kada prekinete vezu ili pokušaj uspostavljanja veze, ili kada na telefon priključite hendsfri komplet ili slušalice.

  Ako ste na telefon priključili kompatibilni hendsfri komplet ili slušalice, *Telefon* se u listi opcija zamenjuje sa *Hendsfri* ili *Slušalice*, a selekcioni taster **Hendset** sa **Hendsf.**, odnosno sa **Slušalice**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pisanje teksta

Kada pišete neki tekst, recimo, neku poruku, slova, brojeve i specijalne karaktere možete da unosite tako što ćete ih birati na slovnoj traci koja se prikazuje u dnu ekrana. Dođite do željenog karaktera i pritisnite **Izaberi**.

Da ubrzate biranje karaktera, možete koristiti metodu koja se zove intuitivni raspored karaktera kojom se najčešće korišćeni karakteri postavljaju na početak liste karaktera. Koji će karakteri biti ponuđeni intuitivnim rasporedom zavisi od prethodno odabranih karaktera. Ako ne koristite metodu intuitivnog rasporeda, karakteri se prikazuju po abecednom redu.

Raspoloživi karakteri zavise od jezika koji je odabran u meniju *Jezik telefona*; vidite deo Podešavanje telefona na stranici 82.

Pored izbora karaktera, slovnu traku možete koristiti i za sledeće radnje:

- Da uključite intuitivni raspored karaktera, izaberite . Da isključite intuitivni raspored karaktera, izaberite .

  Kada je intuitivni raspored karaktera aktiviran, u vrhu ekrana se prikazuje a pretpostavljeni karakteri su plavi.
- Da pomerite kursor kada se on nalazi u unetom tekstu ili broju, izaberite i okrećite točkić. Da nastavite pisanje, pritisnite **Nastavi**.
- Da unesete razmak, izaberite rastavnicu (razmak) na slovnoj traci.
- Da unosite velika slova, izaberite .
- Da unosite mala slova, izaberite .
- Da unosite slova sa akcentom, dijakritike, izaberite .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Da unosite brojeve, izaberite 123.
- Da unosite specijalne karaktere, izaberite ?!&.

Neke od ovih funkcija možete realizovati i tako što ćete pritisnuti **Opcije** pa izabrati željenu opciju.

Po potrebi, da prihvatite napisani tekst ili broj, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Prihvati*.

Saveti za pisanje teksta

Naredne opcije mogu biti na raspolaganju za unos teksta:

- Da obrišete karakter levo od kursora, pritisnite **Obriši**. Pritisnite i držite **Obriši** da karaktere obrišete brže.

  Da u toku pisanja poruke obrišete sve karaktere odjednom, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Obriši tekst*.
- Da podesite birač karaktera tako da prelazi na prvi karakter u slovnoj traci kada točkić okrenete udesno na kraju slovne trake (ili na poslednji karakter kada točkić okrenete ulevo na početku slovne trake), pritisnite **Opcije** pa izaberite *Kružno kret. je uklj.*
- Da za unos teksta promenite jezik u odnosu na onaj koji je izabran u meniju *Podešavanja jezika* (vidite stranicu 82), pritisnite **Opcije**, izaberite *Jezik za pisanje*, pa zatim i željeni jezik.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Korišćenje menija

Vaš telefon nudi široki dijapazon funkcija koje su grupisane u menije.

Većinu funkcija menija prate kratki tekstovi uputstva, pomoći. Da biste pogledali tekst uputstva, dođite do željene funkcije menija i sačekajte petnaestak sekundi.

Tekst pomoći se može uključiti ili isključiti preko *Pomoćna objašnjenja* u okviru menija *Podešavanje telefona*; vidite stranicu 82.

■ Pristup nekoj funkciji menija

1. Pritisnite **Meni** u pasivnom režimu.
2. Koristeći točkić dođite do željenog glavnog menija, recimo do *Podešavanja*, pa pritisnite **Izaberi** da ga otvorite.
3. Ako dati meni sadrži podmenije, izaberite onaj koji želite, na primer *Podešavanje poziva*.

   Ako i odabrani podmeni sadrži dalje podmenije, recimo *Aut. ponavlj. biranja*, ponovite istu proceduru.
4. Izaberite željeno podešavanje.

Pritisnite **Nazad** da se vratite na prethodni nivo menija, odnosno **Izađi** ili taster **"završi"** da izađete iz menija.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Spisak funkcija menija

1. Poruke

1. Kreiraj poruku
   1. Tekstualna poruka
   2. Multimedij. poruka
2. Prijem
3. Slanje
4. Poslate poruke
5. Sačuvane stavke
   1. Tekstualne poruke
   2. Multimedij. poruke
6. Govorne poruke
   1. Preslušaj govorne poruke
   2. Broj govorne pošte
7. Info poruke
   1. Info servis
   2. Teme
   3. Jezik
   4. Info teme sačuvane u SIM kartici
   5. Čitaj[1]
8. Servisne komande
9. Brisanje poruka
10. Podešavanje poruka
    1. Tekstualne poruke
    2. Multimedij. poruke
    3. Ostala podešavanja
11. Brojač poruka
    1. Poslatih poruka
    2. Primljenih poruka
    3. Poništi brojače

2. Kontakti

1. Nađi
2. Dodaj novi kontakt
3. Obriši
4. Kopiraj
5. Podešavanja
   1. Memorija u upotrebi
   2. Pregled kontakata
   3. Stanje memorije
6. Govorni nadimci

1. Ovaj meni se prikazuje jedino ako je primljena neka info poruka.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Info brojevi[1]
8. Brojevi servisa[1]
9. Moji brojevi[1]
10. Grupe pozivača[1]

3. Liste poziva

1. Propušteni pozivi
2. Primljeni pozivi
3. Pozivani brojevi
4. Obriši liste zadnjih poziva
   1. Sve
   2. Propuštene
   3. Primljene
   4. Pozivane
5. Trajanje poziva
   1. Trajanje posl. poziva
   2. Primljeni pozivi
   3. Odlazni pozivi
   4. Trajanje svih poziva
   5. Poništi merače
6. Merač GPRS podataka
   1. Poslato u posl. sesiji
   2. Primlj. u posl. sesiji
   3. Ukup. poslato podat.
   4. Ukupno primlj. podat.
   5. Obriši merače
7. Merač trajanja GPRS veze
   1. Traj. poslednje sesije
   2. Trajanje svih sesija
   3. Obriši merače
8. Pozicioniranje

4. Podešavanja

1. Načini rada
   1. Opšti
   2. Nečujan
   3. Sastanak
   4. Teren
   5. Pejdžer
2. Teme
   1. Izaberi temu
   2. Preuzimanja tema
3. Podešavanje tonova
   1. Upoz. na dol. poziv
   2. Melodija

1. Prikazuje se samo ako to podržava SIM kartica. Za raspoloživost, raspitajte se kod svog operatora mreže ili provajdera servisa. Ako neka od stavki nije podržana, shodno tome se menjaju i redni brojevi menija koji slede.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Jačina zvona
4. Vibracija
5. Ton upozor. poruke
6. Tonovi tastature
7. Tonovi upozorenja
8. Osvetlenje maske
9. Upozoravaj na

4. Podešavanja svetla

5. Podešavanje ekrana
1. Pozadina
2. Kolor šeme
3. Logo operatora
4. Zaštita ekrana

6. Podešavanja vremena i datuma
1. Sat
2. Datum
3. Autoažur. vrem. i dat.

7. Lične prečice
1. Donji selekc. taster
2. Komande glasom

8. Povezivanje
1. Bluetooth
2. Infracrveno (IC)
3. GPRS

9. Podešavanje poziva
1. Poboljšanje zvuka
2. Preusmerenje
3. Aut. ponavlj. biranja
4. Poziv na čekanju
5. Izveštaj po pozivu
6. Šalji moj identitet
7. Linija za odl. pozive[1]

10. Podešavanje telefona
1. Podešavanja jezika
2. Stanje memorije
3. Autom. zaštita tast.
4. Zaštita tastature
5. Informacija o ćeliji
6. Pozdravna poruka
7. Izbor operatora
8. Potvr. akc. SIM serv.
9. Pomoćna objašnjenja
10. Ton pri uključenju

11. Podešavanje proširenja[2]
1. Slušalice
2. Hendsfri
3. Loopset
4. Punjač

---

1. Za raspoloživost, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.
2. Ovaj meni se prikazuje jedino ako je neko kompatibilno proširenje koje je na raspolaganju za ovaj model telefona trenutno priključeno ili ranije bilo priključeno na telefon.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Podešavanja konfiguracije
    1. Uobič. podešavanja
    2. Aktiviraj uobičaj. u svim aplikacijama
    3. Preferencijalna pristupna tačka
    4. Podešavanja lične konfiguracije
13. Podešavanje zaštite
    1. Zahtev za PIN šifrom
    2. Usluga zabrane poziva
    3. Fiksno biranje
    4. Zatv. grupa korisnika
    5. Stepen zaštite
    6. Pristupne šifre
14. Vrati fabrička podešavanja

5. Galerija

1. Fotografije
2. Video snimci
3. Teme
4. Slike
5. Melodije
6. Audio snimci

6. Mediji

1. Kamera
2. Media plejer
    1. Otvori Galeriju
    2. Adrese
    3. Idi na adresu
    4. Preuzimanja medija
    5. Podešav. streaminga
3. Radio
4. Diktafon
    1. Snimi
    2. Lista snimaka
    3. Pusti posl. snimljeno
    4. Pošalji posl. snimlj.

7. Rokovnik

1. Alarm
    1. Vreme alarma
    2. Ponavljanje alarma
    3. Ton alarma
2. Kalendar
3. Lista obaveza
4. Napomene
5. Sinhronizacija
    1. Sinhronizacija preko servera

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. PC sinhronizaciona podešavanja

8. Web

1. Početna strana
2. Adrese
3. Linkovi za preuzim.
   1. Preuzim. melodija
   2. Preuzimanja slika
   3. Preuzimanja videa
   4. Preuzimanja tema
4. Zadnja web adr.
5. Servisni prijem
6. Podešavanja
   1. Podešavanja konfiguracije
   2. Podešavanje izgleda
   3. Podešavanje zaštite
   4. Podešavanje servisnog prijema
7. Idi na adresu
8. Obriši keš

9. SIM servisi[1]

10. Unos brojeva

1. Prikazuje se jedino ako ga Vaša SIM kartica podržava. Naziv i sadržaj je različit i zavisi od SIM kartice.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Funkcije menija

■ Poruke

Servisi razmene poruka se mogu koristiti jedino ako ih podržava Vaša komunikaciona mreža ili provajder servisa (mrežni servis).

Napomena: Kada šaljete poruke, aparat može da prikaže obaveštenje *Poruka je poslata*. To znači da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. To ne znači da je poruka primljena na željenoj prijemnoj strani. Za više detalja u vezi SMS servisa, obratite se svom provajderu.

Tekstualne poruke (SMS)

Vaš uređaj podržava slanje i prijem tekstualnih poruka koje su duže od uobičajenog ograničenja od 160 karaktera. Ako je poruka, koja može da sadrži i sličice, duža od 160 karaktera, ona će biti poslata kao niz od dve ili više poruka (višedelna poruka). Cena se određuje na bazi broja potrebnih standardnih poruka za jednu višedelnu poruku.

U vrhu ekrana se vidi indikator dužine poruke koji odbrojava unazad od 160. Na primer, 10/2 znači da je preostalo još 10 karaktera da bi se tekst poslao u dve poruke. Imajte na umu da specijalni karakteri (Unicode) kao što su č, ć, š,đ, zauzimaju više mesta.

Pre prvog slanja poruke, morate da sačuvate podešavanja za poruke. Vidite Podešavanja tekstualnih i SMS e-mail poruka na stranici 53.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Napomena: Grafičke poruke mogu primati i prikazivati jedino telefonski aparati koji nude mogućnosti grafičkih poruka.

Funkcija tekstualnih poruka koristi zajedničku memoriju; vidite Zajednička memorija na stranici 12.

Pisanje i slanje poruka

1. Pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, *Kreiraj poruku* pa *Tekstualna poruka*.
2. Unesite tekst poruke. Vidite Pisanje teksta na stranici 32. Za unos tekstualnih šablona ili slika u poruku, vidite deo Šabloni na stranici 44. Svaka grafička poruka se sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Zato slanje jedne grafičke poruke može da košta više od slanja jedne tekstualne poruke.
3. Da poruku pošaljete, pritisnite **pozivni taster** ili **Opcije**, pa izaberite *Pošalji*.

   Poruke koje pošaljete se čuvaju u folderu *Poslate poruke* ako je za opciju *Sačuvaj posl. poruke* postavljeno *Da*. Vidite Podešavanja tekstualnih i SMS e-mail poruka na stranici 53.
4. Unesite telefonski broj primaoca ili pritisnite **Opcije** pa izaberite *Traži* da broj telefona potražite u *Kontakti*. Pritisnite **Opcije** pa izaberite *Prihvati* da poruku pošaljete.

Opcije slanja poruke

Pošto ste poruku napisali, pritisnite **Opcije**, pa izaberite *Opcije slanja*.

- Da poruku pošaljete većem broju primalaca, izaberite *Pošalji na više*. Pošto ste poruku poslali svim željenim primaocima, pritisnite **Završi**. Imajte na umu da se svakom primaocu šalje zasebna poruka.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Da poruku pošaljete kao SMS e-mail poruku (mrežni servis), izaberite *Pošalji kao e-mail*.

  Unesite e-mail adresu primaoca, ili je potražite u *Kontakti*, pa pritisnite **OK**. Po želji, unesite i predmet SMS e-mail poruke, pa pritisnite **OK**.

  Unesite tekst e-mail poruke. Ukupan broj karaktera koje možete uneti prikazuje se u gornjem desnom delu ekrana. E-mail adresa i predmet poruke ulaze u ukupni broj karaktera.

  Vidite i deo Šabloni na stranici 44. Slike se ne mogu slati u e-mail porukama.

  Da pošaljete SMS e-mail poruku, pritisnite **Pošalji**. Ukoliko niste prethodno memorisali parametre za slanje SMS e-mail poruka, telefon će zatražiti broj e-mail servera.

  Da e-mail pošaljete, pritisnite **OK**.

- Da biste poruku poslali koristeći neki od načina slanja, izaberite *Način slanja* pa zatim način slanja koji želite da upotrebite.

  Za definisanje načina slanja poruka, vidite Podešavanja tekstualnih i SMS e-mail poruka na stranici 53.

Čitanje i odgovaranje na SMS poruku ili SMS e-mail

Kada primite poruku ili SMS e-mail, prikazuje se indikator ✉ a iza teksta *Primljeno poruka:* broj novih poruka.

Blinkanje ikonice ✉ označava da je memorija za poruke ispunjena. Pre nego što budete mogli da primate nove poruke, morate izbrisati neke stare.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Da novu poruku pogledate odmah, pritisnite **Prikaži**, ili da je pogledate kasnije, pritisnite **Izađi**.

   Ako je primljeno više od jedne poruke, izaberite poruku koju želite da pročitate. Nepročitana tekstualna poruka ili SMS e-mail je označena sa .

2. Dok gledate poruku, pritisnite **Opcije** i izaberite neku opciju, na primer, da obrišete, prosledite ili izmenite poruku kao tekstualnu poruku ili SMS e-mail, preimenujete poruku koju čitate ili da je premestite u neki drugi folder.

   Izaberite *Kopiraj u kalendar* da tekst na početku poruke kopirate u kalendar telefona kao podsetnicu za taj dan.

   Izaberite *Detalji poruke* da vidite, ako se prikazuju, ime i broj telefona pošiljaoca, centar za razmenu poruka koji je korišćen kao i datum i vreme prijema poruke.

   Izaberite *Uzmi detalje* da iz otvorene poruke preuzmete brojeve, e-mail adrese ili internet adrese.

   Savet: Dok čitate poruku, pritisnite **pozivni taster** da iz nje preuzmete brojeve, e-mail adrese ili adrese veb sajtova.

   Dok čitate grafičku poruku, izaberite *Sačuvaj sliku* da sliku sačuvate u folder *Šabloni*.

3. Izaberite **Odgovori** da na poruku odgovorite. Izaberite tip poruke. Napišite svoj odgovor. Kada odgovarate na SMS e-mail poruku, prvo potvrdite ili izmenite e-mail adresu i predmet. Zatim napišite svoj odgovor.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Da poruku pošaljete, pritisnite **pozivni taster** ili **Opcije**, pa izaberite *Pošalji*. Pritisnite **Opcije** pa izaberite *Prihvati* da poruku pošaljete na broj koji je prikazan.

Folderi Prijem i Poslate poruke

Dolazne tekstualne i multimedija poruke telefonski aparat memoriše u folder *Prijem* a poslate tekstualne i multimedija poruke, u folder *Poslate poruke*. Tekstualne poruke su označene sa .

Tekstualne poruke koje nameravate da pošaljete kasnije možete memorisati u folder *Sačuv. tekst. por.*, *Moji folderi* ili *Šabloni*.

Šabloni

Vaš telefonski aparat sadrži tekstualne šablone, označene sa , i grafičke šablone, označene sa .

Da pristupite listi šablona, pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, *Sačuvane stavke*, *Tekstualne poruke*, pa zatim *Šabloni*.

- Da ubacite tekstualni šablon u poruku ili SMS e-mail, ili u svoj odgovor na njih, pritisnite **Opcije**. Izaberite *Koristi obrazac* pa izaberite obrazac, šablon, koji želite da ubacite.
- Da ubacite neku sliku u tekstualnu poruku koju pišete ili u svoj odgovor, pritisnite **Opcije**. Izaberite *Ubaci sliku* pa zatim izaberite sliku da je vidite. Pritisnite **Ubaci** da sliku ubacite u svoju poruku. Ikonica u zaglavlju poruke označava da je pridodata sličica. Broj karaktera koji možete uneti u neku poruku zavisi od veličine same sličice.

  Da biste pogledali tekst i sliku zajedno, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Pregled*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Folder Sačuvane stavke i Moji folderi

Da organizujete svoje poruke, neke od njih možete da prebacite u folder *Sačuvane stavke* ili da dodate nove foldere za svoje poruke.

U toku čitanja poruke, pritisnite **Opcije**. Izaberite *Premesti*, dođite do foldera u koji želite da premestite poruku i pritisnite **Izaberi**.

Da dodate ili da obrišete neki folder, pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, *Sačuvane stavke*, *Tekstualne poruke* pa *Moji folderi*.

- Da dodate folder kada prethodno niste sačuvali nijedan, pritisnite **Dodaj**. U suprotnom, pritisnite **Opcije** i izaberite *Dodaj folder*.
- Da neki folder izbrišete, dođite do njega, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Obriši folder*.

Multimedija poruke (MMS)

Napomena: Multimedija poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji nude kompatibilne mogućnosti multimedija poruka.

Multimedija poruka može da sadrži tekst, zvuk i jednu sliku ili jedan video snimak. Ovaj telefon podržava multimedija poruke veličine do 100 kB. Ako se maksimalna veličina poruke premaši, telefon neće moći da je primi. Zavisno od mreže, eventualno ćete primiti tekstualnu poruku sa Internet adresom na kojoj možete da pogledate tu multimedija poruku.

Ako poruka sadrži neku sliku kompatibilnog formata, telefon je umanjuje kako bi se uklopila u površinu ekrana.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Funkcija multimedija poruka koristi zajedničku memoriju; vidite Zajednička memorija na stranici 12.

Ako je za opciju *Dozv. prijem MMS por.* izabrano *Da* ili *U matičnoj mreži*, operator ili provajder servisa Vam mogu naplaćivati svaku poruku koju primite. Osnovno podešavanje za multimedija poruke je obično postavljeno na uključeno. Vidite Podešavanja multimedija poruka na stranici 54.

Servis multimedija poruka podržava sledeće formate:

- Slika: JPEG, GIF, WBMP, BMP i PNG.
- Zvuk: Skalabilni polifoni MIDI (SP-MIDI), AMR audio i monofoni tonovi zvona.
- Video snimke 3gp formata sa SubQCIF i QCIF rezolucijom slike i AMR audio zapisom.

Telefon možda ne podržava sve varijante gore pomenutih formata. Ako primljena poruka sadrži komponente, objekte, nepodržanog formata, one će se prikazati kao ime datoteke uz tekst: *Format objekta nije podržan*.

Imajte na umu da ne možete da primate nikakve multimedija poruke u toku poziva. Kako isporuka multimedija poruka može da zataji iz brojnih razloga, za važne komunikacije se ne oslanjajte isključivo na njih.

Pisanje i slanje multimedija poruke

Za postavljanje parametara multimedija poruka, vidite deo Podešavanja multimedija poruka na stranici 54. Za raspoloživost servisa multimedija poruka kao i za pretplatu, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

Zaštita autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, melodija zvona i drugog sadržaja.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, *Kreiraj poruku* pa *Multimedij. poruka*.
2. Unesite tekst poruke. Vidite Pisanje teksta na stranici 32.
   - Da u poruku ubacite neku datoteku, pritisnite **Opcije**, izaberite *Ubaci* pa zatim izaberite željenu opciju. Opcije koje su prigušene ne možete birati. Prikazaće se lista raspoloživih foldera u okviru *Galerija*. Otvorite odgovarajući folder, dođite do željene datoteke, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Ubaci*. Kada poruka ima u prilogu neku datoteku, to je označeno nazivom datoteke u samoj poruci. Imajte na umu da u novu poruku ne možete da ubacite neku temu.

     Da tekstualnu komponentu pomerite na početak ili kraj (vrh ili dno) poruke, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Tekst na vrhu*, odnosno *Tekst na dnu*.
   - Vaš telefon podržava slanje i prijem multimedija poruka koje sadrže više stranica (slajdova). Da poruci dodate slajd, pritisnite **Opcije**, izaberite *Ubaci*, pa zatim *Slajd*. Svaki slajd može da sadrži tekst, jednu sliku i jedan audio snimak.

     Ako poruka sadrži više slajdova, željeni slajd možete da otvorite tako što ćete pritisnuti **Opcije** pa izabrati *Prethodni slajd*, *Sledeći slajd* ili *Lista slajdova*.

     Da izmenite koliko se dugo neki slajd prikazuje u slajd prezentaciji, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Tempiranje slajdova*. Da promenite podrazumevanu vrednost, vidite deo *Uobič. temp. slajdova* u okviru Podešavanja multimedija poruka na stranici 54.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Da ubacite neko ime iz liste kontakata, pritisnite **Opcije**, izaberite redom *Još opcija*, *Ubaci kontakt*, pa željeno ime.

  Da ubacite neki telefonski broj iz liste kontakata, pritisnite **Opcije**, izaberite *Još opcija* pa *Ubaci broj*.
- Da u poruku ubacite neku napomenu kalendara, pritisnite **Opcije**, izaberite *Ubaci*, pa *Napomena*.
- Da u poruku ubacite neku vizitkartu, pritisnite **Opcije**, izaberite *Ubaci*, pa *Vizitkarta*.
- Da obrišete neku sliku, slajd ili audio snimak iz poruke, pritisnite **Opcije**, izaberite *Obriši* pa odgovarajuću opciju.
- Da poruku sačuvate u folder *Sačuvane stavke*, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Sačuvaj poruku*.
- Da poruci dodate predmet, pritisnite **Opcije**, izaberite *Još opcija* pa *Izmeni predmet*.
- Da vidite veličinu ili primaoca poruke, pritisnite **Opcije**, izaberite *Još opcija* pa *Detalji poruke*.

3. Da vidite poruku ili slajd prezentaciju pre slanja, pritisnite **Opcije** i izaberite *Pregled*.
4. Da poruku pošaljete, pritisnite **pozivni taster** ili **Opcije**, pa izaberite *Pošalji*. Izaberite *Broj telefona*, *E-mail adresa* ili *Mnogo*.
5. Unesite telefonski broj primaoca (ili e-mail adresu), ili ga potražite u *Kontakti*. Pritisnite **Opcije** pa izaberite *Prihvati*. Poruka se premešta u folder *Slanje* da bude poslata.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Za slanje multimedija poruke je potrebno duže vreme nego za slanje tekstualne poruke. Dok se multimedija poruka šalje, prikazuje se animirana ikonica a Vi možete da koristite druge funkcije aparata. Ako dođe do prekida u toku slanja poruke, telefon će nekoliko puta ponoviti pokušaj slanja. Ako to ne uspe, poruka ostaje u folderu *Slanje* tako da možete pokušati slanje kasnije.

Poruke koje pošaljete se čuvaju u folderu *Poslato* ako je za opciju *Sačuvaj poslate por.* postavljeno *Da*. Vidite Podešavanja multimedija poruka na stranici 54.

Čitanje i odgovaranje na multimedija poruku

Važno: Budite pažljivi pri otvaranju poruka. Poruke mogu da sadrže viruse ili štetni softver, ili da na neki drugi način budu štetne za Vaš uređaj ili PC računar.

Dok telefon prima multimedija poruku, prikazuje se animirana ikonica . Pošto se završi prijem poruke, prikazuje se ikonica kao i tekst: *Primljena je multimedijalna poruka*.

Blinkanje ikonice označava da je memorija za multimedija poruke puna; vidite Memorija za multimedija poruke je puna na stranici 51.

Izgled multimedija poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog aparata.

1. Da poruku pogledate odmah, pritisnite **Prikaži**, ili da je pogledate kasnije, pritisnite **Izađi**.

   Čitanje poruke naknadno: Pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, pa zatim *Prijem*. Nepročitana multimedija poruka je označena sa .

2. Krećite se po poruci da je pregledate. Pritisnite **Opcije** i biće Vam na raspolaganju neke od sledećih opcija:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Pokreni prezentaciju*, da pogledate prezentaciju koja je pridodata poruci.
- *Vidi tekst*, da pogledate tekstualni deo poruke.
- *Otvori sliku*, *Otvori audio snimak* ili *Otv. video snimak*, da otvorite odgovarajuću datoteku.
- *Sačuvaj sliku*, *Sačuvaj audio snim.* ili *Sačuvaj video*, da sačuvate odgovarajuću datoteku u folder *Galerija*.
- *Detalji*, da vidite podatke, detalje priložene datoteke.
- *Obriši poruku*, da sačuvanu poruku obrišete.
- *Odgovori* ili *Odgovori svima*, da na poruku odgovorite. Da odgovor pošaljete, pritisnite **Opcije** i izaberite *Pošalji*.
- *Prosledi na broj*, *Prosledi na e-mail* ili *Prosledi na više*, da prosledite poruku.
- *Izmeni*, da unesete izmene u poruku. Samo u poruke koje ste sami kreirali možete unositi izmene. Vidite Pisanje i slanje multimedija poruke na stranici 46.
- *Detalji poruke*, da vidite predmet, veličinu i vrstu poruke.
- Pogledajte i opcije u *Galerija*; vidite Galerija na stranici 87.

Folderi Prijem, Slanje, Sačuvane poruke i Poslate poruke

Primljene multimedija poruke telefon čuva u folderu *Prijem*.

Multimedija poruke koje još nisu poslate se premeštaju u folder *Slanje*.

Multimedija poruke koje želite da pošaljete kasnije se mogu memorisati u folder *Sačuvane stavke*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Multimedija poruke koje su poslate se čuvaju u folderu *Poslato* u podmeniju *Multimedij. poruke*, ako je za opciju *Sačuvaj poslate por.* izabrano *Da*. Vidite Podešavanja multimedija poruka na stranici 54. Multimedija poruke su označene sa .

Memorija za multimedija poruke je puna

Kada Vas čeka nova multimedija poruka a memorija za poruke je puna, blinka ikonica i prikazuje se tekst *Multimedijalna mem. je puna, vidi poruku koja čeka*. Da poruku koja čeka pogledate, pritisnite **Prikaži**. Da poruku sačuvate, pritisnite **Opcije**, izaberite *Sačuvaj poruku*, pa obrišite neke stare poruke tako što ćete prvo odabrati folder pa zatim i staru poruku koju želite da obrišete.

Da poruku koja čeka odbacite, pritisnite **Izađi**, pa zatim **Da**. Ako pak pritisnete **Ne**, poruku ćete moći da vidite.

Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis i na nju se eventualno treba pretplatiti. Za detaljnije informacije, kao i za telefonski broj svoje govorne pošte, obratite se svom provajderu.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke* pa *Govorne poruke*. Izaberite:

- *Preslušaj govorne poruke*, da biste pozvali svoju govornu poštu na broj koji ste memorisali u meniju *Broj govorne pošte*.

  Ako posedujete dve telefonske linije (mrežni servis), svaka linija može imati sopstveni broj govorne pošte. Pogledajte deo Podešavanje poziva na stranici 80.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Broj govorne pošte*, da unesete, potražite ili da izmenite broj svoje govorne pošte.

Ako to mreža podržava, ikonica ⌂⌂ će označavati nove govorne poruke. Pritisnite **Slušaj**, da pozovete broj svoje govorne pošte.

Info poruke

Putem mrežnog servisa info poruka možete primati poruke o raznim temama od svog provajdera. Ove poruke mogu biti, na primer, o vremenskim uslovima ili o stanju u saobraćaju. Za raspoloživost, teme i odgovarajuće indeksne brojeve tema, obratite se svom provajderu.

Servisne komande

Pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke* pa *Servisne komande*. Unesite i pošaljite svom provajderu servisni zahtev (poznat i kao USSD instrukcija) kao što je instrukcija za aktiviranje nekog mrežnog servisa, usluge mreže.

Brisanje svih poruka iz foldera

Da obrišete sve poruke iz nekog foldera, pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, pa zatim *Brisanje poruka*.

Da obrišete sve poruke u nekom folderu, izaberite folder u kojem želite da obrišete poruke pa pritisnite **Da** da to potvrdite.

Ako se u folderu nalaze nepročitane poruke, telefon će Vas pitati da li želite da obrišete i njih.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Podešavanje poruka

Podešavanje poruka se odnosi na slanje, prijem i čitanje poruka.

Podešavanja tekstualnih i SMS e-mail poruka

Pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, *Podešavanje poruka* pa *Tekstualne poruke*.

- Izaberite *Način slanja*. Ako Vaša SIM kartica podržava više od jednog načina slanja poruka, izaberite onaj koji želite da izmenite.
  - Izaberite *Broj centra za por.* da sačuvate telefonski broj centra za razmenu poruka koji je potreban za slanje tekstualnih poruka. Ovaj broj dobijate od svog provajdera servisa.
  - Izaberite *Poruke se šalju kao* da izaberete tip poruke: *Tekst*, *E-mail*, *Pejdžer* ili *Fax*.
  - Izaberite *Trajnost poruke* da odredite vremenski period za koji će mreža pokušavati da dostavi Vaše poruke.
  - Za tip poruke *Tekst* izaberite *Broj uobič. primaoca* da memorišete uobičajeni, primarni, broj na koji će se slati poruke tog tipa.

    Za poruku tipa *E-mail* izaberite *E-mail server* da memorišete broj e-mail servera.
  - Izaberite *Izveštaji o dostavi* da od mreže zahtevate da Vam se šalju izveštaji o dostavi Vaših poruka (mrežni servis).
  - Izaberite *Upotreba GPRS*, pa zatim *Da*, da postavite GPRS kao preferentni nosilac za SMS. Takođe podesite i *GPRS veza* na *Stalna veza*; vidite (E)GPRS veza na stranici 78.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Izaberite *Odg. kroz isti centar* da omogućite primaocu Vaše poruke da Vam odgovori preko Vašeg centra za poruke (mrežni servis).
- Izaberite *Promeni naziv načina isporuke* da promenite naziv odabranog skupa, načina slanja. Podrazumevani način se ne može preimenovati. Skupovi, načini slanja, se prikazuju samo ako Vaša SIM kartica podržava više od jednog skupa.

- Izaberite *Sačuvaj posl. poruke* pa zatim *Da*, da podesite telefon da memoriše poslate multimedija poruke u folder *Poslate poruke*. Ako pak izaberete *Ne*, poslate poruke se neće čuvati.

Podešavanja multimedija poruka

Ako je za opciju *Dozv. prijem MMS por.* izabrano *Da* ili *U matičnoj mreži*, operator ili provajder servisa Vam mogu naplaćivati svaku poruku koju primite. Osnovno podešavanje za multimedija poruke je obično postavljeno na uključeno.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, *Podešavanje poruka* pa *Multimedij. poruke*. Izaberite:

- *Sačuvaj poslate por.*. Izaberite *Da* da podesite telefon da memoriše poslate multimedija poruke u folder *Poslato*. Ako pak izaberete *Ne*, poslate poruke se neće čuvati.
- *Izveštaji o dostavi*, da zahtevate da Vam mreža šalje izveštaje o dostavi Vaših poruka (mrežni servis).
- *Smanji sliku*, da definišete veličinu slike kada se ona ubacuje u miltimedija poruku.
- *Uobič. temp. slajdova*, da podesite ritam slajdova u multimedija porukama.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Dozv. prijem MMS por.*. Izaberite *Ne*, *Da* ili *U matičnoj mreži* za status servisa multimedija poruka. Ako izaberete *U matičnoj mreži*, nećete moći da primate multimedija poruke kada se nalazite izvan svoje matične mreže.

  Ako je za opciju *Dozv. prijem MMS por.* izabrano *Da* ili *U matičnoj mreži*, operator ili provajder servisa Vam mogu naplaćivati svaku poruku koju primite. Osnovno podešavanje za multimedija poruke je obično postavljeno na uključeno.
- *Dolazne MMS poruke*. Izaberite *Primaj*, da podesite da telefon automatski preuzima nove primljene multimedija poruke, ili *Odbacuj*, ako ne želite da primate multimedija poruke. Ovaj izbor se ne prikazuje ako je za *Dozv. prijem MMS por.* postavljena opcija *Ne*.
- *Podešavanja konfiguracije*. Izaberite *Konfiguracija*, pa zatim izaberite podrazumevanog, primarnog, provajdera servisa za preuzimanje multimedija poruka. Izaberite *Račun* da vidite naloge koje nudi provajder servisa. Ako se prikaže više naloga, izaberite onaj koji želite da koristite. Konfiguracionu poruku za podešavanja možete primiti od operatora mreže ili od provajdera servisa. Za prijem podešavanja u formi konfiguracione poruke, vidite deo Servis konfiguracionih podešavanja na stranici 15. Za ručni unos podešavanja, vidite Podešavanja konfiguracije na stranici 84.
- *Dozvoli reklame*, da dopustite ili sprečite prijem poruka koje su definisane kao reklame. Ovaj izbor se ne prikazuje ako je za *Dozv. prijem MMS por.* postavljena opcija *Ne*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Podešavanje veličine fonta

Da izaberete veličinu slova (fonta) za čitanje i pisanje poruka, pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, *Podešavanje poruka*, *Ostala podešavanja* pa *Veličina fonta*.

Brojač poruka

Da vidite koliko ste poruka poslali i primili, pritisnite **Meni**, izaberite *Poruke*, pa *Brojač poruka*. Izaberite *Poslatih poruka* ili *Primljenih poruka*, ili izaberite *Poništi brojače* da poništite brojače.

■ Kontakti

Imena i telefonske brojeve (kontakte) možete sačuvati u memoriju aparata i u memoriju SIM kartice.

- U memoriju telefona se mogu memorisati imena i brojevi. Različiti detalji (tekstualne napomene) se mogu pridružiti svakom imenu. Za ograničeni broj imena možete da sačuvate i sliku. *Kontakti* koriste zajedničku memoriju; vidite Zajednička memorija na stranici 12.
- Imena i brojevi sačuvani u memoriji SIM kartice označeni su ikonicom .

Izbor podešavanja kontakata

Pritisnite **Meni**, izaberite *Kontakti* pa *Podešavanja*. Izaberite:

- *Memorija u upotrebi*, da izaberete memoriju koju želite da koristite za kontakte; memoriju SIM kartice ili telefona. Da biste imena i brojeve mogli da pozivate iz obe memorije, izaberite *Telefon i SIM kartica*. U tom slučaju, imena i brojevi će se upisivati u memoriju telefonskog aparata.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Pregled kontakata*, da izaberete kako će se prikazivati imena, brojevi i slike.
- *Stanje memorije*, da vidite koliko je memorije preostalo slobodno za kontakte u odabranoj memoriji.

Traženje nekog kontakta

Pritisnite **Meni**, izaberite *Kontakti*, pa zatim *Nađi*.

Pored pomenutih, na raspolaganju mogu da budu i naredne opcije:

- *Dodaj novi kontakt* i *Obriši*.
- *Kopiraj*, da kopirate imena i telefonske brojeve iz imenika kontakata telefonskog aparata u memoriju SIM kartice, i obratno.
- *Info brojevi*, za pozivanje brojeva za informacije, uslužnih brojeva, svog provajdera ako se ti brojevi nalaze u SIM kartici (mrežni servis).
- *Brojevi servisa*, za pozivanje brojeva servisa, uslužnih brojeva, svog provajdera servisa ako se ti brojevi nalaze u SIM kartici (mrežni servis).
- *Moji brojevi*, da pogledate svoje pretplatničke brojeve na SIM kartici. Prikazuje se samo ako se oni nalaze na Vašoj SIM kartici.
- *Grupe pozivača*, da imena i telefonske brojeve upisane u memoriju organizujete po grupama pozivača sa zasebnim tonovima zvona.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Memorisanje imena i telefonskih brojeva (Dodaj kontakt)

Imena i brojevi će se memorisati u aktivnu memoriju (memoriju u upotrebi). Pritisnite **Meni**, izaberite *Kontakti* pa *Dodaj novi kontakt*. Ukucajte ime i broj telefona. Kada su ime i broj memorisani, pritisnite **Završi**.

Savet: Da sačuvate neko ime i broj telefona u pasivnom režimu, pritisnite centralni selekcioni taster, izaberite cifre telefonskog broja na slovnoj traci, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Sačuvaj*. Unesite ime, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Prihvati*.

Memorisanje više brojeva, tekstualnih stavki ili slike za ime

Za svako ime u internoj memoriji za kontakte možete memorisati različite vrste telefonskih brojeva i kratkih tekstualnih napomena.

Prvi broj koji se memoriše automatski se postavlja za primarni, podrazumevani, i označava se okvirom oko oznake tipa broja, na primer . Kada izaberete neko ime iz kontakata da biste ga, na primer, pozvali, ako ne odaberete neki drugi, koristiće se podrazumevani broj.

1. Proverite da aktivna memorija bude ili *Telefon* ili *Telefon i SIM kartica*.
2. Dođite do imena u internoj memoriji za kontakte aparata kojem želite da dodate novi broj ili tekst, i pritisnite **Detalji**.
3. Pritisnite **Opcije** pa izaberite *Dodaj broj*, *Dodaj detalj* ili *Dodaj sliku*.
4. Da dodate broj ili detalj, izaberite neki od tipova brojeva, odnosno tekstualnih podataka, ili izaberite neku sliku iz *Galerija*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Da odabrani broj postavite za primarni, uobičajeni broj, izaberite *Postavi kao uobičaj.*.

5. Unesite broj ili tekstualni podatak, pritisnite **Opcije** pa *Prihvati* da to sačuvate.

Izmena ili brisanje detalja

Potražite kontakt koji želite da izmenite ili da obrišete i pritisnite **Detalji**. Dođite do imena, broja, tekstualnog podatka ili slike koju želite da izmenite ili obrišete, pa pritisnite **Opcije**.

- Da izmenite neko ime, broj ili tekstualni podatak, ili da zamenite sliku, izaberite *Izmeni ime*, *Izmeni broj*, *Izmeni detalj*, odnosno *Promeni sliku*.
- Da obrišete neki broj ili tekstualni podatak, izaberite *Obriši broj*, odnosno *Obriši detalj*.
- Da obrišete neku sliku koja je pridodata kontaktu, izaberite *Obriši sliku*. Brisanje slike iz kontakata istu ne briše i iz *Galerija*.

Kopiranje kontakata

Imena i telefonske brojeve možete kopirati iz memorije telefonskog aparata u memoriju na svojoj SIM kartici i obratno. Imajte na umu da se tekstualni podaci u internom imeniku, kao što su e-mail adrese, neće kopirati u SIM karticu.

1. Pritisnite **Meni**, izaberite *Kontakti* pa *Kopiraj*.
2. Izaberite smer kopiranja, *Iz telefona u SIM karticu* ili *Iz SIM kartice u telefon*.
3. Izaberite *Jedno po jedno*, *Sve* ili *Uobičajeni brojevi*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Ako izaberete opciju *Jedno po jedno*, dođite do imena koje želite da kopirate i pritisnite **Kopiraj**.

Uobičajeni brojevi se prikazuje kada kopirate iz telefonskog aparata u SIM karticu. Samo osnovni, uobičajeni brojevi će biti prepisani.

4. Da sačuvate ili obrišete izvorna imena i brojeve, izaberite *Sačuvaj original*, odnosno *Premesti original*.
   - Ako izaberete *Sve* ili *Uobičajeni brojevi*, pritisnite **Da** kada se prikaže upit *Da kopiram kontakte?* ili *Da premestim kontakte?*.

Slanje i prijem vizitkarti

Kontakt podatke neke osobe možete razmenjivati u formi vizitkarte sa kompatibilnim uređajima.

Kada primite vizitkartu, pritisnite **Prikaži** pa **Sačuvaj** da je sačuvate u memoriju telefonskog aparata. Da vizitkartu odbacite, pritisnite **Izađi** pa zatim **Da**.

Da pošaljete neku vizitkartu, potražite željeno ime i telefonski broj u *Kontakti*, pritisnite **Detalji** pa **Opcije** i izaberite *Pošalji vizitkartu*. Izaberite *Kroz IC*, *Kroz tekst poruku* (mrežni servis), *Kroz Bluetooth* ili *Kroz multimediju* (mrežni servis), pa zatim *Uobičajeni broj* ili *Sve detalje*.

Slike se neće slati ako izaberete opciju *Kroz tekst poruku*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Biranje glasom

Telefonski broj možete pozvati i izgovaranjem govornog nadimka, glasovne komande, koji mu je pridodat. Svaka izgovorena reč, ili više reči, kao što je ime(na) može biti nadimak (glasovna komanda). Možete uneti do 25 nadimaka (glasovnih komandi).

Pre upotrebe glasovnih komandi imajte na umu:

- Glasovne komande ne zavise od jezika. One zavise od glasovnih karakteristika govornika.
- Ime morate izgovoriti upravo onako kako ste to uradili pri snimanju.
- Glasovne komande su osetljive na ambijentalnu buku. Glasovne komande snimajte i koristite u okruženju bez buke.
- Veoma kratka imena nisu pogodna. Koristite duža imena i izbegavajte upotrebu sličnih za različite brojeve telefona.

Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Dodavanje i organizovanje glasovnih komandi

Upišite ili kopirajte u memoriju telefonskog aparata kontakte kojima želite da dodate glasovnu komandu. Glasovne komande (nadimke) možete da dodelite i imenima u SIM kartici ali ako zamenite SIM karticu novom, prvo ćete morati da obrišete stare glasovne komande (nadimke) da biste mogli da dodate nove.

Glasovne komande koriste zajedničku memoriju; vidite Zajednička memorija na stranici 12.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Dođite do kontakta kojem želite da dodate glasovnu komandu i pritisnite **Detalji**. Dođite do željenog telefonskog broja i pritisnite **Opcije**.
2. Izaberite *Dodaj nadimak*.
3. Pritisnite **Počni**, pa razgovetno izgovorite reč(i) koju želite da snimite kao nadimak, glasovnu komandu. Po završenom snimanju, aparat reprodukuje snimljenu glasovnu komandu.

   Pošto nadimak, glasovna komanda, bude uspešno memorisan, prikazuje se *Govorni nadimak je sačuvan*, čuje se pisak, a iza telefonskog broja sa nadimkom se pojavljuje simbol .

Da proverite glasovne komande, pritisnite **Meni**, izaberite *Kontakti* pa *Govorni nadimci*. Dođite do željenog kontakta za koji postoji glasovna komanda, pa pritisnite **Izaberi** da se prikažu opcije da snimljenu glasovnu komandu preslušate, obrišete ili promenite.

Pozivanje koristeći glasovnu komandu

Ako neka aplikacija u telefonskom aparatu koristi GPRS vezu za slanje ili prijem podataka, da biste mogli da koristite glasovno biranje, prvo isključite tu aplikaciju.

1. U pasivnom režimu, pritisnite i držite donji "meki" taster. Čuće se kratki zvučni signal i pojaviće se tekst *Sada pričaj*.
2. Razgovetno izgovorite glasovnu komandu, nadimak. Telefonski aparat će reprodukovati prepoznatu glasovnu komandu (nadimak) i birati telefonski broj prepoznate komande posle 1,5 sekunde.

Ako koristite kompatibilne slušalice sa tasterom, pritisnite i držite taster na slušalicama da započnete biranje glasom.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Info brojevi i brojevi servisa

Vaš provajder servisa je u vašu SIM karticu možda već ubacio info brojeve ili brojeve servisa. Ovi meniji se prikazuju jedino ako ih Vaša SIM kartica podržava.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Kontakti* pa *Info brojevi* ili *Brojevi servisa*. Prelistajte neku kategoriju i dođite do željenog info broja ili broja servisa, pa pritisnite taster **pozivni taster** da taj broj pozovete.

Moji brojevi

Telefonski brojevi koji su dodeljeni Vašoj SIM kartici čuvaju se u *Moji brojevi* ako to SIM kartica dopušta. Da vidite te brojeve, pritisnite **Meni**, izaberite *Kontakti* pa *Moji brojevi*. Dođite do željenog imena ili telefonskog broja i pritisnite **Vidi**.

Grupe pozivača

Imena i telefonske brojeve memorisane u *Kontakti* možete organizovati po grupama pozivalaca. Telefon možete podesiti tako da se za svaku grupu pozivalaca oglašava specifičnim tonom zvona i da na ekranu prikazuje određenu sličicu kada primate poziv sa nekog broja iz grupe; vidite dole. Da aparat podesite da zvoni samo na pozive sa brojeva koji pripadaju izabranoj grupi pozivalaca, vidite *Upozoravaj na* u delu Podešavanje tonova na stranici 68.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Kontakti* pa *Grupe pozivača* i izaberite željenu grupu. Izaberite:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Naziv grupe*, unesite novi naziv grupe pozivalaca i pritisnite **OK**.
- *Ton zvona grupe* i izaberite ton zvona za grupu pozivalaca. *Uobičajena* je onaj zvuk, ili melodija, zvona koji je odabran za trenutno aktivni način rada.
- *Logo grupe* pa izaberite: *Uključen* da podesite telefon da prikazuje logo grupe, *Isključen* da ne prikazuje, ili *Vidi* da vidite logo.
- *Članovi grupe*; da dodate neko ime u grupu pozivalaca, pritisnite **Dodaj**. Dođite do imena koje želite da dodate grupi i pritisnite **Dodaj**.

  Da ime izbacite iz grupe, dođite do imena koje želite da izbacite, pritisnite **Opcije** i izaberite *Ukloni kontakt*.

■ Liste poziva

Telefonski aparat registruje telefonske brojeve koje ste birali, od kojih ste primili poziv ili ga propustili, kao i približne dužine trajanja veze.

Aparat će registrovati propuštene i primljene pozive jedino ako Vaša mreža podržava ovu funkciju, ako je aparat uključen i ako se nalazi unutar zone pokrivanja mreže.

Kada pritisnete **Opcije** u menijima *Propušteni pozivi*, *Primljeni pozivi* i *Pozivani brojevi* možete, na primer, pogledati datum i vreme datog poziva, izmeniti ili obrisati telefonski broj iz liste, sačuvati broj u folder *Kontakti*, ili poslati poruku na dati broj.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lista prethodnih poziva

Pritisnite **Meni**, izaberite *Liste poziva* pa zatim izaberite:

- *Propušteni pozivi*, da biste videli do 20 poslednjih brojeva sa kojih je neko pokušao da Vas pozove (mrežni servis). Broj ispred imena ili telefonskog broja označava koliko puta je osoba pokušala da Vas pozove.

  Savet: Kada se na ekranu prikaže obaveštenje o propuštenim pozivima, da pristupite listi propuštenih poziva, pritisnite **Listaj**. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite **pozivni taster**.

- *Primljeni pozivi*, da biste videli do 20 poslednjih brojeva na čije ste pozive odgovorili ili ste ih odbacili (mrežni servis).
- *Pozivani brojevi*, da vidite do 20 poslednjih brojeva koje ste pozvali ili pokušali da pozovete.

  Savet: U pasivnom režimu, jednom pritisnite **pozivni taster** da pristupite listi pozivanih brojeva. Dođite do željenog telefonskog broja ili do imena, pa pritisnite **pozivni taster** da taj broj pozovete.

- *Obriši liste zadnjih poziva*, da obrišete liste prethodnih poziva. Izaberite da li želite da obrišete sve brojeve u listama prethodnih poziva, ili pak, samo one u listi propuštenih, primljenih ili biranih brojeva. Obrisano se ne može povratiti.

Brojači i merači poziva, podataka i GPRS–a

Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera može da varira u zavisnosti od mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Liste poziva* pa zatim izaberite:

- *Trajanje poziva*. Prelistajte da vidite približne dužine trajanja svojih dolaznih i odlaznih poziva u satima, minutima i sekundama. Za brisanje merača Vam je potrebna sigurnosna šifra.

  Ako posedujete dve telefonske linije (mrežni servis), svaka linija ima sopstveni merač dužine poziva. Prikazuju se merači poziva za liniju koja je odabrana. Pogledajte deo Podešavanje poziva na stranici 80.
- *Merač GPRS podataka*. Prelistajte da proverite količinu primljenih ili poslatih podataka u poslednjoj sesiji, svih primljenih i poslatih podataka, kao i da poništite merače. Jedinica mere merača je bajt. Za brisanje merača Vam je potrebna sigurnosna šifra.
- *Merač trajanja GPRS veze*. Krećite se po listi da proverite približnu dužinu poslednje GPRS veze ili svih GPRS veza. Merače možete i poništiti. Za brisanje merača Vam je potrebna sigurnosna šifra.

Informacija o poziciji

Neke mreže omogućavaju traženje pozicije telefona (mrežni servis). Ovaj meni Vam omogućava da vidite primljene zahteve za pozicijom od svog operatora. Da se pretplatite na ovaj servis, kao i da dogovorite davanje informacija o lokaciji, obratite se svom operatoru komunikacione mreže.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Podešavanja

Načini rada

Vaš telefonski aparat nudi raznovrsne grupe parametara, načine rada, kojima možete po svom ukusu podesiti tonove odziva za razne situacije i okruženja. Prvo podesite po svom ukusu načine rada, a zatim je potrebno samo aktivirati željeni način rada.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja*, *Načini rada*, pa zatim neki način rada.

- Da izabrani način rada aktivirate, izaberite *Aktiviraj*.
- Da način rada podesite svojim zahtevima, izaberite *Prilagodi*. Izaberite parametar koji želite da izmenite i izvršite izmene.

  Za podešavanja tonova, melodija, vidite deo Podešavanje tonova na stranici 68.

  Izaberite *Svetlosni efekti* da aktivirate pulsirajući svetlosni indikator za situacije kada je telefon uključen a osvetljenje ekrana isključeno.

  Da nekom načinu rada promenite naziv, izaberite *Naziv načina*. Način rada *Opšti* se ne može preimenovati.
- Da podesite način rada da bude aktivan samo određeno vreme, do 24 sata, izaberite *Ograniči trajanje* i podesite vreme prestanka. Kada podešeni period istekne, aktivira se prethodni način rada koji nije bio vremenski ograničen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Teme

Tema je paket podešavanja koji može da sadrži zaštitu ekrana (skrin sejver), pozadinsku sliku (tapet), melodiju zvona i kolor šeme, a kojim možete da telefon prilagodite svom ukusu kao i različitim događajima i okruženjima. Teme su sačuvane u folderu *Galerija*.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja* pa *Teme*. Da aktivirate neku temu, izaberite *Izaberi temu* da pogledate folder *Teme* u okviru *Galerija*. Otvorite folder i dođite do neke teme. Pritisnite **Opcije** pa izaberite *Primeni temu*. Pogledajte i deo Galerija na stranici 87. Da preuzmete nove teme, izaberite *Preuzimanja tema*. Pogledajte deo Preuzimanje na stranici 110.

Podešavanje tonova

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja*, pa *Podešavanje tonova*. Ista podešavanja ćete naći i u meniju *Načini rada*; vidite Načini rada na stranici 67. Imajte na umu da se izmene odnose na aktivirani način rada.

Izaberite *Upoz. na dol. poziv*, da odredite kako će Vas telefonski aparat obaveštavati o dolaznom govornom pozivu. Opcije su: *Zvonjenje*, *Rastući zvuk*, *Jedno zvono*, *Kratak ton* i *Isključeno*.

Izaberite *Melodija* za dolazne govorne pozive. Da izaberete neki od tonova, melodija, zvona sačuvanih u *Galerija*, iz liste tonova, melodija zvona izaberite *Otvori Galeriju*.

Savet: Kada ton ili melodiju zvona preuzmete, možete je sačuvati u *Galerija*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Izaberite *Jačina zvona* i *Vibracija* za dolazne govorne pozive i poruke. Upozorenje vibracijom ne funkcioniše kada je telefonski aparat prikopčan na punjač, stoni nosač, automobilski komplet, ili na neko drugo slično proširenje.

Izaberite *Ton upozor. poruke*, da postavite neki ton, melodiju za zvučni signal dolazne poruke. Izaberite *Tonovi tastature* ili *Tonovi upozorenja*, da podesite telefonski aparat da se oglašava zvučnim upozorenjem, recimo, kada je baterija pri kraju.

Izaberite *Upozoravaj na*, da podesite aparat da zvoni samo na pozive sa telefonskih brojeva koji pripadaju odabranoj grupi pozivalaca. Dođite do željene grupe ili izaberite *Sve pozive*, pa pritisnite **Označi**.

Podešavanja svetla

Parametre izabranog aktivnog režima rada možete da promenite.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja*, *Podešavanja svetla* pa zatim *Svetlosni efekti* da aktivirate pulsirajući svetlosni indikator kada je telefon uključen a osvetljenje ekrana isključeno.

Podešavanje ekrana

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja* pa *Podešavanje ekrana*.

- Izaberite *Pozadina*, da svoj telefon podesite tako da prikazuje neku sliku kao pozadinu, ili tapet, u pasivnom režimu. Neke slike su već memorisane u meniju *Galerija*. Slike možete i primati, recimo, preko multimedija poruka,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ili ih prenositi koristeći paket PC Suite iz svog PC računara, pa ih zatim memorisati u *Galerija*. Vaš telefon podržava grafičke formate JPG, GIF, WBMP, BMP i PNG, ali možda ne i sve varijante ovih formata datoteka.

Da izaberete pozadinu, izaberite *Izaberi pozadinu*, pa otvorite neki folder sa slikama. Dođite do slike koju biste želeli da postavite za pozadinu, pritisnite **Opcije**, pa izaberite *Post. za pozadinu*.

Da aktivirate ili deaktivirate pozadinu, izaberite *Uključen*, odnosno *Isključen*.

Imajte na umu da se pozadina ne prikazuje kada se aktivira skrin sejver, zaštita ekrana.

- Izaberite *Kolor šeme* da promenite boju nekim komponentama ekrana, na primer indikatorima i stubićima jačine signala i statusa napunjenosti baterije, kao i pozadinsku sliku koja se prikazuje kada koristite neku funkciju menija.
- Izaberite *Logo operatora*, da podesite telefon tako da prikazuje ili ne prikazuje logotip operatora mreže. Ako niste prethodno sačuvali logo operatora, meni *Logo operatora* je prigušen. Logo operatora mreže se ne prikazuje kada se aktivira skrin sejver, zaštita ekrana.

  Za detaljnije podatke o raspoloživosti logotipa operatora, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Vidite i deo PC Suite na stranici 117.
- Izaberite *Zaštita ekrana* da podesite telefonski aparat da prikazuje skrin sejver, zaštitu ekrana, kada je u pasivnom režimu a funkcije telefona nisu korišćene određeno vreme.

  Izaberite *Uključena* da uključite zaštitu ekrana, ili *Isključena* da je isključite.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

U okviru opcije *Pauza* izaberite vremenski period posle kojeg će se zaštita ekrana, skrin sejver, aktivirati. U okviru opcije *Ostalo* možete da podesite vremenski period te pauze do aktiviranja zaštite, i to od 5 sekundi do 10 minuta (minuta:sekundi).

Preko opcije *Izaberi zaštitu*, za zaštitu ekrana, skrin sejver, možete odabrati neku sliku ili animaciju iz foldera *Slike*.

Da deaktivirate zaštitu ekrana, pritisnite bilo koji taster. Zaštita ekrana se takođe deaktivira i kada je telefon izvan zone pokrivanja mreže.

Imajte na umu da će zaštita ekrana potisnuti sve grafičke ili tekstualne elemente u pasivnom režimu.

Podešavanja vremena i datuma

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja* pa *Podešavanja vremena i datuma*.

- Izaberite *Sat* pa *Prikaži sat* (ili *Skloni sat*) da se sat prikazuje, odnosno ne prikazuje, u gornjem desnom uglu ekrana u pasivnom režimu. Izaberite *Podesi vreme* da podesite tačno vreme, *Vremenska zona* da postavite vremensku zonu ili *Oblik sata* da izaberete 12-časovni ili 24-časovni format prikaza vremena.

  Sat koriste i funkcije *Poruke*, *Liste poziva*, *Alarm*, kao i vremenski definisane funkcije *Načini rada*, *Kalendar*, *Napomene* i *Zaštita ekrana*.

  Ako je baterija prazna, vreme se mora postaviti ponovo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Izaberite *Datum* pa *Pokaži datum* (ili *Sakrij datum*) i datum će se prikazivati (odnosno, neće se prikazivati) na ekranu kad je telefon u pasivnom režimu. *Podesi datum*, da postavite datum. Možete izabrati i format prikaza datuma, kao i separator datuma.
- Izaberite *Autoažur. vrem. i dat.* (mrežni servis), pa *Uključeno*, da podesite telefon da automatski ažurira vreme i datum prema trenutnoj vremenskoj zoni. Da podesite aparat da traži potvrdu pre ažuriranja, izaberite *Prvo potvrdi*.

  Automatsko ažuriranje datuma i vremena ne menja vreme postavljeno za alarm, kalendar i alarmne poruke. Ta su vremena po lokalnoj vremenskoj zoni. Ažuriranje može dovesti do toga da su neka podešena alarmna vremena već istekla.

  Za informacije o raspoloživosti ove funkcije obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

Lične prečice

Pomoću ličnih prečica možete brže pristupiti funkcijama koje najčešće koristite.

Donji selekcioni taster

Donjem selekcionom tasteru možete da dodelite jednu funkciju iz liste prethodno definsanih funkcija. Pogledajte i deo Pasivni režim rada na stranici 19. Ovaj meni se ne pojavljuje u nekim varijantama operatora.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja*, *Lične prečice* pa *Donji selekc. taster*. Izaberite neku funkciju iz liste. Zavisno od odabrane funkcije menja se i "naziv" donjeg selekcionog tastera, tj. tekst koji se u pasivnom režimu prikazuje na ekranu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Komande glasom

Možete postaviti da se neke funkcije telefonskog aparata mogu aktivirati izgovaranjem govornog nadimka, glasovne komande. Do pet funkcija telefona može imati glasovnu komandu.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja*, *Lične prečice* pa *Komande glasom*. Izaberite folder sa funkcijama, dođite do funkcije kojoj želite da dodate glasovnu komandu (govorni nadimak) i pritisnite **Dodaj**. Glasovna komanda (govorni nadimak) je obeležena sa . Pogledajte uputstva u delu Dodavanje i organizovanje glasovnih komandi na stranici 61.

Za aktiviranje komande glasom, pogledajte uputstva u Pozivanje koristeći glasovnu komandu na stranici 62.

Komandu glasom ne možete aktivirati, niti dodavati, u toku poziva ili kada neka aplikacija koristi (E)GPRS prenosni put za slanje ili prijem podataka.

Povezivanje

Telefon možete da povežete sa drugim kompatibilnim uređajem putem IC (infracrvene) ili Bluetooth veze. Takođe, možete da definišete i parametre za (E)GPRS priključne veze.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bluetooth bežična tehnologija

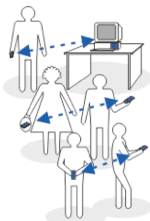

Ovaj aparat je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama verzija 1.1. koje podržavaju naredne profile: Headset Profile (slušalice), Handsfree Profile (hendsfri), Object Push Profile (slanje objekata na inicijativu servera), File Transfer Profile (prenos datoteka), Dial Up Networking Profile (pristup mreži preko javne komutirane telefonske mreže). Da biste osigurali međusobnu saradnju Bluetooth uređaja, koristite proširenja koje je odobrila Nokia za ovaj model telefona. Proverite sa proizvođačem dotičnog aparata njegovu kompatibilnost sa ovim aparatom.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

Upotreba funkcija koje koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju, ili ostavljanje takvih funkcija u pozadini dok se koriste druge funkcije, povećava energetske zahteve prema bateriji i skraćuje njeno trajanje.

Bluetooth tehnologija omogućava bežične veze između elektronskih uređaja unutar zone od maksimalno 10 metara. Bluetooth veza se može koristiti za slanje slika, video snimaka, tekstova, vizitkarti, napomena kalendara ili za ostvarivanje bežične veze sa kompatibilnim uređajima koji koriste Bluetooth tehnologiju, kao što su računari. Imajte na umu da ne moraju da budu kompatibilni svi računari koji koriste Bluetooth tehnologiju.

Kada Bluetooth aktivirate prvi put, od Vas se traži da svom telefonu date neko ime.

Uspostavljanje Bluetooth veze

1. Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja*, *Povezivanje* pa *Bluetooth*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Da aktivirate Bluetooth funkciju, izaberite *Bluetooth* pa *Uključen*.

   Ako Bluetooth funkciju nećete da koristite neko vreme, možete je deaktivirati radi uštede energije, baterije.

3. Izaberite *Nađi audio proširenja*, da sprovedete pretraživanje kompatibilnih Bluetooth audio uređaja i izaberite onaj sa kojim želite da se povežete, ili izaberite *Upareni aparati* da tražite Bluetooth uređaje unutar dometa. Ako je lista prazna, pritisnite **Novo** da se prikaže lista svih Bluetooth uređaja koji su u dometu. Dođite do nekog uređaja i pritisnite **Upari**.

4. Unesite Bluetooth lozinku odgovarajućeg uređaja da ga uparite, da se povežete sa uređajem i da počnete sa korišćenjem uređaja. Ovu lozinku unosite samo kada dati uređaj povezujete prvi put.

Bluetooth veza

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja*, *Povezivanje* pa *Bluetooth*. Izaberite:

- *Aktivan aparat*, da proverite koja je Bluetooth veza trenutno aktivna. Ako želite da raskinete vezu sa odabranim uređajem, pritisnite **Prekini vezu**.
- *Upareni aparati*, da vidite listu Bluetooth uređaja koji su trenutno upareni sa Vašim telefonskim aparatom. Dođite do željenog uređaja. Ako želite da obrišete uparenje sa odabranim uređajem, pritisnite **Obriši uparenje**. Da se uparite sa novim uređajem, izaberite *Uparivanje novog aparata*.

Pritisnite **Spoji** da se povežete sa odabranim uređajem, ili pritisnite **Opcije** da pristupite nekim od narednih funkcija, zavisno od statusa uređaja i Bluetooth veze. Izaberite:

- *Dodeli kratko ime*, da odabranom uređaju date ime (vidljivo samo Vama).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Izaberite *Aut. povez. bez potv.*, pa zatim *Da* ako želite da se telefonski aparat automatski povezuje sa odabranim uređajem, ili izaberite *Ne* ako želite da telefon prvo traži saglasnost za povezivanje.

Aktivna Bluetooth veza je označena ikonicom u vrhu ekrana.

Bluetooth podešavanja

Pritisnite **Meni**, izaberite redom *Podešavanja*, *Povezivanje*, *Bluetooth* pa *Bluetooth podešavanja* da definišete kako će se Vaš telefon prikazivati drugim Bluetooth uređajima. Izaberite:

- *Vidljiv. mog telefona* pa *Vidljiv za sve* da se telefon prikazuje svim Bluetooth uređajima, ili *Skriven* da telefon vide samo upareni uređaji. Telefon nije vidljiv drugim uređajima kada je već povezan sa nekim uređajem. Preporučujemo da se, ako je to moguće, koristi režim "skriven".
- *Ime mog telefona*, da promenite Bluetooth ime svog telefona koje se prikazuje korisnicima ostalih Bluetooth uređaja.

Infracrvena veza

Svoj telefonski aparat možete podesiti da prima podatke preko svog IC porta. Da biste koristili IC vezu, uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu mora da bude IrDA kompatibilan. Imate mogućnost razmene, slanja i prijema, podataka kao što su vizitkarte, grafike, slike, muzičke datoteke, video snimci i napomene iz kalendara sa kompatibilnim telefonskim aparatom ili drugim uređajem za rad sa podacima (na primer, računar) preko IC porta svog telefona.

Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka nikome u oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Slanje i prijem podataka preko IC porta

- IC portovi uređaja koji šalje i uređaja koji prima moraju da budu okrenuti jedan naspram drugoga i između njih ne sme da postoji prepreka. Poželjno rastojanje između dva uređaja za IC (infracrvenu) vezu je najviše jedan metar.
- Da aktivirate IC port svog telefonskog aparata, pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja*, *Povezivanje* pa *Infracrveno (IC)*.
- Korisnik telefona koji šalje podatke bira željenu IC funkciju za početak prenosa podataka.

Ukoliko se prenos podataka ne započne u roku od dva minuta po aktiviranju IC porta, veza se prekida i mora se startovati ponovo.

Indikator IC veze

- Kada je simbol stalno prikazan, IC veza je aktivirana i Vaš telefonski aparat je spreman da šalje ili da prima podatke preko svog IC porta.
- Kada se simbol pali i gasi, tj. kada blinka, Vaš telefonski aparat pokušava da se poveže sa drugim uređajem, ili je veza raskinuta.

(E)GPRS

GPRS je mrežni servis koji omogućava upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mreže bazirane na IP, Internet protokolu. GPRS je nosilac podataka koji omogućava bežični pristup mrežama podataka kao što je Internet.

EGPRS (Poboljšani GPRS) je sličan GPRS-u ali omogućava brže veze. Za više podataka o dostupnosti (E)GPRS servisa i brzinama prenosa podataka, obratite se svom operatoru komunikacione mreže ili provajderu servisa.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aplikacije koje mogu da koriste (E)GPRS su MMS, video striming, pretraživanje, e-mail (elektronska pošta), udaljena SyncML sinhronizacija i priključivanje na sistem (na primer Internet ili elektronsku poštu) sa PC računara.

Pre nego što budete mogli da koristite (E)GPRS tehnologiju:

- Obratite se svom operatoru mreže ili provajderu u vezi raspoloživosti i pretplate na (E)GPRS servis.
- Memorišite (E)GPRS parametre, podešavanja, za svaku aplikaciju koja se koristi preko (E)GPRS veze.

Za informacije o raspoloživosti i cenama, obratite se svom operatoru mreže ili dobavljaču usluga.

Imajte na umu da ako ste izabrali GPRS kao nosilac podataka, telefon će umesto GPRS prenosnog puta koristiti EGPRS, ako je ovaj dostupan na mreži. Ne možete sami birati između EGPRS i GPRS opcije, ali za neke aplikacije imate mogućnost izbora između GPRS i *GSM podaci* (CSD, prenos podataka sa komutacijom linije).

(E)GPRS veza

Pritisnite **Meni**, izaberite redom *Podešavanja*, *Povezivanje*, *GPRS*, pa *GPRS veza*.

- Izaberite *Po potrebi*, da se (E)GPRS prijava i veza uspostavljaju kada ih neka aplikacija koja koristi (E)GPRS zatreba, i raskidaju kada aplikacija prestane sa radom.
- Izaberite *Stalna veza* da podesite da se telefon automatski prijavljuje na (E)GPRS mrežu čim se uključi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kada startujete neku aplikaciju koja koristi (E)GPRS, uspostavlja se veza između telefona i mreže, prikazuje se indikator G i moguć je prenos podataka. Kada aplikacija prekine sa radom, (E)GPRS veza se prekida ali ostaje aktivna prijava na (E)GPRS mrežu.

Ako u toku (E)GPRS veze primite poziv ili tekstualnu poruku ili uputite poziv, u gornjem desnom uglu ekrana prikazaće se ikonica koja označava da je (E)GPRS veza zadržana (stavljena na čekanje).

Imajte na umu da se GPRS i EGPRS veze ne označavaju zasebno; indikator je isti za GPRS i EGPRS.

Imajte na umu da Vaš telefon podržava tri istovremene (E)GPRS veze. Na primer, možete istovremeno pretraživati xHTML stranice, primati multimedija poruke i biti priključeni na mrežu sa PC računara.

Podešavanje (E)GPRS modema

Svoj telefon možete da povežete sa kompatibilnim PC računarom Bluetooth ili IC vezom i da ga koristite kao modem da biste omogućili (E)GPRS vezu sa računara.

Da definišete parametre, podešavanja (E)GPRS veze svog PC računara, pritisnite **Meni**, izaberite redom *Podešavanja*, *Povezivanje*, *GPRS* pa *Podešavanja GPRS modema*.

- Izaberite *Akt. tačka pristupa* i aktivirajte tačku pristupa koju želite da koristite.
- Izaberite *Izmeni aktivnu tačku pristupa* da izmenite parametre, podešavanja, tačke pristupa.
  - Izaberite *Naziv tačke pristupa*. Unesite ime za aktiviranu pristupnu tačku i pritisnite **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Izaberite *GPRS tačka pristupa*. Unesite naziv tačke pristupa (APN) za povezivanje na (E)GPRS mrežu i pritisnite **OK**. Za naziv tačke pristupa, obratite se operatoru mreže ili provajderu servisa.

Parametre (E)GPRS servisa (APN) možete takođe podesiti i na svom PC računaru koristeći program Nokia Modem Options; vidite PC Suite na stranici 117. Ako ste parametre podesili i na računaru i u telefonskom aparatu, imajte na umu da će se u tom slučaju koristiti oni na računaru.

Podešavanje poziva

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja* pa *Podešavanje poziva*. Izaberite:

- *Preusmerenje* (mrežni servis). Ovom funkcijom možete preusmeriti svoje dolazne pozive na drugi broj, na primer, na broj svoje govorne pošte. Za detaljnije informacije obratite se svom provajderu. Opcije preusmerenja koje ne podržava Vaša SIM kartica ili Vaš operator mreže se ne prikazuju.

  Izaberite željenu opciju preusmerenja, na primer, izaberite *Preusmeri ako je zauzeto* da preusmerite govorne pozive kada je linija zauzeta ili kada odbijete dolazni poziv.

  Da opciju preusmerenja uključite, izaberite *Aktiviraj*, pa zatim izaberite i vremenski period posle kojeg će se poziv preusmeriti, ako je to na raspolaganju za datu opciju preusmerenja. Da opciju preusmerenja isključite, izaberite *Poništi*, ili izaberite *Proveri status*, ako je na raspolaganju za datu opciju preusmerenja, da proverite da li je preusmerenje poziva uključeno ili ne. Istovremeno može biti aktivno nekoliko opcija preusmerenja.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Da vidite koje su oznake preusmerenja u pasivnom režimu, pogledajte deo Pasivni režim rada na stranici 19.

Ograničenje poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

- *Aut. ponavlj. biranja* pa *Uključeno*, i telefon će maksimalno deset puta pokušavati da ponovo pozove neuspešno pozivani broj.
- *Poboljšanje zvuka*, da izmenite audio karakteristike kako bi se ostvarila bolja čujnost u bučnim sredinama.
- *Poziv na čekanju* pa *Aktiviraj*, i mreža će Vas obaveštavati o dolaznom pozivu u toku aktivne veze (mrežni servis). Vidite Poziv na čekanju na stranici 30.
- *Izveštaj po pozivu* pa *Uključen*, i telefon će pokazivati približno trajanje i cenu (mrežni servis) poziva na kraju razgovora.
- *Šalji moj identitet* pa *Da*, i Vaš broj telefona će se prikazivati pozvanoj strani (mrežni servis). Izaberite *Uobičajeno u mreži*, i koristiće se opcija koja je ugovorena sa Vašim provajderom servisa.
- *Linija za odl. pozive* (mrežni servis); ovo je servis koji omogućava izbor linije 1 ili 2, tj. pretplatničkog broja, za odlazne pozive. Na primer, možete imati privatnu i poslovnu liniju, pretplatnički broj. Za detaljnije podatke o raspoloživosti ove funkcije, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

  Ukoliko izaberete *Linija 2*, a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis, nećete moći da pozivate. Međutim, bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive ćete moći preuzimati na obe linije.

  Ako to Vaša SIM kartica podržava, imate mogućnost zabrane izbora linije tako što ćete izabrati opciju *Zaključaj*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Podešavanje telefona

Pritisnite **Meni** pa izaberite *Podešavanja*, *Podešavanje telefona*. Izaberite:

- *Podešavanja jezika* pa *Jezik telefona*, da postavite jezik ekranskih tekstova (korisničkog interfejsa), ili *Jezik za pisanje* da postavite koji će se jezik koristiti za unos tekstova. Ako izaberete opciju *Automatski*, aparat bira jezik na osnovu informacija sa SIM kartice.
- Izaberite *Stanje memorije*, da vidite količinu slobodne i zauzete memorije.

  Podatke o memoriji možete pronaći i u okviru menija nekih od tih funkcija, kao na primer, prikaz foldera Galerija.
- *Autom. zaštita tast.*, da podesite da se tastatura Vašeg telefona automatski zaključava posle određenog vremenskog perioda neaktivnosti telefona u pasivnom režimu. Izaberite *Uključena* i taj period podesite u rasponu od 5 sekundi do 60 minuta.
- *Zaštita tastature*, unesite sigurnosnu šifru pa izaberite *Uključena*, da podesite telefonski aparat da zahteva unos sigurnosne šifre kod deblokade, otključavanja tastature.

  Kada je zaštita tastature uključena, možete pozivati zvanični broj službe pomoći. Pogledajte i deo Zaključavanje tastature (Zaštita tastature) na stranici 23.
- *Informacija o ćeliji*, pa *Uključeno*, da od operatora mreže primate obaveštenja vezana za komunikacionu ćeliju koju koristite (mrežni servis).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Pozdravna poruka*, pa zatim unesite poruku koju želite da se prikazuje na kratko kod uključivanja aparata. Da poruku sačuvate, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Sačuvaj*.
- *Izbor operatora*, pa *Automatski*, da telefonski aparat automatski bira jednu od celularnih mreža raspoloživih na Vašoj lokaciji.

  Ako izaberete *Ručni*, moći ćete da sami birate mrežu koja ima sporazum o romingu sa operatorom Vaše matične mreže. Ako se prikaže *Nemaš pristup*, morate izabrati neku drugu mrežu. Telefon ostaje u režimu ručnog izbora mreže sve dok se ne izabere automatski, ili dok se u njega ne ubaci druga SIM kartica.
- *Potvr. akc. SIM serv.*. Vidite SIM servisi na stranici 115.
- *Pomoćna objašnjenja*, da podesite aparat da prikazuje ili ne prikazuje pomoćna objašnjenja. Vidite i deo Korišćenje menija na stranici 34.
- *Ton pri uključenju*, da podesite aparat da se oglašava ili ne tonom pri uključivanju.

Podešavanje proširenja

Meni podešavanje proširenja se prikazuje jedino ako je na telefon priključeno, ili ranije bilo priključeno, kompatibilno mobilno proširenje, na primer, punjač ili hendsfri jedinica.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja* pa *Podešavanje proširenja*. Meni proširenja možete izabrati ako je na telefon trenutno priključeno, ili ranije bilo priključeno, neko odgovarajuće proširenje. Zavisno od samog proširenja, možete izabrati neku od narednih opcija:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Uobičajeni režim*, da izaberete način rada koji će se automatski aktivirati kada priključite odabrano proširenje. Dok je proširenje priključeno na aparat, možete izabrati i neki drugi način rada.
- *Automatski odgovor*, da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. Ako je *Upoz. na dol. poziv* postavljeno na *Kratak ton* ili *Isključeno*, automatsko primanje poziva neće biti aktivno.

Podešavanja konfiguracije

Za neke mrežne servise, kao što su mobilni Internet servisi, MMS ili Sinhronizacija, neophodno je da u svom telefonskom aparatu imate ispravna podešavanja konfiguracije. Pribavite ova podešavanja od svog provajdera servisa kao konfiguracionu poruku ili ručno unesite lična podešavanja. Izmene podešavanja možete vršiti koristeći PC Suite. U svoj telefon možete da sačuvate i u ovom meniju da koristite konfiguraciona podešavanja za najviše deset različitih provajdera servisa.

Da sačuvate konfiguraciona podešavanja primljena kao konfiguracionu poruku poslatu od provajdera servisa, vidite Servis konfiguracionih podešavanja na stranici 15.

Ova podešavanja možete videti i delimično menjati i u nekim drugim aplikacijama.

Pritisnite **Meni** pa izaberite *Podešavanja*, *Podešavanja konfiguracije*. Izaberite:

- *Uobič. podešavanja* da pogledate listu provajdera servisa sačuvanu u Vašem telefonu (uobičajeni provajder servisa je istaknut), kao i da izaberete drugog provajdera servisa za uobičajenog. Dođite do nekog provajdera i pritisnite **Detalji** da vidite listu aplikacija koje podržava. Da obrišete provajdera servisa iz liste, pritisnite **Opcije** i izabrite *Obriši*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Aktiviraj uobičaj. u svim aplikacijama*, da podesite da aplikacije koriste podešavanja uobičajenog provajdera servisa.
- *Preferencijalna pristupna tačka*, da izaberete neku drugu pristupnu tačku. Obično se koristi pristupna tačka Vašeg preferentnog operatora mreže.

Ručno unošenje parametara

Da unesete, vidite i izmenite podešavanja ručno, pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja*, *Podešavanja konfiguracije* pa *Podešavanja lične konfiguracije*.

Da dodate novu konfiguraciju, pritisnite **Dodaj**, ili pritisnite **Opcije** i izaberite *Dodaj novi*. Izaberite iz liste jedan od tipova aplikacija i unesite sva neophodna podešavanja. Da aktivirate ta podešavanja, pritisnite **Nazad** pa **Opcije** i izaberite *Aktiviraj*.

Da pogledate ili izmenite uobičajeno korisničko podešavanje, izaberite aplikaciju koju želite da pogledate, pa zatim izaberite podešavanje koje želite da izmenite.

Podešavanje zaštite

Kada se koriste opcije zaštite koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorene grupe korisnika i fiksno biranje) i dalje imate mogućnost pozivanja broja službe pomoći koji je programiran u Vašem telefonu.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja* pa *Podešavanje zaštite*. Izaberite:

- *Zahtev za PIN šifrom*, da podesite aparat da zahteva PIN šifru pri svakom uključivanju. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za PIN šifrom.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Usluga zabrane poziva* (mrežni servis), da ograničite dolazne i odlazne pozive. Za ovo Vam je neophodna šifra zabrane.

  Ograničenje poziva i preusmerenje poziva ne mogu biti aktivni istovremeno.

- *Fiksno biranje*, da ograničite odlazne pozive i tekstualne poruke samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podržava Vaša SIM kartica. Neophodna Vam je PIN2 šifra.

  Kada je aktivirano fiksno biranje, nisu moguće (E)GPRS veze osim slanja tekstualnih poruka putem (E)GPRS veze. U tom slučaju, neophodno je da telefonski broj primaoca i broj centra za razmenu poruka budu ubačeni u listu fiksnog biranja.

- *Zatv. grupa korisnika*. Zatvorena grupa korisnika je mrežni servis koji definiše grupu osoba koje jedino možete pozivati i samo od njih primati pozive. Za detaljnije informacije, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

- *Stepen zaštite*. Izaberite *Telefon*, i aparat će zahtevati zaštitnu šifru uvek kad se u njega ubaci nova SIM kartica.

  Izaberite *Memorija*, i telefon će zahtevati sigurnosnu šifru kada se bira memorija SIM kartice i kada se želi promeniti aktivna memorija (vidite Izbor podešavanja kontakata na stranici 56) ili kopirati iz jedne memorije u drugu (Kopiranje kontakata na stranici 59).

- *Pristupne šifre*, da promenite sigurnosnu šifru, PIN šifru, PIN2 šifru i šifru za zabranu poziva. Šifre se mogu sastojati samo od cifara 0 do 9.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vrati fabrička podešavanja

Da biste neke parametre menija vratili na prvobitne vrednosti, pritisnite **Meni**, izaberite *Podešavanja* pa *Vrati fabrička podešavanja*. Unesite zaštitnu šifru pa pritisnite **OK**. Imajte na umu da se ne brišu podaci koje ste Vi sami ukucali ili preuzeli u telefon, kao na primer imena i telefonski brojevi sačuvani u kontaktima.

■ Galerija

U ovom meniju možete manipulisati vinjetama, slikama, video snimcima i audio zapisima, kao i melodijama i tonovima koje ste sačuvali, recimo iz primljenih multimedija poruka. Ove datoteke su organizovane u foldere.

Vaš telefon podržava DRM (Digital Rights Management, upravljanje pravima svojine nad digitalnim sadržajima) sistem za zaštitu sadržaja u uređaju. Deo sadržaja, recimo melodija zvona, može biti zaštićen i povezan sa određenim pravilima korišćenja, na primer, broj upotreba ili određeni vremenski period korišćenja. Ova pravila su definisana u okviru ključa za aktiviranje datog sadržaja koji se dobija ili u sklopu samog sadržaja ili zasebno, zavisno od provajdera servisa. Ove ključeve za aktiviranje možete obnavljati. Uvek proverite uslove isporuke svih sadržaja kao i ključ za aktiviranje pre same nabavke, pošto mogu podrazumevati plaćanje.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, tonova i melodija zvona i drugog sadržaja.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Pritisnite **Meni** i izaberite *Galerija*. Prikazuje se lista foldera. *Fotografije*, *Video snimci*, *Teme*, *Slike*, *Melodije* i *Audio snimci* su originalni folderi telefonskog aparata.
2. Dođite do željenog foldera i pritisnite **Otvori** da vidite listu datoteka u njemu, ili pritisnite **Opcije** i biće Vam na raspolaganju neke od narednih opcija:
   - *Preuzimanja*, za preuzimanje dodatnih slika, melodija i video sadržaja. Izaberite *Preuzimanja slika*, *Preuzim. melodija*, *Preuzimanja videa* ili *Preuzimanja tema*. Prikazuje se lista raspoloživih adresa (bukmark oznaka) pretraživača. Izaberite *Još adresa* da pristupite listi adresa u meniju *Web*; vidite deo Adrese (bukmark oznake) na stranici 109.

     Izaberite odgovarajuću adresu (bukmark oznaku) za povezivanje na željeni sajt. Ako uspostavljanje veze ne uspe, verovatno je nemoguće pristupiti datoj strani preko servisa čije parametre veze trenutno koristite. U tom slučaju, uđite u meni *Web* i aktivirajte drugi skup parametara servisa; vidite Uspostavljanje veze sa nekim servisom na stranici 105. Pokušajte ponovo da se povežete na dati sajt.

     Koji su Vam servisi na raspolaganju, kao i za cene i pretplatu, proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže ili provajdera servisa. Sadržaje preuzimajte samo sa izvora, sajtova, u koje imate poverenje.
   - *Obriši folder*, *Premesti*, *Promeni naziv*, *Detalji*, *Vrsta pregleda*, *Složi*, *Dodaj folder* i *Lista ključeva*. Standardne foldere koji dolaze sa softverom telefona ne možete brisati, premeštati niti im menjati naziv.
   - *Stanje memorije*, da vidite status, stanje, druge zajedničke memorije telefona. Vidite Zajednička memorija na stranici 12.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Ako ste otvorili neki folder, izaberite datoteku koju želite da vidite, pa pritisnite **Otvori**. Ako ste prethodno izabrali *Teme*, dođite do neke teme i pritisnite **Vidi** da otvorite paket teme.

   Izaberite i otvorite neku datoteku, ili pritisnite **Opcije** i iskoristite jednu od sledećih funkcija koje su dostupne za odabranu datoteku:

   - *Obriši*, *Pošalji*, *Izmeni sliku*, *Premesti*, *Promeni naziv*, *Post. za pozadinu*, *Post. kao melodiju*, *Primeni temu*, *Detalji*, *Vrsta pregleda*, *Složi*, *Obriši sve*, *Otvori u nizu*, *Utišaj audio* (*Vrati audio*), *Podesi kontrast*, *Dodaj folder* i *Stanje memorije*.
   - *Pošalji*, da odabranu datoteku pošaljete putem MMS servisa, Bluetooth bežične veze ili IC veze.
   - *Obriši sve*, da obrišete sve podatke i foldere u odabranom folderu.
   - *Izmeni sliku*, da dodate tekst, okvir ili vinjetu odabranoj slici, ili da je isečete.
   - *Otvori u nizu*, da vidite datoteke u folderu pojedinačno.
   - *Utišaj audio* (*Vrati audio*), da utišate, isključite (uključite) zvuk audio datoteke.
   - *Podesi kontrast*, da podesite kontrast slike.
   - *Aktiviraj sadržaj*, da obnovite, ažurirate, ključ za aktiviranje odabrane datoteke. Ova opcija se prikazuje jedino ako se dati ključ za aktiviranje može obnavljati, ažurirati.
   - *Lista ključeva*, da vidite listu svih raspoloživih ključeva za aktiviranje. Ključeve za aktiviranje možete i obrisati, na primer, one koji su istekli.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Mediji

Kamera

Koristeći ugrađenu kameru svog telefonskog aparata, možete da pravite fotografije. Objektiv kamere se nalazi na zadnjoj strani telefona, a ekran telefona služi kao vizir. Kamera daje fotografije JPEG formata.

Kada nema dovoljno memorije za nove snimke, neophodno je osloboditi memoriju brisanjem nekih ranijih snimaka ili datoteka u galeriji.

Aparat Nokia 7280 podržava slike u rezoluciji 640 x 480 piksela. Rezolucija slika u ovim materijalima može da izgleda drugačije.

Fotografisanje

Otvorite objektiv kamere, pritisnite **Meni**, pa izaberite *Mediji*, *Kamera*. Živa slika se pojavljuje na ekranu telefona koji možete da koristite kao vizir za kadriranje. Da napravite snimak, pritisnite **Slikaj**. Čuće se ton okidača. Telefonski aparat memoriše snimak u folder *Fotografije* u meniju *Galerija*.

Ako fotografiju želite da pošaljete kao multimedija poruku, pritisnite **Pošalji**.

Izaberite **Nazad** da snimite drugu fotografiju, ili pritisnite **Opcije** pa izaberite, recimo, opciju da zumirate, da obrišete ili da preimenujete sačuvanu fotografiju, da otvorite *Galerija*, da podesite kontrast, da fotografiju postavite za pozadinu (tapet), da vidite detalje ili da fotografiju pošaljete kao multimedija poruku, preko IC veze ili koristeći Bluetooth tehnologiju.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Opcije u Kamera

Pritisnite **Meni**, i izaberite *Mediji*, *Kamera*. Pritisnite **Opcije** i zavisno od režima kamere, izaberite:

- *Promeni režim*, da promenite režim rada kamere. Izaberite *Standardna fotogr.*, *Portretna fotografija*, ili ako je osvetljenje slabo izaberite *Noćni režim*. Ako nameravate da snimak dodelite imenu ili telefonskom broju u imeniku, izaberite *Portretna fotografija*.
- *Zum*, da približite, uvećate objekat koji slikate. U režimu tražila (vizira), pomerite točkić u smeru kretanja kazaljke na satu, ili u spurotnom smeru, da uvećate ili da smanjite objekat (krupniji, odnosno opštiji plan).
- *Samookidač*, da aktivirate saookidač. Pritisnite **Start**, i posle određenog vremenskog perioda, kamera će napraviti snimak. Dok samookidač radi, čuje se pištanje.
- *Vidi prethodnu*, da vidite prethodnu fotografiju iste sesije slikanja.
- *Otvori Galeriju*, da otvorite meni *Galerija*.
- *Podešavanja*, da postavite podešavanja kamere:
  - *Uobičajeni režim*, da postavite uobičajeni režim rada kamere.
  - *Kvalitet slike*, da odredite koliko će grafička datoteka biti komprimovana kod memorisanja snimka. Izaberite *Visok*, *Normalan* ili *Osnovni*. *Visok* obezbeđuje najbolji kvalitet snimka ali i zauzima više memorije.
  - *Zvuci kamere*, da podesite ton okidača i samookidača na *Uključeni* ili *Isključeni*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Uobičajeno ime*, da odredite koje će biti uobičajeno ime za memorisanje fotografije ili video snimka. Ako izaberete *Automatski*, koristiće se uobičajeni naziv, a ako izaberete *Moj naslov*, moći ćete da izmenite ili ukucate novo ime.

Media plejer

Pomoću modula Media plejer možete gledati, puštati i preuzimati datoteke, na primer, slike, audio, video i animacije iz različitih izvora.

Dalje, Media plejer Vam omogućava i praćenje kompatibilnih video sadržaja strimovanih sa nekog mrežnog servera. Funkcija strimovanja je mogućnost zavisna od operatora i za nju je neophodno da je podržava komunikaciona mreža. Za raspoloživost servisa, kao i za cene i pretplatu, proverite kod svog lokalnog operatora celularne mreže i/ili provajdera servisa čiji servis želite da koristite. Provajderi će Vam takođe dati i uputstva o korišćenju njihovih usluga.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Mediji* pa *Media plejer*. Izaberite:

- *Otvori Galeriju*, da otvorite *Galerija*. Vidite Galerija na stranici 87.
- *Adrese*, da otvorite *Adrese*. Vidite Adrese (bukmark oznake) na stranici 109.
- *Idi na adresu*, ukucajte adresu servisa pa pritisnite **OK**.
- *Preuzimanja medija*, da u svoj telefon preuzmete dodatne grafike, melodije ili video sadržaje. Sadržaje preuzimajte samo sa izvora, sajtova, u koje imate poverenje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Podešavanje telefonskog aparata za striming servis

Podešavanja za strimovanje sadržaja možete dobiti u vidu konfiguracione poruke od operatora mreže ili od provajdera servisa koji nudi servis koji želite da koristite.

Za više informacija i pravilne parametre, podešavanja, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu koji nudi servis koji želite da koristite. Za prijem podešavanja u formi konfiguracione poruke, vidite deo Servis konfiguracionih podešavanja na stranici 15. Vidite i deo Podešavanja konfiguracije na stranici 84.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Mediji*, *Media plejer* pa *Podešav. streaminga*.

- Izaberite *Konfiguracija* i odaberite uobičajenog (primarnog) provajdera servisa strimovanja.
- Izaberite *Račun* da vidite naloge koje nudi provajder servisa. Ako se prikaže više naloga, izaberite onaj koji želite da koristite.

Radio

Da slušate radio svog telefonskog aparata, utaknite kompatibilne slušalice u konektor na donjoj strani telefona. Provodnik slušalica služi i kao radio antena, zato ga ostavite da slobodno visi.

Imajte na umu da kvalitet prijema zavisi od pokrivanja date radio stanice na trenutnoj lokaciji.

1. Da uključite radio, pritisnite **Meni**, izaberite *Mediji* pa *Radio*. Prikazuju se broj memorijskog mesta i ime radio stanice (ako ste je prethodno sačuvali), kao i frekvencija radio stanice.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Ako ste već memorisali radio stanice, izaberite neku od radio stanica na lokacijskim mestima od 1 do 20.

   Kada koristite kompatibilne slušalice koje poseduju taster, pritisnite taster da dođete do željene radio stanice.

Podešavanje i memorisanje radio stanica

Kada je radio uključen, izaberite ◀◀ ili ▶▶ pa pritisnite **Izaberi** da promenite radio frekvenciju u koracima od 0,05 MHz, ili pritisnite i držite **Izaberi** da započnete traženje kanala, radio stanica. Traženje se prekida kada se pronađe neka stanica, kanal. Da stanicu memorišete, pritisnite **Opcije**, pa izaberite *Zapamti stanicu*. Unesite ime radio stanice, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Prihvati*.

Korišćenje radio prijemnika

Kada je radio uključen, izaberite ▲ ili ▼ da pređete na narednu ili na prethodnu memorisanu radio stanicu, ili pritisnite **Opcije**, pa izaberite:

- *Isključi*, da radio isključite.
- *Jačina tona*, da postavite jačinu zvuka radija.
- *Stanice*, da vidite listu kanala, radio stanica. Pritisnite **Opcije** da radio stanici promenite ime ili da je obrišete.
- *Zvučnik* (ili *Hedset*) da radio slušate preko zvučnika (ili preko slušalica). Neka su slušalice stalno priključene na telefon. Provodnik slušalica služi i kao radio antena.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Podesi frekvenciju*. Unesite frekvenciju radio stanice koju želite da slušate. Možete da unosite frekvencije u opsegu od 87,5 MHz do 108,0 MHz. Da postavite tu frekvenciju, pritisnite **Opcije** pa zatim *Prihvati*. Da stanicu stavite u svoju listu stanica, pritisnite *Sačuvaj* i pogledajte deo *Zapamti stanicu* gore u tekstu.

Dok slušate radio, normalno primate i upućujete pozive. Za vreme poziva, zvuk iz radija se isključuje.

Kada neka aplikacija koja koristi (E)GPRS ili HSCSD vezu šalje ili prima podatke, može doći do smetnji radio prijema.

Diktafon

Imate mogućnost snimanja delova govora, zvuka ili aktivnog razgovora u trajanju do 3 minuta. Ovo je korisno, na primer, kada želite da snimite ime i broj da biste ih kasnije zapisali.

Rikorder (diktafon) se ne može koristiti dok je aktivna neka govorna ili GPRS veza.

Snimanje

1. Pritisnite **Meni**, izaberite *Mediji* pa *Diktafon*.
2. Da snimanje započnete, izaberite *Snimi*. Da snimanje započnete u toku poziva, pritisnite **Opcije**, pa izaberite *Snimi*. Kada snimate telefonski razgovor, svi učesnici u vezi čuju tihi pisak na približno svakih pet sekundi.

   Kada snimate telefonski razgovor, držite telefon u normalnom položaju, uz uvo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Da snimanje prekinete, pritisnite **Prekini**. Telefonski aparat memoriše snimak u folder *Audio snimci* u meniju *Galerija*.
4. Da preslušate prethodni snimak, izaberite *Pusti posl. snimljeno*.
5. Da pošaljete poslednji snimak, izaberite *Pošalji posl. snimlj.*. Snimak se može poslati preko IC veze, Bluetooth bežične veze ili MMS servisa.

Lista snimaka

Pritisnite **Meni**, izaberite *Mediji*, *Diktafon* pa *Lista snimaka*. Prikazaće se lista foldera u okviru *Galerija*. Otvorite *Audio snimci* da pogledate listu snimaka. Pritisnite **Opcije** i moći ćete da izaberete neku od opcija za datoteke u *Galerija*. Vidite Galerija na stranici 87.

■ Rokovnik

Alarm

Alarm koristi format prikazivanja vremena koji je podešen za sat. Alarm funkcioniše i kada je telefon isključen, ako ima dovoljno energije u bateriji.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Rokovnik*, pa *Alarm*.

- Izaberite *Vreme alarma*, unesite vreme alarma i pritisnite **OK**.

  Da izmenite vreme alarma, izaberite *Uključi*.
- Izaberite *Ponavljanje alarma* da podesite alarm za odabrane dane u nedelji.
- Izaberite *Ton alarma*, pa zatim izaberite uobičajeni ton alarma, podesite ton alarma po svom ukusu tako što ćete ga izabrati iz liste melodija u Galeriji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kada istekne vreme podešeno za alarm

Telefon će se oglasiti alarmom i paliti i gasiti *Alarm!* kao i trenutno vreme.

Da prekinete alarm, pritisnite **Prekini**. Ako pustite aparat da zvoni jedan minut, ili pritisnete **Ponovi**, alarm prestaje i obnavlja se posle desetak minuta.

Ako je u vreme podešeno za alarm aparat isključen, on će se automatski uključiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete **Prekini**, aparat Vas pita da li želite da ga aktivirate. Pritisnite **Ne** da aparat isključite, ili **Da** da biste mogli da pozivate i primate pozive. Ne pritiskajte **Da** kada upotreba bežičnog telefona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Kalendar

Kalendar Vašeg telefonskog aparata Vam pomaže da vodite evidenciju o podsetnicama, pozivima koje imate obaviti, sastancima i rođendanima.

Kalendar koristi zajedničku memoriju; vidite Zajednička memorija na stranici 12.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Rokovnik*, pa *Kalendar*.

Dođite do željenog dana. Trenutni dan je uokviren. Ako su za dan postavljene neke napomene, on je ispisan masnim slovima. Da vidite napomene za taj dan, pritisnite **Vidi**. Da vidite neku sedmicu, pritisnite **Opcije** i izaberite *Sedmični pregled*.

- Da vidite određenu napomenu, dođite do nje i pritisnite **Vidi**. Pregled napomena Vam omogućava da pogledate detalje odabrane napomene. Napomenu možete prelistavati.
- Postoje i opcije kreiranja napomene, njenog slanja preko IC veze, preko bežične Bluetooth veze ili kao napomene direktno u kalendar drugog kompatibilnog telefona, ili njenog slanja kao tekstualne ili multimedija poruke.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Na raspolaganju su opcije brisanja, izmena, premeštanja i ponavljanja napomena kao i kopiranja napomene u neki drugi dan.

Da obrišete sve napomene iz kalendara, izaberite mesečni ili sedmični prikaz, pritisnite **Opcije** i izaberite *Obriši sve napomene*.

Podešavanja, da postavite datum, vreme, format datuma i vremena, ili dan kojim počinje sedmica. Opcija *Autom. obriši napom.* Vam omogućava da podesite telefonski aparat da automatski posle određenog vremena briše stare napomene. Međutim, napomene sa ponavljanjem, na primer rođendani, se neće brisati.

Unos napomene u kalendar

Za detalje o načinu unosa slova i brojeva, vidite deo Pisanje teksta na stranici 32.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Rokovnik*, pa *Kalendar*. Dođite do željenog datuma, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Stavi napomenu*. Izaberite jednu od sledećih vrsta napomena:

- *Sastanak* - Unesite tekst (ili pritisnite **Opcije** i potražite ime u kontaktima) pa pritisnite **Sačuvaj**. Unesite mesto održavanja sastanka pa pritisnite **Sačuvaj**. Unesite vreme i datum početka sastanka, pa zatim unesite vreme i datum završetka sastanka. Da biste postavili alarm, upozorenje, za napomenu, izaberite *Sa zvukom* ili *Nečujan* (bez tona upozorenja) pa postavite vreme alarma.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Poziv* - Unesite telefonski broj i pritisnite **Sačuvaj**. Unesite ime i pritisnite **Sačuvaj**. (Umesto ručnog unošenja broja telefona, pritisnite **Opcije** da ime i telefonski broj potražite u kontaktima.) Zatim unesite vreme za obavljanje poziva. Da biste postavili alarm, upozorenje, za napomenu, izaberite *Sa zvukom* ili *Nečujan* (bez tona upozorenja) pa postavite vreme alarma.
- *Rođendan* - Unesite ime osobe (ili pritisnite **Opcije** pa ime potražite u kontaktima), i pritisnite **Sačuvaj**. Zatim unesite godinu rođenja i pritisnite **OK**. Da biste postavili alarm, upozorenje, za napomenu, izaberite *Sa zvukom* ili *Nečujan* (bez tona upozorenja) pa postavite vreme alarma.
- *Memo* - Unesite tekst pa pritisnite **Sačuvaj**. Unesite početni i krajnji datum za napomenu, podsetnicu. Da biste postavili alarm, upozorenje, za napomenu, izaberite *Sa zvukom* ili *Nečujan* (bez tona upozorenja) pa postavite vreme alarma.
- *Podsetnik* - Unesite predmet za podsetnicu i pritisnite **Sačuvaj**. Da postavite alarm za napomenu, izaberite *Alarm uključen* pa postavite vreme upozorenja, alarma.

Kada je postavljen alarm za napomenu, u pregledu se prikazuje indikator .

Kada Vas telefonski aparat upozorava alarmom na napomenu

Telefon pišti i prikazuje napomenu. Kada je na ekranu prikazana napomena tipa "poziv" , prikazani broj možete pozvati pritiskom na **pozivni taster**.

- Da prekinete alarm a da ne pogledate napomenu, pritisnite **Izađi**.
- Da prekinete alarm i pogledate napomenu, pritisnite **Vidi**. Pritisnite **Ponovi** i alarm će se ponovo oglasiti za deset minuta.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lista obaveza

Imate mogućnost da memorišete napomenu za neku obavezu, da odredite stepen prioriteta napomene i da je markirate kao urađeno kada obavezu, zadatak obavite. Napomene možete razvrstavati po prioritetu ili po datumu.

Lista obaveza koristi zajedničku memoriju; vidite Zajednička memorija na stranici 12.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Rokovnik*, pa *Lista obaveza*.

Pritisnite **Dod. nap.** da biste uneli napomenu. Unesite napomenu pa pritisnite **Opcije** i izaberite *Sačuvaj*. Izaberite stepen prioriteta za napomenu, *Visok*, *Srednji*, ili *Nizak*. Telefon automatski postavlja rok bez alarma za napomenu. Da izmenite rok, prikažite napomenu, pa zatim izaberite opciju rok.

Ili dođite do napomene i pritisnite **Vidi** ili pritisnite **Opcije**.

- Da dodate novu napomenu, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Dodaj*.
- Možete takođe da pogledate i obrišete odabranu napomenu, kao i da obrišete sve napomene koje ste označili kao obavljene. Možete razvrstati napomene po prioritetu i roku, poslati poruku na drugi telefon, sačuvati poruku kao napomenu u kalendar ili pristupiti kalendaru.

  U toku pregleda napomene, možete da izaberete opciju izmene odabrane poruke, izmene roka ili prioriteta napomene, ili da je označite kao obavljeno.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Napomene

Ovu aplikaciju možete da koristite za sastavljanje i slanje napomena kompatibilnim uređajima preko IC veze, Bluetooth bežične veze, SMS ili MMS servisa.

Aplikacija Napomene koristi zajedničku memoriju; vidite Zajednička memorija na stranici 12.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Rokovnik*, pa *Napomene*. Ako vreme i datum nisu podešeni, telefon će tražiti da to učinite pre početka sastavljanja, pisanja napomene.

Da dodate napomenu, pritisnite **Napom.** ili pritisnite **Opcije** i izaberite *Stavi napomenu*. Unesite napomenu, pritisnite **Opcije** i izaberite *Sačuvaj*.

Ili dođite do neke napomene i pritisnite **Vidi**, ili pritisnite **Opcije** da biste videli opcije koje su na raspolaganju za napomene.

Sinhronizacija

Modul Sinhronizacija Vam omogućava da podatke iz svog kalendara i podatke o kontaktima sačuvate, prebacite na neki Internet server (mrežni servis) ili u kompatibilni PC računar. Ako ste podatke sačuvali na nekom Internet serveru, svoj telefon možete sinhronizovati startovanjem sinhronizacije sa telefona. Takođe možete sinhronizovati podatke kontakata, kalendara i napomena u telefonu sa podacima i napomenama koje se nalaze u komatibilnom PC računaru startovanjem sinhronizacije sa PC računara. Kontakt podaci na SIM kartici se neće sinhronizovati. Odgovaranje na dolazni poziv u toku sinhronizacije istu prekida, pa je potrebno da je startujete ponovo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sinhronizacija sa telefonskog aparata

Pre sinhronizovanja sa svog telefona, moraćete da se pretplatite na servis sinhronizacije i da pribavite konfiguraciona podešavanja od svog provajdera. Za detalje u vezi raspoloživosti i za parametre podešavanja servisa sinhronizacije, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.

Da započnete sinhronizaciju sa svog telefonskog aparata:

1. Aktivirajte parametre, podešavanja veze neophodne za sinhronizaciju. Vidite Podešavanja za sinhronizaciju sa Vašeg telefonskog aparata na stranici 102.
2. Pritisnite **Meni**, izaberite *Rokovnik*, *Sinhronizacija*, *Sinhronizacija preko servera* pa zatim *Podaci koji se sinhr.* Markirajte podatke koje želite da sinhronizujete, pa pritisnite **Završi**.
3. Pritisnite **Meni**, izaberite *Rokovnik*, *Sinhronizacija*, *Sinhronizacija preko servera* pa *Sinhroniši*.
4. Pošto potvrdite, markirani podaci aktiviranog skupa će biti sinhronizovani.

   Imajte na umu da prva sinhronizacija, ili ponovljena prekinuta sinhronizacija, može potrajati i do 30 minuta ako su kontakti ili kalendar ispunjeni.

Podešavanja za sinhronizaciju sa Vašeg telefonskog aparata

Konfiguracionu poruku za podešavanja sinhronizacije možete primiti od operatora mreže ili od provajdera servisa. Za detalje u vezi raspoloživosti i za parametre podešavanja servisa sinhronizacije, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa. Za prijem podešavanja u formi konfiguracione poruke, vidite deo Servis konfiguracionih podešavanja na stranici 15. Za ručni unos podešavanja, vidite Podešavanja konfiguracije na stranici 84.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Rokovnik*, *Sinhronizacija*, *Sinhronizacija preko servera* pa zatim *Podešavanja sinhr.* Izaberite:

1. Izaberite *Konfiguracija*, dođite do provajdera servisa čija podešavanja želite da aktivirate pa pritisnite **Izaberi**.
2. *Račun*, da pogledate naloge koje nudi provajder servisa. Ako se prikaže više naloga, izaberite onaj koji želite da koristite.

Sinhronizacija sa kompatibilnog PC računara

Za sinhronizaciju podataka imenika, kalendara i napomena sa kompatibilnog PC računara, možete koristiti IC vezu ili Bluetooth vezu. Za to je neophodno i da je na PC računaru instalisan programski paket PC Suite za model Vašeg telefona. Startujte sinhronizaciju sa računara koristeći PC Suite programski paket.

Obratite pažnju da telefon bude u pasivnom režimu i da su vreme i datum podešeni.

■ Web

Koristeći pretraživač svog telefona možete pristupati različitim servisima mobilnog Interneta.

Za raspoloživost servisa, kao i za cene i pretplatu, proverite sa provajderom servisa čiji servis želite da koristite. Provajderi će Vam takođe dati i uputstva o korišćenju njihovih usluga.

Koristeći pretraživač svog telefona možete pretraživati sajtove koji koriste Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (xHTML) jezik. Izgled strana može da bude različit zbog same veličine ekrana.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje neke Internet prezentacije, strane.

Važno: Koristite samo one servise u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Osnovni koraci za pristup i korišćenje servisa

1. Memorišite parametre servisa koji su neophodni za pristup servisu koji želite da koristite. Vidite stranicu 104.
2. Uspostavite vezu sa datim servisom. Vidite stranicu 105.
3. Započnite pretraživanje strana servisa. Vidite stranicu 105.
4. Pošto završite pretraživanje, prekinite vezu sa servisom. Vidite stranicu 108.

Podešavanje telefonskog aparata za neki servis

Vaš telefon može imati već sačuvana podešavanja nekih servisa. Dodatna podešavanja se mogu primiti preko konfiguracione poruke od operatora mreže ili od provajdera servisa koji nudi servis koji želite da koristite.

Za prijem podešavanja servisa u formi konfiguracione poruke, vidite deo Servis konfiguracionih podešavanja na stranici 15 i Podešavanja konfiguracije na stranici 84.

Za više informacija i pravilne parametre, podešavanja, obratite se svom operatoru mreže ili provajderu koji nudi servis koji želite da koristite.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Uspostavljanje veze sa nekim servisom

Proverite da su aktivirana Web podešavanja za servis koji želite da koristite. Da aktivirate podešavanja, pritisnite **Meni**, izaberite *Web*, *Podešavanja* pa *Podešavanja konfiguracije*. Izaberite *Konfiguracija*, pa zatim izaberite skup konfiguracije koji želite da aktivirate.

Da uspostavite vezu sa Webom, koristite jedan od narednih načina:

- Otvorite početnu stranu, houmpejdž, provajdera servisa: Pritisnite **Meni**, izaberite *Web*, pa *Početna strana*.
- Izaberite bukmark, adresu, datog servisa: Pritisnite **Meni**, izaberite *Web*, *Adrese* zatim izaberite bukmark, adresu. Ako adresa ne funkcioniše sa trenutno aktivnim parametrima servisa, aktivirajte neki drugi skup parametara servisa i pokušajte ponovo.
- Izaberite poslednji (posećeni) URL: Pritisnite **Meni**, izaberite *Web*, *Zadnja web adr.*
- Unesite adresu datog servisa:

  Pritisnite **Meni**, izaberite *Web* pa zatim *Idi na adresu*. Unesite adresu servisa, pritisnite **Opcije** pa izaberite *Prihvati*.

Pretraživanje strana nekog servisa

Pošto ste uspostavili vezu sa servisom, možete početi pretraživanje njegovih strana. Funkcije tastera telefonskog aparata se mogu razlikovati od jednog do drugog servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu telefonskog aparata. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Imajte na umu da ako je za tip veze, nosilac podataka, izabran GPRS, u toku pretraživanja se prikazuje ikonica G u levom gornjem uglu ekrana. Ako u toku (E)GPRS veze primite poziv ili tekstualnu poruku ili uputite poziv, u gornjem levom uglu ekrana prikazaće se ikonica koja označava da je (E)GPRS veza zadržana (stavljena na čekanje). Po završetku poziva, telefon pokušava da povrati (E)GPRS vezu.

Upotreba tastera telefonskog aparata u toku pretraživanja

- Za pretraživanje strana koristite točkić.
- Da izaberete neku istaknutu stavku, pritisnite **pozivni taster**, ili pritisnite **Opcije** da izaberete opciju otvaranja linka.
- Za unos slova, brojeva i specijalnih karaktera, pritisnite centralni selekcioni taster, pa karaktere birajte pojedinačno sa slovne trake.

Opcije u toku pretraživanja

Pritisnite **Opcije** i biće Vam na raspolaganju sledeće opcije. Provajder servisa može da nudi i druge opcije. Izaberite:

- *Kretanje desno-levo* ili *Kretanje gore-dole* da promenite smer kretanja po stranici, prelistavanja stranice.
- *Prečice*, da otvorite novu listu opcija samo za datu stranu.
- *Početna strana*, da otvorite početnu stranu odabranog provajdera servisa.
- *Dodaj adresu*, da stranu sačuvate kao adresu, bukmark oznaku.
- *Adrese*. Vidite Adrese (bukmark oznake) na stranici 109.
- *Opcije stranice*, da otvorite opcije koje se odnose na trenutnu stranu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Prethodno*, da prikažete listu prethodno posećenih URL adresa.
- *Linkovi za preuzim.*, da Vam se prikaže lista adresa sa kojih se može vršiti preuzimanje određenih sadržaja.
- *Sačuvaj u folder*, da trenutnu stranu sačuvate u folder za preuzimanje.
- *Ostale opcije*, da prikažete listu dodatnih opcija, recimo, nekih opcija zaštite.
- *Učitaj ponovo*, da ponovo učitate i ažurirate sadržaj otvorene strane.
- *Prekini*. Vidite Raskidanje veze sa servisom na stranici 108.

Direktno pozivanje

Pretraživač podržava funkcije kojima možete da pristupate u toku pretraživanja. Možete da uputite govorni poziv, da pošaljete DTMF tonske sekvence u toku govornog poziva i da sačuvate ime i telefonski broj sa neke strane.

Keš memorija

Podaci kao i servisi kojima ste pristupali čuvaju se u keš memoriji Vašeg aparata. Da ispraznite keš memoriju:

- u toku pretraživanja, pritisnite **Opcije**, izaberite *Ostale opcije* pa *Obriši keš*, ili
- u pasivnom režimu, pritisnite **Meni**, izaberite *Web*, pa zatim *Obriši keš*.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Raskidanje veze sa servisom

Da prekinete pretraživanje i raskinete vezu, pritisnite **Opcije** i izaberite *Prekini*.

Ili, pritisnite taster **"završi"** dva puta, ili pritisnite i držite taster **"završi"**.

Podešavanje izgleda pretraživača

U toku pretraživanja, pritisnite **Opcije**, izaberite *Ostale opcije* pa *Podešavanja izgleda*, ili u pasivnom režimu, pritisnite **Meni**, izaberite *Web*, *Podešavanja* pa *Podešavanje izgleda*. Izaberite:

- *Prelom teksta*. Izaberite *Uključen*, i tekst će se nastavljati u naredni red. Ako izaberete *Isključen*, tekst će biti skraćen.
- Izaberite *Veličina slova*, pa zatim i veličinu slova.
- *Prikaz slika*. Izaberite *Ne*, i neće se prikazivati slike koje se pojavljuju na stranama. Ovo može da ubrza pretraživanje strana koje sadrže dosta slika.
- *Upozorenja*, izaberite *Up. za vezu bez zašt.* pa zatim *Da* da podesite telefon da Vas upozorava kada u toku pretraživanja prelazite sa bezbedne (štićene) na neštićenu (otvorenu) vezu. Izaberite *Up. za stav. bez zašt.*, pa zatim *Da* da podesite telefon da Vas upozorava kada se na nekoj bezbednoj (štićenoj) strani sajta nalaze neštićeni elementi. Imajte na umu da ova upozorenja ne garantuju bezbednost, zaštitu veze. Za dalje informacije, vidite deo Sigurnost, zaštita pretraživača na stranici 112.
- *Kodiranje znakova*, da izaberete koji će kodni raspored pretraživač koristiti za prikaz teksta na stranama koje same ne daju takvu informaciju, kao i da izaberete da li će se za slanje veb adresa na kompatibilne telefone uvek koristiti UTF-8 kodni raspored.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kukice

Kukica, ili "kolačić", je podatak koji neki sajt, lokacija, unosi u keš memoriju pretraživača Vašeg telefona. Taj podatak mogu biti, na primer, Vaše korisničke informacije ili Vaše preference u pretraživanju. Kukice, "kolačići", se čuvaju dok ne ispraznite keš memoriju; vidite Keš memorija na stranici 107.

1. U toku pretraživanja pritisnite **Opcije**, izaberite *Ostale opcije*, *Zaštita*, pa *Podešav. cookieja*,

   ili, u pasivnom režimu, pritisnite **Meni**, izaberite *Web*, *Podešavanja*, *Podešavanje zaštite* pa *Kukice*.

2. Izaberite *Dozvoljene* ili *Odbacuju se*, da dopustite, odnosno zabranite primanje "kolačića", kukica.

Adrese (bukmark oznake)

Imate mogućnost čuvanja adresa strana u obliku bukmark oznaka, adresa, u memoriji aparata.

1. U toku pretraživanja pritisnite **Opcije** i izaberite *Adrese*,

   ili, u pasivnom režimu, pritisnite **Meni**, izaberite *Web* pa *Adrese*.

2. Dođite do adrese, bukmark oznake, koju želite da koristite i pritisnite **Izaberi** da se povežete na stranu na koju se odnosi ta adresa.

   Ili izaberite **Opcije** da pogledate naziv i IP adresu izabrane adrese, bukmark oznake, da je izmenite ili obrišete, ili da je pošaljete direktno na drugi telefon kao bukmark oznaku, ili kao tekstualnu poruku, ili da kreirate novu adresu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

U Vašem uređaju postoje neke adrese, bukmark oznake, koje nisu ni u kakvoj vezi sa firmom Nokia. Nokia ne odobrava niti garantuje za ove sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

Primanje adrese (bukmark oznake)

Kada primite neku adresu, bukmark oznaku (poslatu kao bukmark, adresa), prikazuje se obaveštenje *1 adresa je primljena*. Pritisnite **Prikaži** da pogledate adresu. Da sačuvate adresu, pritisnite **Sačuvaj**, ili pritisnite **Opcije** i izaberite *Vidi* da pogledate detalje, ili *Obriši* da je odbacite. Da neku adresu, bukmark oznaku, odbacite čim je primite, pritisnite **Izađi** pa **OK**.

Preuzimanje

Da preuzmete dodatne melodije, slike, video snimke ili teme u svoj telefon (mrežni servis), pritisnite **Meni**, izaberite *Web* pa *Linkovi za preuzim.*.

Izaberite *Preuzim. melodija*, *Preuzimanja slika*, *Preuzimanja videa* ili *Preuzimanja tema*.

Važno: Instališite i koristite aplikacije i drugi softver samo iz izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu od štetnog softvera.

Koji su Vam servisi na raspolaganju, cene i pretplatu proverite kod svog operatora celularne mreže ili provajdera servisa.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Servisni prijem

Telefonski aparat može da prima servisne poruke (dostavljene bez Vašeg zahteva) koje Vam šalje provajder servisa (mrežni servis). Servisne poruke su obaveštenja o, na primer glavnim vestima, naslovima i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili adresu nekog servisa.

Da u pasivnom režimu pristupite funkciji *Servisni prijem*, kada primite servisnu poruku, pritisnite **Prikaži**.

Ako pritisnete **Izađi**, poruka se premešta u *Servisni prijem*. Da opciji *Servisni prijem* pristupite naknadno, pritisnite **Meni**, izaberite *Web* pa *Servisni prijem*.

Da opciji *Servisni prijem* pristupite u toku pretraživanja, pritisnite **Opcije**, izaberite *Ostale opcije*, pa *Servisni prijem*. Dođite do željene poruke, pritisnite **Preuzmi** da aktivirate pretraživač i da preuzmete markirani sadržaj, ili pritisnite **Opcije** i izaberite *Detalji* da Vam se prikažu detaljne informacije o servisnom obaveštenju, ili izaberite *Obriši* da je obrišete.

Podešavanje servisnog prijema

Pritisnite **Meni**, izaberite *Web*, *Podešavanja*, pa *Podešavanje servisnog prijema*.

- Izaberite *Servisne poruke* pa *Uključene* (ili *Isključene*) da podesite telefon da prima (odnosno, da ne prima) servisne poruke.
- Izaberite *Filter za poruke* pa *Uključene* da podesite telefon da prima servisne poruke samo od onih autora sadržaja koje odobrava provajder servisa. Da vidite listu odobrenih autora sadržaja, izaberite *Provereni kanali*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Izaberite *Automatska veza*. Ako ste telefon podesili da prima servisne poruke i izaberete *Uključi*, telefon će automatski, iz pasivnog režima, aktivirati pretraživač kada primi neku servisnu poruku.

  Ako izaberete opciju *Isključi*, telefon će aktivirati pretraživač tek kada izaberete *Preuzmi* pošto primite servisnu poruku.

Sigurnost, zaštita pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su bankarski servisi i onlajn kupovina. Za takve vrste veza neophodni su Vam sigurnosni sertifikati i eventualno sigurnosni, zaštitni modul koji se može nalaziti na Vašoj SIM kartici. Za više informacija, obratite se svom provajderu servisa.

Zaštitni modul

Zaštitni modul može da sadrži sertifikate kao i privatne i javne ključeve. Svrha zaštitnog modula je da poboljša bezbednost aplikacija koje se koriste iz pretraživača, a omogućava i upotrebu digitalnog potpisivanja. Sertifikate u zaštitni modul upisuje provajder servisa.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Web*, *Podešavanja*, *Podešavanje zaštite* pa *Podešavanje zaštitnog modula*. Izaberite:

- *Detalji zaštitnog modula*, da se prikaže naziv zaštitnog modula, status, proizvođač i serijski broj.
- *Zaht. za PIN modula*, da podesite telefon da zahteva PIN šifru modula kada se koriste funkcije, servisi, zaštitnog modula. Unesite šifru i izaberite *Uključen*. Da deaktivirate zahtev za unos PIN šifre modula, izaberite *Isključen*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- *Promeni PIN modula*, da promenite PIN šifru modula, ako to zaštitni modul dopušta. Unesite trenutnu PIN šifru modula, zatim unesite novu šifru dva puta.
- *Promeni potpisni PIN*. Izaberite potpisni PIN koji želite da promenite. Unesite trenutnu PIN šifru, zatim unesite novu šifru dva puta.

Vidite i deo Pristupne šifre na stranici 13.

Sertifikati

Postoje tri vrste sertifikata: serverski sertifikati, sertifikati ovlastioca i korisnički sertifikati.

- Telefon koristi serverski sertifikat da bi uspostavio bezbedniju vezu sa serverom na kojem se nalazi sadržaj. Telefon prima serverski sertifikat od provajdera servisa pre uspostavljanja veze i njegova ispravnost se proverava preko sertifikata ovlastioca koji su memorisani u telefonu. Serverski sertifikati se ne memorišu.

  Ako je ikonica sigurne veze prikazana u toku veze, prenos podataka između telefonskog aparata i servera na kojem se nalazi sadržaj je šifrovan.

  Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.
- Sertifikate ovlastioca koriste neki servisi, kao što su bankarski servisi, za proveru autentičnosti drugih sertifikata. Sertifikate ovlastioca ili u zaštitni modul upisuje provajder servisa, ili se oni preuzimaju sa mreže ako dati servis podržava upotrebu sertifikata ovlastioca.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Korisničke sertifikate korisnik dobija od Davaoca sertifikata. Korisnički sertifikati su potrebni, na primer, za digitalne potpise i oni povezuju korisnika sa jedinstvenim privatnim ključem zaštitnog modula.

Važno: Imajte na umu da, mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instalisanja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita.

Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat nije važeći", mada bi trebalo da je ispravan, proverite da li su u aparatu postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Digitalni potpis

Koristeći svoj telefon možete stavljati digitalne potpise ako Vaša SIM kartica ima zaštitni modul. Potpis se može identifikovati kao Vaš preko privatnog ključa zaštitnog modula i korisničkog sertifikata koji je korišćen za potpisivanje. Upotreba digitalnog potpisa može biti isto kao i stavljanje potpisa na papirni račun, ugovor ili neki drugi dokument.

Da stavite digitalni potpis, izaberite neki link na datoj strani, na primer, naslov knjige koju želite da kupite i njenu cenu. Prikazaće se tekst za potpis (eventualno i iznos, datum, itd.).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Proverite da je u tom momentu tekst u zaglavlju *Čitaj* i da je prikazana ikonica digitalnog potpisa .

Napomena: Ako se ikonica digitalnog potpisa ne pojavi, znači da je došlo do povrede tajnosti, sigurnosti, i ne bi trebalo da unosite nikakve lične podatke kao što je Vaš potpisni PIN.

Da tekst potpišete, prvo ga kompletnog pročitajte pa onda možete da izaberete **Potpiši**.

Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte i pročitajte kompletan tekst pre potpisivanja.

Izaberite korisnički sertifikat koji želite da upotrebite. Unesite potpisni PIN (vidite deo Opšte informacije na stranici 12) i pritisnite **OK**. Ikonica digitalnog potpisa će se izgubiti, a dati servis može eventualno da prikaže potvrdu Vaše kupovine.

■ SIM servisi

Pored funkcija koje nudi telefonski aparat, i Vaša SIM kartica može nuditi dodatne usluge, servise kojima pristupate iz ovog menija koji će se prikazivati samo ako ga Vaša SIM kartica podržava. Nazivi i sadržaji menija u potpunosti zavise od SIM kartice.

Za podatke u vezi raspoloživosti, cene i informacije o načinu korišćenja SIM servisa, obratite se prodavcu SIM kartice, tj. operatoru mreže, provajderu servisa ili drugom dobavljaču.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

U zavisnosti od operatora, imate mogućnost da svoj telefonski aparat podesite tako da Vam prikazuje poruke koje se razmenjuju između Vašeg telefonskog aparata i mreže kada koristite SIM servise, izborom opcije *Da* u okviru menija *Potvr. akc. SIM serv.* u *Podešavanje telefona*.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može da podrazumeva slanje poruke ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.

■ Unos brojeva

Ova funkcija Vam omogućava da pristupite režimu unosa cifara u kojem možete da pozivate ili da na drugi način koristite telefonski broj koji ste uneli.

Pritisnite **Meni**, izaberite *Unos brojeva* pa unesite broj koji želite. Pritisnite **Opcije** pa izaberite:

- *Sačuvaj*, da taj broj dodate u svoje kontakte.
- *Pomeri kursor*, da promenite režim kursora.
- *Dodaj uz kontakt*, da taj broj dodate nekom kontaktu koji je već memorisan u Vašem telefonskom imeniku.
- *Pošalji poruku*, da kreirate neku poruku i da je pošaljete na taj broj.
- *Poziv*, da taj broj pozovete.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Komunikacija sa PC računarom

Kada je Vaš telefon povezan na kompatibilni PC računar preko IC ili Bluetoth veze, možete slati i primati e-mail poruke i pristupati Internetu. Svoj telefon možete da koristite sa velikim brojem programa za povezivanje sa PC računarom i data komunikacije. Koristeći programski paket PC Suite možete, na primer, da sinhronizujete kontakte, kalendare i napomene svog telefona i kompatibilnog PC računara ili nekog Internet servera (mrežni servis).

Dodatne informacije kao i datoteke za preuzimanje, na primer paket PC Suite, možete naći u delu podrške na Nokia veb sajtu, <www.nokia.com/support>.

■ PC Suite

PC Suite sadrži sledeće aplikacije (po abecednom redu):

- **HTML Help**, kao pomoć u korišćenju aplikacije.
- **Nokia Connection Manager**, za biranje tipa veze između PC računara i telefona.
- **Nokia Contacts Editor**, za izmene kontakata u Vašem telefonu.
- **Nokia Content Copier**, za pravljenje rezervnih kopija podataka telefona na kompatibilnom PC računaru, kao i za njihovu rekonstrukciju, povraćaj, u telefon. Ova aplikacija takođe omogućava i prenos podataka, sadržaja, u drugi kompatibilni Nokia telefon.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Nokia Image Converter**, za konverziju grafičkih datoteka u podržane formate pogodne za primenu u multimedija porukama ili za pozadine, tapete, kao i za njihovo prebacivanje u telefonski aparat.
- **Nokia Modem Options** sadrži parametre, podešavanja za HSCSD i GPRS veze.
- **Nokia Multimedia Player**, za puštanje melodija, slika, video snimaka i multimedija poruka na PC računaru. Multimedia Player Vam omogućava da prikazujete multimedijalne sadržaje primljene preko telefona ili putem e-maila.
- **Nokia PC Sync**, za sinhronizovanje, usaglašavanje kontakata, kalendara i lista obaveza Vašeg telefona i kompatibilnog PC računara.
- **Nokia Phone Browser**, za pregled sadržaja foldera Galerija Vašeg telefona na kompatibilnom PC računaru. Možete pretraživati grafičke i audio datoteke, vršiti izmene datoteka u memoriji Vašeg telefona, kao i prenositi datoteke iz telefona u PC računar i obrnuto.
- **Nokia Sound Converter**, za optimizaciju tonskih zapisa podržanih formata kako bi bili kompatibilni sa Vašim telefonskim aparatom, kao i za njihovo prebacivanje u telefonski aparat.
- **Nokia Text Editor**, za slanje tekstualnih poruka.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, tonova i melodija zvona i drugog sadržaja.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

(E)GPRS, HSCSD i CSD

Svoj telefon možete koristiti i za (E)GPRS (poboljšani GPRS), GPRS (opšti paketski prenos podataka), HSCSD (brzi prenos podataka sa komutacijom linije) i CSD (prenos podataka sa komutacijom linije, *GSM podaci*), komunikacione servise za prenos podataka.

Za detalje u vezi raspoloživosti i pretplate na data servise (prenos podataka) obratite se svom operatoru mreže ili provajderu.

Imajte na umu da korišćenje HSCSD servisa prazni bateriju Vašeg aparata brže od standardnih govornih i data veza. Za vreme prenosa podataka telefon ćete morati eventualno da priključite na punjač.

Vidite Podešavanje (E)GPRS modema na stranici 79.

■ Korišćenje komunikacionih programa za prenos podataka

Informacije u vezi upotrebe komunikacionih programa za prenos podataka potražite u dokumentaciji koja ide uz njih.

Imajte na umu da se ne preporučuje pozivanje ili primanje poziva dok je aparat povezan na računar pošto to može dovesti do prekida rada.

Da biste ostvarili bolje rezultate, u toku prenosa podataka aparat postavite na stabilnu podlogu sa tastaturom okrenutom nadole. Nemojte aparat pomerati držeći ga u ruci u toku prenosa podataka.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Informacije o bateriji

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš aparat se napaja energijom iz punjive baterije. Pune eksploatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada se aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu značajno skrate, kupite novu bateriju. Obratite se ovlašćenom servisu radi zamene baterije. Ne pokušavajte da to sami uradite. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i punite ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model aparata.

Nekoliko praktičnih pravila o radu proširenja

- Dopunjavajte bateriju samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj uređaj.
- Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz aparata. Ne ostavljajte bateriju povezanu na punjač. Prekomerno punjenje može da joj skrati životni vek. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti. Ekstremni temperaturni uslovi mogu da utiču na sposobnost punjenja baterije.
- Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim se spaja.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Aparat sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.
- Ne bacajte bateriju u vatru pošto može da eksplodira. Baterija može da eksplodira i ako je oštećena. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu recirklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Vaš aparat je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Aparat održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte aparat, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati aparat na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati aparat na mestima sa niskom temperaturom. Kada se aparat zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate aparat osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Aparat nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje aparata ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojite telefon. Boja može da blokira pokretne delove aparata i da omete pravilan rad.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Za čišćenje sočiva (kamera, senzor rastojanja i senzor osvetljenja) koristite meku, čistu i suvu tkaninu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete aparat i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj aparat, na punjač i na sva proširenja. Ako neki aparat ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

DODATNE INFORMACIJE U VEZI BEZBEDNOSTI

Vaš aparat i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

■ Bezbednost saobraćaja

Ne koristite mobilni telefon držeći ga u ruci dok vozite motorno vozilo. Uvek osigurajte telefon u njegovom držaču; ne stavljajte telefon na putničko sedište ili na mesta sa kojih u slučaju sudara ili iznenadnog kočenja može da sklizne.

Zapamtite, bezdenost saobraćaja je uvek na prvom mestu!

■ Radno okruženje

Imajte na umu da treba da se pridržavate svih posebnih propisa koji važe na datoj lokaciji i da isključite svoj aparat uvek kada je zabranjena njegova upotreba, ili kada ona može da prouzrokuje smetnje ili opasnost. Koristite aparat samo u njegovim normalnim radnim položajima. Da biste očuvali usklađenost sa smernicama o izloženosti zračenju radiofrekventnih talasa, koristite samo proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj aparat. Kada je aparat uključen i nosi se prislonjen uz telo, uvek koristite odobrenu futrolu ili torbicu.

Delovi ovog aparata imaju magnetna svojstva. Ovaj aparat privlači metalne delove; zato osobe sa slušnim aparatima ne treba da ga drže na uhu na kojem je slušni aparat. Aparat uvek držite u držaču pošto zvučnica može da privuče metalne materijale. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu telefona pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnih uređaja, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj aparat u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejkera preporučuju minimalno rastojanje od 6 inči (15,3 cm) između bežičnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada pejsmejkera. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Research. Osobe sa pejsmejkerima treba da:

- aparat, kada je uključen, uvek drže na rastojanju većem od 6 inči (15,3 cm) od svog pejsmejkera,
- ne nose aparat u džepu na grudima, i
- da aparat drže na uhu na suprotnoj strani od pejsmejkera kako bi mogućnost stvaranja smetnji svele na minimum.

Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, odmah isključite ovaj aparat.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični aparati mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalisane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazdušnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj aparat ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instalisanje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj aparat. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog aparata u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj aparat, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdušnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazdušnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazdušnog jastuka. Ukoliko je bežični uređaj za automobil nepropisno instalisan a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog aparata u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj aparat pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj aparat kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj aparat na mestima dolivanja goriva; u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju potpalublja plovnih objekata, objekte za prenos ili skladištenje hemikalija, vozila na tečni gas (propan ili butan gas), kao i zone u kojima se u vazduhu nalaze hemijska isparenja ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalni prah.

■ Hitni pozivi

Važno:

Bežični telefoni, uključujući i ovaj aparat, za svoj rad koriste radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični aparat za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Slanje hitnih poziva:

1. Uključite telefon ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna.
   Neke mreže zahtevaju da je važeća SIM kartica pravilno uložena u telefon.
2. Pritisnite taster **"završi"** potreban broj puta (na primer da biste prekinuli vezu, izašli iz menija i sl.) da obrišete sadržaj ekrana i aparat aktivirate za telefoniranje.
   Ako je tastatura zaključana, prvo je otključajte tako što ćete pritisnuti centralni selekcioni taster pa zatim **pozivni tastera** u roku od 1,5 sekunde.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Napomena: Imajte na umu da je pozivanje brojeva za hitne pozive koji su programski upisani u Vaš telefon moguće i kada je tastatura zaključana, zavisno od regije i provajdera komunikacione mreže. Držite pritisnut **pozivni taster** 1,5 sekundu. Zatim pritisnite **Da** pa **pozivni taster** u roku od četiri sekunde da pokušate sa hitnim pozivom.

3. Pritisnite i držite centralni selekcioni taster, pa na slovnoj traci izaberite pojedinačno cifre broja za hitne slučajeve za svoju trenutnu lokaciju (npr., 112, 911 ili drugi zvanični broj za hitne pozive). Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite **pozivni taster**.

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite poziv službi pomoći. Ako je u aparatu aktiviran način rada "isključen" ili "let", morate ga prvo promeniti i aktivirati telefonsku funkciju da biste mogli da uputite hitni poziv. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kada šaljete poziv službi pomoći, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični aparat može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

■ Informacije o sertifikaciji (SAR)

OVAJ APARAT ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMERNICE KOJE SE ODNOSE NA IZLOŽENOST RADIO TALASIMA

Vaš mobilni aparat je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti energiji radiofrekventnih talasa koje preporučuju međunarodne smernice (ICNIRP). Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one određuju dopuštene nivoe energije radiofrekventnih talasa za opštu populaciju. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije putem periodičnih i detaljnih procena naučnih studija. Ove smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu koja je namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Standard za izloženost za mobilne aparate koristi jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim međunarodnim smernicama iznosi 2,0 W/kg*. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa aparatom koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost aparata u radu može da bude značajno ispod te maksimalne vrednosti. Ovo je stoga što je ovaj aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da dospe do mreže. Generalno, što ste bliže baznoj stanici, snaga predaje aparata je niža.

Najviša SAR vrednost za ovaj aparat pri testiranju za držanje na uhu iznosi 0,83 W/kg.

Ovaj aparat zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 1,5 cm. Kada se koristi futrola, kopča za pojas ili držač za nošenje na telu, isti ne bi trebalo da sadrži metal i trebalo bi da održava proizvod odvojen od tela najmanje 1,5 cm.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom aparatu je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

* SAR granična vrednost za mobilne aparate u javnoj upotrebi iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) u proseku raspoređeno na deset grama telesnog tkiva. Smernice sadrže i značajnu sigurnosnu rezervu radi dodatne zaštite ljudi kao i na račun kompenzacije mogućih odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Podatke o SAR vrednostima u drugim regionima možete naći u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.