„Nokia 7370“ vartotojo vadovas

9243249
1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA
Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-70 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.
Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia", 2005. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia" leidimo.

„Nokia", „Visual Radio", „Nokia Connecting People", „Xpress-on" ir „Pop-Port" yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune" yra „Nokia Corporation" garso ženklas.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio" licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard" sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

„Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia" neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia" pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9243249/1 leidimas

Turinys

Jūsų pačių saugumui 12

Bendroji informacija 16
Funkcijų apžvalga 16
Kreipties kodai 17
Apsaugos kodas 17
PIN kodai 17
PUK kodai 17
Draudimo slaptažodis 18
Sąrankos pranešimų paslauga 18
Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas 19
„Nokia" pagalbos ir susisiekimo informacija 19

1. Paruošimas 20
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas 20
Baterijos įkrovimas 21
Telefono atidarymas ir uždarymas 22
Telefono įjungimas ir išjungimas 23
„Įjunk ir dirbk" tipo paslauga 23
Antena 24
Telefono virvutė 24

2. Telefonas 25
Klavišai ir dalys 25
Laukimo režimas 26
Ekranas 26
Aktyvusis laukimo režimas 27

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu ... 28
Simboliai ... 28
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga) ... 30

3. Skambinimo funkcijos ... 31
Skambinimas ... 31
Greitasis numerio rinkimas ... 31
Patobulintas numerio rinkimas balsu ... 32
Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti ... 33
Ryšio laukimas ... 34
Ryšio metu veikiančios funkcijos ... 34

4. Teksto rašymas ... 36
Nuspėjamasis teksto rašymas ... 36
Tradicinis teksto rašymas ... 38

5. Meniu peržiūra ... 39

6. Pranešimai ... 40
Tekstiniai pranešimai (SMS) ... 40
SMS pranešimo rašymas ir siuntimas ... 41
SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas ... 41
SIM pranešimai ... 42
Daugiaformačiai pranešimai (MMS) ... 43
MMS pranešimo rašymas ir siuntimas ... 43
Pranešimo siuntimas ... 44
Pranešimo siuntimo atšaukimas ... 45
MMS pranešimo skaitymas ir atsakymas ... 45
Visa atmintis užimta ... 46
Katalogai ... 47
Skubieji pranešimai ... 47

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Skubiojo pranešimo rašymas ... 48
Skubiojo pranešimo priėmimas ... 48
„Nokia Xpress" garso pranešimai ... 48
Garso pranešimo kūrimas ... 48
Garso pranešimo priėmimas ... 49
Momentiniai pranešimai (MP) ... 49
MP meniu atidarymas ... 50
Prisijungimas prie MP paslaugos ... 51
MP sesijos pradžia ... 51
Kvietimo priėmimas arba atsisakymas ... 53
Gauto momentinio pranešimo skaitymas ... 53
Dalyvavimas diskusijoje ... 54
Jūsų užimtumo nustatymas ... 54
MP adresatai ... 55
Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas ... 55
Grupės ... 56
El. pašto programa ... 57
El. laiško rašymas ir siuntimas ... 57
El. laiškų parsisiuntimas ... 58
El. laiško skaitymas ir atsakymas ... 58
Gautų el. laiškų ir kiti katalogai ... 59
El. laiškų ištrynimas ... 59
Balso pranešimai ... 60
Naujienos ... 60
Paslaugų komandos ... 60
Pranešimų ištrynimas ... 61
Pranešimų parametrai ... 61
Bendrieji parametrai ... 61
Tekstiniai pranešimai ... 62

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Daugiaformačiai pranešimai ... 63
El. laiškai ... 64

7. Adresų knyga ... 66
Adresato paieška ... 66
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas ... 66
Informacijos išsaugojimas ... 67
Adresatų kopijavimas ... 67
Adresato kortelės tvarkymas ... 68
Adresatų ištrynimas ... 68
Mano dalyvavimas ... 69
Užregistruotieji vardai ... 70
Užregistruotų vardų sąrašo papildymas ... 71
Užregistruotų vardų peržiūra ... 71
Adresato išregistravimas ... 72
Vizitinės kortelės ... 72
Parametrai ... 73
Grupės ... 73
Greitasis numerio rinkimas ... 74
Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai ... 74

8. Ryšių žurnalas ... 75
Padėties informacija ... 75

9. Parametrai ... 77
Aplinka ... 77
Ekrano temos ... 77
Tonai ... 78
Ekranas ... 79
Lauk. režimo parametrai ... 79

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ekrano užsklanda ... 80
Energijos taupymo būsena ... 80
Šrifto dydis ... 80
Laikas ir data ... 80
Mano nuorodos ... 81
Kairysis pasirinkimo klavišas ... 81
Dešinysis pasirinkimo klavišas ... 81
Naršymo mygtukas ... 82
Aktyviojo laukimo režimo įjungimas ... 82
Balso komandos ... 82
Ryšiai su išoriniais prietaisais ... 83
Belaidžio „Bluetooth" ryšio technologija ... 83
„Bluetooth" ryšio parengimas ... 84
Belaidis „Bluetooth" ryšys ... 84
„Bluetooth" parametrai ... 85
Paketiniai duomenys (GPRS) ... 85
Modemo parametrai ... 86
Duomenų perkėlimas ... 87
Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso ... 88
Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio ... 88
Sinchronizavimas iš serverio ... 89
USB duomenų kabelis ... 89
Skambinimo parametrai ... 90
Telefono parametrai ... 91
Priedų parametrai ... 92
Sąrankos parametrai ... 93
Saugumo parametrai ... 94
Gamintojo parametrų atkūrimas ... 96

10.Operatoriaus meniu ... 97

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11.Galerija 98

12.Pramogos 99
Vaizdo kamera 99
Fotografavimas 99
Fotografavimas 100
Filmavimas 101
Vaizdo kameros filtrai 101
Vaizdo kameros parametrai 101
Garso ir vaizdo (GV) grotuvas 101
Parengimas srautinėms transliacijoms 102
Radijas 102
Radijo dažnių išsaugojimas 103
Radijo klausymas 103
Diktofonas 104
Garso įrašymas 105
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas 105

13.Tvarkyklė 106
Žadintuvas 106
Signalo išjungimas 106
Kalendorius 107
Naujas kalendoriaus įrašas 108
Perspėjimo apie įrašą signalas 108
Darbų sąrašas 108
Tekstiniai įrašai 109
Atgalinės atskaitos laikmatis 109
Chronometras 110

14.Programos 111

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Žaidimo įjungimas ... 111
Programos įjungimas ... 111
Kai kurios programų funkcijos ... 111
Programos parsisiuntimas ... 112

15.Naršyklė ... 113
Naršyklės parengimas ... 113
Prisijungimas prie paslaugos serverio ... 113
Tinklalapių naršymas ... 114
Naršymas naudojant telefono klavišus ... 115
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius ... 115
Tiesioginis skambinimas ... 116
Žymos ... 116
Žymos priėmimas ... 116
Vaizdo elementai ... 117
Saugumo parametrai ... 118
Slapukai ... 118
Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu ... 118
Parsisiuntimo parametrai ... 119
Paslaugų dėžutė ... 119
Paslaugų dėžutės parametrai ... 119
Laikinoji atmintis ... 120
Naršyklės saugumas ... 120
Apsaugos modulis ... 121
Pažymos ... 121
Skaitmeninis parašas ... 122

16.SIM paslaugos ... 124

17.Ryšys su kompiuteriu ... 125

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Programų paketas „Nokia PC Suite“ ... 125
EGPRS, HSCSD ir CSD ... 125
Duomenų ryšių programos ... 126

18.Informacija apie baterijas ... 127
Įkrovimas ir iškrovimas ... 127
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija ... 128

Priežiūra ... 131

Papildoma saugumo informacija ... 133

Rodyklė ... 138

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

ĮJUNKITE SAUGIAI
Nejjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA — SAUGUS EISMAS
Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, — saugus eismas.

TRIKDŽIAI
Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE LIGONINĖSE
Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.

IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE
Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.

IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS
Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ
Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

NAUDOKITĖS ATIDŽIAI
Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA
Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS
Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI
Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

ATSARGINĖS KOPIJOS
Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ
Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS
Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.

Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar nejjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti kurio nors tinklo operatoriaus parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos — daugiaformačiai pranešimai (MMS), naršyklė, el. pašto programa, momentiniai pranešimai, adresatų dalyvavimo informacija, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos — gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią prietaiso atmintį gali naudoti šios funkcijos: galerija, adresų knyga, tekstiniai, daugiaformačiai ir momentiniai pranešimai, el. laiškai, kalendorius, programa „Darbai", „Java™" žaidimai ir programos, tekstinių įrašų programa. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug „Java" programų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, tekstiniams pranešimams, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedų parametrai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug kasdien reikalingų funkcijų: tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai, kalendorius, laikrodis, žadintuvas, radijas, vaizdo kamera. Jūsų telefonas taip pat vykdo toliau išvardytas funkcijas.

- „Įjunk ir dirbk" tipo tinklo paslauga, leidžianti gauti sąrankos parametrus. Žr. „Įjunk ir dirbk" tipo paslauga, 23 psl., ir Sąrankos parametrai, 93 psl.
- Aktyvusis laukimo režimas. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas", 27 psl.
- Garso pranešimai. Žr. „Nokia Xpress" garso pranešimai", 48 psl.
- Momentiniai pranešimai. Žr. „Momentiniai pranešimai (MP)", 49 psl.
- El. pašto programa. Žr. „El. pašto programa", 57 psl.
- Patobulintas numerio rinkimas balsu. Žr. „Patobulintas numerio rinkimas balsu", 32 psl., ir „Balso komandos", 82 psl.
- Adresatų dalyvavimo informacijos funkcija. Žr. „Mano dalyvavimas", 69 psl.
- „Java 2" platformos leidimas „Micro Edition" (J2ME™). Žr. „Programos", 111 psl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5—10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas — 12345. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalautų, skaitykite skyrelyje „Saugumo parametrai“, 94 psl.

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4—8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. „Saugumo parametrai“, 94 psl.

PIN2 kodas (4—8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „Apsaugos modulis“, 121 psl.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „Skaitmeninis parašas“, 122 psl.

PUK kodai

Asmeninis atblokavimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokavimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojantis funkcija *Skambučių draudimas*. Žr. „Saugumo parametrai“, 94 psl.

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Gali būti galimybė gauti parametrus tiesiai į telefoną sąrankos pranešimu. Gavę parametrus, turite išsaugoti juos savo telefone. Paslaugos teikėjas gali pateikti PIN kodą, reikalingą parametrams išsaugoti. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (www.nokia.com/support) pagalbos skyrių.

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir nejungiami, ekrane rodomas pranešimas *Gautas sąrankos parametrų rinkinys* ir parametrų rinkinio pavadinimas.

Jei norite išsaugoti parametrus įprasta tvarka, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**. Jei telefono ekrane pasirodo pranešimas *Įveskite parametrų PIN:*, įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo. Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sąrankos parametrai. Jei telefone buvo parametrų, pasirodys klausimas *Įjungti išsaugotus sąrankos parametrus?*

Norėdami ištrinti gautus parametrus, pasirinkite **Išj. prg.** arba **Rodyti** > **Ištrinti**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų. Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, atidarę meniu *Galerija*). Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia" pagalbos ir susisiekimo informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia" gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia" svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia" gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia Care" centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia Care" tarnybą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4B.

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

Norėdami nuimti galinį telefono dangtelį, paspauskite ir nustumkite jį (1).

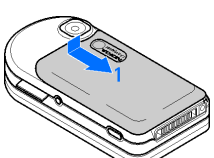

Išimkite bateriją, kaip parodyta paveikslėlyje (2). Pastumkite (3) ir atidarykite (4) SIM kortelės laikiklį.

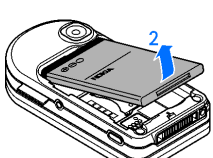

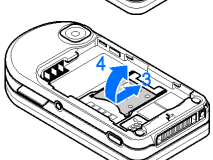

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tinkamai įdėkite SIM kortelę į laikiklį (5). Nuleiskite SIM kortelės laikiklį (6) ir stumkite pirmyn, kol užsifiksuos (7).

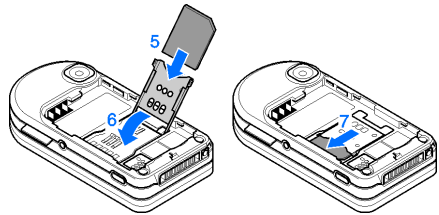

Įdėkite bateriją (8). Patikrinkite, ar teisingai nukreipti baterijos kontaktai. Visada naudokite originalias „Nokia" baterijas. Žr. „Nokia" baterijų atpažinimo instrukcija", 128 psl. Įstumkite galinį dangtelį į jo vietą (9, 10).

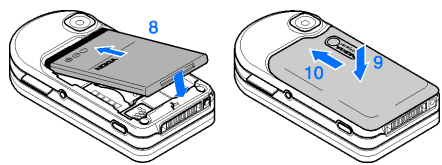

■ Baterijos įkrovimas

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti maitinimo šaltinį AC-3.

Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia" aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Įkroviklio laidą įjunkite į lizdą telefono apačioje.

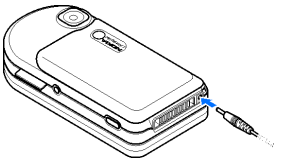

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Baterija BL-4B įkrovikliu AC-3 įkraunama maždaug per 2 valandas ir 20 minučių, kai telefonas veikia laukimo režimu.

■ Telefono atidarymas ir uždarymas

Norėdami atidaryti telefoną, sukite viršutinę jo dalį dešinėn (1) arba kairėn, kol išgirsite ar pajusite spragtelėjimą.

Norėdami uždaryti telefoną, sukite viršutinę jo dalį žemyn priešinga kryptimi (2).

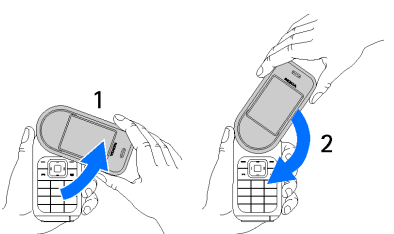

Svarbu žinoti: kai atidarote telefoną, pasukite viršutinę jo dalį 180 laipsnių kairėn arba dešinėn. Nesukite viršutinės telefono dalies daugiau nei 180 laipsnių. Jei bandysite jėga pasukti viršutinę telefono dalį daugiau nei 180 laipsnių bet kuria kryptimi, sulaužysite telefoną.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kaip išjungti toną, skambantį atidarant ir uždarant telefoną, skaitykite skyriuje „Tonai“, 78 psl.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Perspėjimas: neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką. Žr. „Klavišai ir dalys“, 25 psl.

Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.

„Įjunk ir dirbk“ tipo paslauga

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. funkcijos *Prisij. prie pglb. svetainės* aprašą, 94 psl., ir skyrelį „Sąrankos pranešimų paslauga“, 18 psl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Antena

Jūsų prietaise yra vidinė antena.

Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.

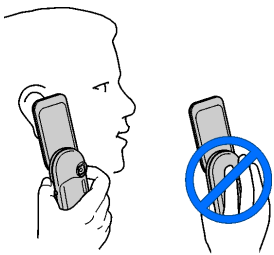

■ Telefono virvutė

Įverkite virvutę į telefono auselę taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užveržkite.

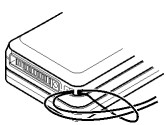

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

1 Ausinė

2 Du stereofoniniai garsiakalbiai.

3 Kairysis pasirinkimo klavišas

4 Vidurinis pasirinkimo klavišas

5 Dešinysis pasirinkimo klavišas

6 Garso ir mastelio reguliavimo klavišas

7 4 krypčių naršymo mygtukas

8 Skambinimo klavišas

9 Pabaigos klavišas

10 Klaviatūra

11 Mikrofonas.

12 Auselė telefono virvutei.

13 Jungtis įkrovikliui.

14 „Pop-Port™“ jungtis.

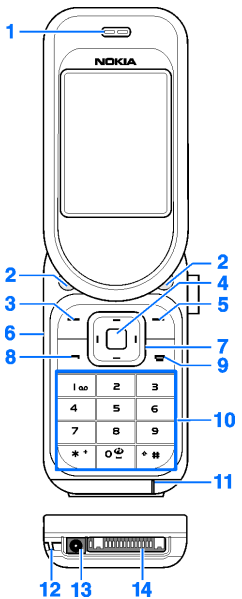

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15 Vaizdo kameros lęšis.

16 Įjungimo mygtukas

17 Vaizdo kameros mygtukas.

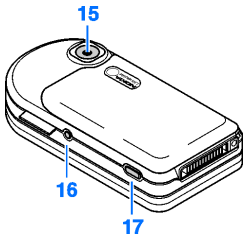

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

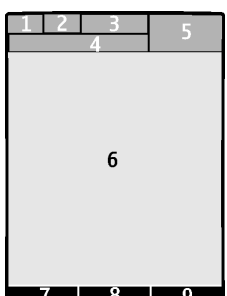

1 Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas.

2 Baterijos įkrovos būklė.

3 Simboliai.

4 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis.

5 Laikrodis

6 Pagrindinis ekranas

7 Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs** arba kitos funkcijos nuoroda. Žr. „Kairysis pasirinkimo klavišas“, 81 psl.

8 Vidurinis pasirinkimo klavišas yra **Meniu**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9 Dešinysis pasirinkimo klavišas yra **Vardai** arba kitos funkcijos nuoroda. Žr. „Dešinysis pasirinkimo klavišas“, 81 psl. Taip pat virš dešiniojo pasirinkimo klavišo gali būti rodoma operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis.

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyviojo laukimo režimo ekrane matysite pasirinktas, greitai pasiekiamas telefono funkcijas ir informaciją. Jei norite įjungti režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Lauk. režimo parametrai* > *Aktyv. laukimo režimas* > *Mano akt. lauk. režimas*. Jei norite pažymėti ką nors laukimo režimo funkcijų ir informacijos sąraše, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **Rinktis**. Jei norite peržiūrėti informaciją, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei eilutės pradžioje arba pabaigoje rodomos rodyklėlės, spausdami naršymo mygtuką atitinkama kryptimi galite pasiekti ekrane netilpusias nuorodas. Jei nebenorite naršyti aktyviojo laukimo režimo vaizde, paspauskite **Išj. prg.**

Jei norite tvarkyti aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomas nuorodas, įjunkite aktyvųjį laukimo režimą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Aktyv. laukimo režimas* > *Mano akt. lauk. režimas* > **Funkcijos** ir toliau išvardytas funkcijas.

Nustatyti — įtraukti naujų arba pakeisti esamas telefono funkcijas, rodomas laukimo režimo vaizde.

Sutvarkyti — sukeisti vietomis telefono funkcijas, rodomas laukimo režimo vaizde.

Akt. lauk. rež. įjungimas — pasirinkti klavišus, kuriais turi būti įjungtas naršymo režimas. Kaip pakeisti parametrus, skaitykite skyrelyje „Aktyviojo laukimo režimo įjungimas“, 82 psl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jei norite išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Aktyv. laukimo režimas* > *Išjungti* arba **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Lauk. režimo parametrai* > *Aktyv. laukimo režimas* > *Išjungti*.

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.
- Kai kurias funkcijas galima įjungti naršymo mygtuku. Žr. „Mano nuorodos“, 81 psl.

Simboliai

Yra neskaitytų laiškų kataloge *Gautieji*.

Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų kataloge *Siunčiamieji*.

Telefonas užfiksavo praleistą ryšį.

/ Jūsų telefonas yra prijungtas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir jūsų užimtumas yra „įsijungęs“/„neįsijungęs“.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Gavote vieną ar kelis momentinius pranešimus ir esate prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.

Klaviatūra yra užrakinta.

Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas.

Žadintuvas yra *Įjungtas*.

Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.

Chronometras skaičiuoja laiką fone.

Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.

Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.

GPRS arba EGPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai GPRS arba EGPRS ryšio, užmegzto surinkus telefono numerį, metu skambinama į arba iš telefono.

Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.

Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.

Įjungti garsiakalbiai arba prie telefono prijungtas muzikinis įkroviklis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliepti tik į jų skambučius.

Pasirinkta laikina aplinka.

, , arba
Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga, garsiakalbė įranga, indukcinio ryšio įranga arba muzikinis įkroviklis.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *****, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite ***** per 1,5 sekundės. Jeigu *Klaviatūros apsauga Įjungta*, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Funkcijos *Automatinė klav. apsauga* ir *Klaviatūros apsauga* aprašytos skyriuje „Telefono parametrai“, 91 psl.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

   Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *****, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.
2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
3. Norėdami baigti ryšį arba nebeskambinti, paspauskite pabaigos klavišą arba uždarykite telefoną.

Kaip surasti vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „Adresato paieška“, 66 psl. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis numerio rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo **2** iki **9**. Žr. „Greitasis numerio rinkimas“, 74 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą.
- Jei *Greitasis rinkimas Įjungtas*, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyriuje „Skambinimo parametrai“, 90 psl.

Patobulintas numerio rinkimas balsu

Telefono numerį galite surinkti tiesiog ištardami vardą, išsaugotą telefono adresų knygoje. Su visomis telefono adresų knygoje esančiomis adresatų kortelėmis automatiškai susiejamos balso komandos.

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite programą, kuri siunčia ar priima duomenis paketinių duomenų ryšiu.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Kaip nustatyti kalbą, skaitykite funkcijos *Atkuriamo balso kalba* apraše, skyriuje „Telefono parametrai“, 91 psl.

Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.

   Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

2. Aiškiai ištarkite balso komandą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria balso komandą, rodomą sąrašo pradžioje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Maždaug po 1,5 sekundės telefonas surenka numerį arba, jei norite rinkti kito adresato numerį, sąraše pasirinkite reikiamą adresatą.

Balsu galima ne tik rinkti telefono numerį, bet ir įjungti norimą telefono funkciją. Žr. funkcijos *Balso komandos* aprašą skyriuje „Mano nuorodos“, 81 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite telefoną. Norėdami baigti ryšį, paspauskite pabaigos klavišą arba uždarykite telefoną.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, kai telefonas yra atidarytas, paspauskite pabaigos klavišą arba uždarykite telefoną. Jei nenorite atsiliepti į skambutį, kai telefonas yra uždarytas, paspauskite įjungimo mygtuką.

Norėdami išjungti skambėjimo toną, paspauskite garso reguliavimo klavišą arba pasirinkite **Tyliai**.

Patarimas: jei funkcija *Peradresuoti, kai užimta* yra įjungta ryšiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo ryšio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuotas. Žr. „Skambinimo parametrai“, 90 psl.

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su specialiu mygtuku, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą mygtuką.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ryšio laukimas

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Apie funkcijos *Skambučio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 90 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojatės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkę **Funkcijos**, galėsite pasirinkti kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Ryšio metu galima naudotis šiomis funkcijomis: *Išjungti mikrofoną* arba *Įjungti mikrofoną*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *Užrakinti klaviatūrą*, *Įrašyti*, *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

Su tinklo paslaugomis susijusios funkcijos yra *Atsiliepti* ir *Atmesti*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Įtraukti į konferenciją*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus ryšius*, taip pat toliau aprašytos funkcijos.

Siųsti DTMF — siųsti tonų sekas.

Sukeisti ryšius — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyvųjį su užlaikytuoju — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Konferencija — užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės, įskaitant jus.

Kalbėti asmeniškai — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.

Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamuoju. Rašant tekstą, ekrano viršuje rodomi teksto rašymo simboliai. žymi tradicinį teksto rašymo metodą. žymi nuspėjamąjį teksto rašymo metodą. Naudodami nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, galite greitai rašyti tekstą telefono klavišais ir naudodami vidinį jo žodyną. Raidę galite parašyti vienu klavišo paspaudimu. žymi nuspėjamąjį teksto rašymo metodą ir taikomą funkciją *Žodžių pasiūla*. Telefonas įterpia spėjamąjį žodį, jums dar nebaigus rašyti visų jo raidžių.

Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: Abc, abc arba ABC. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**.

123 rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite *Skaičių režimas*.

Jei rašydami tekstą norite nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > *Rašomoji kalba*.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nusp. rašymo parametrai* > *Nuspėjamasis rašymas* > *Taip*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Patarimas: jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, kai rašote tekstą, du kartus paspauskite **#** arba palaikykite paspaudę **Funkcijos**.

Norėdami pasirinkti nuspėjamąjį rašymo būdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nusp. rašymo parametrai* > *Nuspėj. rašymo būdas* > *Įprastinis* arba *Žodžių pasiūla*.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2**—**9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Telefono ekrane rodoma * arba raidė, jeigu ji viena reiškia žodį. Parašytos raidės pabraukiamos.

   Jei pasirinkote *Žodžių pasiūla* kaip nuspėjamojo rašymo metodo porūšį, telefonas pradeda siūlyti žodžius, kai rašote. Parašius kelias raides, jeigu jos nereiškia jokio žodžio, telefonas bando nuspėti ilgesnius žodžius. Tik parašytos raidės pabraukiamos.

   Norėdami įterpti specialųjį ženklą, palaikykite paspaudę ***** arba pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti simbolį*. Pažymėkite ženklą ir pasirinkite **Naudoti**.

   Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite kitą žodžio dalį ir patvirtinkite žodį.

   Norėdami įterpti tašką, paspauskite **1**.

2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, įterpdami tarpą klavišu **0**.

   Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų arba pasirinkite **Funkcijos** > *Atitikmenys*. Kai atsiras norimas žodis, pasirinkite **Naudoti**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį (tradiciniu būdu) ir pasirinkite **Išsaugoti**.

■ Tradicinis teksto rašymas

Jei norite įjungti tradicinį teksto rašymo būdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nusp. rašymo parametrai* > *Nuspėjamasis rašymas* > *Ne*.

Paspauskite skaičiaus klavišą (**1**—**9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišu rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba į bet kurią pusę paspauskite naršymo mygtuką ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu **1**. Jei reikia daugiau rašmenų, paspauskite ***.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, pasirinkite **Meniu**.

   Norėdami perjungti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Pagr. meniu vaizdas* > *Sąrašas*, *Tinklelis*, *Tinklelis ir pavadinimai* arba *Lapeliai*.

   Norėdami perkelti kurį nors meniu į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Sutvarkyti* > **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gerai**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite funkciją, pavyzdžiui, *Parametrai*.
3. Jei pasirinktas meniu turi daugiau žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimas*.
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametrą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg.**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Pranešimai

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso ir skubiuosius pranešimus. Visi pranešimai suskirstomi į katalogus.

■ Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus ir pranešimus, kuriuose yra paveikslėlių (tinklo paslauga).

Prieš siųsdami bet kokį tekstinį pranešimą arba SMS el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. „Pranešimų parametrai“, 61 psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo. Kaip išsaugoti el. pašto adresą programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „Informacijos išsaugojimas“, 67 psl.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Pranešimo ilgio rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas. Pavyzdžiui, 673/2 reiškia, kad dar galima parašyti 673 rašmenis ir parašytas pranešimas bus siunčiamas dviem dalimis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

SMS pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Tekstinis pranešimas*
2. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai:* įrašykite gavėjo telefono numerį. Jei norite įterpti telefono numerį iš katalogo *Adresų knyga*, pasirinkite **Įtraukti** > *Adresatas*. Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite *Adresatų grupė* ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > *Vėliausiai naudoti*.
3. Pereikite į laukelį *Pranešimas:* ir parašykite pranešimą. Žr. „Teksto rašymas“, 36 psl.

   Norėdami įterpti į pranešimą ruošinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Naudoti formą*.

   Norėdami peržiūrėti, kaip pranešimą matys gavėjas savo prietaiso ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > *Žvilgtelėti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 44 psl.

SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gavus pranešimą, rodoma *Gautas 1 pranešimas* arba *Gauti pranešimai* ir naujų pranešimų skaičius (skliaustuose).

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Norėdami vėliau perskaityti pranešimą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti. Jei kataloge *Gautieji* yra neskaitytų pranešimų, rodomas simbolis .

2. Jei skaitydami pranešimą norite pamatyti galimų funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**. Pasirinkę reikiamą funkciją, galite, pavyzdžiui, nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą.
3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti** > *Tekstinis pranešimas*, *Daugiaf. pranešimas*, *Skubus pranešimas* arba *Garso pranešimas*.

   Norėdami siųsti tekstinį pranešimą el. pašto adresu, laukelyje *Pagrindiniai gavėjai:* įrašykite el. pašto adresą.

   Pereikite į laukelį *Pranešimas:* ir parašykite pranešimą. Žr. „Teksto rašymas“, 36 psl.

   Jei norite pakeisti atsakomojo pranešimo rūšį, pasirinkite **Funkcijos** > *Keisti pranešimo rūšį*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

■ SIM pranešimai

SIM pranešimai — tai tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai. Gauti pranešimai išsaugomi telefono atmintyje.

Norėdami perskaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > **Funkcijos** > *SIM pranešimai*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Daugiaformačiai pranešimai (MMS)

Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų tinklo paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 63 psl.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garso įrašas, paveikslėliai, vaizdo įrašai, vizitinė kortelė, kalendoriaus įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Kai kalbatės telefonu, taip pat kai naudojatės telefono naršykle, nešmena naudodami GSM duomenis, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

MMS pranešimo rašymas ir siuntimas

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. pranešimas*.
2. Parašykite pranešimą.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Prie pranešimo gali būti pridėtas kalendoriaus įrašas ir vizitinė kortelė. Skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas ir vienas garso įrašas arba tekstas ir vaizdo įrašas. Jei norite įterpti į pranešimą skaidrę, pasirinkite **Nauja**; arba pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti* > *Skaidrę*.

Jei norite įterpti į pranešimą failą, pasirinkite **Įterpti** arba **Funkcijos** > *Įterpti*.

3. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > *Žvilgtelėti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas", 44 psl.
5. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai:* įrašykite gavėjo telefono numerį. Jei norite įterpti telefono numerį iš katalogo *Adresų knyga*, pasirinkite **Įtraukti** > *Adresatas*. Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite *Adresatų grupė* ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > *Vėliausiai naudoti*.

Pranešimo siuntimas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Baigę rašyti savo pranešimą, galite išsiųsti jį pasirinkdami **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge *Siunčiamieji* ir išsiunčia jį. Jei pasirinksite *Išsaugoti*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

išsiųstus praneš. > *Taip*, išsiųstas pranešimas bus išsaugotas kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „Bendrieji parametrai“, 61 psl.

Pastaba: kai telefonas siunčia pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis pranešimas. Telefonui siunčiant pranešimą, galite naudotis kitomis jo funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge *Siunčiamieji*. Galėsite pabandyti išsiųsti pranešimą vėliau.

Pranešimo siuntimo atšaukimas

Norėdami atšaukti pranešimų siuntimą iš katalogo *Siunčiamieji*, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atšaukti siuntimą*.

MMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Gavus naują daugiaformatį pranešimą, rodoma *Gautas daugiaformatis pranešimas* arba *Gauti pranešimai* ir naujų pranešimų skaičius (skliaustuose).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**

   Norėdami vėliau perskaityti pranešimą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Pažymėkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, ir pasirinkite jį. Jei kataloge *Gautieji* yra neskaitytų pranešimų, rodomas simbolis .

2. Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, pasirinkite **Atkurti**.

   Norėdami peržiūrėti pateiktyje ar prieduose esančius failus, pasirinkite **Funkcijos** > *Objektai* arba *Priedai*.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti* > *Tekstinis pranešimas*, *Daugiaf. pranešimas*, *Skubus pranešimas* arba *Garso pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą.

   Jei norite pakeisti atsakomojo pranešimo rūšį, pasirinkite **Funkcijos** > *Keisti pranešimo rūšį*. Pasirinkus kitą pranešimo rūšį, gali būti neįmanoma pridėti kai kurių failų.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 44 psl.

■ Visa atmintis užimta

Jei gaunate pranešimą, tačiau visa atmintis užimta, rodomas pranešimas *Atmintis užimta. Neįmanoma priimti pranešimų.* Kad ištrintumėte senus pranešimus, pasirinkite **Gerai** > **Taip** ir katalogą. Pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Ištrinti**. Jei pažymėjote vieną ar daugiau pranešimų, pasirinkite **Pažymėti**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pažymėkite visus pranešimus, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti pažymėtą*.

■ Katalogai

Telefonas išsaugo gautus pranešimus kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Siunčiamieji*.

Kaip nustatyti, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*, skaitykite funkcijos *Išsaugoti išsiųstus praneš.* apraše, skyriuje „Bendrieji parametrai", 61 psl.

Jei norite išsaugoti rašomą pranešimą ir išsiųsti jį vėliau iš katalogo *Juodraščiai*, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Juodraščiai*.

Savo pranešimus galite perkelti į katalogą *Išsaugotieji*. Norėdami pertvarkyti katalogo *Išsaugotieji* pakatalogius, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji*. Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas katalogas*. Jei norite ištrinti arba pervardyti kurį nors katalogą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Trinti katalogą* arba *Pervardyti katalogą*.

Jūsų telefone yra ruošinių. Norėdami sukurti naują ruošinį, išsaugokite pranešimą kaip ruošinį. Norėdami atidaryti ruošinių sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Ruošiniai*.

■ Skubieji pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane. Skubieji pranešimai automatiškai neišsaugomi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Skubiojo pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Skubus pranešimas*. Parašykite pranešimą. Skubųjį pranešimą gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Norėdami įterpti į pranešimą mirksintį tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti mirksėjimo ženklą*, kad įterptumėte mirksinčio teksto ženklą. Mirksės tekstas, esantis tarp šio ir dar kartą įterpto ženklo.

Skubiojo pranešimo priėmimas

Gautą skubųjį pranešimą žymi tekstas *Pranešimas:* ir keli pirmieji pranešimo žodžiai. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Norėdami iš atidaryto pranešimo išskirti telefonų numerius, el. pašto adresus ir interneto adresus, pasirinkite **Funkcijos** > *Naudoti duomenis*. Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Išsaugoti** ir katalogą, kuriame norite jį išsaugoti.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi daugiaformačių pranešimų paslauga, galite patogiai kurti ir siųsti garso pranešimus. Norint naudotis garso pranešimų funkcija, turi būti įjungta daugiaformačių pranešimų paslauga.

Garso pranešimo kūrimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Garso pranešimas*. Įjungiamas diktofonas. Kaip naudotis diktofonu, skaitykite skyrelyje „Diktofonas“, 104 psl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Pasakykite, ką norite.
3. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai:* įrašykite gavėjo telefono numerį. Jei norite įterpti telefono numerį iš katalogo *Adresų knyga*, pasirinkite **Įtraukti** > *Adresatas*. Jei pranešimą norite siųsti keliems gavėjams, po vieną įrašykite norimus adresatus. Jei pranešimą norite siųsti į grupę įtrauktiems asmenims, pasirinkite *Adresatų grupė* ir norimą grupę. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Įtraukti** > *Vėliausiai naudoti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Garso pranešimo priėmimas

Kai telefonas priima garso pranešimą, ekrane rodoma *Gautas 1 garso pranešimas*. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**. Jei norėsite išklausyti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg.** Norėdami pamatyti galimas funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**.

■ Momentiniai pranešimai (MP)

Naudojant momentinių pranešimų programą ir TCP/IP ryšio protokolą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Norint naudotis momentinių pranešimų paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis momentinių pranešimų paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų momentinių pranešimų paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus parametrus.

Kaip nustatyti momentinių pranešimų paslaugos parametrus, skaitykite apraše *Ryšio parametrai*, skyrelyje „MP meniu atidarymas“, 50 psl. Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — diskusija momentiniais pranešimais vyks programų fone. Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentinių pranešimų programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

MP meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu *Mom. pranešimai*, kai nesate prisijungę prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Mom. pranešimai*. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas momentinių pranešimų paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus įjungtas automatiškai.

Toliau išvardytos galimos funkcijos.

Įsiregistruoti — prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio. Norėdami, kad įjungus telefoną automatiškai prisijungtumėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Mom. pranešimai*, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Mano parametrai* > *Automat. įregistravimas* > *Įjungus telefoną*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Išsaugotos diskusijos — peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti momentinių pranešimų sesijos metu išsaugotas diskusijas.

Ryšio parametrai — nustatyti parametrus, reikalingus prisijungti prie momentinių pranešimų ir dalyvavimo informacijos serverio.

Prisijungimas prie MP paslaugos

Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, atidarykite meniu *Mom. pranešimai*, tada, jei reikia, pasirinkite norimą momentinių pranešimų paslaugą ir *Įsiregistruoti*. Telefonui sėkmingai įsiregistravus, ekrane rodomas pranešimas *Jus įregistravo*.

Norėdami atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite *Išsiregistruoti*.

MP sesijos pradžia

Atidarykite meniu *Mom. pranešimai* ir prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungti galima įvairiai.

- Norėdami peržiūrėti aktyviosios diskusijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašą, pasirinkite *Diskusijos*. Pasirinkite pranešimą ar kvietimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

  žymi naujus, o — skaitytus momentinius pranešimus.

  žymi naujus, o — skaitytus grupės pranešimus.

  žymi kvietimus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

- Norėdami peržiūrėti adresatus, kuriuos įtraukėte į savo sąrašą, pasirinkite *MP adresatai*. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norėtumėte pabendrauti, ir pasirinkite **Kalbėtis** arba, jei šalia adresato rodomas simbolis , pasirinkite **Atidaryti**.

  žymi įsijungusį adresatą, o žymi neįsijungusį adresatą telefono adresų knygoje.

  žymi užblokuotą adresatą. Žr. „Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas“, 55 psl.

  reiškia, kad gavote iš adresato naują pranešimą.

  Sąrašą galite papildyti naujais adresatais. Žr. „MP adresatai“, 55 psl.

- Norėdami peržiūrėti tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo pateiktą viešųjų grupių žymų sąrašą, pasirinkite *Grupės* > *Viešos grupės* (jei tinklas neteikia bendravimo grupėse paslaugos, šis meniu yra blyškus). Norėdami pradėti diskusiją, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Prisij.** Įrašykite slapyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Taip pat galite sukurti asmeninę grupę. Žr. „Grupės“, 56 psl.
- Norėdami tinkle ieškoti kitų momentinių pranešimų paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slapyvardį, el. pašto adresą ar vardą, pasirinkite *Ieškoti* > *Dalyvių* arba *Grupės*. Jei pasirinksite *Grupės*, galėsite ieškoti grupės pagal kokį nors jos narį, grupės pavadinimą, temą ar adresą.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jei suradę vartotoją ar grupę, norite pradėti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Pradėti pokalbį* arba *Jungtis į grupę*.

- Pradėkite diskusiją iš programos *Adresų knyga*. Žr. „Užregistruotų vardų peržiūra“, 71 psl.

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas *Gautas naujas kvietimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami įsijungti į diskusiją asmeninėje grupėje, pasirinkite **Patvirtinti**. Įrašykite slapyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu.

Jei norite atmesti ar ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atmesti* arba *Ištrinti*. Jei norite, galite parašyti atsisakymo priežastį.

Gauto momentinio pranešimo skaitymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas *Naujas momentinis pranešimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**.

Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, ekrane rodomas pranešimas *Nauji momentiniai pranešimai* ir naujų pranešimų skaičius (skliaustuose). Pasirinkite **Skaityti**, pažymėkite pranešimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą *Mom. pranešimai* > *Diskusijos*. Kai gaunate pranešimą iš ko nors, neįtraukto į sąrašą *MP adresatai*, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Jeigu siuntėjo duomenys yra telefono adresų knygoje ir telefonas atpažįsta jį, tada rodomas siuntėjo vardas. Norėdami išsaugoti naują adresatą, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkcijos** > *Į adresatų sąrašą*.

Dalyvavimas diskusijoje

Norėdami prisijungti arba pradėti diskusiją, pasirinkite **Rašyti** arba pradėkite rašyti.

Parašykite pranešimą. Norėdami išsiųsti jį, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą. Jūsų pranešimas lieka ekrane, o atsakomasis pranešimas atsiranda po jūsų pranešimu.

Jūsų užimtumo nustatymas

1. Atidarykite meniu *Mom. pranešimai* ir prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
2. Norėdami peržiūrėti ar taisyti savo užimtumo informaciją arba slapyvardį, pasirinkite *Mano parametrai*.
3. Norėdami leisti visiems kitiems momentinių pranešimų paslaugos vartotojams matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekės su visais*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Norėdami leisti tik tiems adresatams, kurie yra jūsų momentinių pranešimų adresatų sąraše, matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekėsiu su savais*

Jei norite, kad kiti vartotojai matytų, jog esate išsijungęs, pasirinkite *Mano būklė* > *Negaliu šnekėti*.

Prisijungus prie momentinių pranešimų serverio, simbolis reiškia, kad esate įsijungę, o — nematomi kitiems.

MP adresatai

Norėdami įtraukti adresatus į momentinių pranešimų adresatų sąrašą, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *MP adresatai*. Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įtraukti draugą* arba **Įtraukti** (jei sąraše nėra nė vieno adresato) > *Įrašyti adresą rank. būdu*, *Ieškoti iš serverio*, *Kopijuoti iš serverio* arba *Pagal mob. tel. numerį*.

Pažymėkite adresatą. Jei norite pradėti diskusiją, pasirinkite **Kalbėtis** arba **Funkcijos** ir galimas funkcijas.

Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas

Norėdami užblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Diskusijos* > *MP adresatai*, arba prisijunkite prie esamos diskusijos arba pradėkite naują. Pažymėkite adresatą, iš kurio priimamus pranešimus norite užblokuoti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Blokuoti adresatą* > **Gerai**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Norėdami atblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Užblokuotieji*. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite atblokuoti, ir pasirinkite **Atblok.**

Grupės

Galite bendrauti savo asmeninėse momentinių pranešimų grupėse arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse. Asmeninės grupės išlieka tik diskusijos momentiniais pranešimais metu. Grupės išsaugomos paslaugos teikėjo serveryje. Jeigu serveris, prie kurio prisijungėte, neteikia bendravimo grupėse paslaugos, visi su grupėmis susijusių meniu pavadinimai rodomi blyškiu šriftu.

Viešosios grupės

Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas. Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Grupės* > *Viešos grupės*. Pažymėkite grupę, kurioje norite bendrauti, ir pasirinkite **Prisij.** Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slapyvardį, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose. Norėdami ištrinti grupę iš savo grupių sąrašo, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti grupę*.

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite *Grupės* > *Ieškoti grupių*. Grupės galite ieškoti pagal jos nario vardą, grupės pavadinimą, temą ar specialųjį adresą.

Asmeninės grupės kūrimas

Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Grupės* > *Sukurti grupę*. Įvardykite grupę ir nurodykite slapyvardį, kurį naudosite bendraudami. Adresatų sąraše pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę naudojant EGPRS ryšį (tinklo paslaugą) telefonu pasitikrinti savo el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3, IMAP4 ir SMTP el. pašto serveriais. Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- Dėl el. pašto parametrų kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 18 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 93 psl.

  Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *El. laiškai*. Žr. „El. laiškai“, 64 psl.

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Sukurti el. laišką*.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką.

   Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** > *Pridėti* ir failą iš katalogo *Galerija*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami įjungti el. pašto programą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas*.
2. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite *Priimti*.

   Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge *Siuntimo dėžutė*, pasirinkite **Funkcijos** > *Priimti ir siųsti*.

   Jei norite pirmiausia parsisiųsti jūsų adresu gautų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Funkcijos** > *Patikrinti, ar yra laiškų*. Tada galite pažymėti norimus el. laiškus ir pasirinkti **Funkcijos** > *Priimti*.
3. Pasirinkite naują el. laišką kataloge *Priėmimo dėžutė*. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Grįžti**. žymi neskaitytą el. laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Priėmimo dėžutė* ir norimą el. laišką.
2. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > *Išvalytas ekranas* arba *Originalus tekstas*. Norėdami atsakyti keliems adresatams, pasirinkite

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Funkcijos > *Atsakyti visiems*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.

3. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Gautų el. laiškų ir kiti katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge *Priėmimo dėžutė*. Pasirinkę *Kiti katalogai*, galite rasti nebaigtiems el. laiškams skirtą katalogą *Juodraščiai*, įvairių el. laiškų saugojimui skirtą katalogą *Archyvas*, neišsiųstiems el. laiškams skirtą katalogą *Siuntimo dėžutė*, išsiųstiems el. laiškams skirtą katalogą *Išsiųsta*.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkcijos** > *Tvarkyti katalogą*.

El. laiškų ištrynimas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkcijos** > *Tvarkyti katalogą* ir norimą katalogą. Pažymėkite pranešimus, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Trinti*.

Ištrindami el. laišką iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate. Jei norite, kad telefonas taip pat ištrintų el. laiškus ir iš el. pašto serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkcijos** > *Papildomi parametrai* > *Palikti kopiją:* > *Ištrinti gaut. pranešimus*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai* > *Klausyti balso pranešimų*. Pasirinkite *Balso pašto dėž. numeris* ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis QO žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klausyti**.

■ Naujienos

Naudodamiesi tinklo paslauga *Naujienos*, iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Pranešimų ištrynimas

Norėdami ištrinti pranešimus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Atskirus*, jei norite ištrinti vieną pranešimą, *Iš katalogo* — visus pranešimus iš katalogo arba *Visus pranešimus*. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas klausia, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniams, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *Bendrieji parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus praneš. > *Taip* — nustatyti, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*.

Išsiųstųjų perrašymas > *Leidžiamas* — nustatyti, kad telefonas naujus išsiųstus pranešimus įrašytų vietoje senųjų, kai pritrūksta atminties. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei nustatėte parametro *Išsaugoti išsiųstus praneš.* > reikšmę *Taip*.

Šrifto dydis — pasirinkti pranešimuose naudojamo šrifto dydį.

Grafiniai veidukai > *Taip* — nustatyti, kad telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas grafiniais veidukais.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tekstiniai pranešimai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų siuntimas, priėmimas bei peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *Tekstiniai pranešimai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > *Taip* — nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).

Pranešimų centrai > *Naujas centras* — išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.

Naudojamas pran. centras — pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.

El. pašto centrai > *Naujas centras* — nustatyti el. pašto centro, per kurį turi būti siunčiami SMS el. laiškai, telefonų numerius ir pavadinimą.

Naud. el. pašto centras — pasirinkti naudojamą SMS el. pašto centrą.

Pranešimo galiojimas — nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.

Siunč. praneš. formatas — pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: *Tekstas*, *Pranešimas į gaviklį* arba *Faksograma* (tinklo paslauga).

Naud. pak. duomenų ryšį > *Taip* — pageidautina SMS nešmena pasirinkti GPRS.

Rašmenų koduotė > *Visa* — nustatyti, kad visi pranešimuose matomi rašmenys būtų išsiųsti nepakeisti. Jei pasirinksite *Mažoji*, raidės su nosinėmis ir kitais diakritiniais ženklais bus pakeistos kitomis raidėmis. Rašydami pranešimą

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

pasirinkę jo peržiūros funkciją, galite pažiūrėti, kaip jį matys gavėjas. Žr. „SMS pranešimo rašymas ir siuntimas“, 41 psl.

Atsakyti per tą patį centrą > *Taip* — leisti jūsų pranešimo gavėjui siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 18 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 93 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *Daugiaform. pranešimai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > *Taip* — nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).

Num. interv. tarp skaidrių — nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgf. praneš. — norėdami priimti arba blokuoti daugiaformatį pranešimą, pasirinkite *Taip* arba *Ne*. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų. Įprastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta *Namų tinkle*. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Priimami dgf. pranešimai — nustatyti, kad daugiaformačiai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo ar nepriimami. Šis parametras nerodomas, jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. praneš.* reikšmė *Ne*.

Leisti priimti reklamą — priimti arba atmesti reklamą. Šis parametras nerodomas, jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgf. praneš.* reikšmė *Ne* arba parametro *Priimami dgf. pranešimai* reikšmė *Nepriimti*.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* — rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. laiškai

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 18 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 93 psl.

Norėdami įjungti el. pašto programos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka — pasirinkite rinkinį, kurį norite įjungti.

Paskyra — pasirinkite paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.

Mano vardas — įveskite savo vardą arba slapyvardį.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

El. pašto adresas — įveskite savo el. pašto adresą.

Pridėti parašą — galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.

Adresas atsakymui — įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.

SMTP vartotojo vardas — parašykite siunčiamojo el. pašto vartotojo vardą.

SMTP slaptažodis — parašykite siunčiamojo el. pašto slaptažodį.

Rodyti terminalo langą — jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite *Taip*.

Priim. pašto serverio rūšis — priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite *POP3* arba *IMAP4*. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite *IMAP4*.

Priim. pašto parametrai — pasirinkite galimus *POP3* arba *IMAP4* parametrus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdų.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Adresatų sąraše pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias ieškomo vardo raides.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Norėdami išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkcijos** > *Naujas adresatas*. Įrašykite pavardę, vardą ir telefono numerį.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Informacijos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis. Su adresatu taip pat galite susieti toną arba vaizdo įrašą.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui). Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Pasirūpinkite, kad būtų įjungta *Telefono* arba *Telefono ir SIM* atmintis. Žr. „Parametrai“, 73 psl.
2. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti duomenis ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys*. Pasirinkite kurią nors iš sąraše esančių funkcijų.

   Jei prisijungėte prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio ir jame norite ieškoti specialiojo vartotojo adreso, pasirinkite *Vartotojo adresas* > *Ieškoti*. Žr. „Mano dalyvavimas“, 69 psl. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia pasirinkti **Funkcijos** > *Išsaugoti*. Norėdami įrašyti specialųjį adresą, pasirinkite *Įrašyti adresą rank. būdu*. Įrašykite specialųjį adresą ir pasirinkite **Gerai**, kad jį išsaugotumėte.

■ Adresatų kopijavimas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite tvarkyti, ir pasirinkite **Inform.** Norėdami pervardyti adresato kortelę, pakeisti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Tvarkyti*. Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti tipą*. Norėdami nustatyti pasirinktą numerį kaip numatytąjį, pasirinkite *Skirti numatytuoju* Specialiojo adreso negalima taisyti, jeigu jis įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistruoti vardai*.

■ Adresatų ištrynimas

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištr. visus adresatus* > *Iš telefono atminties*, arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodu.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir pasirinkite **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* ir galimas funkcijas. Jei ištrinate nuotrauką ar vaizdo įrašą iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka ar vaizdo įrašas meniu *Galerija* neištrinami.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Mano dalyvavimas

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems vartotojams, pavyzdžiui, šeimai, draugams ir kolegoms, turintiems suderinamus prietaisus ir besinaudojantiems ta pačia paslauga. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Reikiama informacija rodoma stebėtojų prietaisų meniu *Adresų knyga* esančiame sąraše *Užregistruoti vardai*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. „Sąrankos parametrai“, 93 psl.

Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — dalyvavimo informacijos paslauga veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Prisij. prie „Mano dalyv.“ arba *Atsij. nuo pasl. serverio* — atitinkamai prisijungti arba atsijungti nuo paslaugos serverio.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Žiūrėti savo dalyvav. inf. > *Dal. inf. išrinktiesiems* arba *Dalyv. inform. visiems* — peržiūrėti savo dalyvavimo informaciją.

Tvarkyti savo dalyvav. inf. > *Mano užimtumas*, *Mano dalyv. pranešimas*, *Mano dalyv. logotipas* arba *Rodyti* — pakeisti savo dalyvavimo informaciją.

Mano stebėtojai > *Dabartiniai stebėtojai*, *Išrinktieji* arba *Užblokuotieji* — peržiūrėti asmenis, kuriems leidote matyti savo dalyvavimo informaciją arba kurie yra užblokuoti.

Parametrai > *Dlv. inf. lauk. rež. ekrane*, *Prisijungimas* arba *MP ir mano dalyv. param.*

■ Užregistruotieji vardai

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatai ir tinklas leidžia ją žiūrėti. Norėdami pamatyti užregistruotuosius vardus, peržiūrėkite adresatų sąrašą arba pasinaudokite meniu *Užregistruoti vardai*.

Pasirūpinkite, kad būtų įjungta *Telefono* arba *Telefono ir SIM* atmintis. Žr. „Parametrai“, 73 psl.

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* > *Prisij. prie „Mano dalyv.“*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*. Jei neprisijungėte prie dalyvavimo informacijos serverio, telefonas klausia, ar nenorėtumėte prisijungti.
2. Jeigu sąraše nėra nė vieno adresato, pasirinkite **Įtraukti**. Jei sąraše buvo bent vienas adresatas, pasirinkite **Funkcijos** > *Užregistruoti naują*. Rodomas jūsų adresatų sąrašas.
3. Pasirinkite norimą adresatą iš sąrašo. Jeigu išsaugotas specialusis adresato adresas, adresatas įtraukiamas į užregistruotųjų vardų sąrašą. Jeigu yra daugiau dalyvavimo informacijos paslaugos adresų, pasirinkite vieną iš jų. Užregistravus adresatą, rodomas pranešimas *Užregistruotas*.

Patarimas: norėdami užregistruoti adresatą iš programos *Adresų knyga*, sąraše suraskite norimą adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Praš. dalyv. informacijos* > *Nuolatinė*.

Jeigu nenorite registruoti adresato, tačiau norite peržiūrėti dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Praš. dalyv. informacijos* > *Vienkartinė*.

Užregistruotų vardų peržiūra

Dar apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje „Adresato paieška“, 66 psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rodoma pirmojo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Informaciją apie tai, kad asmuo gali bendrauti su kitais, gali sudaryti tekstas ir piktograma.

, arba rodo, kad asmuo arba neužimtas, arba nematomas kitiems, arba užimtas.

rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.

2. Norėdami peržiūrėti duomenis, susijusius su pasirinktu adresatu, pasirinkite **Funkcijos** > *Žiūrėti numerius*. Jei norite, galite pasirinkti kitą funkciją: **Funkcijos** > *Užregistruoti naują*, *Siųsti pranešimą*, *Siųsti vizitinę kortelę* arba *Išregistruoti*.

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą iš sąrašo *Adresų knyga*, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > *Išregistruoti* > **Gerai**.

Kaip išregistruoti adresatą per meniu *Užregistruoti vardai*, žr. „Užregistruotų vardų peržiūra", 71 psl.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard" standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite atitinkamą adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Siųsti vizitinę kortelę* > *Daugiaform. pranešimu*, *Siųsti kaip SMS* arba *Bluetooth būdu*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** >. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, pasirinkite **Išsaugoti**. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

■ Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis— pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Jei norite matyti vardus ir numerius iš abiejų adresų knygų, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju, nusprendus išsaugoti vardus ir numerius, jie bus išsaugoti telefono atmintyje.

Adresų knygos vaizdas — pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos *Adresų knyga*.

Asmenvardžių tvarka — pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Šrifto dydis — nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.

Atminties būklė — peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rink. numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti*. Pasirinkite **Ieškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyriuje „Skambinimo parametrai“, 90 psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „Greitasis numerio rinkimas“, 31 psl.

■ Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir kurį nors iš toliau išvardytų meniu.

Inform. numeriai — paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).

Paslaugų numeriai (tinklo paslauga) — paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Mano numeriai — peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti SIM kortelėje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Ryšių žurnalas

Telefonas registruoja praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami peržiūrėti savo ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai* arba *Rinkti numeriai*. Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite *Ryšių žurnalas*. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite *Pranešimų gavėjai*.

Norėdami peržiūrėti apytikslę savo vėliausių ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Ryšių trukmė*, *Pak. duom. skaitiklis* arba *Paket. ryš. laikmatis*.

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Pranešimų skaitiklis*.

Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kai kurių laikmačių rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

■ Padėties informacija

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą. Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas galės naudoti informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirtinti** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas *Praleistas 1 pasiteiravimas dėl padėties*. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Padėt. nustatymas* > *Padėčių žurnalas* > *Atidaryti katalogą* arba *Ištrinti visus*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Parametrai

Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*, norimą aplinką ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Įjungti — įjungti pasirinktą aplinką.

Konfigūruoti — nustatyti aplinkos parametrus. Pasirinkite parametrą, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę.

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val. Pasirinkę šį parametrą, nustatykite aplinkos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekrano temos

Ekrano temoje yra daug elementų, kuriais galite pajvairinti savo telefoną: fono paveikslėlis, ekrano užsklanda, spalvų derinys ir skambėjimo tonas.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekrano temos* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rinktis ekrano temą — nustatyti telefono ekrano temą. Atidaromas kataloge *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ekrano temos* ir pasirinkite ekrano temą.

Ekrano temos parsisiųsti — atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą.

■ Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu *Aplinka*. Žr. „Aplinka“, 77 psl.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite *Skamb. pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Skambės visi* ir pasirinkite **Pažymėti**.

Pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*, jei norite išsaugoti parametrus, arba *Atšaukti*, jei norite palikti parametrus nepakeistus.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

Temoje gali būti tonas, skambantis atidarant ir uždarant telefoną. Norėdami išjungti toną, pakeiskite parametrą *Kiti tonai:*. Turėkite galvoje, kad šiuo parametru taip pat išjungiami ir įspėjamieji tonai.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Ekranas

Nustatydami vaizdo parametrus, galite pasirinkti, kas ir kaip turi būti rodoma telefono ekrane.

Lauk. režimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Lauk. režimo parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Aktyv. laukimo režimas — įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą ir tvarkyti jame esančias nuorodas. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 27 psl.

Fono paveikslėlis — nustatyti fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu veikiančio telefono ekrane.

Sukučio animacija — nustatyti, kad atidarant ir uždarant telefoną jo ekrane būtų rodomas animacinis paveikslėlis.

Šrifto spalva laukimo rež. — nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Operatoriaus simbolis — nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, šis meniu yra blyškus. Išsamesnės informacijos apie operatoriaus simbolį kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Tinklo pazonės inf. > *Rodoma* — rodyti pazonės informaciją, jeigu ją teikia tinklas.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ekrano užsklanda

Norėdami pasirinkti ekrano užsklandą iš katalogo *Galerija*, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Ekrano užsklanda* > *Ekrano užsklandos* > *Atvaizdą*, *Skaidrių rinkinys*, *Vaizdo įrašą* arba *Įjungti „Vaizdo kamerą"*. Jei norite parsisiųsti daugiau ekrano užsklandų, pasirinkite *Paveikslėliai parsisiųsti*. Norėdami nustatyti telefono neveiklumo trukmę, kuriai praėjus turi įsijungti ekrano užsklanda, pasirinkite *Neveiklumo trukmė*. Norėdami įjungti ekrano užsklandą, pasirinkite *Taip*.

Energijos taupymo būsena

Norėdami taupyti baterijos energiją, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Energijos taup. būsena*. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo data ir skaitmeninis laikrodis.

Šrifto dydis

Norėdami nustatyti skaitomų ir rašomų pranešimų, adresatų kortelių turinio ir tinklalapių šrifto dydį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Šrifto dydis*.

■ Laikas ir data

Norėdami nustatyti laiko ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* > *Laikrodis*, *Data* arba *Aut. dat./laiko tikslinimas* (tinklo paslauga).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Norėdami priskirti kairiajam pasirinkimo klavišui funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Kairysis pasirink. klavišas*. Taip pat žr. „Laukimo režimas“, 26 psl.

Jei kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, funkciją galite įjungti pasirinkdami **Svarbūs** ir reikiamą funkciją iš asmeninių nuorodų sąrašo. Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Rinktis funkcijas — įtraukti arba ištrinti funkciją iš asmeninių nuorodų sąrašo. Pažymėkite funkciją ir pasirinkite **Pažymėti** arba **Atžymėti**.

Sutvarkyti — sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąraše. Pažymėkite funkciją, kurią norite perkelti į kitą vietą, ir pasirinkite **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti funkciją, ir pasirinkite **Gerai**.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami sąraše pasirinkti dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Dešin. pasirink. klavišas*. Taip pat žr. „Laukimo režimas“, 26 psl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Naršymo mygtukas

Norėdami pasirinkti funkcijas, įjungiamas naršymo mygtuku, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Naršymo mygtukas*. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo mygtuko, pasirinkite *(tuščia)*. Jei norite vėl susieti funkciją su klavišu, pasirinkite **Susieti**. Žr. „Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu“, 28 psl.

Aktyviojo laukimo režimo įjungimas

Norėdami pasirinkti klavišą, kuriuo turi būti įjungtas naršymo režimas aktyviojo laukimo režimo vaizde, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Akt. lauk. rež. įjungimas* > *Narš. mygt. — aukštyn*, *Naršymo mygt. — žemyn* arba *Narš. mgt. — aukšt./žem.*

Balso komandos

Skambinti adresatams ir įjungti telefono funkcijas galite ištardami balso komandas. Balso komandos priklauso nuo kalbos. Kaip nustatyti kalbą, skaitykite funkcijos *Atkuriamo balso kalba* apraše, skyriuje „Telefono parametrai“, 91 psl.

Norėdami pasirinkti balso komandomis įjungiamas telefono funkcijas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Balso komandos* ir katalogą. Pažymėkite funkciją. žymi aktyvųjį balso žymeklį. Norėdami įjungti balso žymeklį, pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**. Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „Patobulintas numerio rinkimas balsu“, 32 psl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite telefono funkciją ir pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Redaguoti arba *Atsieti* — pakeisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą.

Susieti visas arba *Atsieti visas* — įjungti arba išjungti visų sąraše esančių funkcijų balso komandas.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamą prietaisą galite sujungti belaidžiu „Bluetooth" ryšiu arba USB duomen kabeliu. Čia taip pat galite nustatyti EGPRS ryšio parametrus.

Belaidžio „Bluetooth" ryšio technologija

Šį prietaisą galima suderinti su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0" ir šiais profiliais: „generic access", „generic object exchange", „hands-free", „headset", „object push", „file transfer", „dial-up networking", „SIM access" ir „serial port". Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth" technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia" aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintoj.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth" technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth" technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Belaidžio „Bluetooth" ryšio technologija suteikia galimybę prijungti telefoną prie suderinamo „Bluetooth" prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Bluetooth > *Įjungtas* arba *Išjungtas* — įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją. žymi aktyvųjį „Bluetooth“ ryšį.

Iešk. priedų su garso fnk. — ieškoti suderinamų prietaisų su „Bluetooth“ ir garso funkcijomis. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.

Suporuoti prietaisai — ieškoti netoli esančių prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija. Norėdami pamatyti bet kokių arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ funkcija sąrašą, pasirinkite **Su nauju**. Pažymėkite prietaisą ir pasirinkite **Poruoti**. Įveskite sutartą prietaiso „Bluetooth“ kodą (ne ilgesnį nei 16 rašmenų), kad susietumėte (suporuotumėte) prietaisą su savo telefonu. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą užmezgant ryšį su atitinkamu prietaisu. Telefonas užmezga ryšį su prietaisu ir galite pradėti perduoti duomenis.

Belaidis „Bluetooth“ ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth* Norėdami patikrinti, su kuriuo prietaisu yra užmegztas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkite *Aktyvūs prietaisai*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Norėdami peržiūrėti su telefonu suporuotų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą, pasirinkite *Suporuoti prietaisai*.

Priklausomai nuo prietaiso ir „Bluetooth“ ryšio būklės, pasirinkę **Funkcijos** galėsite naudoti kai kurias toliau aprašytas funkcijas.

„Bluetooth“ parametrai

Norėdami nustatyti, ar jūsų telefoną gali aptikti kiti „Bluetooth“ prietaisai, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth* > *Bluetooth parametrai* > *Mano tel. aptinkamumas* arba *Mano tel. pavadinimas*.

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite **Mano tel. aptinkamumas** ir **Paslėptas**. Prašymus užmegzti „Bluetooth“ ryšį visada priimkite tik iš tų prietaisų, kuriais pasitikite.

Paketiniai duomenys (GPRS)

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). Belaidžiu EGPRS ryšiu galima prisijungti prie įvairių duomenų tinklų, pavyzdžiui, prie interneto.

Paketinių duomenų protokolą gali naudoti šios programos: MMS, srautinės vaizdo transliacijos, naršyklė, el. paštas, sinchronizacijos programa „SyncML“, „Java“ programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos.

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paketiniai duomenys* > *Paketinių duomenų ryšys*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pagal poreikį — nustatyti, kad telefonas užmegztų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.

Nuolatinis — nustatyti, kad įjungiant telefoną jis būtų prijungtas prie paketinių duomenų tinklo automatiškai. G arba E reiškia, kad galima naudotis GPRS arba EGPRS ryšio paslauga. Jeigu įjungus GPRS arba EGPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, simbolis G arba E žymi, kad paketinių duomenų ryšys yra sustabdytas (užlaikytas).

Modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth" ryšiu arba USB kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti EGPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti prisijungimo iš kompiuterio naudojant EGPRS ryšį parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paketiniai duomenys* > *Paket. ryšio parametrai* > *Įjungtas prieigos taškas* ir įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti. Pasirinkite *Tvark. prieig. tšk. param.* > *Prieigos taško šaukinys*, įrašykite prieigos taško parametrų rinkinio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite *Paket. ryš. prieigos taškas*, įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie EGPRS tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Taip pat galite nustatyti EGPRS prisijungimo prie duomenų ryšio tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options". Žr. „Programų paketas „Nokia PC Suite", 125 psl. Jei parametrus

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Duomenų perkėlimas

Naudodamiesi duomenų perdavimo ir sinchronizavimo funkcijomis, galite sinchronizuoti savo telefone ir kitame suderinamame prietaise (pavyzdžiui, mobiliajame telefone), kompiuteryje ar nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) esančių kalendorių, adresatų ir tekstinių įrašų informaciją.

Net ir naudojant šį telefoną be SIM kortelės, galima perduoti duomenis iš jo į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą. Turėkite galvoje, kad naudojant telefoną be SIM kortelės kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti. Neįdėjus SIM kortelės, telefone ir nutolusiame interneto serveryje esančių duomenų negalima sinchronizuoti.

Duomenų partnerių sąrašas

Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jūsų telefone ir kitame prietaise esančius duomenis, kito prietaiso pavadinimas ir parametrai turi būti nustatyti duomenų partnerių sąraše. Jei duomenis priimate iš kito prietaiso (pavyzdžiui, suderinamo mobiliojo telefono), duomenų partneris automatiškai įtraukiamas į sąrašą, naudojant iš kito prietaiso gautą informaciją. *Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio* yra pradiniai sąrašo įrašai.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują duomenų ryšio partnerį (pavyzdžiui, naują prietaisą), pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė* > **Funkcijos** > *Naujas partneris* > *Telefonų sinchronizacija* arba *Telefonų kopijavimas* ir nustatykite nuo duomenų perdavimo rūšies priklausomus parametrus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Norėdami taisyti kopiją ir sinchronizuoti parametrus, duomenų partnerių sąraše pasirinkite norimą prietaisą ir **Funkcijos** > *Taisyti*.

Norėdami ištrinti duomenų partnerį, pažymėkite jį sąraše, pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* ir patvirtinkite pasirinkimą atsakydami į klausimą *Ištrinti duomenų partnerį? Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio* negalima ištrinti.

Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso

Duomenys sinchronizuojami belaidžiu „Bluetooth" ryšiu arba kabeliu. Kitas prietaisas veikia laukimo režimu.

Norėdami pradėti perdavinėti duomenis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė* ir bet kurį duomenų partnerį iš sąrašo, išskyrus *Sinchr. iš serverio* ir *Sinchr. iš kompiuterio*. Priklausomai nuo nustatytų parametrų, pasirinkti duomenys nukopijuojami arba sinchronizuojami. Kitas prietaisas taip pat turi būti įjungtas duomenims priimti.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norint sinchronizuoti suderinamame kompiuteryje esančių kalendoriaus, tekstinių įrašų ir adresatų informaciją, kompiuteryje reikia įdiegti jūsų telefonui tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite". Sujunkite kompiuterį su telefonu belaidžiu „Bluetooth" ryšiu arba USB kabeliu ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizacijos programą.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis nutolusiu interneto serveriu, turite užsisakyti duomenų sinchronizacijos paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 18 psl., ir „Sąrankos parametrai“, 93 psl.

Jei išsaugojote duomenis nutolusiame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizacijos programą savo telefone.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė* > *Sinchr. iš serverio*. Priklausomai nuo parametrų, pasirinkite *Pradeda sinchronizuoti* arba *Pradeda kopijuoti*.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilni.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar paveikslėliams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį. Pasirodžius pranešimui *USB kabelis prijungtas. Rinkitės režimą.*, pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite reikiamą režimą iš toliau išvardytųjų.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Numatytasis režimas — perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „PC Suite“.

Spausdinimas — spausdinti paveikslėlius tiesiai iš telefono, naudojant suderinamą spausdintuvą.

Norėdami perjungti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *USB duomenų kabelis* > *Numatytasis režimas*, *Spausdinimas* arba *Duomenų perkėlimas*.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ryšių peradresavimas (tinklo paslauga) — peradresuoti jums skirtus skambučius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Skambučių draudimas* aprašą skyriuje „Saugumo parametrai“, 94 psl.

Atsil. bet kuriuo klavišu > *Įjungtas* — nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliepti paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo, vaizdo kameros mygtukus, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir pabaigos klavišą.

Automatinis perrinkimas > *Įjungtas* — nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Greitasis rinkimas > *Įjungtas* — skambinti adresatui, kurio telefono numeris yra susietas su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu nuo **2** iki **9**. Norint skambinti, reikia palaikyti paspaudus atitinkamą klavišą.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Skambučio laukimas > *Įjungti* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau kalbate. Žr. „Ryšio laukimas“, 34 psl.

Ryšio suvestinė > *Įjungta* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano numerį > *Taip* — nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite *Kaip sutarta*.

Ryšio iš šio telefono linija (tinklo paslauga) — pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę.

Sukučio funkcijos — nustatyti, kad ryšys būtų priimtas atidarius telefoną ir baigtas — uždarius.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai — norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite *Telefono kalba*. Jei nustatėte reikšmę *Nustatoma automatiškai*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite *SIM kalba*.

Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite *Atkuriamo balso kalba*. Žr. „Patobulintas numerio rinkimas balsu“, 32 psl., ir funkcijos *Balso komandos* aprašą skyriuje „Mano nuorodos“, 81 psl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Klaviatūros apsauga — nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Įjungta*.

Automatinė klav. apsauga — nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite *Įjungta* ir nustatykite trukmę.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Sveikinimas — parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną.

Operat. pasirinkimas > *Automatinis* — nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi.

SIM funkcijų patvirtinimai — žr. „SIM paslaugos“, 124 psl.

Meniu paaiškinimai — pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas — pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

Išjungimo tonas — pasirinkti, ar išjungiant telefoną turi skambėti tonas. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.

■ Priedų parametrai

Šis meniu ir kitos funkcijos rodomi tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai*. Priklausomai nuo priedo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pirminė aplinka — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jeigu nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.

Apšvietimas — nustatyti, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas (*Taip*). Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite *Automatinis*.

Telefonoteksto įranga > *Naudoti TTĮ* > *Taip* — naudoti telefono-teksto įrangos parametrus vietoje laisvų rankų ar indukcinės įrangos parametrų.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Galima naudotis daugiaformačių ir momentinių pranešimų, sinchronizacijos, el. pašto, srautinių transliacijų ir naršyklės paslaugomis. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 18 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrankos param. — peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform.** Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Funkcijos > *Skirti numatytuoju*. Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite *Ištrinti*.

Įj. nmt. prm. programose — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieigos taškas — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisij. prie pglb. svetainės — parsisiųsti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo.

Asm. sąrankos parametrai — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvote įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas rinkinys*. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti* arba *Įjungti*.

■ Saugumo parametrai

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PIN kodo reikalavimas ir *UPIN kodo reikalavimas* — nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

PIN2 kodo reikalavimas — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Skambučių draudimas (tinklo paslauga) — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją.

Uždara vartotojų grupė (tinklo paslauga) — nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti, ir kurie gali skambinti jums.

Apsaugos lygis > *Telefono* — nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai — pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus ir draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

Atpažinimo pažymos arba *Vartotojo pažymos* — peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą. Žr. „Pažymos“, 121 psl.

Apsaug. mod. parametrai — peržiūrėti informaciją *Apsaug. mod. duomenys*, nustatyti, kad būtų įjungtas *Modulio PIN reikalavimas* arba pakeisti modulio PIN ir parašo PIN kodus. Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 17 psl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti kai kuriuos pradinius meniu parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atk. gamint. param.*. Įveskite apsaugos kodą. Įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti programoje *Adresų knyga*, neištrinami.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Jeigu šis meniu nerodomas, kitų meniu numeriai atitinkamai pasikeičia.

Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Paslaugų dėžutė“, 119 psl.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11. Galerija

Šiame meniu galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai suskirstomi į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Norėdami peržiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Galerija*.

Norėdami pamatyti katalogui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir > **Funkcijos**.

Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite katalogą ir > **Atidaryti**.

Norėdami pamatyti failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite failą ir > **Funkcijos**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Pramogos

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.

■ Vaizdo kamera

Telefone įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti.

Fotografavimas

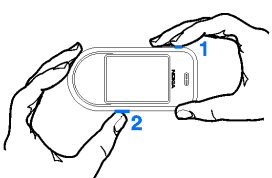

Laikykite telefoną gulsčiai. Norėdami įjungti vaizdo kameros fotografavimo režimą , paspauskite vaizdo kameros mygtuką (1); norėdami įjungti vaizdo kameros filmavimo režimą , palaikykite paspaudę vaizdo kameros mygtuką. Norėdami sumažinti ar padidinti vaizdą, spauskite garso reguliavimo klavišą (2). Norėdami ką nors nufotografuoti arba pradėti ar laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką. Jei norite sustabdyti vaizdo kamerą, paspauskite įjungimo mygtuką. Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge *Galerija* > *Nuotraukos*, o vaizdo įrašą — *Vaizdo įrašai*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Fotografavimas

Norėdami įjungti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką arba pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Vaizdo kamera*.

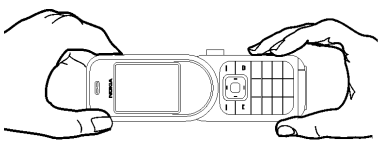

Norėdami naudoti vaizdo kamerą, laikykite telefoną gulsčiai. Taip laikydami telefoną ir spausdami naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn, galite perjungti fotografavimo ir filmavimo režimus. Jei fotografuodami norite padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn, arba spauskite garso reguliavimo klavišą.

Norėdami užfiksuoti vaizdą, pasirinkite **Fotograf.** arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką. Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge *Galerija* > *Nuotraukos*. Norėdami dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**; norėdami siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

Pasirinkę **Funkcijos**, galite naudotis kitomis funkcijomis: *Įjungti naktinį režimą* — kai trūksta apšvietimo, *Įjungti kameros laikmatį* — įjungti vaizdo kameros laikmatį, *Įjungti atv. sekos režimą* — labai trumpais intervalais nufotografuoti kelis vaizdus. Nustačius didžiausią atvaizdo formatą, paeiliui nufotografuojami 3 vaizdai, nustačius kitokį formatą — 5 vaizdai.

Šiuo prietaisu galima užfiksuoti iki 1280 × 960 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Filmavimas

Norėdami pasirinkti filmavimo režimą, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn, kai telefonas laikomas gulsčiai, arba pasirinkite **Funkcijos** > *Vaizdo įrašas*. Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti**. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Telefonas išsaugo įrašą kataloge *Galerija* > *Vaizdo įrašai*.

Vaizdo kameros filtrai

Jei naudodami vaizdo kamerą norite taikyti filtrą, pasirinkite **Funkcijos** > *Efektai* >*Netikros spalvos*, *Pilki pustoniai*, *Sepija*, *Negatyvas* arba *Švytėjimas*.

Vaizdo kameros parametrai

Norėdami pakeisti vaizdo kameros parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*.

■ Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Naudodami GV grotuvą, galite peržiūrėti, atkurti ir parsisiųsti failus, pavyzdžiui, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, animacinius paveikslėlius. Taip pat galite žiūrėti suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *GV grotuvas* > *Atidaryti Galeriją*, *Žymos*, *Į tinklalapį* arba *GV failai parsisiųsti*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 18 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 93 psl.

Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *GV grotuvas* > *Sraut. transl. parametrai*
2. Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik srautinėms transliacijoms tinkami sąrankos parametrai. Nustatydami srautinių transliacijų parametrus, pasirinkite paslaugos teikėją, *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*.
3. Pasirinkite *Paskyra* ir srautinių transliacijų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Radijas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀◀ arba ▶▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Radijo dažnių išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti radijo dažnių, palaikykite pasirinkę ◀◀ arba ▶▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite ◀◀ arba ▶▶.
2. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš 1—9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš 10—20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo **0** iki **9**.
3. Įvardykite radijo stotį.

Radijo klausymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Radijas*. Norėdami įjungti norimą dažnį, pasirinkite ▲ arba ▼ arba paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką. Norėdami pasirinkti radijo stotį, spustelėkite klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąraše. Norėdami reguliuoti garsą, spauskite garso reguliavimo klavišą.

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išjungti — išjungti radiją.

Išsaugoti kanalą — išsaugoti naują radijo stotį.

Visual Radio (tinklo paslauga) — nustatyti, ar turi būti naudojama programa „Visual Radio“. Dėl galimybės naudotis šia programa ir kainų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Naudodamiesi programa „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

„Visual Radio" parametrai — rinktis *Visual Radio* funkcijas. Norėdami nustatyti, kad programa įsijungtų automatiškai, kai įjungiate radiją, pasirinkite *Įjungti vaizdo paslaugą* > *Automatiškai*. Norėdami atidaryti tinklalapį, kuriame yra pateiktas radijo stočių sąrašas, pasirinkite *Radijo stočių katalogas*. Prie kai kurių stočių gali būti nurodytas jų vaizdo informacijos kodas.

Kanalai — pasirinkti išsaugotų radijo stočių sąrašą. Jei norite ištrinti arba pervardyti kurią nors radijo stotį, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti kanalą* arba *Pervadinti*.

Mono garsas arba *Stereo garsas* — klausytis radijo monofoniniu arba stereofoniniu režimu.

Garsiakalbis arba *L. rankų įr. su mikrofonu* — klausytis radijo per garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą. Laisvų rankų įranga turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

Nustatyti dažnį — įvesti norimos radijo stoties dažnį.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugoti juos kataloge *Galerija*. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį — išklausę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*.

   Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais , arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija* > *Balso įrašai*.

   Norėdami pasiklausyti vėliausio įrašo, pasirinkite **Funkcijos** > *Kartoti paskutinį*.

   Norėdami išsiųsti vėliausią įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti paskutinį*.

   Norėdami peržiūrėti kataloge *Galerija* esančių įrašų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įrašų sąrašas* > *Balso įrašai*.

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Įjungus stereofoninio įspūdžio sustiprinimo efektą, susidaro įspūdis, kad garsas sklinda ne vien iš telefono, bet ir iš menamų šaltinių, esančių aplink jį. Norėdami pakeisti parametrą, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Stereof. įsp. sustipr.*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13. Tvarkyklė

■ Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Įjungtas*.

Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite *Signalo tonas*. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą. Atėjus skambėjimo laikui, įsijungs (per garsiakalbius) vėliausiai klausyta radijo stotis. Atjungus laisvų rankų įrangą arba išjungus telefoną, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas* ir nustatykite laiką.

Signalo išjungimas

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* bei laikas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti** Jei telefonui leisite skambėti

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

minutę arba pasirinksite **Atidėti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui (*Signalo atidėjimo laikas*) vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsiliepti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu, o įrašo pradžia — po kalendoriumi. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti visus įrašus*.

Atidarius dienos vaizdą, galima naudotis įvairiomis funkcijomis: sukurti, ištrinti, taisyti, perkelti ir kartoti įrašą, kopijuoti įrašą į kitą dieną, siųsti įrašą „Bluetooth" ryšiu arba originaliu formatu į kito suderinamo telefono kalendorių tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu. Pasirinkę *Parametrai*, galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, datos skyriklį, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją *Autom. ištrinti įrašus*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite norimą datą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas* ir kurį nors iš šių įrašų tipų: *Susitikimas*, *Skambutis*, *Gimtadienis*, *Užrašas* arba *Priminimas*. Užpildykite laukelius.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas rodo pastabą ir skamba tam tikru tonu (jei buvo nustatytas). Ekrane matydami pranešimą apie skambutį, galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąraše nėra nė vieno aprašo ir norite sukurti vieną darbo aprašą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas darbas*. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**. Peržiūrėdami darbo aprašą, galite pasirinkti jo požymių nustatymo funkciją.

Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną tekstiniu arba

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

daugiaformačiu pranešimu, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

■ Tekstiniai įrašai

Norėdami kurti ir siųsti tekstinius įrašus, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekstiniai įrašai*.

Jei sąraše nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti vieną tekstinį įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas*. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Taip pat galite pasinaudoti tekstinių įrašų ištrynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote įrašą, galite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų. Tekstinį įrašą galite siųsti į suderinamus prietaisus belaidžiu „Bluetooth" ryšiu, tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atg. atsk. laikmatis*. Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami pakeisti atskaitos trukmę, pasirinkite *Keisti trukmę*. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas *Laikas baigėsi* (jei pastaba nebuvo įrašyta). Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 60 sekundžių, signalas išjungiamas

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Išj. prg.** Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Iš naujo**.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite pabaigos klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Chronometras* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabdyti**

Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami vėl matuoti laiką, pasirinkite **Funkcijos** > *Pradėti*. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite *Anuliuoti*.

Etapinis laikas — fiksuoti etapų laiką.

Tęsti — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba *Ištrinti laiko rezultatus* — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

14. Programos

■ Žaidimo įjungimas

Jūsų telefone yra keli žaidimai.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite**Įj. progr.**

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkcijos** > *Programos parametrai*.

Žaidimų funkcijos aprašytos skyrelyje „Kai kurios programų funkcijos“, 111 psl.

■ Programos įjungimas

Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kolekcija*. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Įj. progr.**

■ Kai kurios programų funkcijos

Ištrinti — ištrinti programą iš telefono.

Informacija — gauti papildomos informacijos apie programą.

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) — patikrinti, ar per programą *Naršyklė* negalite parsisiųsti naujos programos versijos.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Programos teisės — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą. Rodomos įvairios kategorijos. Kiekvienoje kategorijoje pasirinkite vieną iš galimų leidimų.

Tinklalapis — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga). Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.

■ Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME „Java" programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.

Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java" programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokitės įdiegikliu „Nokia Application Installer" iš programų paketo „PC Suite" arba pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkcijos** > *Siuntiniai* > *Programos parsisiųsti*; rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Žr. „Žymos", 116 psl.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia". „Nokia" dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Naršyklė

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.

Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 18 psl. Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 93 psl.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pasirūpinkite, kad būtų įjungti teisingi paslaugos sąrankos parametrai.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai*.
2. Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Žr. „Naršyklės parengimas“, 113 psl.
3. Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.
4. Jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite *Rodyti terminalo langą* > *Taip*.

Užmegzkite ryšį su paslauga kuriuo nors iš šių būdų:

- Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos svetainės žymą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti vėliausiai naudotą interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pask. intern. adresas*
- Norėdami įrašyti paslaugos interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Į tinklalapį*. Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite **Gerai**.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Tinklalapį galite peržiūrėti spausdami naršymo mygtuką reikiama kryptimi.

Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Rinktis**.

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**. Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite *****.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pradinis tinklalapis — vėl atidaryti pradinį tinklalapį.

Nuorodos — atidaryti naują funkcijų sąrašą, būdingą atidarytam tinklalapiui. Ši funkcija rodoma tik tada, kai tinklalapyje yra nuorodų.

Susieti žymą — išsaugoti tinklalapio adresą kaip žymą.

Žymos — atidaryti žymų sąrašą. Žr. „Žymos“, 116 psl.

Tinklalapio funkcijos — rodyti atidarytam tinklalapiui taikomų funkcijų sąrašą.

Istorija — vėliausiai aplankytų tinklalapių adresų sąrašas.

Siuntiniai — rodyti parsisiunčiamų failų žymų sąrašą.

Kitos funkcijos — rodyti kitų funkcijų sąrašą.

Vėl atidaryti — iš naujo atidaryti ir atnaujinti atidarytą tinklalapį.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

Tiesioginis skambinimas

Naršydami galite skambinti arba išsaugoti bet kokį tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Žymos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkcijos**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Norėdami peržiūrėti žymą, pasirinkite **Rodyti**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytų.

Teksto įtalpinimas > *Įjungtas* — į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

Šrifto dydis — nustatyti šrifto dydį.

Rodyti atvaizdus > *Ne* — paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitėti.

Perspėjimai > *Persp. apie nesaugų ryšį* > *Taip* — nustatyti, kad telefonas praneštų, kai naršant ryšys tampa nesaugus.

Perspėjimai > *Persp. apie nesaug. failus* > *Taip* — nustatyti, kad telefonas praneštų apie nesaugius objektus saugiame tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Naršyklės saugumas“, 120 psl.

Rašmenų kodavimas > *Turinio kodavimas* — pasirinkti naršyklėje rodomų tinklalapių koduotę.

Rašmenų kodavimas > *Int. adr. unikodu (UTF-8)* > *Įjungtas* — nustatyti, kad telefonas siųstų koduote UTF-8 užkoduotus interneto adresus. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

Vaizdo formatas > *Tikrasis* arba *Sumažintas* — nustatyti vaizdo ekrane formatą.

JavaScript > *Įjungti* — įjungti „Java“ scenarijus.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Saugumo parametrai

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr. „Laikinoji atmintis“, 120 psl.

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

Jei naršydami norite leisti naudoti scenarijus, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *„WMLScript“ parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *„WMLScript“ saugiu ryšiu* > *Leidžiami*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Parsisiuntimo parametrai

Jei norite, kad visi parsisiųsti failai būtų automatiškai išsaugoti kataloge *Galerija*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Parsisiuntimo parametrai* > *Automatinis išsaugojimas* > *Taip*.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Pasirinkus **Išj. prg.**, pranešimas perkeliamas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau patikrinti *Paslaugų dėžutė* je esančius pranešimus, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

Norėdami patikrinti *Paslaugų dėžutė* je esančius pranešimus tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti pažymėtą medžiagą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėž. parametrai*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Norėdami pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Įjungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Įjungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis ryšys* > *Įjungtas*. Pasirinkus *Išjungtas*, telefonas įjungia naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirenkate **Priimti**.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Ištrinti laik. atm. turinį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Ištr. laik. atm. turinį*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti arba pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Apsaug. mod. parametrai*.

Pažymos

Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąraše išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis .

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „Kreipties kodai“, 17 psl.) ir pasirinkite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

16. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojatės SIM kortelės paslaugomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *SIM funkcijų patvirtinimai* > *Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti — tai gali būti mokama.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

17. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas „Bluetooth" ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „Nokia PC Suite"

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite" galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, tekstinius įrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC suite" galite rasti „Nokia" interneto svetainėje www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis įvairiomis duomenų perdavimo paslaugomis: patobulinto GPRS (EGPRS), bendrojo paketinio radijo ryšio (GPRS), didelės spartos grandininio duomenų ryšio (HSCSD) ir grandininio duomenų ryšio (CSD, *GSM duomenys*).

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

Žr. „Modemo parametrai“, 86 psl.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

18. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia" aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia" aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada — vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+" ir „– " gnybt (metalini juosteli ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

stenkitės laikyti bateriją 15°C—25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

„Nokia" baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia" baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia" bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia" atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements", ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia" baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia" techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia" techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanona patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia" simbolį „Susijungiančios rankos", o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements".

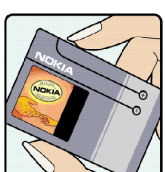

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

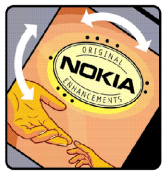

3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

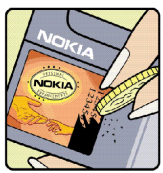

4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

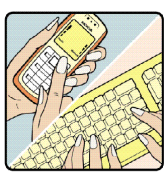

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims, išskyrus Indiją: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +61 427151515.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Tik Indijai: parašykite „Battery“ ir 20 skaitmenų baterijos kodą, pavyzdžiui, „Battery 12345678919876543210“, ir išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research" atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

   Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,66 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rodyklė

A, Ą

adresų knyga
- greitasis numerio rinkimas 74
- grupės 73
- išsaugojimas 66
- ištrynimas 68
- kopijavimas 67
- mano dalyvavimas 69
- mano numeriai 74
- paieška 66
- parametrai 73
- paslaugų numeriai 74
- tvarkymas 68
- užregistruotieji vardai 70

aktyvusis laukimo režimas 27, 79
- įjungimas 82

antena 24
aplinkos 77
apšvietimas 93
atgalinės atskaitos laikmatis 109
atmintis 46
ausinė 25

B

balsas
- diktofonas 104
- komandos 82
- pranešimai 60
- rinkimas 32

baterija
- atpažinimas 128
- įdėjimas 20
- įkrovimas 21, 127
- iškrovimas 127

baterijos įkrovimas 21
belaidės aplinkos kalba 113
bendroji atmintis 15
Bluetooth 83
būklės simboliai 26

C

chronometras 110
CSD 125

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

D

dalys 25
dalyvavimas 69
darbų sąrašas 108
datos parametrai 80
daugiaformačių pranešimų 43
  atsakymas 45
  kūrimas 43
  rašymas 43
  siuntimas 43
  skaitymas 45
didelės spartos grandininis
duomenų perdavimas 125
diktofonas 104
draudimo slaptažodis 18
duomenys
  perdavimas 87
  ryšiai 126
duomenų kabelis 89

E, Ę, Ė

ekrano temos 77
ekrano užsklanda 80
el. paštas
  IMAP4 57
  POP3 57
  programa 57
  SMTP 57
energijos taupymo būsena 80

F

filtras 101
FM radijas 102
fono paveikslėlis 79
fotografavimas 100
funkcijų apžvalga 16

G

galerija 98
gamintojo nustatyti
parametrai 96
garsiakalbė įranga — žr.
„garsiakalbis"
garsiakalbis 25, 34
garso įrašymas 105
garso pranešimai 48
garso reguliavimo klavišas 25
GPRS, EGPRS 85
grandininis duomenų ryšys 125
greitasis numerio rinkimas 31, 74
GV grotuvas 101

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

H

HSCSD 125

I, Į, Y

įdėjimas
  baterija 20
  SIM kortelės 20
įjungimas ir išjungimas 23
įjungimo klavišas 26
IMAP4 57, 65
informacija apie pažymas 137
informacija apie vietą 75
internetas 113
ištrynimas
  el. laiškų 59
  pranešimai 61

K

kalbos parametrai 91
kalendorius 107
  įrašas 108
  perspėjimo apie įrašą signalas 108
katalogai 59
klaviatūra 25
klaviatūros apsauga 30
klaviatūros atrakinimas 30
klaviatūros užraktas 30
klavišai 25
  klaviatūra 25
  klaviatūros apsauga 30
  klaviatūros užraktas 30
  maitinimo įjungimas/ išjungimas 26
  naršymo mygtukas 25
  pabaigos klavišas 25
  pasirinkimo klavišai 25, 26
  skambinimo klavišas 25
klientų aptarnavimo tarnyba 19
kodai 17
kreipties kodai 17

L

laikinoji atmintis 120
laiko parametrai 80
laikrodžio parametrai 80
laukimo režimas 26, 81

M

mastelio klavišas 25
mastelis 99
medicininiai prietaisai 133
meniu naudojimas 39

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

mikrofonas 25
MMS — žr. „daugiaformačiai pranešimai"
momentiniai pranešimai 49
  adresų knyga 55
  atblokavimas 55
  grupės 56
  kvietimo atsisakymas 53
  kvietimo priėmimas 53
  paslauga 51
  sesijos pradžia 51
  skaitymas 53
  užblokavimas 55
  užimtumas 54
MP — žr. „momentiniai pranešimai"

N

naršyklė 113
  apsaugos modulis 121
  laikinoji atmintis 120
  parengimas 113
  pažymos 121
  prisijungimas 113
  saugumas 118
  skaitmeninis parašas 122
  slapukai 118
  tinklalapių naršymas 114
  vaizdo elementų parametrai 117
  žymos 116
naršymo mygtukas 25, 82
naujienos 60
numeriai 74
nuorodos 28, 81
nuotrauka 99, 100
nuspėjamasis teksto rašymas 36

O

operatoriaus meniu 97

P

pabaigos
  klavišas 25
  skambinimas 31
padėties nustatymas 75
pagalba 19
pagalbinės klausos priemonės 134
paketiniai duomenys 85, 125
parametrai
  aplinkos 77
  datos 80

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

duomenų perkėlimo 87
ekrano temos 77
gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas 96
GPRS, EGPRS 85
laiko 80
laikrodžio 80
laukimo režimas 79
mano nuorodos 81
parsisiuntimo 119
paslaugų dėžutė 119
pranešimai 61
priedų 92
ryšių su išoriniais prietaisais 83
sąranka 93
saugumas 94
skambinimas 90
telefonas 91
tonų 78
USB duomenų kabelio 89
vaizdo 79
vaizdo kameros 101
parsisiuntimo
medžiagos 19
parametrai 119
programų 19
pasirinkimo klavišai 25, 26
paslauga
dėžutė 119
komandos 60
numeriai 74
pranešimai 119
pateiktiniai pranešimai 119
pažymos 121
PictBridge 89
PIN kodai 17, 23
POP3 57, 65
Pop-Port 25
pranešimai
ilgio rodiklis 40
ištrynimas 61
naujienos 60
paslaugų komandos 60
pranešimų parametrai 61
siuntimas 44
siuntimo atšaukimas 45
tekstas 40
tekstinio pranešimo rašymas 41

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

pranešimas
katalogas 47
pranešimų centro numeris 40
pranešimų parametrai
bendrieji parametrai 61
daugiaformačių pranešimų 63
el. laiškai 64
priedai 15
priedų 92
priežiūra 131
programos
kolekcija 111
programų 111
parsisiuntimas 19
Programų paketas „PC Suite" 125
PUK kodai 17

R

radijas 102
raidžių skyrius 36
riešo virvutė 24
ryšiai
atsiliepimas 33
atsisakymas 33
greitasis numerio rinkimas 31
numerio rinkimas balsu 32
tarptautiniai 31
užmezgimas 31
ryšio laukimas 34
ryšys
ryšių duomenys — žr. „ryšių žurnalas"
žurnalas 75
ryšys su kompiuteriu 125
ryšių žurnalas 75

S

SAR 137
sąranka 93
parametrai 23
parametrų pateikimo paslauga 18
saugumas
darbo aplinka 133
informacija apie pažymas (SAR) 137
kodai 17
medicininiai prietaisai 133
modulis 121

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

pagalbinės klausos
priemonės 134
papildoma informacija 133
parametrai 94
patarimai 12
SAR 137
skambinimas skubios
pagalbos tarnyboms 136
sprogios aplinkos 135
širdies ritmo
reguliatoriai 134
transporto priemonės 134
signalo stiprumas 26
SIM
kortelės įdėjimas 20
naršyklė 124
pranešimai 42
simboliai 28
sinchronizacija 87
skaitmeninis parašas 122
skambėjimo tonai 78
skambinimas
funkcijos 31, 34
klavišas 25
laukimas 34
parametrai 90
skambinimas skubios pagalbos
tarnyboms 136
skubieji pranešimai 47
slapukai 118
slinkties klavišas — žr. „naršymo
mygtukas"
SMS. Žr. „tekstiniai pranešimai"
SMTP 57
sprogios aplinkos 135
stereofoninio įspūdžio
sustiprinimas 105
sukutis 79
susisiekimo informacija 19

Š

širdies ritmo reguliatoriai 134
šrifto dydis 80

T

taisymo paslauga 19
tekstas
nuspėjamasis teksto rašymas
36
raidžių skyrius 36
rašymas 36
tradicinis teksto rašymas 38

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

tekstiniai įrašai 109
kalendorius 108
tekstinis pranešimas 40
teksto rašymas 36
telefonas
atidarymas 22
dalys 25
klavišai 25
parametrai 91
priežiūra 131
sąranka 93
telefono priežiūra 131
telefono užraktas — žr. „klaviatūros užraktas"
tinklas
naršyklė 14
pavadinimas ekrane 26
tonų 78
tradicinis teksto rašymas 38
transporto priemonės 134
tvarkyklė 106

U, Ų, Ū

UPIN 23
užregistruotieji vardai 70

V

vaizdo 26
vaizdo įrašas 101
vaizdo kameros 99
filmavimas 101
fotografavimas 100
klavišas 26
parametrai 101
vaizdo parametrai 79
virvutė 24
vizitinės kortelės 72

Ž

žadintuvas 106
žaidimų 111
žymos 116
žurnalas 75

X

XHTML 113

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.