Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullanım Kılavuzu

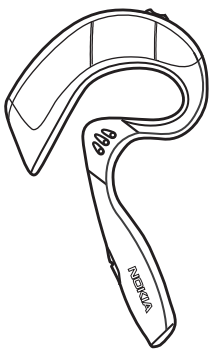

9311710
1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-4W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızi, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili birimlerden bilgi alın.

İçindekiler

1. Giriş 5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi 5
Bluetooth şifresi 6

2. Başlarken 7
Genel bakış 7
Şarj cihazları ve bataryalar 8
Bataryanın şarj edilmesi 9
Batarya şarj düzeyi düştüğünde 10
Uyumlu bir telefonla kulaklıklı mikrofon setini eşleştirme 10
Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme 11
Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon seti ile uyumlu telefon arasındaki bağlantıyı yeniden kurma 12
Sorun giderme 12

3. Kulaklıklı mikrofon setinin kullanımı 14
Kulaklıklı mikrofon setini açma ve kapatma 14
Kulaklıklı mikrofon setini kulağınızın üstünden yerleştirme 15
Arama işlevleri 15
Bir aramayı cevaplama ve bitirme 15
Otomatik cevap 16
Gelen aramayı reddetme 16
Son aranan numarayı yeniden arama 16
Devam eden görüşmenin sesini kapatma 16
Sesle arama 16
Kulaklık ses seviyesini ayarlama 17
Arama sırasında telefon ve kulaklıklı mikrofon seti arasında geçiş yapma 17

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç farklı telefonla kullanma 17
Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlama 18

4. Batarya bilgileri 19
Şarj Etme ve Boşaltma 19

Bakım ve Onarım 21

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Giriş

Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-4W, Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona bağlanabilir. Bu donanım size, hareket halindeyken veya ofiste arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özgürlüğü sağlar.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-4W kullanım kılavuzunun yanı sıra, telefonun önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklı mikrofon setinin küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-4W, özellikle Bluetooth teknolojisini destekleyen uyumlu Nokia telefonları için tasarlanmıştır. Bununla birlikte kulaklıklı mikrofon seti, uyumlu Ahizesiz Kullanım veya Kulaklıklı Mikrofon Seti profillerini destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazları ile kullanılabilir. (Profil, telefonun kulaklıklı mikrofon setini denetlemek için kullandığı bir grup Bluetooth komutudur.)

Bluetooth teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez ancak birbirlerinden en çok 10 metre uzaklıkta durmalarını gerektirir. Bağlantı, duvarlar

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan kesilmelere maruz kalabilir.

Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-4W, Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur ve bu spesifikasyona uygundur. Ancak, cihazların uyumluluğuna göre değişiklik gösterdiğinden Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-4W ile diğer Bluetooth özellikli ürünlerin birlikte çalışabileceği garantisi yoktur. Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-4W ile diğer Bluetooth özellikli ürünler arasındaki uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen bayinizle görüşün.

■ Bluetooth şifresi

Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmek için bir Bluetooth şifresi gerekir. Şifre, **0000**.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Başlarken

Not: Bazı durumlarda kablosuz cihazların kullanımı kısıtlanmış olabilir. Kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili her türlü kısıtlamaya, bu konudaki işaret ve talimatlara uyun.

■ Genel bakış

Kulaklıklı mikrofon seti, Şekil 1'de gösterilen parçaları içerir.

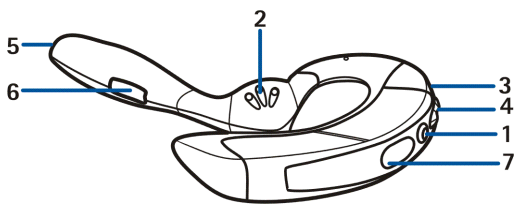

1 – Açma/kapatma tuşu: Kulaklıklı mikrofon setini açıp kapatır veya devam eden aramanın sesini kapatır.

2 – Hoparlör: Arayan kişinin sesini iletir.

3 – Işıklı gösterge: Kulaklıklı mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir. Işıklı gösterge sarı, yeşil veya kırmızı renkte olabilir. Işık sarıysa, Bluetooth bağlantısı etkindir. Yeşil ve kırmızı ışıklar, arama ve şarj olma durumunu gösterir.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4 – Ses seviyesi tuşu: Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini yükseltir/azaltır.

5 – Mikrofon: Sesinizi iletir.

6 – Cevapla/bitir tuşu: Aramayı cevaplar veya bitirir. Bu tuş ayrıca sesle arama ve tekrar arama için kullanılabildiği gibi, etkin bir arama sırasında kulaklıklı mikrofon seti ile uyumlu telefon arasında geçiş yapmak için de kullanılabilir.

7 – Şarj cihazı konektörü

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce şunları yapmanız gerekir:

- Bataryayı şarj etme
- Uyumlu bir telefonu kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirme

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını kontrol edin. Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti HS-4W, şu şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ve LCH-12.

Uyarı! Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanımla kullanımı onaylanmış batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya ve şarj cihazlarının kullanılması, bu donanım için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Onaylı batarya ve şarj cihazlarını edinmek için lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

Herhangi bir donanımın elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Bataryanın şarj edilmesi

1. Şarj kablosunu kulaklıklı mikrofon setine Şekil 2'de gösterildiği gibi bağlayın. Şarj kablosunu kulaklıklı mikrofon setine bağlamadan önce, kapağı açın.

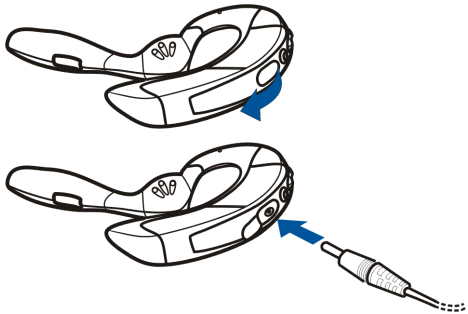

2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın. Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi, şarj cihazına bağlı olarak en fazla 2 saat sürebilir.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, yeşil gösterge ışığı yanar. Şarj cihazını prizden çekin ve kulaklıklı mikrofon setinden çıkarın.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Batarya şarj düzeyi düştüğünde

Tam olarak şarj edilmiş bataryanın konuşma süresi 6 saat ve bekleme süresi 160 saattir. (Bekleme modunda kulaklıklı mikrofon seti açıktır, ancak devam eden arama yoktur.)

Bataryanın şarjı azaldığında kulaklıklı mikrofon setinden bip sesi duyulur. Bataryayı yukarıda açıklandığı şekilde değiştirin.

■ Uyumlu bir telefonla kulaklıklı mikrofon setini eşleştirme

1. Uyumlu telefonun açık olduğundan emin olun.
2. Kulaklıklı mikrofon setini açın. Kulaklıklı mikrofon setinin şarj edilmiş olduğundan emin olun.
3. Telefondan Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. Daha fazla bilgi için, telefonun kullanım kılavuzuna bakın.
4. Telefonun kullanım kılavuzundaki talimatlarda belirtildiği şekilde telefonu, Bluetooth cihazlarını araması için ayarlayın.
5. Listede, Nokia HS-4W seçeneğini belirtin.
6. Kulaklıklı mikrofon setini telefonla ilişkilendirmek ("eşleştirmek") ve aralarında bağlantı kurmak için genel şifreyi 0000 girin.

   Şifreyi girdikten sonra, kulaklıklı mikrofon seti daha önce başka bir telefonla eşleştirilmediyse telefon, kulaklıklı mikrofon seti için varsayılan telefon olur. Ayrıca bkz: Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç farklı telefonla kullanma, sayfa 17.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kulaklıklı mikrofon seti bir kez bip sesi çıkarır ve etkin Bluetooth bağlantısı yanıp sönen sarı gösterge ışığıyla gösterilir. Kulaklıklı mikrofon seti artık, uyumlu telefonla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görüntülenir.

7. Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlayın (bkz: sayfa 14).

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Örneğin, telefonla başka bir Bluetooth cihazı kullanmak istediğinizde, kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesebilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setininin bağlantısını kesmek için:

- Kulaklıklı mikrofon setini kapatın. VEYA:
- Telefonun Bluetooth menüsünde kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesin. VEYA:
- Kulaklıklı mikrofon setini telefondan 10 metreden daha uzağa taşıyın.

Kulaklıklı mikrofon setinin veya telefonun bataryası boşalırsa, setin bağlantısı kesilir.

Kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek olmadığını unutmayın. Eşleştirilmiş bir kulaklıklı mikrofon setini tekrar bağladığınızda şifresini girmeniz gerekmez.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon seti ile uyumlu telefon arasındaki bağlantıyı yeniden kurma

Kulaklıklı mikrofon setini varsayılan veya son kullanılan telefona yeniden bağlamak için, kulaklıklı mikrofon setini açın. Bu işlemi yapmak için başka bir seçenek, bağlantıyı telefonun kullanım kılavuzunda verilen talimatlara uyarak telefonun Bluetooth menüsünden kurmaktır.

Not: Kulaklıklı mikrofon seti açıldığında otomatik olarak bağlantı kurulması için telefonu, izniniz olmadan Bluetooth bağlantı isteklerini kabul edecek şekilde ayarlamanız gerekir. Nokia telefonlarında bu işlemi Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihazlarınızın ayarlarını değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz.

■ Sorun giderme

Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu telefona bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Uyumlu telefonda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setinin açık olduğundan ve uyumlu telefonla eşleştirildiğinden emin olun.
- Telefonla bir önceki Bluetooth bağlantısını kesmiş olduğunuzdan emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setiyle telefon arasındaki uzaklığın 10 metreyi aşmadığından ve aralarında duvar veya başka elektronik cihazlar gibi engellerin bulunmadığından emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon setinin eşleştirme bilgileri listesi dolmuş olabilir. Kulaklıklı mikrofon seti, aynı anda en fazla 8 telefonun bilgisini saklayabilir. Liste

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

dolarsa, kulaklıklı mikrofon setinin orijinal ayarlarına sıfırlayın. Bkz: Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlama, sayfa 18.

- Kulaklıklı mikrofon seti varsayılan veya son kullanılan telefona otomatik olarak yeniden bağlanmazsa, **cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Kulaklıklı mikrofon setinin kullanımı

Not: Bazı durumlarda kablosuz cihazların kullanımı sınırlandırılabilir. Kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili her türlü sınırlamaya, bu konudaki işaret ve talimatlara uyun.

■ Kulaklıklı mikrofon setini açma ve kapatma

Kulaklıklı mikrofon setini açmak için, **Açma/kapatma** düğmesini iki saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bip sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Kulaklıklı mikrofon seti uyumlu bir telefona bağlanırsa, ışıklı gösterge sarı olur.

Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için, **Açma/kapatma** düğmesini devam eden bir arama yokken iki saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kulaklıklı mikrofon setini kulağınızın üstünden yerleştirme

Kulaklıklı mikrofon setini kulağınıza Şekil 3'deki gibi yavaşça takın.

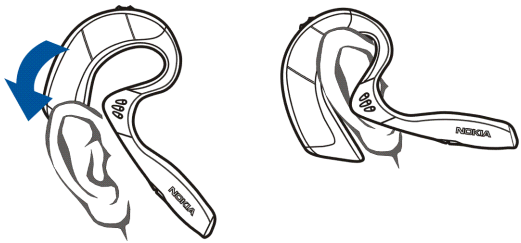

■ Arama işlevleri

Kulaklıklı mikrofon seti telefona bağlıyken, aramayı telefonu kullanarak normal bir şekilde yapın. Tüm arama işlevlerinin kullandığınız telefona bağlı olduğunu unutmayın.

Bir aramayı cevaplama ve bitirme

Arama geldiğinde, kulaklıklı mikrofon setinden bir zil sesi duyulur.

Etkin durumdaki aramayı cevaplamak veya bitirmek için **cevapla/bitir** tuşuna basın.

Aramayı cevaplamak veya bitirmek için telefonu da kullanabilirsiniz.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Otomatik cevap

Otomatik cevap işlevi telefonda açık olarak ayarlandıysa, telefon bir kez çaldıktan sonra gelen aramayı otomatik olarak cevaplar ve kulaklıklı mikrofon setine iletir.

Gelen aramayı reddetme

Arama geldiğinde cevaplamak istemezseniz, **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısaca basın.

Son aranan numarayı yeniden arama

Devam eden arama olmadığı zaman **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısaca basın.

Devam eden görüşmenin sesini kapatma

Açma/kapatma düğmesine kısaca basarak devam eden aramanın sesini kapatıp açabilirsiniz.

Sesle arama

Devam eden arama olmadığı zaman, istediğiniz ismi ("ses etiketi") söyleyebileceğinizi belirten bir ses duyuluncaya dek **cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun. Ses etiketini söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar.

Sesle arama özelliğini telefonla da etkinleştirebilirsiniz. Sesle arama hakkında ayrıntılı bilgi için telefonun kullanım kılavuzuna bakın.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Bu işlevin yalnızca, telefonun sesle arama özelliğini desteklediği durumda kullanılabildiğini unutmayın.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Sesi azaltmak veya çoğaltmak için **ses denetimi** tuşuna basın.

■ Arama sırasında telefon ve kulaklıklı mikrofon seti arasında geçiş yapma

Etkin arama sırasında kulaklıklı mikrofon seti ile uyumlu cihaz arasında geçiş yapabilirsiniz. Arama sırasında kulaklıklı mikrofon seti ile telefon arasında geçiş yapmak için **cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili işlevi kullanın.

■ Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç farklı telefonla kullanma

Kulaklıklı mikrofon setinin kullanılabilmesi için, uyumlu telefonun kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirilmesi gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti en çok 8 uyumlu telefonla eşleştirilebilir ancak belli bir anda yalnızca bir tek telefona bağlanabilir.

Kulaklıklı mikrofon setiyle ilk eşleştirilen telefon, "varsayılan telefon" olarak adlandırılır. Kulaklıklı mikrofon setiyle son kullanılan telefon, "son kullanılan telefon" olarak adlandırılır.

Kulaklıklı mikrofon seti 10 metrelik bir mesafe içinde birkaç eşleştirilmiş telefon varken açılırsa, birkaç saniye içinde "varsayılan telefona" bağlanmaya çalışır.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

"Varsayılan telefona" bağlanamazsa, (örneğin, telefon kapalıysa veya kullanıcı bağlantıyı reddederse) birkaç saniye içinde "son kullanılan telefona" bağlanmaya çalışır. Kulaklıklı mikrofon seti varsayılan veya son kullanılan telefona otomatik olarak bağlanmazsa, **cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun.

Kulaklıklı mikrofon seti bu telefonların hiçbirine bağlanamazsa, diğer telefonlar tarafından algılanabilir durumda kalır. Bu durum, yanıp sönen yeşil renkli gösterge ışığıyla belirtilir.

Kulaklıklı mikrofon setini "varsayılan telefon" veya "son kullanılan telefon" olmayan eşleştirilmiş bir telefonla kullanmak istiyorsanız, bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun.

■ Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlama

Kulaklıklı mikrofon setini, örneğin, varsayılan kullanıcısını değiştirmek için orijinal ayarlarına döndürebilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setinin sıfırlanması, eşleştirme bilgileri de dahil olmak üzere tüm ayarlarını siler. Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlamak için:

Açma/kapama tuşunu ve **ses denetimi** tuşunun üst ucunu 10 saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon seti sıfırlandıktan sonra, iki kez bip sesi çıkarır ve birkaç saniye boyunca kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları art arda yanar.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Batarya bilgileri

Kulaklıklı mikrofon setiniz güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bataryanızı dikkatli kullanın ve aşağıdaki kurallara uyun.

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) belirgin şekilde normalden kısaysa, en yakın yetkili servise başvurun.

Yalnızca üretici tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve – uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

(59° F ve 77° F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir kulaklıklı mikrofon seti, batarya komple şarj edilmiş olsa bile, geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Bakım ve Onarım

Kulaklıklı mikrofon setiniz, üstün tasarım ve hassas işçilik ürünüdür ve dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm aksesuarları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Kulaklıklı mikrofon setini ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Kulaklıklı mikrofon setini kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini soğuk yerlerde tutmayın. Normal sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi kulaklıklı mikrofon setine zarar verebilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Kulaklıklı mikrofon setini silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Kulaklıklı mikrofon setini boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kulaklıklı mikrofon seti düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.