Nokia Wireless Headset HS-26W

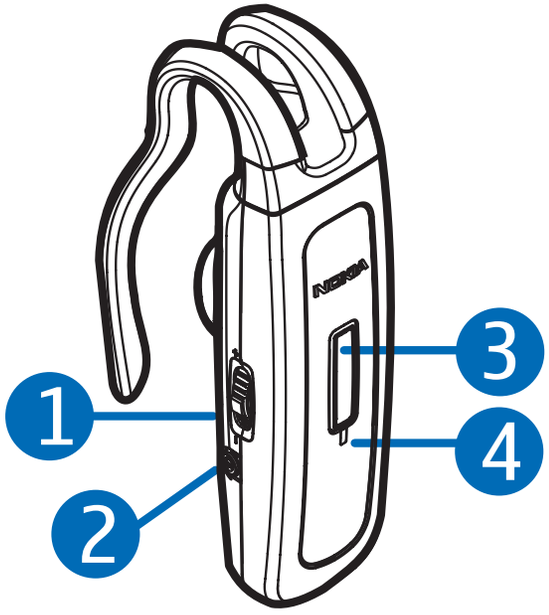

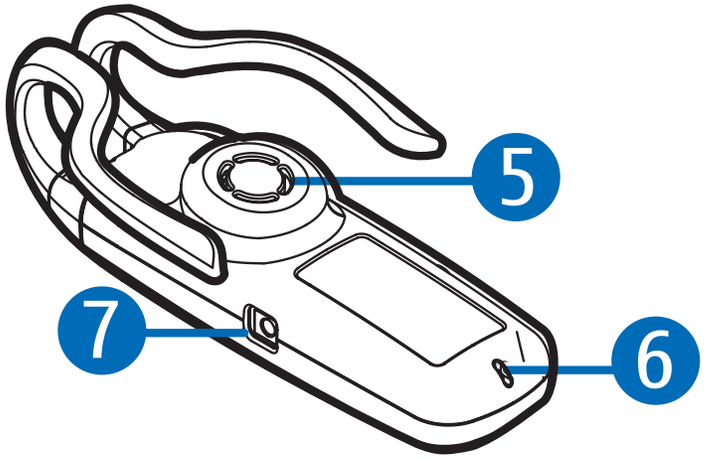

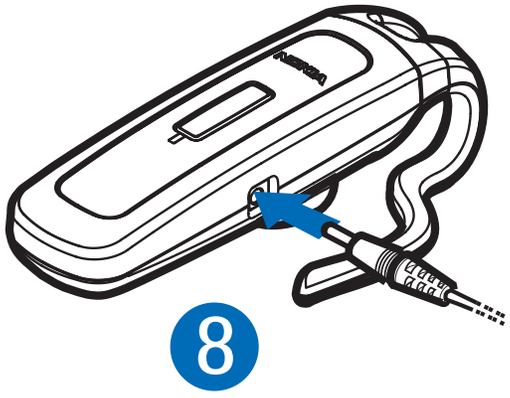

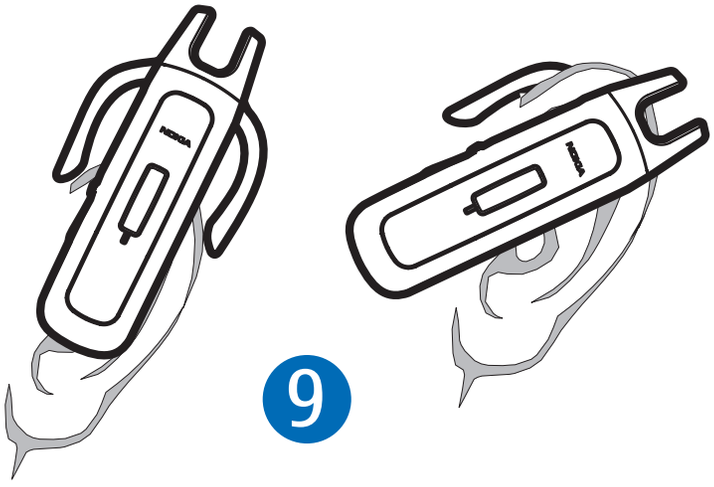

9253918/1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este HS-26W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em www.nokia.com.

© 2005-2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Controlos de exportação
Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

Introdução

O Auricular Sem Fios Nokia HS-26W permite-lhe efectuar e receber chamadas enquanto se desloca. Pode utilizar o auricular com telemóveis compatíveis que suportem a tecnologia sem fios Bluetooth.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade directa entre o telemóvel e o auricular, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Bluetooth Specification 2.0 + EDR, que suporta os perfis Headset Profile 1.1 e Hands-Free Profile 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este auricular.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

Preparação da utilização

O auricular contém os seguintes componentes, apresentados na página de título: botão de volume (1), botão de alimentação (2), botão para atender/terminar (3), luz indicadora (4), auscultador (5), microfone (6) e conector de carregador (7).

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um telemóvel compatível.

As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos

junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

Carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este auricular. O auricular deve ser utilizado com os carregadores AC-3, AC-4 e DC-4.

Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Carregar a bateria

O auricular inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do auricular, porque o pode danificar.

1. Ligue o carregador a uma tomada.
2. Ligue o cabo do carregador ao auricular (8). Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa. Pode demorar algum tempo até o processo de carga ser iniciado. Se o processo de carga não se iniciar, desligue o carregador do auricular, volte a ligá-lo e tente de novo. Podem ser necessárias até 2 horas para carregar completamente a bateria.
3. Após o carregamento completo da bateria, a luz indicadora apaga-se. Desligue o carregador do auricular e da tomada.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 5 horas de conversação ou 150 horas em repouso. No entanto, a autonomia em conversação e em repouso poderá variar quando utilizado com diferentes telemóveis ou outros dispositivos Bluetooth compatíveis, e conforme as definições de utilização, os estilos de utilização e os ambientes.

Quando a bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha começa a piscar.

Ligar ou desligar o auricular

Para ligar, prima, sem soltar, o botão de alimentação, até o auricular emitir um sinal sonoro e ser apresentada a luz indicadora verde.

Para desligar, prima, sem soltar, o botão de alimentação até ser apresentada a luz indicadora vermelha, durante breves instantes.

Emparelhar o auricular

1. Ligue o telemóvel e o auricular.
2. Active a função Bluetooth do telemóvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.
3. Seleccione o auricular na lista de dispositivos encontrados.
4. Introduza o código **0000** para emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel. Em determinados telemóveis, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o telemóvel uma vez.

Se o emparelhamento for efectuado correctamente, o auricular emite um sinal sonoro e aparece no menu do telemóvel que permite ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Para desconectar o auricular do telemóvel, desligue a alimentação do auricular ou desconecte-o no menu Bluetooth do telemóvel.

Para estabelecer a ligação entre o auricular e o telemóvel, estabeleça a ligação através do menu Bluetooth do telemóvel ou prima sem soltar o botão para atender/terminar. Para definir o telemóvel para se ligar automaticamente ao auricular quando este estiver ligado, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Utilização básica

Usar o auricular

Coloque o auricular sobre a orelha e deslize-o para baixo (9). Aponte o auricular na direcção da boca (9).

Processamento de chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o telemóvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao telemóvel.

Se o telemóvel suportar remarcação do último número com o auricular, prima o botão para atender/terminar duas vezes, brevemente, quando não existir qualquer chamada em curso.

Se o telemóvel suportar marcação por voz com o auricular, prima o botão para atender/terminar sem soltar, quando não existir qualquer chamada em curso, e prossiga seguindo as instruções constantes do manual do utilizador do telemóvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima o botão para atender/terminar. Para rejeitar uma chamada,

prima duas vezes o botão para atender/terminar.

Para ajustar o volume do auscultador, prima o botão de volume para cima ou para baixo.

Para desactivar ou reactivar o microfone durante uma chamada, prima brevemente a parte central do botão de volume.

Para alternar a chamada entre o auricular e um telemóvel compatível, prima, sem soltar, o botão para atender/terminar.

Apagar as definições ou reinicializar o auricular

Para apagar todas as definições do auricular, prima, sem soltar, o botão de alimentação e o botão de volume para cima, durante 10 segundos.

Para reinicializar o auricular, caso este deixe de funcionar, embora esteja carregado, ligue o auricular a um carregador e prima brevemente o botão de alimentação e a parte central do botão de volume.

Informações sobre a bateria

O auricular é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados Nokia, indicados para este auricular.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do auricular, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for

utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Nunca utilize um carregador danificado.

Se deixar o auricular em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre utilizar a bateria em ambiente com temperaturas entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um auricular utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.

- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.