Korisnički priručnik: Nokia 6124 classic

1. izdanje HR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-422 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi i Visual Radio zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996- 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Za pojedinosti i dostupnost određenih jezika obratite se svom prodavaču proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

BEZ JAMSTVA
Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili društava koja nisu ni na koji način povezane s društvom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga društvo Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe.

UPORABOM PROGRAMA PRIHVAĆATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U KAKVOM JESU, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO. NADALJE, PRIHVAĆATE DA NI NOKIA NI NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, TRŽIŠNU KURENTNOST ILI PODOBNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, NITI DA PROGRAMI NEĆE POVRIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Izdanje 1 HR

Sadržaj

SIGURNOST 6

Podrška 8
Pomoć 8
Nokia podrška i podaci o kontaktima 8

1. Početak rada 9
Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije 9
microSD kartica 10
Punjenje baterije 11
Uključivanje i isključivanje telefona 12
Uobičajeni radni položaj 12
Položaji antene 12
Prijenos podataka 12

2. Opis telefona 13
Tipke i dijelovi 13
Stanje čekanja 14
Oznake 15
Izbornik 16
Ugađanje glasnoće 16
Zaključavanje tipkovnice 17
Pristupni kodovi 17
Učitavanje! 18
Moji programi 18
Priključivanje kompatibilne slušalice 19
Povezivanje USB podatkovnog kabela 19
Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka 19

3. Funkcije poziva 19
Upućivanje glasovnog poziva 19
Prihvaćanje ili odbijanje glasovnih poziva 21
Upućivanje videopoziva 22
Prihvaćanje ili odbijanje videopoziva 23
Dijeljenje videa 23
Zapisnik 24

4. Unos teksta 25
Uobičajeni unos teksta 25
Prediktivni unos teksta 25
Kopiranje teksta 26

5. Poruke 26
Pisanje i slanje poruka 27
Moje mape 28
Spremnik 28
Čitač poruka 29
Pregledavanje poruka na SIM kartici 29
Postavke poruka 29

6. Kontakti 32
Dodavanje melodije zvona 32

7. Multimedija 33
Galerija 33
Fotoaparat 36
Music player 36
Snimač 38
RealPlayer 38
Visual Radio 39

8. Pozicioniranje 39
GPS podaci 39
Orijentiri 40

9. Internet 40
Podešavanje telefona za usluge preglednika 40
Uspostavljanje veze 41
Sigurnost veze 41
Tipke i naredbe za pregledavanje web-stranica 41
Prekidanje veze 43
Pražnjenje priručne memorije 43
Postavke preglednika 43

10. Personalizacija 44
Teme 44
Profili 44

11. Upravljanje vremenom 45
Sat 45
Kalendar 45

12. Office programi 46
Adobe Reader 46
Quickoffice 46

13. Postavke 49
Postavke telefona 49
Glasovne naredbe 51

14. Upravljanje podacima 51
Upravitelj datoteka 51
Memorijska kartica 52
Upravitelj uređaja 52
Upravitelj programa 53
Aktivacijski ključevi 54

15. Povezivanje 55
Prijenos podataka 55
Programski paket PC Suite 56
Bluetooth veza 56
USB veza 58

16. Informacije o bateriji i punjaču 58
Smjernice društva Nokia za provjeru baterija 59

Čuvanje i održavanje 61

Dodatna važna upozorenja 63

Kazalo 67

SIGURNOST

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

SIGURNO UKLJUČIVANJE
Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

NAJVAŽNIJA JE SIGURNOST NA CESTI
Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

SMETNJE
Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

ISKLJUČITE U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA
Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.

KVALIFICIRANI SERVIS
Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

DODATNA OPREMA I BATERIJE
Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

DODATNA OPREMA
Koristite samo odobrenu dodatnu opremu. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

VODOOTPORNOST
Vaš uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

■ O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama GSM 850, 900, 1800 i 1900 te UMTS 900 i 2100. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba te autorska prava.

Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Vaš uređaj podržava nekoliko metoda povezivanja. Vaš uređaj, kao i računalo, može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvaćanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. Instalirajte i koristite usluge i drugi softver isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu od štetnog softvera, kao npr. programe s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.

Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj tamo gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

■ Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Za mnoge je značajke potrebna posebna mrežna podrška. Te značajke nisu dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš vam davatelj usluga može pružiti upute i objasniti obračun troškova za te značajke. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže. U nekim mrežama, primjerice, možda neće biti moguć rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane u izborniku uređaja. Uređaj je možda posebno konfiguriran pa su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikona promijenjeni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Za neke je značajke ovog uređaja poput pretraživanja weba, e-pošte, pritisni za razgovor, IM poruke, MMS poruke potrebna podrška mreže za ove tehnologije.

■ Dodatna oprema

Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrilo društvo Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel

Podrška

■ Pomoć

Uređaj ima funkciju pomoći osjetljivu na sadržaj. Možete pristupiti funkciji pomoći iz programa ili iz glavnog izbornika.

Da biste opciji pomoći pristupili dok je aplikacija otvorena, odaberite **Opcije** > *Pomoć*. Odaberite **Opcije**, a zatim neku od sljedećih opcija:

Popis tema — za prikaz popisa dostupnih tema u odgovarajućoj kategoriji

Kategorije pomoći — za prikaz popisa kategorija pomoći

Traži po ključnoj riječi — za pretraživanje tema pomoći pomoću ključnih riječi

Za prelazak s pomoći na program koji je otvoren u pozadini odaberite i držite tipku izbornika .

Za otvaranje pomoći iz glavnog izbornika odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Pomoć*.

U popisu kategorija pomoći odaberite željeni program da biste pregledali popis tema pomoći.

Za prijelaz između kategorija pomoći označenih s i ključnih riječi označenih s abc, pomičite se lijevo ili desno. Da biste prikazali povezani tekst pomoći, odaberite ga.

■ Nokia podrška i podaci o kontaktima

Najnovije vodiče, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane uz ovaj Nokia proizvod potražite na stranici www.nokia.com/support ili web-mjestu društva Nokia na svojem jeziku.

Informacije o korištenju Nokia proizvoda i usluga možete dobiti na web-mjestu. Ukoliko se trebate obratiti korisničkoj podršci, provjerite popis lokalnih Nokia centara na www.nokia.com/customerservice.

Za usluge održavanja, pronađite najbliži Nokia servisni centar na www.nokia.com/repair.

Nadopune softvera

Nokia može proizvesti nadopune softvera koje mogu ponuditi nove značajke, poboljšane funkcije ili bolje performanse. Te nadopune možda možete zatražiti putem programa Nokia Software Updater PC. Da biste ažurirali softver uređaja, trebate program Nokia Software Updater i kompatibilno računalo s operacijskim sustavom Microsoft Windows 2000 ili XP,

brzu vezu s internetom i kompatibilan podatkovni kabel kojim ćete uređaj povezati s računalom.

Da biste dobili dodatne informacije i preuzeli program Nokia Software Updater, posjetite www.nokia.com/softwareupdate ili web-mjesto društva Nokia na svojem jeziku.

Ako vaša mreža podržava ažuriranje softvera uživo, možda ćete moći zatražiti nadopune i putem uređaja.

Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka mrežom vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.

1. Početak rada

■ Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Ovaj telefon koristi baterije BL-5B.

1. Okrenite stražnju stranu telefona prema sebi (1) i gurnite stražnji pokrov kako biste ga skinuli (2). Bateriju podignite i izvadite kako je prikazano na slici (3).

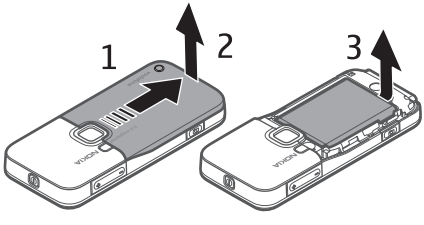

2. Za oslobađanje držača SIM kartice povucite ga unatrag (4) i podignite (5).

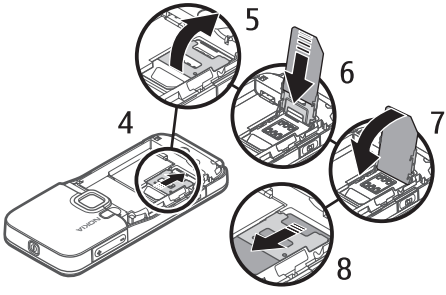

Umetnite SIM ili USIM karticu u držač SIM kartice (6). Provjerite je li kartica pravilno umetnuta te jesu li pozlaćeni kontakti na kartici okrenuti prema dolje, a odrezani kut prema gore.

Zatvorite držač SIM kartice (7) i pomaknite ga naprijed da biste ga zaključali (8).

3. Vratite bateriju (9) i stražnji pokrov (10).

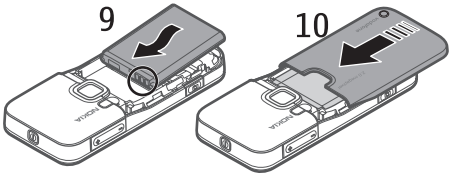

■ microSD kartica

Rabite samo kompatibilne microSD kartice koje je odobrila tvrtka Nokia za uporabu s ovim uređajem. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se na njoj nalaze.

Raspoloživu memoriju moguće je proširiti pomoću microSD memorijske kartice. microSD karticu moguće je umetnuti ili ukloniti bez isključivanja telefona.

Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada, dok joj uređaj pristupa. Uklanjanje kartice usred rada može oštetiti memorijsku karticu, uređaj i/ili podatke spremljene na kartici.

Umetanje microSD kartice

Memorijska kartica može biti isporučena s telefonom.

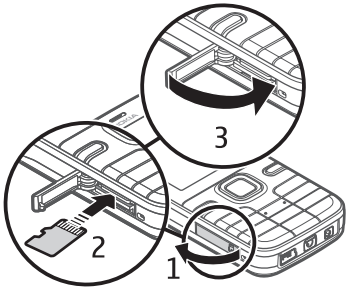

1. Otvorite vratašca utora za memorijsku karticu (1).
2. microSD karticu stavite u utor tako da su pozlaćeni kontakti okrenuti prema gore (2). Pažljivo gurnite karticu dok ne sjedne na svoje mjesto.
3. Čvrsto zatvorite vratašca utora za memorijsku karticu (3).

Vađenje microSD kartice

1. Pažljivo pogurnite karticu kako biste je oslobodili. Prikazat će se *Uklonite memorijsku karticu i pritisnite „U redu“*. Izvucite je van i odaberite **U redu**.
2. Čvrsto zatvorite vratašca utora za memorijsku karticu.

■ Punjenje baterije

Priključite punjač na zidnu utičnicu. Spajanje utikača punjača na konektor punjača na telefonu.

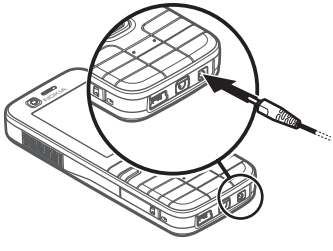

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Vrijeme punjenja ovisi o punjaču i vrsti korištene baterije. Punjenje baterije BL-5B pomoću punjača AC-4 traje otprilike 80 minuta.

Savjet: Da biste sačuvali energiju baterije, telefon koristite samo u GSM mreži. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Telefon* > *Mreža* > *Rad s mrežom* > *GSM*. Kada je odabrana GSM mreža, nisu dostupne sve UMTS (3G) usluge.

■ Uključivanje i isključivanje telefona



Pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Ako telefon zatraži PIN kôd, unesite ga te pritisnite **U redu**.

Ako telefon zatraži kôd za zaključavanje, unesite ga te pritisnite **U redu**. Tvornički upisan kôd za zaključavanje je 12345.

Da biste postavili točnu vremensku zonu, vrijeme i datum, odaberite zemlju u kojoj se trenutačno nalazite, a zatim upišite mjesno vrijeme i datum.

■ Uobičajeni radni položaj

Uređaj koristite isključivo u uobičajenim radnim položajima.

Tijekom duljeg rada, poput aktivnog video poziva ili veze za prijenos podataka velikom brzinom, uređaj se može ugrijati. Ta je pojava najčešće normalna. Ako vam se čini da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru.

■ Položaji antene

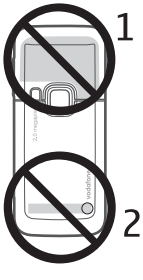

Vaš uređaj može imati unutarnju ili vanjsku antenu. Kao i kod drugih radiouređaja, dok je antena u uporabi bez potrebe je ne dirajte. Dodirivanje antene utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno i može smanjiti trajanje baterije.

Mobilna antena (1)
Bluetooth antena (2)

■ Prijenos podataka

O prijenosu podataka, poput kontakata, sa starog telefona pogledajte Prijenos podataka na str. 55.

2. Opis telefona

■ Tipke i dijelovi

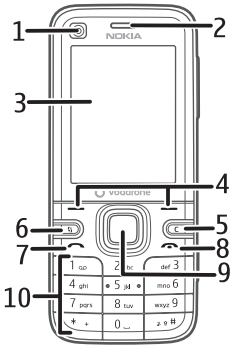

Objektiv pomoćnog fotoaparata (1)

Slušalice (2)

Zaslon (3)

Lijeva i desna višenamjenska tipka (4)

Tipka za brisanje (5)

Tipka izbornika (6), nadalje se opisuje kao „odaberi **Izbornik**“

Pozivna tipka (7)

Tipka za prekid (8)

Tipka za pretraživanje Navi™ (9) nadalje se naziva tipka za pretraživanje.

Brojčane tipke (10)

Mono zvučnik (11)

Utor za microSD karticu (12)

Držač uzice (13)

USB priključnica (14)

Nokia AV 2.5-mm priključnica (15)

Utičnica za punjač (16)

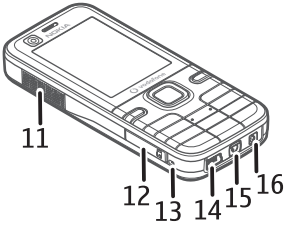

Objektiv glavnog fotoaparata (17)

Bljeskalica fotoaparata (18)

Tipka za uključivanje (19)

Tipke za glasnoću (20)

Tipka fotoaparata (21)

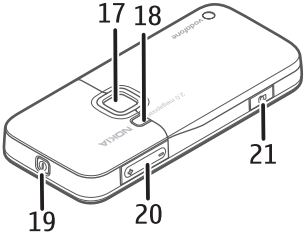

Upozorenje: Ovaj uređaj možda sadrži nikal.

■ Stanje čekanja

Kada uključite telefon i on se prijavi na mrežu, tada je telefon u stanju čekanja i spreman za rad.

Za otvaranje popisa zadnjih biranih brojeva pritisnite pozivnu tipku.

Za korištenje glasovnih naredbi ili glasovnog biranja pritisnite i držite desnu višenamjensku tipku.

Želite li promijeniti profil, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite profil.

Želite li se priključiti na Internet, pritisnite i držite tipku **0**.

Aktivno čekanje

Dok je uključeno aktivno čekanje, zaslon možete koristiti za brzi pristup često korištenim programima. Da biste odabrali hoće li se prikazati aktivno stanje čekanja, pritisnite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* > *Personalizacija* > *Stanje čekanja* > *Aktivno čekanje* > *Uključeno* ili *Isključeno*.

U aktivnom stanju čekanja zadani programi prikazani su na području aktivnog stanja čekanja, a kalendar, popis obveza i opis trenutnog rada uređaja za reprodukciju prikazani su ispod. Da biste odabrali neki program ili događaj, pomaknite se na njega, a zatim ga odaberite.

Profil Izvanmrežno

Profil *Izvanmrežno* omogućuje korištenje telefona bez spajanja s bežičnom mrežom, kao što pokazuje ✕ na oznaci jakosti signala. Svi bežični radiosignali prema telefonu ili iz njega spriječeni su i uređaj možete koristiti bez SIM ili (U)SIM kartice. Izvanmrežni profil koristite u okolinama osjetljivima na radioemitiranje — u zrakoplovu ili u bolnicama. Dok je uključen izvanmrežni profil, glazbu možete slušati programom Music player.

Da biste napustili izvanmrežni profil, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite neki drugi profil.

Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate izmijeniti profil kako biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

■ Oznake

3G Telefon je povezan s UMTS mrežom.

3.5G Uključen je HSDPA (usluga mreže) u UMTS mreži.

Telefon je povezan s GSM mrežom.

Telefon je u izvanmrežnom načinu rada i nije povezan s mobilnom mrežom. Vidi Profil Izvanmrežno str. 14.

Primili ste poruke u mapu *Ulaz. spremnik* na izborniku *Poruke*.

U mapi *Izlaz. spremnik* ima poruka koje čekaju slanje.

Propustili ste pozive. Vidi Zapisnik str. 24.

Tipkovnica telefona je zaključana. Vidi Zaključavanje tipkovnice str. 17.

Zvučnik je uključen.

Svi pozivi prema telefonu preusmjereni su na drugi broj.

Na telefon su priključene slušalice.

Aktivna je GPRS paketna podatkovna veza. označava da je veza na čekanju, a da je veza dostupna.

Paketna podatkovna veza aktivna je u dijelu mreže koja podržava EGPRS. označava da je veza na čekanju, a da je veza dostupna. Ikona označava da je EGPRS dostupan u mreži, ali vaš uređaj ne koristi nužno EGPRS u prijenosu podataka.

Aktivna je UMTS paketna podatkovna veza. označava da je veza na čekanju, a da je veza dostupna.

Uključen je Bluetooth.

Podaci se prenose putem Bluetooth veze. Vidi Bluetooth veza str. 56.

USB veza je uključena.

Ostale oznake također mogu biti prikazane.

■ Izbornik

Putem izbornika možete pristupiti funkcijama telefona. Za pristup glavnom izborniku pritisnite tipku izbornika ; u daljem tekstu opisanu s „odaberite **Izbornik**".

Za pomicanje ulijevo, udesno, gore ili dolje pritisnite rubove tipke za pretraživanje. Dođite do programa ili mape i pritisnite sredinu tipke za pretraživanje kako biste ih odabrali i otvorili.

Da biste promijenili pogled izbornika, odaberite **Izbornik** > **Opcije** > *Promij. prikaz izbornika* te vrstu prikaza. Ako promijenite redoslijed funkcija u izborniku, on može biti različit od onog prikazanog u ovom priručniku.

Za zatvaranje programa ili mape odaberite **Natrag** i **Izlaz** onoliko puta koliko je potrebno za povratak na glavni izbornika ili odaberite **Opcije** > *Izlaz*.

Da biste prikazali i prebacivali između otvorenih programa, pritisnite i držite **Izbornik**. Otvorit će se prozor za izmjenu programa, prikazujući popis otvorenih programa. Označite program i odaberite ga.

Da biste označili ili odznačili stavku popisa u programima, pritisnite **#**. Za označavanje i odznačavanje nekoliko stavki popisa u nizu, pritisnite i držite **#** te se pomičite gore ili dolje.

Rad programa u pozadini tijekom uporabe nekih drugih funkcija povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Prikaz zauzeća memorije

Da biste provjerili utrošak memorije, odaberite **Izbornik** > **Opcije** > *Pojedin. o memoriji* > *Memorija telef.* ili *Mem. kartica*. Ako je slobodni dio memorije telefona malen, uklonite neke datoteke ili ih premjestite na memorijsku karticu.

■ Ugađanje glasnoće

Za ugađanje glasnoće slušalice ili zvučnika tijekom razgovora ili dok slušate zvučni zapis pritisnite tipke za glasnoću.

Tijekom poziva, za uključivanje zvučnika odaberite **Zvučnik**, a za njegovo isključivanje odaberite **Slušalica**.

Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

■ Zaključavanje tipkovnice

Kako biste spriječili slučajne pritiske na tipke možete zaključati tipkovnicu.

Za zaključavanje tipkovnice pritisnite lijevu višenamjensku tipku i ***** u roku 1,5 sekunde. Ili, za postavljanje telefona na automatsko zaključavanje tipkovnice nakon određenog vremena odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* > *Sigurnost* > *Telefon i SIM kartica* > *Autom. zaključ. tipkov.* > *Korisn. definirano* i željeno vrijeme.

Da biste otključali tipkovnicu, odaberite **Otključaj** i pritisnite ***** u roku 1,5 sekunde.

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

■ Pristupni kodovi

Za određivanje načina na koji telefon rabi pristupne kodove odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* > *Sigurnost* > *Telefon i SIM kartica*.

Kôd za zaključavanje

Kôd za zaključavanje (5 znamenki) pomaže u zaštiti telefona od neovlaštenog korištenja. Tvornički zadani kôd je 12345. Kôd možete izmijeniti i postaviti telefon da traži kôd.

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

PIN kôd

Osobni identifikacijski broj (PIN) i univerzalni osobni identifikacijski brojčani (UPIN) kôd (4 do 8 brojeva) pomažu u zaštiti SIM kartice od neovlaštenog korištenja. PIN kôd obično dobivate zajedno sa SIM karticom.

PIN2 kôd (4 do 8 znamenaka) može biti isporučen sa SIM karticom, a potreban je za neke funkcije.

PIN modul potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu. Potpisni PIN kôd potreban je za digitalni potpis. Ti se PIN kodovi isporučuju sa SIM karticom ako ona na sebi ima sigurnosni modul.

PUK kôd

Osobni deblokirajući kôd (PUK) i univerzalni osobni deblokirajući (UPUK) kôd (8 znamenki) potrebni su za promjenu blokiranog PIN i UPIN kôda. PUK 2 kôd potreban je za izmjenu blokiranog PIN 2 kôda.

Ako kodovi nisu isporučeni uz SIM karticu, zatražite ih od lokalnog davatelja usluga.

Lozinka zabrane

Lozinka zabrane (4 znamenke) potrebna je kada se koristi *Zabrana poziva*. Vidi Telefon str. 49. Lozinku možete dobiti od svog davatelja usluga. Ako je lozinka blokirana, obratite se svojem davatelju usluga.

■ Učitavanje!

Učitavanje! (usluga mreže) trgovina je mobilnog sadržaja dostupna na vašem uređaju.

Učitavanje! omogućuje pronalaženje, pregled, kupovinu, preuzimanje i nadogradnju sadržaja, usluga i aplikacija. Stavke su kategorizirane po katalozima i mapama koje nude različiti davatelji usluga. Dostupni sadržaj ovisi o vašem davatelju usluga.

Odaberite **Izbornik** > *Učitavanje!*.

Učitavanje! upotrebljava vaše usluge mreže za pristup ažuriranom sadržaju. Da biste saznali više o dodatnim stavkama dostupnima putem usluge *Učitavanje!*, obratite se vašem davatelju usluga ili dobavljaču ili proizvođaču stavke.

■ Moji programi

Programe možete preuzeti u telefon. Za pristup programima odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Osobno*.

■ Priključivanje kompatibilne slušalice

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste tako mogli oštetiti uređaj. Na Nokia AV priključak ne priključujte nikakav izvor struje.

Kada na Nokia AV priključak priključujete vanjski uređaj ili slušalicu/slušalice koje za uporabu s ovim uređajem nije odobrilo društvo Nokia, obratite posebnu pozornost na glasnoću.

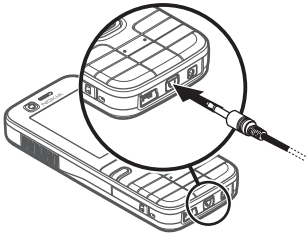

■ Povezivanje USB podatkovnog kabela

Za postavljanje zadanog načina USB povezivanja odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *USB* > *Rad s USB kabelom* i željeni način. Za određivanje uključuje li se odabrani način automatski odaberite *Zapitaj pri spajanju* > *Ne*.

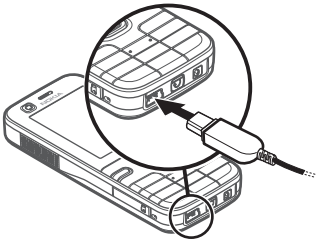

■ Stavljanje uzice za nošenje oko zglavka

Uzicu privežite kako je prikazano na crtežu.

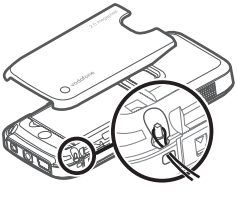

Upute o uklanjanju stražnjeg pokrova pogledajte u 1. koraku u odjeljku Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije na str. 9.

3. Funkcije poziva

■ Upućivanje glasovnog poziva

1. U stanju čekanja upišite broj telefona uključujući i predbroj. Za brisanje broja pritisnite tipku za brisanje.

   Za međunarodne pozive dvaput pritisnite * za međunarodni predbroj (znak + zamjenjuje međunarodni pristupni kôd).
2. Želite li uputiti poziv, pritisnite pozivnu tipku.

3. Pritisnite prekidnu tipku ako želite prekinuti poziv ili odustati od pokušaja uspostavljanja poziva.

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Za upućivanje poziva na izborniku *Imenik*, odaberite **Izbornik** > *Imenik* i dođite do željenog imena. Želite li uputiti poziv, pritisnite pozivnu tipku.

Glasovni spremnik

Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, u stanju čekanja pritisnite i držite **1**. Glasovni je spremnik usluga mreže. Za točne postavke se obratite svojem davatelju usluga.

Za određivanje broja glasovnog spremnika, ako nije postavljen, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Glas. sprem.*, a kada se prikaže *Broj spremnika glasovnih poziva:*, upišite broj spremnika glasovnih poziva.

Da biste promijenili broj glasovnog spremnika, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Glas. sprem.* > **Opcije** > *Promjena broja*, a zatim unesite broj.

Brzo biranje

Brzo biranje je brz način upućivanja poziva na često korištene brojeve u stanju čekanja. Tipkama za brzo biranje **2** do **9** možete pridružiti broj telefona. Broj **1** rezerviran je za glasovni spremnik.

1. Odaberite **Izbornik** > *Imenik* i spremnik.
2. Pomaknite se na broj, a zatim odaberite **Opcije** > *Pridruži brzo biranje*. Pomaknite se na željenu tipku za brzo biranje i odaberite **Pridruži**. Kada se vratite na prikaz kontaktnih informacija, pored broja označuje pridruženi broj za brzo biranje.

Možete brzo pozvati broj na jedan od dva sljedeća načina:

- Pritisnite tipku za brzo biranje, a zatim pozivnu tipku.
- Ako je *Brzo biranje* postavljeno na *Uključeno*, pritisnite i držite tipku za brzo biranje dok se ne uspostavi poziv. Da biste *Brzo biranje* postavili na *Uključeno*, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Telefon* > *Poziv* > *Brzo biranje* > *Uključeno*.

Za prikaz broja pridruženog tipki za brzo biranje odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Brzo biraj*, pomaknite se na simbol tipke i odaberite **Opcije** > *Prikaži broj*.

Glasovno biranje

Glasovna se oznaka automatski dodaje svim unosima u mapi *Imenik*.

Koristite duga imena i izbjegavajte uporabu sličnih imena za različite brojeve.

Glasovne oznake osjetljive su na pozadinsku buku. Rabite glasovne oznake u tihom okruženju.

Napomena: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje u svim okolnostima.

1. U stanju čekanja pritisnite i držite desnu višenamjensku tipku. Čut ćete kratak ton, a na zaslonu će se prikazati poruka *Počnite govoriti*.

   Ako koristite kompatibilne slušalice s tipkom slušalice, pritisnite i držite tipku slušalice.

2. Jasno izgovorite glasovnu naredbu. Telefon reproducira glasovnu naredbu koja najbolje odgovara. Nakon 1,5 sekunde telefon bira broj, a ako broj nije onaj koji želite, prije biranja odaberite **Dalje** te drugi zapis.

Korištenje glasovnih naredbi za izvršavanje funkcije telefona jednako je glasovnom biranju. Vidi Glasovne naredbe str. 51.

Upućivanje konferencijskog poziva (usluga mreže)

1. Uputite poziv prvom sudioniku.
2. Da biste uputili poziv sljedećem sudioniku, odaberite **Opcije** > *Novi poziv*. Prvi poziv je automatski stavljen na čekanje.
3. Nakon što vam je na novi poziv odgovoreno, odaberite **Opcije** > *Konferencija* da biste u konferencijski poziv uključili prvog sudionika.

   Da biste dodali novu osobu, ponovite korak 2 i odaberite **Opcije** > *Konferencija* > *Dodaj konferenciji*. Uređaj podržava konferencijske pozive s najviše šest sudionika, uključujući i vas.
4. Za prekid konferencijskog poziva pritisnite prekidnu tipku.

■ Prihvaćanje ili odbijanje glasovnih poziva

Za odgovaranje na poziv pritisnite pozivnu tipku.

Za ugađanje glasnoće tijekom poziva pritisnite tipke za glasnoću.

Za isključivanje melodije zvona odaberite **Bez tona**.

Savjet: Ako je na telefon priključena kompatibilna slušalica, na poziv se javljate i vezu prekidate pritiskom na tipku na slušalicama.

Za odbijanje poziva pritisnite prekidnu tipku ili odaberite **Opcije** > *Odbij*. Za slanje SMS poruke s razlogom zašto se ne možete javiti odaberite **Opcije** > *Slanje SMS-a*. Informacije o postavkama pogledajte u odjeljku Telefon na str. 49.

Opcije tijekom poziva

Mnoge opcije tijekom poziva zapravo su usluge mreže. Za informacije o dostupnosti obratite se svojem davatelju usluga.

Tijekom poziva odaberite **Opcije** i ponudit će vam se neke od sljedećih opcija:

Prenesi — za povezivanje poziva na čekanju s aktivnim pozivom i isključivanje samog sebe

Smijeni — za završetak aktivnog poziva i njegovu zamjenu odgovaranjem na poziv na čekanju

Pošalji DTMF — za slanje nizova DTMF tonova, primjerice lozinke. Upišite niz DTMF tonova ili ga potražite u mapi *Imenik*. Da biste upisali znak čekanja (**w**) ili znak stanke (**p**), uzastopno pritišćite *****. Da biste poslali ton, odaberite **U redu**.

Poziv na čekanju (usluga mreže)

Tijekom poziva, za odgovaranje na poziv na čekanju pritisnite pozivnu tipku. Prvi poziv stavljen je na čekanje. Za prekid aktivnog poziva pritisnite prekidnu tipku.

Da biste aktivirali funkciju *Poziv na čekanju*, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Telefon* > *Poziv* > *Poziv na čekanju* > *Aktiviraj*.

Da biste s jednog poziva prešli na drugi, pritisnite **Zamijeni**.

■ Upućivanje videopoziva

Da biste mogli uputiti videopoziv, morate imate USIM karticu i biti u području pokrivenosti UMTS mrežom. Za dostupnost i pretplatu na usluge videopoziva obratite se svojem davatelju usluga. Videopoziv se može uspostaviti samo između dvije osobe te ako nema drugih aktivnih glasovnih, video ili podatkovnih poziva. Moguće ga je uputiti na kompatibilan mobilni telefon ili ISDN klijent.

Ne primate video (pošiljatelj ne šalje video ili ga mreža na prenosi).

Odbili ste slanje videa sa svog uređaja.

1. U stanju čekanja unesite telefonski broj ili odaberite **Izbornik** > *Imenik*, a zatim se pomaknite na željeni kontakt.
2. Odaberite **Opcije** > *Zovi* > *Videopoziv*.

   Za prebacivanje između prikaza videoslike i samo slušanja zvuka odaberite *Omogući* ili *Onemogući* > *Slanje videa*, *Slanje zvuka* ili *Slanje zvuka i videa*.

   Čak i ako ste odbili slanje videa tijekom videopoziva, taj poziv se ipak naplaćuje kao videopoziv. Cijenu te usluge provjerite kod svojeg mrežnog operatera ili davatelja usluga.
3. Za prekid videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

■ Prihvaćanje ili odbijanje videopoziva

Prilikom primitka video poziva na zaslonu će se prikazati . Za odgovaranje na poziv pritisnite pozivnu tipku. Odaberite **Da** za uključivanje slanja videozapisa i prikaz slike koju je snimio fotoaparat vašeg telefona. Za prekid video poziva pritisnite prekidnu tipku.

Čak i ako ste odbili slanje videoisječka tijekom videopoziva, taj poziv se ipak naplaćuje kao videopoziv. Cijenu te usluge provjerite kod davatelja usluge.

Za odbijanje video poziva pritisnite prekidnu tipku ili odaberite **Opcije** > *Odbij*. Za slanje SMS poruke s razlogom zašto se ne možete javiti odaberite **Opcije** > *Slanje SMS-a*. Informacije o postavkama pogledajte u odjeljku Telefon na str. 49.

■ Dijeljenje videa

Tijekom glasovnog poziva pomoću mogućnosti *Dijeljenje videa* šaljite video uživo s mobilnog uređaja na drugi kompatibilni mobilni uređaj.

Da biste koristili *Dijeljenje videa* morate učiniti sljedeće:

- Provjerite je li vaš uređaj postavljen za veze jedan-na-jedan, poznate pod nazivom SIP (engl. Session Initiation Protocol). Od svog davatelja usluga zatražite postavke SIP-a i spremite ih u uređaj. Za unos SIP adrese primatelja na njegovu posjetnicu odaberite **Izbornik** > *Imenik*, kontakt i **Opcije** > *Izmjena* > **Opcije** > *Dodaj pojedinosti* > *SIP* ili *Dijeljeni prikaz*. SIP adresu unesite u obliku sip:korisničkoime@nazivdomene (umjesto naziva domene možete koristiti IP adresu).
- Provjerite imate li vi i primatelj aktivne UMTS veze te nalazite li se unutar pokrivenosti UMTS mrežom. Ako sesiju dijeljenja započnete dok ste na

području pokrivenom UMTS mrežom, a dođe do prelaska na GSM, dijeljenje se prekida, ali glasovni se poziv nastavlja.

Dijeljenje videoslike uživo

1. Dok je videopoziv u tijeku, odaberite **Opcije** > *Dijeli videoisječak* > *Video uživo*.
2. Telefon šalje pozive na SIP adresu koju ste dodali kartici kontakta primatelja.

   Ako primatelj ima nekoliko SIP adresa na kartici kontakta, odaberite onu na koju želite poslati poziv, a zatim pritisnite *Odaberi* da biste poslali poziv.
3. Dijeljenje započinje automatski nakon što primatelj prihvati poziv.

   Zvučnik je uključen. Pomoću slušalice možete nastaviti glasovni poziv tijekom dijeljenja videa uživo.
4. Odaberite **Stanka** da biste zaustavili sesiju dijeljenja. Odaberite **Nastavi** da biste nastavili s dijeljenjem.
5. Da biste prekinuli sesiju dijeljenja, odaberite **Stani**. Za prekid glasovnog poziva pritisnite prekidnu tipku.

Prihvaćanje poziva

Kada primite poruku s pozivnicom s prikazanim imenom ili SIP adresom pošiljatelja, odaberite između sljedećeg:

Prihvati — za započinjanje sesije dijeljenja i uključivanje načina prikaza

Odbij — za odbijanje poziva. Pošiljatelj će primiti poruku da ste odbili poziv. Za odbijanje dijeljenja i prekid glasovnog poziva možete pritisnuti prekidnu tipku.

Da biste prekinuli sesiju dijeljenja, odaberite **Stani**.

■ Zapisnik

Za prikaz propuštenih, primljenih ili biranih poziva, SMS poruka, paketnih podatkovnih veza te telefaksnih i podatkovnih poziva koje telefon bilježi odaberite **Izbornik** > *Zapisnik*.

U stanju čekanja, pozivnu tipku možete koristiti kao prečac na zapisnik *Zadnji pozivi* (usluga mreže).

Napomena: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

Napomena: Neka brojila, uključujući trajno brojilo, mogu tijekom nadogradnje usluga ili softvera biti vraćena na nulu.

4. Unos teksta

Kada pišete tekst, u gornjem desnom dijelu zaslona pojavljuje se označavajući prediktivni način unosa ili što označuje uobičajeni način unosa teksta. Da biste uključili ili isključili unos prediktivnog teksta, uzastopno pritišćite**#** dok se ne aktivira željeni način rada.

Abc, **abc** ili **ABC** se pojavljuje pokraj pokazivača unosa teksta označavajući veličinu slova. Da biste promijenili vrstu slova pritisnite **#**.

123 označava brojčani način. Za prebacivanje između unosa slova i brojeva opetovano pritišćite **#** dok se ne uključi brojčani način.

■ Uobičajeni unos teksta

Pritišćite uzastopce brojčane tipke **1** do **9** dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Dostupnost znakova ovisi o odabranom jeziku za pisanje. Za odabir jezika odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* > *Personalizacija* > *Jezik* > *Jezik pisanja*.

Ako je sljedeće slovo smješteno na istoj tipki kao i prethodno, pričekajte da se pojavi pokazivač (ili se pomaknite prema naprijed da biste okončali razdoblje čekanja), a zatim unesite slovo.

Za unos broja pritisnite i držite odgovarajuću brojčanu tipku.

Najčešći znakovi interpunkcije i posebni znakovi dostupni su preko tipke **1**. Da bi se prikazalo više znakova, pritisnite i držite *****.

Za brisanje znaka pritisnite tipku za brisanje. Za brisanje više znakova pritisnite i držite tipku za brisanje.

Za umetanje razmaka pritisnite **0**. Da biste pomaknuli pokazivač u sljedeći redak, triput pritisnite **0**.

■ Prediktivni unos teksta

U prediktivnom načinu unosa teksta svako slovo možete upisati samo jednim pritiskom na tipku.

1. Upišite željenu riječ pritiskom na tipke **2** – **9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. Riječ se mijenja nakon svakog pritiska na tipku.

   Za uobičajene znakove interpunkcije pritisnite **1**. Da bi se prikazalo više interpunkcijskih znakova i posebnih znakova, pritisnite i držite *****.

   Za brisanje znaka pritisnite tipku za brisanje.
2. Po dovršetku unosa riječi njezinu ispravnost potvrdite pomicanjem prema naprijed ili umetanjem razmaka.

   Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritišćite ***** da biste pregledali jednu po jednu riječ koje je rječnik pronašao.

   Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječ koju ste namjeravali upisati ne postoji u rječniku. Da biste riječ dodali u rječnik, odaberite **Upis**. Unesite riječ (najviše 32 slova) koristeći uobičajeni unos te odaberite **U redu**.

■ Kopiranje teksta

1. Da biste odabrali slova i riječi, pritisnite i držite **#**, a istovremeno se pomičite lijevo ili desno. Da biste odabrali redove teksta, pritisnite i držite **#**, a istovremeno se pomičite gore ili dolje.
2. Da biste kopirali tekst u međuspremnik, pritisnite i držite **#**, a istovremeno odaberite **Kopiraj**.
3. Da biste umetnuli tekst, pomaknite se do mjesta unosa, pritisnite i držite **#** te istodobno odaberite **Zalijepi**.

5. Poruke

Da biste otvorili izbornik *Poruke*, odaberite **Izbornik** > *Poruke*. Možete vidjeti funkciju *Nova poruka* i popis zadanih mapa:

Ulaz. spremnik – sadrži primljene poruke, osim poruka e-pošte i emitiranih poruka. Ako ulazni spremnik sadrži nepročitane poruke, ikona se mijenja u .

Da biste otvorili primljenu poruku, odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Ulaz. spremnik* i željenu poruku.

Moje mape – razvrstavanje poruka u mape. Možete izraditi nove mape, preimenovati i izbrisati mape.

Spremnik — povezivanje s udaljenim poštanskim spremnikom za dohvat novih poruka e-pošte ili za pregled prethodno dohvaćenih poruka e-pošte bez uspostavljanja veze. Kada odredite postavke za novi spremnik, naziv koji ste mu zadali zamijenit će naziv *Spremnik*.

Da biste mogli slati, primati, dohvaćati, odgovarati na poruke e-pošte i prosljeđivati ih na zaseban račun e-pošte, morate konfigurirati internetsku pristupnu točku (IAP), vidi Povezivanje na str. 50 i odrediti postavke e-pošte, vidi Postavke e-pošte na str. 31.

Nacrti — sprema nedovršene poruke koje još nisu poslane

Poslano — sprema poslane poruke, ne uključujući one poslane Bluetooth vezom

Izlaz. spremnik — privremeno sprema poruke koje trebaju biti poslane

Izvještaji (usluga mreže) — sprema izvješća o isporuci poslanih poruka

■ Pisanje i slanje poruka

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta i na taj način ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Multimedijske poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

1. Za izradu poruke odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Tekstualna poruka*, *MMS poruka*, *Zvučna poruka* ili *E-pošta*.

   Zvučne poruke su MMS poruke koje se sastoje od jednog zvučnog isječka i šalju se putem središta za razmjenu MMS poruka.

2. Pritisnite tipku za pretraživanje za odabir primatelja ili grupe iz *Imenik* ili upišite telefonski broj ili adresu e-pošte primatelja u polje *Prima*. Primatelje odvojite točka-zarezom (;).

3. Kada radite poruku e-pošte ili multimedijsku poruku, dođite do polja predmeta i unesite predmet poruke.

4. Pomaknite se niže, u polje poruke.

5. Upišite poruku. Pokazivač duljine poruke pokazuje broj znakova koje možete upisati u poruku. Primjerice, 10 (2) znači da možete upisati još 10 znakova kako bi tekst bio poslan kao dvije odvojene poruke.

   Da biste koristili predložak za tekstualnu poruku, odaberite **Opcije** > *Umetni* > *Predložak*.

   Da biste koristili predložak za MMS poruke, odaberite **Opcije** > *Umetanje objekta* > *Predložak* ili za dodavanje medijskog objekta MMS poruci odaberite **Opcije** > *Umetanje objekta* > *Slika*, *Zvučni isječak* ili *Videoisječak*.

   Da biste snimili novi zvučni isječak za zvučnu poruku, odaberite **Opcije** > *Umetni zvučni isječak* > *Novi zvučni isječak*. Da biste koristili prethodno snimljeni zvučni isječak, odaberite **Opcije** > *Umetni zvučni isječak* > *Iz Galerije*, a zatim se pomaknite na zvučni isječak te ga odaberite.

   Da biste multimedijski objekt dodali poruci e-pošte, odaberite **Opcije** > *Umetni* > *Slika*, *Zvučni isječak*, *Videoisječak*, *Bilješka*, *Ostalo* ili *Predložak*.

6. Da biste poslali poruku, odaberite **Opcije** > *Pošalji*.

■ Moje mape

Možete razvrstati poruke u mape, stvarati nove mape te postojećima mijenjati nazive ili ih brisati.

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Moje mape*. Da biste stvorili mapu, odaberite **Opcije** > *Nova mapa* i upišite njen naziv.

■ Spremnik

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > *Spremnik*. Kada se prikaže *Spojiti se na spremnik?* odaberite *Da* za povezivanje sa spremnikom ili *Ne* ako želite izvanmrežno pregledavati ranije prikupljene poruke.

Ako se kasnije želite spojiti na spremnik, odaberite **Opcije** > *Spajanje*.

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Za preuzimanje svih poruka e-pošte iz spremnika u telefon odaberite **Opcije** > *Preuzmi e-poštu* > *Sve*.

Za pregled privitaka e-pošte, označenih s 📎, odaberite **Opcije** > *Privici*. Možete primati, otvarati ili spremati privitke u podržanim formatima.

Za brisanje e-pošte iz telefona i njeno zadržavanje u udaljenom spremniku odaberite **Opcije** > *Izbriši* > *Samo telefon*. Zaglavlje e-pošte ostaje u telefonu. Da biste neku poruku e-pošte izbrisali iz telefona i iz udaljenog spremnika, odaberite **Opcije** > *Izbriši* > *Telefon i poslužitelj*.

Za poništavanje brisanja e-pošte iz telefona i s poslužitelja pomaknite se na poruku e-pošte koju ste označili za brisanje prilikom sljedećeg uspostavljanja veze i odaberite **Opcije** > *Vrati izbrisano*.

Ako ste na mreži, a želite prekinuti podatkovnu vezu s udaljenim spremnikom, odaberite **Opcije** > *Odspoji*. Preuzete poruke e-pošte i zaglavlja možete pregledati izvanmrežno.

■ Čitač poruka

Čitač poruka omogućuje vam preslušavanje tekstualnih i multimedijskih poruka te poruka e-pošte.

Da biste preslušali poruku u mapi *Ulaz. spremnik* ili *Spremnik*, pomaknite se na poruku ili označite tu poruku, a zatim odaberite **Opcije** > *Preslušaj*. Da biste prešli na sljedeću poruku, pomaknite se prema dolje.

Savjet: Ako je u stanju čekanja prikazano *1 novu poruku* ili *Nova poruka e-pošte*, za slušanje primljenih poruka pritisnite i držite lijevu višenamjensku tipku dok se ne pokrene *Čitač poruka*.

Da biste odabrali zadani jezik i glas koji se koristi za čitanje poruka, a možete prilagoditi i svojstva glasa, poput brzine i glasnoće. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Govor*.

■ Pregledavanje poruka na SIM kartici

Za prikaz poruka na SIM kartici odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *SIM poruke*, a zatim kopirajte SIM poruke u mapu u telefonu.

■ Postavke poruka

Postavke tekstualnih poruka

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Postavke* > *Tekstualna poruka*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Središta za poruke — prikazuje sva zadana središta za poruke

Korišteno središte — određuje koje se središte za poruke koristi za isporuku tekstualnih poruka i posebnih vrsta poruka, kao što su posjetnice

Format znakova > *Puna podrška* — da biste odabrali sve znakove u poruci koji će se poslati u prikazanom obliku. Ako odaberete *Ograničena podrška*, znakovi s akcentima i ostalim oznakama možda će se pretvoriti u druge znakove.

Primi izvještaj (usluga mreže) > *Da*za — prikaz statusa poslane poruke (*Za slanje*, *Neuspjelo*, *Isporučeno*) u *Izvještaji*

Valjanost poruke — za postavljanje roka valjanosti. Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, poruka će se ukloniti iz središta za razmjenu poruka. Imajte na umu da ovu značajku mora podržavati mreža.

Poruka poslana kao — da biste zadali u kojem će se obliku poruka poslati. Zadano je *Tekst*.

Osnovni tip veze — za određivanje slanja tekstualnih poruka putem uobičajene GSM mreže ili, ako to mreža podržava, putem paketnog prijenosa

Odgovor istim sred. (usluga mreže) > *Da* — Ako primatelj odgovori na vašu poruku, povratna poruka koristit će isti broj središta poruka. Ovu opciju ne podržavaju sve mreže.

Postavke multimedijskih poruka

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Postavke* > *MMS poruka*, a zatim neku od sljedećih opcija:

Veličina slike — za određivanje veličine slike u MMS porukama kao *Mala* (maks. 160 x 120 piksela) ili *Velika* (maks. 640 x 480 piksela). Ako odaberete *Originalna* veličina slike neće se mijenjati.

Način stvaranja MMS-a — Da biste telefon postavili tako da vas obaviještava da poruku koju pokušavate poslati primateljev uređaj možda ne podržava, odaberite *Vođen*. Odabirom *Ograničen* telefon onemogućuje slanje poruka koje nisu podržane. Ako odaberete *Slobodan*, stvaranje poruke nije ograničeno, ali primatelj možda neće moći vidjeti poruku.

Prist. točka u upor. — odabir pristupne točke koju želite koristiti kao primarnu vezu prema središtu za razmjenu multimedijskih poruka.

Preuzimanje MMS-a — za primanje multimedijskih poruka samo ako ste u matičnoj mreži, odaberite *Aut. u matič. mreži*. Da biste uvijek primali multimedijske poruke, odaberite *Uvijek automatsko*. Za ručno primanje poruka

odaberite *Ručno*. Da ne biste primali multimedijske poruke ili oglase, odaberite *Isključeno*.

Dopusti anon. poruke > *Ne* — za odbijanje poruka pristiglih od anonimnih pošiljatelja

Primanje oglasa — da biste odredili želite li omogućiti primanje oglasa u obliku multimedijskih poruka

Izvješće o primitku > *Da* — za prikaz statusa poslane poruke (*Za slanje*, *Neuspjelo* ili *Isporučeno*) u *Izvještaji*

Zabrani slanje izvješća > *Da* — da biste odbili slanje izvješća o isporuci

Valjanost poruke (usluga mreže) — ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu multimedijskih poruka. *Maksimalno vrijeme* je najdulje razdoblje valjanosti poruke koje mreža dopušta.

Postavke e-pošte

Prije korištenja e-pošte morate konfigurirati internetsku pristupnu točku (IAP) i odrediti ispravne postavke e-pošte. Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga e-pošte i davatelja internetskih usluga.

Odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Postavke* > *E-pošta* > *Spremnici* i spremnik. Ako postavke spremnika nisu zadane, bit će zatraženo da ih unesete.

Odaberite između sljedećeg:

Postavke spajanja — da biste odredili ispravne postavke *Dolazna e-pošta* i *Odlazna e-pošta*. Za točne postavke se obratite svojem davatelju usluga e-pošte.

Korisničke postavke — za određivanje postavki za slanje e-pošte i postavljanje upozorenja telefona pri primitku nove poruke e-pošte

Postavke preuzimanja — za određivanje postavki za učitavanje poruka e-pošte, kao što je preuzimanje samo zaglavlja poruka i broja poruka za učitavanje

Autom. preuzimanje — za određivanje hoće li se zaglavlja na uređaj učitavati automatski kada primite obavijest o novoj poruci e-pošti u udaljenom spremniku ili će se zaglavlja e-pošte preuzimati automatski u zadanim vremenskim razmacima (dani, vrijeme i učestalost)

6. Kontakti

Za spremanje i rad s podacima o kontaktima, poput imena, telefonskih brojeva i adresa, odaberite **Izbornik** > *Imenik*.

Da biste dodali novi kontakt, odaberite **Opcije** > *Novo ime*. Ispunite željena polja i odaberite **Gotovo**.

Za pridruživanje zadanih brojeva i adresa kontaktu označite ga i odaberite **Opcije** > *Zadani skup*. Pomaknite se na željenu zadanu opciju i odaberite **Pridruži**.

Da biste imena i brojeve kopirali sa SIM kartice na telefon, odaberite **Opcije** > *SIM kontakti* > *SIM imenik*. Pomaknite se na ime koje želite kopirati ili označite željena imena, a zatim odaberite **Opcije** > *Kopiraj u Kontakte*.

Ako želite kopirati broj telefona, telefaksa ili dojavljivača iz imenika na SIM karticu, pomaknite se na kontakt koji želite kopirati i odaberite **Opcije** > *Kopiraj* > *U SIM imenik*.

Izradite kontaktne grupe kako biste tekstualne poruke ili poruke e-pošte mogli slati za više primatelja istodobno. Odaberite **Izbornik** > *Imenik*, pomaknite se udesno i odaberite **Opcije** > *Nova skupina*. Upišite naziv za skupinu i odaberite je. Odaberite **Opcije** > *Dodaj članove*. Označite kontakte koje želite dodati grupi, a zatim odaberite **U redu**.

■ Dodavanje melodije zvona

Za zadavanje melodije zvona (kao i videomelodije zvona) kontaktu ili skupini kontakata odaberite **Izbornik** > *Imenik*.

Za dodavanje melodije zvona kontaktu odaberite kontakt, a zatim odaberite **Opcije** > *Melodija zvona* te željenu melodiju zvona.

Za dodavanje melodije zvona skupini pomaknite se udesno do popisa skupina te do skupine. Odaberite **Opcije** > *Melodija zvona* i ton zvona za grupu.

Da biste uklonili osobnu ili melodiju zvona grupe kao ton zvona odaberite *Zadana melodija*.

7. Multimedija

■ Galerija

Odaberite **Izbornik** > *Galerija*.

Mapu *Galerija* koristite za pohranu i razvrstavanje slika, pjesama, zvučnih i video isječaka, popisa pjesama, veza za streaming, .ram datoteka i prezentacija.

Da biste datoteke kopirali u memoriju telefona ili na memorijsku karticu, odaberite mapu (kao što je *Slike*), pomaknite se na tu datoteku ili označite više datoteka, a zatim odaberite **Opcije** > *Razvrstaj* > *Kopiraj u mem. tel.* ili *Kopiraj na mem. kart.*.

Da biste sliku postavili kao pozadinu odaberite *Slike* i pomaknite se na sliku. Odaberite **Opcije** > *Koristi sliku* > *Postavi za pozadinu*. Da biste kontaktu dodijelili sliku, odaberite *Dodaj kontaktu*.

Za preuzimanje datoteka odaberite **Izbornik** > *Galerija* mapu za vrstu datoteke koju želite preuzeti te funkciju preuzimanja, (primjerice, *Slike* > *Preuz. grafike*). Otvara se preglednik. Odaberite oznaku stranice s koje ćete preuzimati.

Za izradu mapa za slike ili videozapise i premještanje datoteka u njih odaberite *Slike* ili *Video* i dođite do datoteke. Odaberite **Opcije** > *Razvrstaj* > *Nova mapa* i memoriju te upišite naziv za mapu. Označite datoteke koje želite premjestiti u mapu, a zatim odaberite **Opcije** > *Razvrstaj* > *Premjesti u mapu* i mapu.

Izmjena slika

Da biste izmijenili slike u mapi **Galerija**, pomaknite se na sliku, a zatim odaberite **Opcije** > *Izmijeni*.

Da biste obrezali sliku, odaberite **Opcije** > *Primijeni efekt* > *Obreži*. Da biste ručno obrezali veličinu slika, odaberite *Ručno* ili unaprijed zadanu proporciju s popisa. Ako odaberete *Ručno*, u gornjem lijevom kutu slike pojavit će se križić. Pomaknite se da biste odabrali područje koje želite obrezati, a zatim odaberite **Postavi**. U donjem lijevom kutu pojavit će se drugi križić. Ponovno odaberite područje koje želite obrezati. Da biste podesili prvo odabrano područje, odaberite **Natrag**. Odabrana područja tvore pravokutnik, a on tvori obrezanu sliku.

Ako ste odabrali unaprijed zadanu proporciju, odaberite gornji lijevi kut područja koje želite obrezati. Veličinu označenog područja moguće je promijeniti pomoću tipke za pretraživanje. Da biste zamrznuli odabrano područje, pritisnite tipku za

pretraživanje. Da biste pomakli područje unutar slike, pomaknite se. Da biste odabrali područje koje želite obrezati, pritisnite tipku za pretraživanje.

Da biste sa slike uklonili crvene oči, odaberite **Opcije** > *Primijeni efekt* > *Uklanj. crvenih očiju*. Križić premjestite na oko, a zatim pritisnite tipku za pretraživanje. Na zaslonu će se prikazati petlja. Da biste promijenili veličinu petlje da odgovara veličini oka, pomičite se gore, dolje, lijevo ili desno. Da biste smanjili crvenilo, pritisnite tipku za pretraživanje.

Prečaci u uređivaču slike:

- Da biste sliku prikazali preko cijelog zaslona, pritisnite *****. Da biste se vratili u uobičajeni prikaz, ponovno pritisnite *****.
- Da biste sliku zaokrenuli u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od njega, pritisnite **3** ili **1**.
- Da biste povećali ili smanjili sliku, pritisnite **5** ili **0**.
- Da biste se pomicali po povećanoj ili smanjenoj slici, pomičite se gore, dolje, lijevo ili desno.

Izmjena videoisječaka

Za izmjenu videoisječaka u mapi *Galerija* te za izradu prilagođenih videoisječaka, pomaknite se na videoisječak, a zatim odaberite **Opcije** > *Video editor*.

U uređivaču videa možete vidjeti dvije vremenske crte: vremensku crtu videoisječka i vremensku crtu zvučnog isječka. Slike, tekst i prijelazi dodani videoisječku prikazani su na vremenskoj crti videoisječka. Da biste se prebacivali s jedne vremenske crte na drugu, pomičite se gore ili dolje.

Da biste izmijenili video, odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

Izmijeni video isječak — za rezanje, premještanje ili udvostručavanje videoisječka, postavljanje pozadine ili efekta boja videoisječku, za isključivanje zvuka ili ugađanje glasnoće videoisječka te za usporavanje njegove brzine

Izmijeni tekst (prikazuje se samo ako ste dodali tekst) — da biste premjestili, uklonili ili udvostručili tekst, promijenili boju i stil teksta, definirali koliko će se dugo zadržavati na zaslonu te da biste dodavali efekte tekstu

Izmijeni sliku (prikazuje se samo ako ste dodali sliku) — da biste premjestili, uklonili ili udvostručili sliku, definirali koliko će se dugo zadržavati na zaslonu te da biste za sliku postavili pozadinu ili efekte boje

Izmjena zvučn. isječka (prikazuje se samo ako ste dodali zvučni isječak) — da biste izrezali ili premjestili zvučni isječak, da biste podesili njegovu duljinu te da biste ga uklonili ili udvostručili.

Izmijeni prijelaz — postoje tri vrste prijelaza: na početku, na kraju videozapisa i između videoisječaka. Početni prijelaz možete odabrati ako je uključen prvi prijelaz videa.

Umetni — za odabir *Video isječak*, *Slika*, *Tekst*, *Zvučni isječak* ili *Novi zvučni isječak*

Film — za pregledavanje film na cijelom zaslonu ili kao sličice, spremanje ili slanje te izrezivanje filma na odgovarajuću veličinu za slanje u multimedijskoj poruci

Da biste načinili sliku videoisječka, u prikazu kraćenja videa odaberite **Opcije** > *Načini sliku iz videa*. U prikazu pregleda sličice pritisnite tipku za pretraživanje, a zatim odaberite *Načini sliku iz videa*.

Za spremanje videa odaberite **Opcije** > *Film* > *Spremi*. Da biste definirali mogućnost *Korištena memorija*, odaberite **Opcije** > *Postavke*.

Da biste poslali video, odaberite *Pošalji* > *MMS-om*, *E-poštom* ili *Bluetooth vezom*. Pojedinosti o maksimalnoj veličini multimedijske poruke koju je moguće poslati zatražite od svog davatelja usluga. Ako je video prevelik za slanje u multimedijskoj poruci, pojavit će se ✉.

Prijenos videozapisa s računala

Za prijenos videozapisa s kompatibilnog računala koristite kompatibilni USB kabel ili Bluetooth vezu.

Zahtjevi na računalo za prijenos videozapisa:

- operacijski sustav Microsoft Windows XP (ili noviji)
- Nokia PC Suite 6.83 ili noviji
- program Nokia Video Manager (dodatni program u paketu PC Suite)

Za prijenos videozapisa koristite Nokia Video Manager, priključite kompatibilni USB kabel ili uključite Bluetooth vezu i kao način povezivanja odaberite *PC Suite*.

Za promjenu zadanog načina USB povezivanja odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *USB* > *Rad s USB kabelom*.

Nokia Video Manager optimiziran je za pretvorbu formata zapisa i prijenos videodatoteka. Informacije o prijenosu videodatoteka programom Nokia Video Manager pogledajte u pomoći tog programa.

■ Fotoaparat

Za korištenje glavnog fotoaparata pritisnite tipku fotoaparata ili odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *Fotoaparat*. Za fotografiranje svog portreta odaberite **Opcije** > *Koristi pomoć. fotoap.*.

Za snimanje fotografije pritisnite tipku fotoaparata. Slika se sprema u mapu *Slike* na izborniku *Galerija* i prikazuje se na zaslonu. Za povratak na tražilo pritisnite *Natrag*. Za brisanje slike pritisnite tipku za brisanje.

Pomičite se gore ili dolje kako biste povećali ili smanjili sliku.

Za uključivanje bljeskalice (dostupno samo na glavnom fotoaparatu) odaberite **Opcije** > *Bljeskalica* > *Uključeno*. Ako odaberete *Automatsko*, bljeskalica se po potrebi koristi automatski.

Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

Da biste snimili videoisječak, odaberite **Opcije** > *Način snimanja videa*, a da biste započeli sa snimanjem pritisnite tipku fotoaparata ili tipku za pretraživanje.

Za korištenje panoramskog načina odaberite **Opcije** > *Panoramski način*. Da biste snimili panoramsku sliku pritisnite tipku fotoaparata. Prikazuje se pregled panorame. Polako se okrećite udesno ili ulijevo. Ne možete izmijeniti smjer. Ako je strelica na zaslonu crvena, okrećete se prebrzo. Za prekid panoramskog snimanja ponovo pritisnite tipku fotoaparata. Panoramski je način dostupan samo u glavnom fotoaparatu.

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 1600 x 1200 piksela.

■ Music player

Da biste otvorili Music player, odaberite **Izbornik** > *Music player*.

Glazbena biblioteka

Glazbena biblioteka je baza podataka dostupnih glazbenih zapisa. Da biste otvorili glazbenu datoteku, u glavnom prikazu music playera odaberite **Opcije** > *Glazbena biblioteka*.

Za nadopunu glazbene biblioteke i traženje glazbenih zapisa u memoriji telefona i na memorijskoj kartici odaberite **Opcije** > *Obnavlj. glazb. bibl.*.

Za reprodukciju određenog albuma odaberite *Albumi*, pomaknite se na taj album, a zatim odaberite **Opcije** > *Reproduciraj*. Da biste slušali određene pjesme na albumu, odaberite *Albumi*, zatim album, označite pjesme te potom odaberite **Opcije** > *Reproduciraj*.

Popisi pjesama

Da biste sastavili i spremili vlastiti popis pjesama, odaberite *Popisi pjesama* > **Opcije** > *Novi popis pjesama*. Zatim odaberite memoriju u koju će se popis spremiti i upišite naziv popisa. Označite pjesme koje želite i pritisnite tipku za pretraživanje.

Da biste preslušali neki popis pjesama, odaberite *Popisi pjesama*, pomaknite se na određeni popis pjesama te potom odaberite **Opcije** > *Reproduciraj*.

Slušanje glazbe

Upozorenje: Glazbu slušajte na umjerenoj glasnoći. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Da biste započeli reprodukciju ili da biste je zaustavili, pritisnite tipku za pretraživanje. Za prelazak na sljedeću ili prethodnu pjesmu pomaknite se dolje ili gore. Za premotavanje prema naprijed ili natrag pritisnite i držite tipku za pretraživanje prema dolje ili gore.

Za prikaz popisa pjesama koji se trenutačno reproducira odaberite **Opcije** > *Otvori „Upr. se reprod.“*.

Da biste ugodili ton zvuka i na zvuk primijenili efekte, odaberite **Opcije** > *Audio postavke*.

Da biste pojačali ili smanjili frekvencije tijekom reprodukcije glazbe te da biste izmijenili način na koji ona zvuči, odaberite **Opcije** > *Audio postavke* > *Ekvilizator*.

Ako želite koristiti unaprijed zadanu postavku za, primjerice, slušanje jazz glazbe odaberite **Opcije** > *Audio postavke* > *Ekvilizator* > *Jazz* > *Aktiviraj*.

■ Snimač

Snimač glasa vam omogućuje snimanje telefonskih razgovora i glasovnih podsjetnika. Ako snimate telefonski razgovor, svi sudionici čuju određeni ton tijekom snimanja.

Snimljene datoteke spremaju se u mapi *Galerija*. Vidi Galerija str. 33.

Odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *Snimač*. Odaberite **Opcije** > *Snimi zvučni isječak* ili odaberite ●. Za preslušavanje snimke odaberite ▶.

■ RealPlayer

RealPlayer omogućuje reprodukciju multimedijskih zapisa, poput video isječaka, pohranjenih u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, ili reproduciranje multimedijskih zapisa streaming vezom.

RealPlayer ne podržava sve oblike zapisa ili sve njihove podvrste.

Reprodukcija multimedijskih datoteka

Za otvaranje programa RealPlayer i reprodukciju multimedijske datoteke odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *RealPlayer* > **Opcije** > *Otvori* > *Najnoviji isječci* ili *Spremljeni isječak*.

Reprodukcija sadržaja uživo (streaming):

- Odaberite vezu za streaming spremljenu u Galeriji. Veza sa streaming poslužiteljem je uspostavljena.
- Otvorite vezu za streaming dok pregledavate web.

Da biste sadržaj reproducirali uživo, najprije morate konfigurirati zadanu pristupnu točku. Vidi *Pristupne točke* u Povezivanje str. 50. Podatke za pristupnu točku saznajte od svog davatelja usluga.

U RealPlayeru možete otvoriti isključivo URL adrese rtsp://. Neku http:// URL adresu ne možete otvoriti; RealPlayer, međutim, prepoznaje http poveznicu na datoteku s nastavkom .ram budući da je takva datoteka tesktualna datoteka koja sadrži rtsp vezu.

Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Prečaci tijekom reprodukcije

Pomičite upravljačku tipku gore da biste se pomicali unaprijed u multimedijskoj datoteci, ili dolje za pomicanje unatrag.

Za povećanje ili smanjenje glasnoće zvuka pritisnite tipke za glasnoću.

■ Visual Radio

Program Visual Radio možete koristiti kao standardni UKV radioprijamnik s automatskim traženjem postaja i prethodno namještenim postajama, ili s paralelnim vizualnim informacijama vezanim uz radioprogram, pod uvjetom da odaberete postaje koje nude uslugu Visual Radio te da vaš mrežni operator podržava uslugu. Usluga Visual Radio koristi paketne podatke (usluga mreže).

Visual Radio nije moguće pokrenuti ako je telefon u izvanmrežnom načinu.

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.

Upozorenje: Glazbu slušajte na umjerenoj glasnoći. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Dok slušate radio možete uputiti odlazni ili odgovoriti na dolazni poziv. Radioprijamnik je isključen tijekom aktivnog poziva.

Da biste otvorili Visual Radio, odaberite **Izbornik** > *Multimedija* > *Radio*. Da biste isključili radio, pritisnite **Izlaz**.

8. Pozicioniranje

■ GPS podaci

Ova funkcija ne podržava zahtjeve za pozicijom za pridružene pozive. Za dodatne informacije o usklađenosti ovog telefona s državnim propisima o uslugama uspostavljanja hitnih poziva temeljenih na lokaciji obratite se svojem davatelju usluga.

Programom *GPS podaci* možete vidjeti gdje se trenutačno nalazite, pronaći put do željenog mjesta te pratiti udaljenost. Program GPS podaci za rad zahtijeva vanjski GPS prijamnik s mogućnošću povezivanja Bluetooth vezom, a morate i omogućiti

Bluetooth GPS način određivanja položaja u **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* > *Pozicioniranje* > *Metode pozicioniranja*.

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Osobno* > *GPS podaci*.

U *GPS podaci* i *Orijentiri*, koordinate su izražene u stupnjevima i decimalnim stupnjevima korištenjem WGS-84 koordinatnog sustava.

■ Orijentiri

Orijentiri su koordinate zemljopisnih mjesta koje možete spremiti u uređaj kako biste ih kasnije koristili s drugim uslugama koje se temelje na mjestu. Orijentire možete izraditi Bluetooth GPS dodatnom opremom ili putem mreže (usluga mreže).

Odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Osobno* > *Orijentiri*.

9. Internet

Da biste pregledavali web-stranice, odaberite **Izbornik** > *Web* ili pritisnite i držite **0** u stanju čekanja.

O dostupnosti usluga, načinu plaćanja i cijenama raspitajte se kod svog davatelja usluga. Od davatelja usluga dobit ćete i upute o načinu njihova korištenja.

Preuzetim stavkama upravljaju pripadajući programi u telefonu, primjerice, preuzeta fotografija sprema se na izbornik *Galerija*.

Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, poput programa s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

■ Podešavanje telefona za usluge preglednika

Vaš uređaj možda će automatski konfigurirati WAP ili internetsku pristupnu točku na temelju vaše SIM kartice.

Postavke usluge možete primiti u konfiguracijskoj poruci od davatelja usluge.

Da biste ručno odredili pristupnu točku, pogledajte *Pristupne točke* u odjeljku Povezivanje, na str. 50.

■ Uspostavljanje veze

Da biste pristupili web-stranicama, učinite sljedeće:

- Odaberite početnu stranicu ( ) vašeg davatelja usluga.
- Odaberite oznaku u prikazu Oznake.
- U prikazu Oznake unesite adresu web-stranice, a zatim odaberite **Idi na**.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice neovisne o društvu Nokia. Uređaj vam omogućuje pristup i drugim web-stranicama koje nisu u vlasništvu društva Nokia. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako odlučite pristupiti tim stranicama, trebali biste poduzeti odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.

Oznake su označene sljedećim ikonama:

Početna stranica određena za zadanu pristupnu točku.

Mapa s automatskim oznakama sadrži oznake ( ) koje su automatski prikupljene tijekom pregledavanja stranica.

Svaka oznaka s nazivom ili internetskom adresom oznake.

i mogu se zamijeniti ikonom web-stranice.

■ Sigurnost veze

Ako se tijekom veze na zaslonu prikaže oznaka sigurnosti , znači da je prijenos podataka između uređaja i internetskog pristupnika ili poslužitelja kodiran.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Da biste vidjeli pojedinosti o vezi, status kodiranja te informacije o provjeri autentičnosti poslužitelja, odaberite **Opcije** > *Alati* > *Informacije o stranici*.

■ Tipke i naredbe za pregledavanje web-stranica

Za otvaranje veze pritisnite tipku za pretraživanje.

Za uključivanje potvrdnih okvira i označavanje pritisnite tipku za pretraživanje.

Da biste se tijekom pregledavanja vratili na prethodnu stranicu, odaberite **Natrag**.

Za spremanje oznake tijekom pregledavanja, odaberite **Opcije** > *Spremi kao oznaku*.

Za preuzimanje najnovijeg sadržaja s poslužitelja, odaberite **Opcije** > *Opcije navigacije* > *Ponovno učitaj*.

Da biste otvorili alatnu traku preglednika, pomaknite se na prazni dio stranice, a zatim pritisnite i držite tipku za pretraživanje.

Tipkovni prečaci tijekom pregledavanja

1 — otvaranje oznaka.

2 — pretraživanje ključnih riječi na trenutačnoj stranici.

3 — povratak na prethodnu stranicu.

5 — prikaz popisa svih otvorenih prozora.

8 — prikaz pregleda trenutačne stranice. Ponovno pritisnite **8** da biste povećali i prikazali željeni dio stranice.

9 — upis nove web-adrese.

0 — prelazak na početnu stranicu.

***** ili **#** — povećavanje ili smanjivanje stranice.

Mini karta

Mini karta omogućuje pregledavanje web stranica koje sadrže veliku količinu informacija. Za uključivanje Mini karte odaberite **Opcije** > *Postavke* > *Opće* > *Mini karta*.

Web-sažeci i blogovi

Preglednik automatski prepoznaje sadrži li web-stranica web-sažetke. Da biste se pretplatili na web-sažetak, odaberite **Opcije** > *Pretplati se*, a zatim odaberite sažetak te kliknite na vezu. Da biste prikazali web-sažetke na koje ste se pretplatili, u prikazu Oznake odaberite *Web sažeci*.

Da biste ažurirali web-sažetak, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > *Osvježi*.

Da biste definirali način na koji će se ažurirati web-sažeci, odaberite **Opcije** > *Postavke* > *Web-obavij.*

Spremljene stranice

Stranice je moguće spremiti i kasnije ih prikazati izvanmrežno.

Za spremanje stranice tijekom pregledavanja, odaberite **Opcije** > *Alati* > *Spremi stranicu*.

Da biste otvorili prikaz *Spremljene stranice*, u prikazu Oznake odaberite *Spremljene stranice*. Da biste otvorili stranicu, odaberite je.

Ako želite uspostaviti vezu s uslugom preglednika i ponovno preuzeti stranicu, odaberite **Opcije** > *Opcije navigacije* > *Ponovno učitaj*. Nakon ponovnog učitavanja stranice telefon ostaje na mreži.

■ Prekidanje veze

Za prekid veze i izvanmrežni pregled stranice odaberite **Opcije** > *Alati* > *Prekini vezu*. Za prekid pregledavanja i povratak u stanje čekanja odaberite **Opcije** > *Izlaz*.

■ Pražnjenje priručne memorije

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u priručnu memoriju. Za pražnjenje priručne memorije odaberite **Izbornik** > *Web* > **Opcije** > *Izbriši privatne podatke* > *Izbriši priruč. mem.*.

Za brisanje svih privatnih podataka, uključujući priručnu memoriju, značke, lozinke obrazaca i povijest pregledavanja, odaberite **Izbornik** > *Web* > **Opcije** > *Izbriši privatne podatke* > *Sve*.

■ Postavke preglednika

Ako želite odrediti postavke *Opće* za preglednik, odaberite **Opcije** > *Postavke* > *Opće*, a zatim nešto od sljedećeg:

Pristupna točka — odaberite zadanu pristupnu točku

Početna stranica — odredite adresu željene početne stranice

Mini karta — uključivanje ili isključivanje Mini karte

Popis povijesti — odaberite hoće li se popis stranica, koje ste posjetili tijekom trenutačne sesije pregledavanja, prikazati kada odaberete **Natrag**

Upozorenja o sigurnosti — skrivanje ili prikaz upozorenja o sigurnosti

Java/ECMA skripta — omogućivanje ili onemogućivanje korištenja skripta

Možete odrediti i postavke za *Stranica*, *Privatnost* i *Web-obavijesti*.

10. Personalizacija

■ Teme

Uključivanjem određene teme mijenja se izgled zaslona telefona.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Teme*. Da biste vidjeli popis dostupnih tema, odaberite *Općenito*. Tema koja je trenutno aktivna bit će označena kvačicom.

Da biste pregledali temu, pomaknite se na nju, a zatim odaberite **Opcije** > *Pogledaj*. Da biste aktivirali pregledanu temu, odaberite **Postavi**.

U mapi *Teme* moguće je postaviti i vrstu prikaza izbornika, postaviti prilagođenu pozadinu te personalizirati izgled uštede energije.

Za primjenu teme odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Teme* > *Općenito* i željenu temu.

■ Profili

U mapi *Profili* možete podesiti i personalizirati melodije telefona za različite prigode, okoline ili grupe pozivatelja. Trenutačno odabrani profil možete vidjeti pri vrhu zaslona u stanju čekanja. Ako se profil *Općenito* koristi, prikazat će se samo trenutni datum.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Profili*.

Da biste uključili profil, odaberite ga, a zatim odaberite *Uključi*.

Savjet: Da biste iz bilo kojeg drugog profila u stanju čekanja brzo prebacili na profil *Bez tona* pritisnite i držite **#**.

Da biste prilagodili profil, odaberite taj profil, zatim odaberite *Podešavanje* te željene postavke.

Kada koristite profil *Izvanmrežno*, telefon nije povezan s GSM mrežom. Ako SIM kartica nije instalirana, a želite koristiti neke funkcije telefona, uključite ga u profilu *Izvanmrežno*.

Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate izmijeniti profil kako biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

11. Upravljanje vremenom

■ Sat

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Sat*. Za izmjenu postavki sata, te za zadavanje vremena i datuma, odaberite **Opcije** > *Postavke*.

Budilica

Da biste postavili novi alarm, pomaknite se desno na *Alarm*, i odaberite **Opcije** > *Novi alarm*. Unesite vrijeme alarma, odaberite hoće li se alarm ponavljati i kada, a zatim odaberite **Gotovo**.

Da biste poništili alarm, pomaknite se na alarm, a zatim odaberite **Opcije** > *Isključi alarm*. Da biste isključili ponavljani alarm, odaberite **Opcije** > *Isključi alarm*.

Da biste isključili alarm, odaberite **Stani**.

Odaberite **Još malo** da biste zaustavili alarm na 5 minuta, nakon čega se ponovno uključuje. Ovo možete ponoviti najviše pet puta.

Svjetsko vrijeme

Da biste otvorili prikaz svjetskog vremena, pomaknite se desno na *Svijet*. Da biste na popis dodali gradove, odaberite **Opcije** > *Dodavanje grada*.

Da biste postavili trenutni grad, pomaknite se na njega, a zatim odaberite **Opcije** > *Postavi za trenutni grad*. Grad se prikazuje u glavnom prikazu sata, a vrijeme na vašem uređaju mijenja se u skladu s odabranim gradom. Provjerite je li vrijeme točno i odgovara li vašoj vremenskoj zoni.

■ Kalendar

Odaberite **Izbornik** > *Organizator* > *Kalendar*. Pritisnite **#** u mjesečnom, tjednom ili dnevnom prikazu kako biste automatski istaknuli današnji datum.

Za izradu novog kalendarskog zapisa odaberite **Opcije** > *Novi zapis* te vrstu zapisa. Zapisi vrste *Obljetnica* ponavljaju se svake godine. Zapisi vrste *Obveze* pomažu vam pratiti popis zadaća koje morate obaviti. Ispunite polja i odaberite **Gotovo**.

12. Office programi

■ Adobe Reader

Program *Adobe Reader* omogućuje prikaz dokumenata u .pdf obliku zapisa. Da biste otvorili program, odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Adobe PDF*.

Da biste otvorili dokument koji ste nedavno otvarali, odaberite ga. Da biste otvorili dokument koji nije naveden u glavnom prikazu, odaberite **Opcije** > *Traženje datoteke*, a zatim memoriju i mapu u kojoj se datoteka nalazi te potom datoteku.

Da biste se premještali po stranici, pomičite tipku. Da biste prešli na sljedeću stranicu, pomaknite se na dno stranice.

Da biste pronašli tekst, odaberite **Opcije** > *Traži* > *Tekst*, a zatim unesite tekst koji želite pronaći. Da biste pronašli gdje se još pojavljuje, odaberite **Opcije** > *Traži* > *Sljedeće*.

Da biste spremili kopiju dokumenta, odaberite **Opcije** > *Spremi*, a zatim navedite gdje je želite spremiti.

Postavke

Odaberite **Opcije** > *Postavke*, a zatim neku od sljedećih postavki:

Zadani % zumiranja — da biste postavili zadano zumiranje prilikom otvaranja .pdf datoteke za prikazivanje.

Način prikaza > *Preko cijelog zaslona* — da biste dokumente otvarali u načinu preko cijelog zaslona

Spremi post. pri izl. > *Da* — za spremanje postavki kao zadanih prilikom zatvaranja *Adobe Reader*

■ Quickoffice

Da biste koristili Quickoffice programe, odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Quickoffice*.

Da biste vidjeli popis Wordovih, Excelovih i PowerPointovih dokumenata, pomaknite se lijevo ili desno na prikaz Quickword, Quicksheet ili Quickpoint. Tako se, na primjer, dostupni Microsoft Wordovi dokumenti nalaze u prikazu Quickword.

Da biste otvorili datoteku u odgovarajućem programu, odaberite je. Da biste razvrstali datoteke, odaberite **Opcije** > *Razvrstaj po*, a zatim odaberite opciju razvrstavanja.

Quickword

Pomoću Quickworda originalne Microsoft Wordove dokumente možete prikazati na zaslonu svog uređaja. Quickword podržava boje, podebljani tekst, kurziv i podcrtani tekst.

Quickword podržava prikaz dokumenta u .doc obliku zapisa u Microsoft Wordu 97, 2000, XP i 2003. Nisu podržane sve podvrste ili značajke spomenutih oblika zapisa.

Da biste se premještali po dokumentu, pomičite tipku.

Da biste tekst tražili u dokumentu, odaberite **Opcije** > *Opcije pretraživanja* > *Traži*.

Quicksheet

Pomoću Quicksheeta Microsoft Excelove datoteke možete čitati na zaslonu vašeg uređaja.

Quicksheet podržava prikaz dokumenata proračunskih tablica spremljenih u .xls obliku zapisa u Microsoft Excelu 97, 2000, XP i 2003. Nisu podržane sve podvrste ili značajke spomenutih oblika zapisa.

Prikaz proračunskih tablica

Da biste se premještali po proračunskoj tablici, pomičite tipku.

Da biste se prebacivali s jednog radnog lista na drugi, odaberite **Opcije** > *Radni list*.

Da biste u proračunskoj tablici tekst tražili unutar vrijednosti ili formule, odaberite **Opcije** > *Opcije pretraživanja* > *Traži*.

Da biste promijenili način prikaza proračunske tablice, odaberite **Opcije**, a zatim nešto od sljedećeg:

Panoramski prikaz — da biste se unutar trenutnog radnog lista pomicali po blokovima. Pomaknite se na željeni blok i odaberite ga.

Zumiraj — da biste povećali ili smanjili prikaz

Zamrzni okna — da bi ostali vidljivi reci i stupci iznad i s lijeve strane odabrane ćelije koja je vidljiva

Promijeni veličinu — da biste podesili veličinu stupaca ili redaka

Quickpoint

Pomoću Quickpointa možete vidjeti Microsoft PowerPointove prezentacije na zaslonu vašeg uređaja.

Quickword podržava prikaz prezentacija stvorenih u .ppt obliku zapisa u Microsoft PowerPointu 2000, XP i 2003. Nisu podržane sve podvrste ili značajke spomenutih oblika zapisa.

Prikaz prezentacija

Da biste se prebacivali između prikaza slajda, strukture i bilješki, pomaknite se lijevo ili desno.

Da biste prešli na sljedeći ili prethodni slajd u prezentaciji, pomaknite se dolje ili gore.

Da biste prezentacije prikazivali u načinu preko cijelog zaslona, odaberite **Opcije** > *Cijeli zaslon*.

Da biste proširili stavke u strukturi prezentacije u pogledu strukture, odaberite **Opcije** > *Proširi*.

Quickmanager

Pomoću Quickmanagera možete preuzeti softver, uključujući ažuriranja, nadogradnje te ostale korisne programe. Preuzimanja je moguće platiti putem telefonskog računa ili kreditne kartice.

Da biste otvorili Quickmanager, odaberite **Izbornik** > *Aplikacije* > *Quickoffic*e, i pomaknite se mišem udesno na prikaz Quickmanager.

Dodatne informacije

Ako imate problema s Quickwordom, Quicksheetom ili Quickpointom, dodatne pojedinosti potražite na stranici . Podrška je dostupna i slanjem poruke e-pošte na supportS60@quickoffice.com.

13. Postavke

■ Postavke telefona

Općenito

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Općenito* i nešto od sljedećega:

- *Personalizacija* — za prilagodbu zaslona, stanja čekanja, melodija, tonova tipkovnice, jezika, tema i postavki glasovnih naredbi
- *Dat. i vrijeme* — za postavljanje vremena i datuma te oblika prikaza
- *Dodat. oprema* — za izmjenu postavki za dodatnu opremu. Odaberite dodatnu opremu i željenu postavku.
- *Sigurnost* — za izmjenu postavki telefona i SIM kartice, kao što su PIN kôd i kôd za zaključavanje, za prikaz pojedinosti potvrde i provjeru autentičnosti te za prikaz i izmjenu sigurnosnih modula

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

- *Poč. postavke* — vraćanje nekih postavki na prvobitne vrijednosti. Trebate kôd za otključavanje
- *Pozicioniranje* (usluga mreže) — za omogućivanje načina određivanja položaja te za određivanje poslužitelja za određivanje položaja.

  Pomoću usluge određivanja položaja možete primati podatke od davatelja usluga o mjesnim informacijama, poput vremenske prognoze ili uvjeta u prometu, koji se temelje na položaju vašeg uređaja.

Telefon

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Telefon*, a zatim nešto od sljedećega:

- *Poziv* — za prilagodbu postavki poziva, kao što je *Slanje mog broja* (usluga mreže) kako biste prikazali ili sakrili svoj broj, *Odbij poziv SMS-om* za omogućivanje odbijanja telefonskih poziva SMS porukom te *Brzo biranje* za uključivanje funkcije brzog biranja
- *Preusmj. poziva* (usluga mreže) — za preusmjeravanje dolaznih poziva u glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj

- *Zabrana poziva* — (usluga mreže) za ograničavanje upućivanja i primanja poziva na telefonu

Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjeravanje poziva.

Kada su pozivi zabranjeni, možda ćete moći birati određene službene brojeve hitnih službi.

- *Mreža* — za odabir načina rada mreže, za postavljanje telefona na automatski ili ručni odabir jednog od dostupnih mrežnih operatora (ako to davatelj usluga dopušta) ili za postavljanje telefona da pokaže kada se koristi u mobilnoj mreži temeljenoj na tehnologiji mikro-ćelija (MCN) (usluga mreže).

Povezivanje

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Veza*, a zatim nešto od sljedećega:

- *Bluetooth* — uključivanje i isključivanje Bluetooth funkcije te izmjena Bluetooth postavki. Vidi Bluetooth veza str. 56.
- *USB* — izmjena USB postavki. Vidi USB veza str. 58.
- *Pristupne točke* — za uspostavljanje podatkovne veze potrebna vam je pristupna točka. Možete odrediti pristupnu točku za MMS za slanje i primanje MMS poruka, za WAP za gledanje web-stranica te internetsku pristupnu točku (IAP) za slanje i primanje e-pošte.

  Kod svojeg davatelja usluga provjerite koju vrstu pristupne točke trebate. Za dostupnost i pretplatu na usluge podatkovne veze obratite se svojem davatelju usluga.

  Postavke pristupne točke možete primiti u obliku tekstualne poruke od svog davatelja usluga ili u telefonu možete imati unaprijed određene postavke pristupne točke.
- *Paket. pod. veza* — za odabir postavki paketnog prijenosa podataka. Postavke podatkovne veze utječu na sve pristupne točke na kojima se koristi paketna podatkovna veza.

  Odaberite *Paketni prij. podat.* > *Kad je to moguće* kako bi se telefon prijavio u paketnu podatkovnu mrežu kada ste u mreži koja podržava paketni prijenos. Ako odaberete *Prema potrebi* telefon će koristiti paketni prijenos podataka samo ako pokrenete program ili radnju koja to zahtijeva.

  Odaberite *Pristupna točka* za postavljanje naziva pristupne točke kako bi se telefon koristio kao modem s računalom.

- *Podat. poziv* — za postavljanje mrežnog vremena za podatkovne pozive. Postavke podatkovnog poziva utječu na sve pristupne točke koje koriste GSM podatkovnu vezu.
- *Postavke SIP-a* — za prikaz i izmjenu SIP (eng. session initiation protocol) profila
- *Konfiguracije* — za prikaz i brisanje konfiguracija. Određene funkcije, poput pregledavanja web-stranica i razmjene multimedijskih poruka, mogu zahtijevati postavke konfiguracije. Te postavke možete dobiti od svog davatelja usluga.
- *Kontrola naziva* — za ograničavanje uporabe pristupnih točaka za paketne podatke. Ta se postavka prikazuje samo ako je podržava SIM kartica. Da biste promijenili te postavke, bit će vam potreban PIN2 kôd.

Aplikacije

Da biste prikazali i uredili postavke programa instaliranih na vašem telefonu, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Postav. telef.* > *Aplikacije*.

■ Glasovne naredbe

Za odabir funkcija koje će se koristiti s glasovnim naredbama odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Glas. nar.* Glasovne naredbe za mijenjanje profila nalaze se u mapi *Profili*.

Da biste aktivirali novu glasovnu naredbu za neki program, odaberite **Opcije** > *Novi program*, a zatim odaberite program. Za reproduciranje glasovne naredbe odaberite **Opcije** > *Reproduciraj*.

Za korištenje glasovnih naredbi pogledajte Glasovno biranje str. 21.

14. Upravljanje podacima

■ Upravitelj datoteka

Za prikaz popisa mapa u memoriji telefona odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Uprav. dat.*. Idite desno da biste vidjeli mape na memorijskoj kartici

Za provjeru utroška memorijskog prostora trenutačne memorije odaberite **Opcije** > *Pojedin. o memoriji*. Ako je slobodni dio memorije telefona mali, uklonite neke od datoteka ili ih premjestite na memorijsku karticu.

■ Memorijska kartica

Sve memorijske kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Memorija*.

Za pojedinosti o umetanju memorijske kartice u telefon pogledajte Početak rada str. 9.

- Formatiranje memorijske kartice

  Kad formatirate memorijsku karticu, trajno gubite sve podatke na njoj.

  Za formatiranje nove memorijske kartice odaberite **Opcije** > *Formatiraj karticu* > **Da**. Po dovršetku formatiranja upišite naziv memorijske kartice.

- Izrada pričuvnih kopija podataka i njihovo vraćanje

  Ako želite napraviti pričuvnu kopiju sadržaja memorije telefona na memorijskoj kartici, odaberite **Opcije** > *Kopiraj mem. telef.*.

  Ako želite vratiti podatke s memorijske kartice u memoriju telefona, odaberite **Opcije** > *Obnovi s kartice*.

  Možete načiniti samo pričuvnu kopiju memorije telefona i potom je vratiti na isti telefon.

- Zaključavanje i otključavanje memorijske kartice

  Da biste postavili lozinku pomoću koje ćete spriječiti neovlaštenu uporabu kartice, odaberite **Opcije** > *Koristi lozinku*. Od vas će biti zatraženo da unesete i potvrdite lozinku. Lozinka može imati najviše osam znakova.

  Ako u telefon stavite drugu lozinkom zaštićenu memorijsku karticu, morat ćete unijeti lozinku te kartice. Da biste otključali karticu, odaberite **Opcije** > *Otključaj mem. karticu*.

■ Upravitelj uređaja

Za otvaranje upravitelja uređaja odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. uređ.*.

Za spajanje s poslužiteljem i primanje konfiguracijskih postavki za telefon pomaknite se na profil poslužitelja i odaberite **Opcije** > *Započni konfiguriranje*.

Za izmjenu profila poslužitelja odaberite **Opcije** > *Izmijeni profil*, a zatim neku od sljedećih postavki:

Omogući konfiguraciju — za primanje postavki konfiguracije s poslužitelja odaberite *Da*.

Aut. prihv. svih zahtj. — želite li da telefon zatraži potvrdu prije nego od poslužitelja prihvati konfiguraciju odaberite *Ne*.

Ostale postavke profila poslužitelja zatražite od svog davatelja usluga ili službe za upravljanje informacijama u tvrtki.

Nadopune softvera

Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva brojevima hitnih službi, sve dok instalacija nije dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvne kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Prije nadopune softvera uvijek napravite pričuvne kopije važnih osobnih podataka i datoteka (poput kontakata, slika i poruka).

Da biste provjerili trenutačnu inačicu softvera, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. uređ.* > *Nadopune*.

1. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. uređ.* > *Nadopune* > *Potraži nove nadopune*.

   Ako je nadopuna dostupna, uređaj je počinje preuzimati.

2. Nakon uspješnog preuzimanja, za nastavak instalacije odgovorite *Da* na upit za potvrdu. Za kasniju instalaciju odaberite *Ne*.

Da biste kasnije započeli postupak instalacije, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. uređ.* > *Instaliraj nadopunu*.

Ako je određen profil poslužitelja, koristi se kao zadani. Ako profil poslužitelja nije izrađen, uređaj traži izradu profila, ili, ako postoji više profila, traži odabir s popisa poslužitelja.

Postavke profila poslužitelja saznajte od svog davatelja usluga.

■ Upravitelj programa

Na svoj telefon možete instalirati dvije vrste programa i softvera:

J2ME™ programe temeljene na tehnologiji Java™ s nastavkom .jad ili .jar. Na vašem telefonu nije moguće instalirati PersonalJava™ programe.

Ostale programe i softver prikladne za operacijski sustav Symbian. Datoteke za instalaciju imaju nastavak .sis. Instalirajte samo softver napravljen isključivo za vaš telefon.

Instalacijske datoteke mogu na telefon biti prenesene s kompatibilnog računala, preuzete tijekom pregledavanja web-stranica ili poslane u sklopu MMS poruke, kao privitak e-pošti ili Bluetooth vezom. Možete koristiti Nokia Application Installer u paketu Nokia PC Suite da biste instalirali program u telefon ili na memorijsku karticu.

Da biste otvorili program *Uprav. progr.*, odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Upr. progr.*

Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, poput programa s oznakom Symbian ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Prije instalacije se u *Uprav. progr.*, pomaknite na instalacijsku datoteku i odaberite **Opcije** > *Prikaži pojedinosti* kako biste pregledali informacije o vrsti programa, inačici te dobavljaču ili proizvođaču programa.

Za instalaciju Java programa potrebna je .jar datoteka. Ako ta datoteka nedostaje, telefon može zatražiti da je preuzmete.

Za instaliranje programa ili softverskog paketa dođite do instalacijske datoteke i odaberite **Opcije** > *Instaliraj*. Programi spremljeni na memorijskoj kartici označeni su s .

Ako želite ukloniti program, u programu *Uprav. progr.* dođite na softverski paket, a zatim odaberite **Opcije** > *Ukloni*.

Za postavke upravitelja programa odaberite **Opcije** > *Postavke*.

■ Aktivacijski ključevi

Upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management)

Vlasnici sadržaja mogu koristiti različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) radi zaštite svojeg intelektualnog vlasništva i autorskih prava. Ovaj uređaj koristi različite vrste DRM softvera za pristup sadržaju zaštićenom digitalnim pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupati sadržaju koji je zaštićen s OMA DRM 2.0 i OMA DRM 1.0. Ako neki DRM softver ne štiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zatražiti da dopuštenje tom softveru da pristupa novim sadržajima zaštićenima digitalnim pravima bude povučeno. Povlačenje dopuštenja može također spriječiti obnovu sadržaja zaštićenog digitalnim pravima koji je već u uređaju. Povlačenje dopuštenja takvom DRM softveru ne utječe na uporabu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM-a ili uporabu sadržaja koji nije zaštićen digitalnim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s aktivacijskim ključem koji definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako vaš uređaj ima OMA DRM-zaštićeni sadržaj — da biste izradili pričuvnu kopiju aktivacijskih ključeva i sadržaja, uporabite značajku Nokia PC Suite za pričuvne kopije. Druge

metode prijenosa možda ne prenesu aktivacijske ključeve koje treba vratiti sa sadržajem da bi se taj sadržaj koristio i nakon formatiranja memorije uređaja. Aktivacijske ključeve možda treba vratiti i ako su datoteke u uređaju oštećene.

Neki su aktivacijski ključevi možda povezani sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Upravit. pod.* > *Aktivac. ključ* za pregled digitalnih aktivacijskih ključeva spremljenih u telefonu.

Da biste pregledali važeće ključeve ( ) koji su povezani s jednom ili više multimedijskih datoteka, odaberite *Valjani ključevi*. Skupni ključevi koji sadrže nekoliko ključeva označeni su s . Za prikaz ključeva sadržanih u skupnom ključu, odaberite skupni ključ.

Za prikaz nevažećih ključeva ( ) kojima je isteklo vrijeme za uporabu datoteke, odaberite *Nevalj. ključevi*. Želite li kupiti dodatno vrijeme uporabe ili ga produljiti, odaberite nevaljani ključ, a zatim **Opcije** > *Zatraži novi ključ*. Aktivacijske ključeve možda neće biti moguće obnoviti ako je onemogućeno primanje poruka web-usluga. Za omogućivanje primanja poruka usluga odaberite **Izbornik** > *Poruke* > **Opcije** > *Postavke* > *Poruka usluge* > *Poruke usluga* > *Uključeno*.

Da biste prikazali aktivacijske ključeve koji se ne koriste, odaberite *Nekorišteni*. Uz nekorištene aktivacijske ključeve nisu vezane multimedijske datoteke.

Za prikaz podrobnih podataka, kao što su stanje valjanosti i mogućnost slanja datoteke, otiđite do aktivacijskog ključa i odaberite ga.

15. Povezivanje

■ Prijenos podataka

Prijenos podataka omogućuje kopiranje i sinkroniziranje kontakata, zapisa kalendara i ostalih podataka, poput videoisječaka i slika, s kompatibilnog telefona Bluetooth vezom.

Ovisno o drugom telefonu, sinkronizacija možda neće biti moguća i podaci se mogu kopirati samo jednom.

Da biste prenijeli i sinkronizirali podatke, učinite sljedeće:

1. Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *Prijenos*. Ako prije niste koristili *Prijenos* podataka, prikazat će se informacija o programu. Za početak prijenosa podataka odaberite **Nastavi**.

   Ako ste već koristili *Prijenos*, odaberite *Prijenos podat.*
2. Za prijenos podataka Bluetooth vezom telefoni moraju biti upareni.

   Ovisno o vrsti drugog telefona, moguće je da se na drugi telefon pošalje program koji će se instalirati i omogućiti prijenos podataka.
3. Odaberite koji sadržaj želite prenijeti na svoj telefon.

■ Programski paket PC Suite

Paket PC Suite omogućuje, primjerice, sinkronizaciju kontakata, kalendara, bilješki o obvezama i bilješki između telefona i kompatibilnog računala. Možete izraditi i pričuvnu kopiju podataka, primjerice slika, iz telefona na računalo.

Više informacija o paketu PC Suite i vezu za preuzimanje potražite na web-stranici tvrtke Nokia, u dijelu za podršku, www.nokia.com/pcsuite.

■ Bluetooth veza

Bluetooth tehnologija omogućuje bežično povezivanje elektroničkih uređaja u krugu do 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, videoisječaka, tekstova, posjetnica, kalendarskih zapisa ili za bežično povezivanje s kompatibilnim Bluetooth uređajima poput računala.

Ova je uređaj usklađen s Bluetooth Specification 2.0 koja podržava sljedeće profile: mrežno povezivanje, serijski priključak, prijenos datoteke, object push, bez ruku, slušalice, SIM pristup, opći pristup i napredna audio distribucija. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrilo društvo Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Postavke Bluetooth veze

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *Bluetooth*, a zatim nešto od sljedećega:

Bluetooth — za uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije

Vidljivost telefona — omogućite da drugi Bluetooth uređaji mogu u svakom trenutku, ili u određenom vremenskom razdoblju, pronaći vaš telefon. Iz sigurnosnih se razloga preporučuje korištenje opcije *Skriven* kad god je to moguće.

Rad s udalj. SIM kart. > *Uključen* — ako želite drugim uređajima omogućiti uporabu SIM kartice telefona

Kad je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete koristiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je autoinstalacija. Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj. Za upućivanje poziva s uređaja najprije je potrebno izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, najprije morate unijeti kôd za otključavanje da biste ga otključali.

Slanje podataka

Istodobno može postojati samo jedna aktivna Bluetooth veza.

1. Otvorite program u kojem je spremljena stavka koju želite poslati.
2. Pomaknite se na stavku koju želite poslati i odaberite **Opcije** > *Pošalji* > *Bluetooth vezom*.
3. Telefon počinje tražiti uređaje unutar radnog djelokruga. Upareni uređaji označeni su s ⁑.

   Pri traženju drugih uređaja pojedini Bluetooth uređaji mogu pokazivati samo svoju jedinstvenu adresu uređaja. Želite li doznati jedinstvenu adresu svog telefona, u stanju čekanja unesite kôd ***#2820#**.

   Ako ste već proveli traženje uređaja, najprije će biti prikazan popis prethodno pronađenih uređaja. Da biste pokrenuli novo traženje, odaberite *Ostali uređaji*.
4. Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
5. Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje, upišite zaporku (1 — 16 znamenki) i dogovorite se s vlasnikom drugog uređaja da i on koristi istu.

Podatke primljene Bluetooth vezom možete pronaći u mapi *Ulaz. spremnik* u *Poruke*.

Prikaz uparenih uređaja

U glavnom prikazu Bluetootha otiđite desno da biste otvorili popis uparenih uređaja.

Ne prihvaćajte Bluetooth vezu od izvora koji nisu sigurni.

Da biste izvršili uparivanje s nekim uređajem, odaberite **Opcije** > *Novi upareni uređaj*. Odaberite uređaj s kojim se želite upariti. Razmijenite zaporke.

Za poništavanje uparivanja pomaknite se na uređaj čije uparivanje želite poništiti i pritisnite tipku za brisanje.

Za postavljanje uređaja kao ovlaštenog ( ) i omogućavanje automatske uspostave veze vašeg telefona i tog uređaja bez potvrde, dođite do uređaja i odaberite **Opcije** > *Postavi kao ovlašten*. Ovo stanje koristite samo za uređaje koje posjedujete ili uređaje koji pripadaju povjerljivoj osobi. Za isključivanje automatskih veza odaberite *Postavi kao neovlašt.*.

Primanje podataka

Kada primate podatke putem bežične tehnologije Bluetooth, uređaj se oglašava i pita vas želite li primiti poruku. Ako odgovorite potvrdno, primljena se stavka smješta u mapu *Ulaz. spremnik* u *Poruke*.

■ USB veza

Odaberite **Izbornik** > *Postavke* > *Spajanje* > *USB*. Da biste odabrali zadani način USB povezivanja, odaberite *Rad s USB kabelom*, a potom željeni način povezivanja. *Media player*, *PC Suite* ili *Prijenos podataka*. Da bi uređaj tražio razlog povezivanja svaki put kada se kabel priključi odaberite *Zapitaj pri spajanju* > *Da*.

Nakon prijenosa podataka provjerite je li sigurno odspojiti podatkovni USB kabel iz računala.

16. Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Baterija namijenjena za uporabu s ovim uređajem je BL-5B. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3, AC-4, AC-5, DC-4 ili CA-44 adapter punjača. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanji, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društov Nokia i punite ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrene baterije ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja ili druge opasnosti.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je

baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se na zaslonu pojavi oznaka punjenja, odnosno prije nego što ćete moći upućivati pozive.

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad preko nekog metalnog predmeta poput kovanice, spojnice, kemijske olovke, dođe do izravne veze između pozitivnog (+) i negativnog (-) pola baterije. (Izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, izobličavati niti lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako dođe do takvog curenja, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Ne mijenjajte, ponovo proizvodite niti pokušavajte umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama.

Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača proizvoda društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda društva Nokia pregledat će

bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kad gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol tvrtke Nokia - ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.

2. Kad hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na svakom njegovu rubu trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.

Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše Nokia baterije na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnesite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svako odobrenje odnosno jamstvo za uređaj

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na stranicama www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne pohranjujte uređaj na niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja uređaja na uobičajenu temperaturu može doći do stvaranja vlage unutar uređaja koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo koji način osim prema uputama u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća, npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru, koristite mekanu, čistu i suhu krpu.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Obavezno napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ovaj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na www.nokia.com.

Dodatna važna upozorenja

■ Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi na minimalno 2,2 cm (7/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza na mrežu. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

■ Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- uvijek držati bežični uređaj na udaljenosti od najmanje 15,3 cm (6 inča) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen
- izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj da bi se smanjila mogućnost pojave smetnji
- odmah isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga postoji sumnja da je došlo do smetnji.

- pročitati upute proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja i pridržavati ih se

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

■ Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

■ Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama - tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

■ Hitni pozivi

Važno: Ovaj uređaj koristi radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive preko interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj će pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima kad je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli osloniti samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete također trebati učiniti sljedeće:
   - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
   - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
   - promijeniti profil s izvanmrežnog ili profila leta na aktivni
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutačno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, ne zaboravite da morate dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

■ Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Te je smjernice pripremila neovisna znanstvena organizacija (ICNIRP), a sadrže sigurnosne granice određene radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti ispod najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od

antene bazne stanice. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 1,11 W/kg (prema međunarodnim smjernicama).

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

A

Adobe Reader 46
aktivacijski ključevi 54
aktivno čekanje 14

B

baterija
    punjenje 11
    uklanjanje 9
biranje jednom tipkom. Vidi brzo biranje.
Bluetooth
    postavke veze 56
    primanje podataka 58
    slanje podataka 57
    upareni uređaji 57
brzo biranje
    pozivanje 20
    tipke 20
budilica. Vidi sat.

E

e-pošta
    brisanje 29
    spremnik 28

F

fotoaparat 36

G

galerija
    prijenos videozapisa 35
    upravljanje datotekama 33
glasnoća 16
glasovne naredbe 51
GPS podaci 39

I

izbornik 16

K

kabel za prijenos podataka 58
kalendar 45
kontakti
    melodija zvona 32
    upravljanje 32
kopiranje teksta 26

M

media player. Vidi RealPlayer.
memorijska kartica 52
mobilni preglednik. Vidi web.
mreža 50
Music Player
    biblioteka 36
    slušanje glazbe 37

O

Officeovi programi 46
orijentiri 40
oznake 15
oznake podatkovne veze 15

P

pisanje teksta. Vidi unos teksta.
pomoć 8
popis poziva. Vidi zapisnik.
poruke
    audio 27
    izlazni spremnik 27
    organiziranje 28
    pisanje 27
    primanje 26
    SIM poruke 29
    slanje 27
    slušanje 29
postavke
    paketni podaci 50
    podatkovni poziv 51
    povezivanje 50
    telefon 49

postavke poruke
e-pošta 31
multimedijske postavke 30
tekstualne poruke 29
povezivanje 55
pozivi
brzo biranje 20
konferencijski poziv 21
međunarodni 19
na čekanju 22
odbijanje 21, 22
odgovaranje 21
opcije tijekom poziva 22
prekidanje 20
preusmjeravanje 49
spremnik glasovnih poruka 20
upućivanje 19
zabrana 50
zamjena 22
preglednik. Vidi web.
prijenos podataka 55
prijenos videozapisa 35
priručna memorija 43
pristupne točke 50
pristupni kodovi
kôd za zaključavanje 12, 17
lozinka zabrane 18
PIN 12, 17
PIN modul 17
PIN2 17
potpisni PIN kôd 17
PUK 18
PUK2 18
UPIN 17
UPUK 18
profili 44

Q

Quickoffice 46

R

RealPlayer
prečaci 39
reprodukcija 38

S

sat 45
SIM kartica
korištenje telefona bez SIM kartice 14
umetanje 9
snimač 38
snimač glasa. Vidi snimač.
stanje čekanja 14

T

telefonski imenik. Vidi kontakti.
teme 44

U

unos teksta
kopiranje teksta 26
prediktivni 25
upravitelj datoteka 51
upravitelj programa 53
upravitelj uređaja
nadopune softvera 53
otvaranje 52
upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management). Vidi aktivacijske ključeve.
USB. Vidi kabel za prijenos podataka.
usluge. Vidi web.

V

videopoziv 22, 23
videozapisi
prijenos 35
uređivanje 34
Visual Radio 39

W

web
postavke 40
postavke preglednika 43
povezivanje 41
pregledavanje 41
prekid veze 43
prikaz spremljene stranice 42
sigurnost veze 41
spremanje stranice 43

Z

zaključavanje tipkovnice 17
zapisnik 24
zauzeće memorije 16