Nokia Bluetooth Headset BH-207

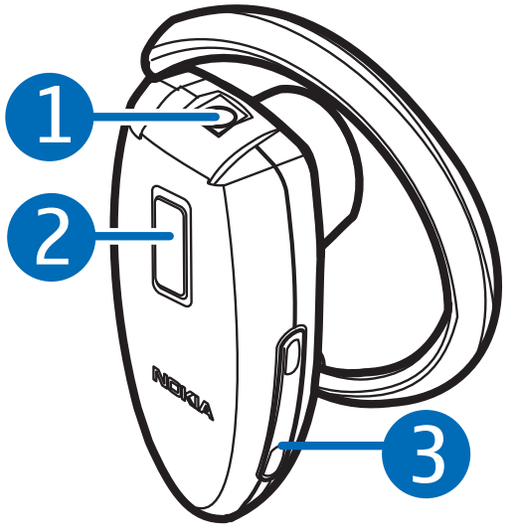

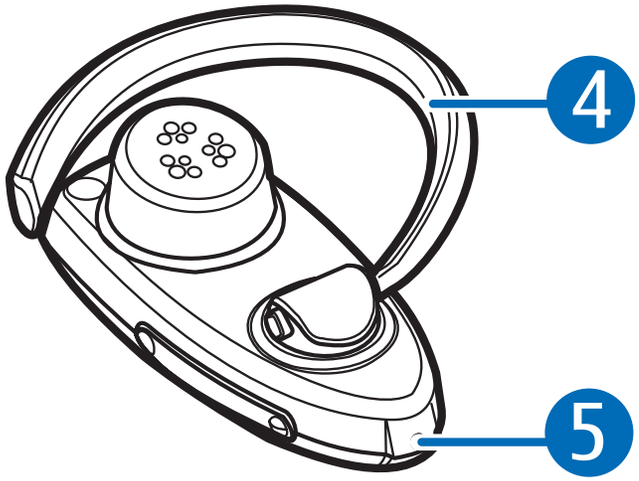

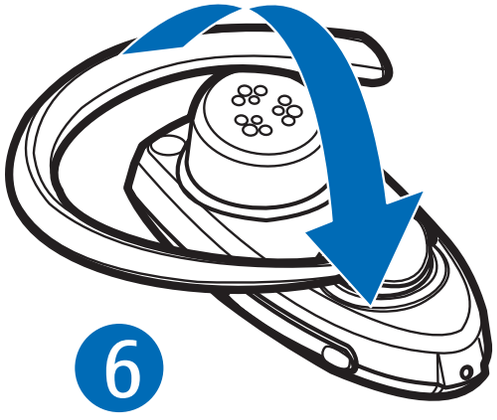

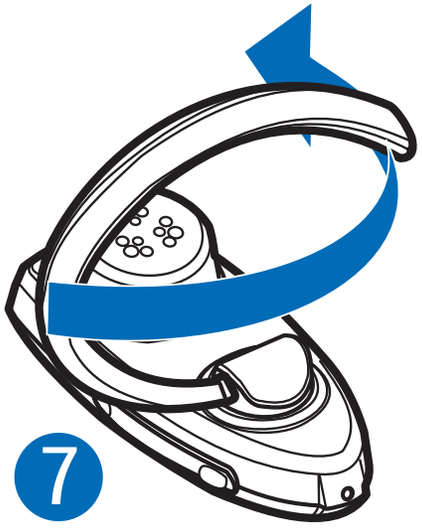

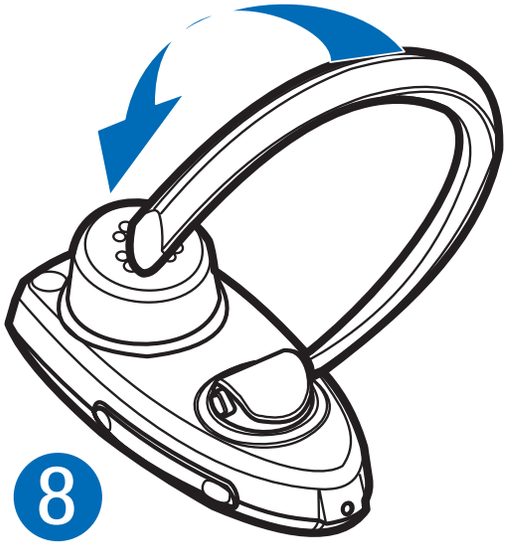

9253618/2

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HS-86W respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraţiei de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

Coşul de gunoi pe roţi barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârşitul ciclului său de viaţă. Nu aruncaţi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi la www.nokia.com Declaraţia Ecologică a produsului sau informaţiile specifice ţării în care vă aflaţi.

© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia şi Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse şi de firme menţionate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparţinând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare permanentă. Ca atare, Nokia îşi rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informaţii sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conţinutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepţia cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nu se oferă nici un fel de garanţii, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanţiile implicite de vandabilitate şi adecvare la un anume scop, în legătură cu acurateţea, corectitudinea sau conţinutul acestui document. Nokia îşi rezervă dreptul de a modifica acest

document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultaţi pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificaţii pentru export
Acest aparat poate conţine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte ţări. Este interzisă încălcarea legislaţiei respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Setul cu cască Bluetooth Nokia BH-207 vă permite să efectuaţi sau să primiţi apeluri în timp ce vă aflaţi în mişcare. Puteţi utiliza setul cu cască împreună cu telefoane compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiţi cu atenţie acest ghid al utilizatorului. De asemenea, citiţi şi ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informaţii importante privind siguranţa şi întreţinerea. Nu lăsaţi setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

Sistemul radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectaţi aparate compatibile, fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul şi setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanţa dintre

cele două aparate trebuie să fie de maximum 10 metri. Conexiunile pot fi influenţate de interferenţe provocate de obstacole, cum ar fi pereţi sau alte aparate electronice.

Setul cu cască corespunde specificaţiilor Bluetooth 2.0 + EDR care acceptă profilurile Headset 1.1 şi Hands-Free 1.5. Consultaţi producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricţii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificaţi acest lucru la autorităţile locale sau la furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască include următoarele componente prezentate pe pagina de titlu: conector încărcător (1), buton multifuncţional şi indicator luminos albastru (2), butoane de volum (3), clemă pentru ureche (4) şi microfon (5).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcaţi acumulatorul şi să asociaţi setul cu cască cu un telefon compatibil.

Unele părţi ale setului cu cască sunt magnetice. Obiectele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu aşezaţi cărţi de credit sau alte medii magnetice de stocare în apropierea setului cu cască, deoarece informaţiile memorate pe acestea ar putea fi şterse.

Încărcătoare

Verificaţi numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Setul cu cască este destinat

pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 şi DC-4.

Atenţie: Utilizaţi numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanţie şi poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaţi-vă distribuitorului Dvs. Când deconectaţi cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageţi de ştecher şi nu de cablu.

Încărcarea acumulatorului

Setul cu cască are un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos. Nu încercaţi să scoateţi acumulatorul din aparat deoarece este posibil să deterioraţi aparatul.

1. Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectaţi cablul încărcătorului la mufa de încărcare. În timpul încărcării, indicatorul luminos va fi aprins. Este posibil să dureze o anumită perioadă de timp înaintea începerii încărcării. Dacă nu începe încărcarea, scoateţi încărcătorul din priză, reintroduceţi-l în priză şi încercaţi din nou. Încărcarea completă a acumulatorului ar putea dura până la 2 ore şi 30 de minute.
3. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos se stinge. Deconectaţi încărcătorul de la setul cu cască şi de la priza de perete.

Dacă e complet încărcat, acumulatorul ţine maximum 7 ore şi 30 minute de convorbire sau maximum 140 ore în modul de aşteptare. Totuşi, duratele de convorbire şi de aşteptare pot varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite telefoane mobile sau alte aparate compatibile Bluetooth, în funcţie de setările de utilizare, de

modurile de utilizare şi de mediile de utilizare.

Când acumulatorul este aproape descărcat, indicatorul luminos clipeşte rapid.

Activarea şi dezactivarea setului cu cască

Pentru pornire, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul multifuncţional până la aprinderea indicatorului luminos.

Pentru oprire, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul multifuncţional până când indicatorul luminos clipeşte rapid de mai multe ori şi se stinge.

Asocierea setului cu cască

1. Asiguraţi-vă că telefonul Dvs. este pornit şi că setul cu cască este oprit.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul multifuncţional (timp de aproximativ 8 secunde) până când indicatorul luminos rămâne aprins continuu.
3. Activaţi funcţia Bluetooth în telefon şi setaţi telefonul să caute aparate Bluetooth.
4. În lista aparatelor găsite selectaţi setul cu cască.
5. Introduceţi parola numerică **0000** pentru a asocia şi conecta setul cu cască la telefonul Dvs. Este posibil ca la anumite telefoane să fie necesar să realizaţi separat conexiunea după asociere. Trebuie să asociaţi setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, indicatorul luminos clipeşte rapid de cinci ori, iar setul cu cască apare în meniul telefonului unde puteţi vedea aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Setul cu cască este acum pregătit de utilizare.

Funcţii de bază

Modul de purtare a setului cu cască

Treceţi clema după ureche şi orientaţi setul cu cască spre gură. Pentru a utiliza setul cu cască pe urechea stângă, rabataţi-l uşor şi rotiţi clema pentru ureche, după cum se arată în figurile 6, 7 şi 8.

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizaţi telefonul Dvs. în mod normal, în timp ce setul cu cască este conectat la telefon.

Dacă telefonul Dvs. acceptă reapelarea ultimului număr format cu setul cu cască, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul multifuncţional (când nu există o convorbire în curs) până veţi auzi un bip.

Dacă telefonul Dvs. acceptă apelarea vocală cu setul cu cască, apăsaţi scurt butonul multifuncţional când nu există o convorbire în curs şi procedaţi în modul descris în ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Pentru a răspunde la sau încheia un apel, apăsaţi scurt butonul multifuncţional. Dacă nu doriţi să răspundeţi la apel, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul multifuncţional.

Pentru a regla volumul în cască, apăsaţi oricare dintre butoanele de volum.

Pentru a comuta apelul între setul cu cască şi un telefon compatibil, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul multifuncţional.

Informaţii despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat şi descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcaţi acumulatorul numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectaţi încărcătorul de la priza de alimentare şi de la aparat atunci când nu îl utilizaţi. Nu lăsaţi un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viaţă. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiţi niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o maşină închisă, va reduce capacitatea şi durata sa de funcţionare. Încercaţi să păstraţi întotdeauna acumulatorul între 15 °C şi 25 °C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcţioneze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanţele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheţ.

Nu aruncaţi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda şi dacă sunt deterioraţi. Evacuarea acumulatorilor uzaţi trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predaţi acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncaţi acumulatorii la deşeuri menajere.

Îngrijire şi întreţinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectaţi condiţiile de acordare a garanţiei.

- Nu lăsaţi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstraţi aparatul în stare uscată. Precipitaţiile, umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot conţine substanţe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsaţi-l să se usuce complet.
- Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părţile sale mobile şi componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viaţa dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstraţi aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia şi poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercaţi să desfaceţi acest aparat.
- Nu scăpaţi aparatul din mână, nu-l loviţi şi nu-l scuturaţi. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne şi elementele de mecanică fină.
- Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenţi de curăţare sau detergenţi puternici.
- Nu vopsiţi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât şi pentru acumulator, încărcător şi orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaţii.