Nokia Bluetooth-headset BH-212

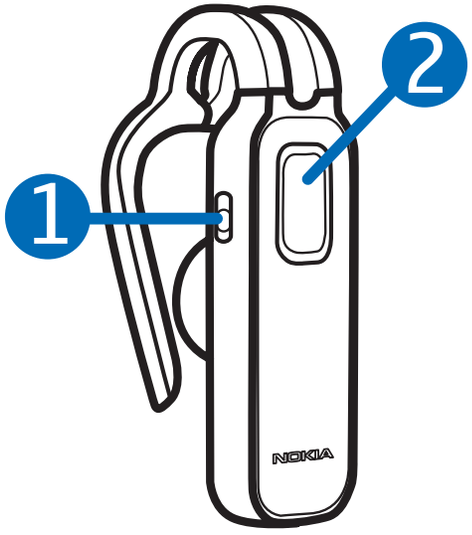

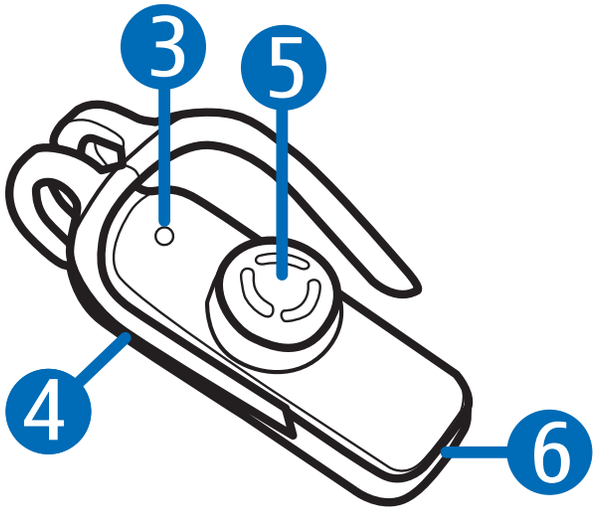

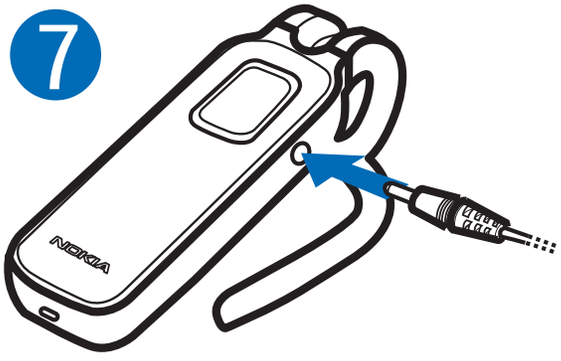

9209767/2

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-112W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap eller skade, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende eller konsekvensmessige tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Introduksjon

Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-212 kan du ringe og motta samtaler når du er på farten. Du kan bruke headsettet med kompatible mobiltelefoner som støtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les også brukerhåndboken for telefonen din.

Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible enheter uten å bruke kabler. Det er ikke nødvendig med fri siktlinje mellom telefonen og headsettet, men avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller fra andre elektroniske enheter.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR som støtter Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile 1.5. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Komme i gang

Headsettet består av følgende deler som vist på første side: volumtast (1), flerfunksjonstast (2), indikatorlampe (3), laderkontakt (4), øreplugg (5) og mikrofon (6).

Før du bruker headsettet må du lade batteriet og koble det sammen med en kompatibel telefon.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Ladere

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-3, AC-4, AC-5 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Lade batteriet

Les nøye gjennom Batteriinformasjon før du lader batteriet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderen til headsettet (7). Under lading lyser indikatorlampen rødt og headsettet kan ikke brukes. Det kan ta opptil 2 timer å lade batteriet helt opp.
3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser den grønne indikatorlampen. Koble laderen fra headsettet og stikkontakten.

Hvis headsettet var koblet til telefonen før lading, kobler det seg det til igjen.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 11 timer taletid eller opptil 500 timer standby-tid.

Når batteriet er utladet, piper headsettet hvert minutt, og den røde indikatorlampen blinker i raskt tempo.

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne flerfunksjonstasten i ca. 2 sekunder. Headsettet piper, og den grønne indikatorlampen lyser. Headsettet forsøker å koble seg til en sammenkoblet telefon.

Du slår av headsettet ved å holde inne flerfunksjonstasten i ca. 5 sekunder. Headsettet piper og indikatorlampen blinker kort rødt.

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at telefonen er på og at headsettet er av.
2. Hold inne flerfunksjontasten (ca. 5 sekunder) til indikatorlampen begynner å blinke grønt i raskt tempo.
3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen og angi at den skal søke etter Bluetooth-enheter.
4. Velg headsettet fra listen over enhetene som er funnet.
5. Tast inn passordet **0000** for å sammenkoble og koble headsettet til telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, vises headsettet i telefonmenyen der du kan se de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.

Når headsettet er koblet til telefonen og er klart til bruk, blinker indikator-lampen grønt i sakte tempo.

Grunnleggende bruk

Plassere headsettet på øret

Plasser headsettet over øret, og skyv det nedover (8). Skyv forsiktig øreppluggen inn i øret. Plasser headsettet slik at det peker mot munnen (9).

Anrop

Du ringer ved å bruke telefonen på vanlig måte når headsettet er koblet til telefonen.

Hvis du vil ringe opp igjen det nummeret du ringte sist (hvis mobiltelefonen støtter denne funksjonen med headsettet), og det ikke allerede er en aktiv samtale, trykker du to ganger på flerfunksjonstasten.

Hvis du vil aktivere stemmeoppringing (hvis mobiltelefonen støtter denne funksjonen med headsettet), og det ikke allerede er en aktiv samtale, holder du inne flerfunksjonstasten i ca. 2 sekunder. Fortsett som beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Du besvarer et anrop eller avslutter en samtale ved å trykke på flerfunksjons-tast. Du avviser et anrop ved å trykke to ganger på denne knappen.

Du justerer volumet under en samtale ved å skyve volumtasten opp eller ned.

Hvis du vil slå av eller på lyden for mikrofonen under en samtale, trykker du kort midt på volumknappen.

Du flytter samtalen fra headsettet til en kompatibel telefon ved å holde inne flerfunksjonstasten i 5 sekunder (headsettet slås av). Hvis du vil overføre samtalen tilbake til headsettet, trykker du på flerfunksjonstasten i ca. 2 sekunder (headsettet slås på).

Fjerne innstillinger eller tilbakestille

Du sletter sammenkoblingene fra headsettet eller tilbakestiller det ved å slå av headsettet og holde inn flerfunksjonstasten i over 8 sekunder. Headsettet piper to ganger, og den røde og grønne indikatorlampen lyser vekselvis 5 ganger.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å koble headsettet til en kompatibel telefon, kontrollerer du at headsettet er ladet, slått på og sammenkoblet med telefonen.

Batteriinformasjon

Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia og beregnet for bruk med denne enheten. Bruk av ikke-godkjent lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatorlampen lyser.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Viktig: Batteriets taletid og standby-tid er bare anslag og avhenger av nettverksforhold, funksjonene som brukes, batteriets alder og tilstand, temperaturene som batteriet utsettes for og mange andre faktorer. Hvor lenge enheten brukes til samtaler, har innvirkning på standby-tiden. På samme måte påvirkes taletiden av hvor lenge enheten er slått på og er i ventemodus.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Disse rådene gjelder både enheten, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Kassering

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i bruker-håndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og andre steder der det finnes et system for separat innsamling. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert kassering og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant På www.nokia.com finner du produktets miljøerklæring og instruksjoner for avhending av produktet for hvert enkelt land.